

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid
Vaillant Profi Hotline 0180 6 999 120*
www.vaillant.de/fachpartner

*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

0020052991 • Ersatzteilkatalog Band IV • 09/2014 • Änderungen vorbehalten

Gas-Brennwertkessel
Öl-Kessel
Pellet-Heizkessel
Regelungstechnik
Solar-Systeme
Lüftungstechnik
Wohnungsstation



■ Ersatzteilkatalog Band IV

Vaillant Original Ersatzteile

erhalten die Qualität.



- Gas-Brennwertkessel
- Öl-Kessel
- Pellet-Heizkessel
- Regelungstechnik
- Solar-Systeme
- Lüftungstechnik
- Wohnungsstation

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Weil Vaillant weiterdenkt.

		Seite
Hinweise und Servicenummern		VI
Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung		VIII
Gerätefamilie		
Gerätetyp	Baujahr	Seite
Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT		
VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476	2001 - 2005	2
VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2	2004 - 2009	14
VKK 226/2 R1	2006 - 2009	28
VKK 656/2	2005 - 2009	40
VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4	2009 - . . .	52
Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT		
VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806	2002 - 2004	64
VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1	2004 - 2006	78
VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E	2005 - 2009	92
VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E	2008 - 2012	112
VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1	2012 - . . .	130
Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT		
VCC 206/4-5 150	2014 - . . .	146
VCC 266/4-5 150	2014 - . . .	164
VSC 126-C 140, VSC 196-C 150	2001 - 2004	182
VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1	2004 - 2006	204
VSC 196-C 150 R2	2005 - 2006	226
VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3	2006 - 2007	248
VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150	2007 - 2009	274
VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150, VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1	2009 - 2012	300
VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2, VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3	2012 - 2014	326
VSC 246-C 210	2012 - 2013	352
VSC 246-C 210 R3	2004 - 2006	352
VSC 246-C 210 R3	2006 - 2007	378
VSC 246/2-C 210	2006 - 2009	404
VSC 246/3-5 210, VSC 246/3-5 210 R1	2009 - 2012	430
VSC 246/3-5 210 R2, VSC 246/3-5 210 R3	2013 - 2014	456
VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90	2014 - . . .	482
VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150	2014 - . . .	500
VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200	2014 - . . .	518
VSC 266/4-5 150	2014 - . . .	536
VSC 266/4-5 200	2014 - . . .	554

Gerätefamilie	Gerätetyp	Baujahr	Seite
Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT			
	VSC S 196-C 200	2004 - 2007	572
	VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200	2007 - 2009	594
	VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200,	2009 - 2011	620
	VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1	2011 - 2012	
	VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2,	2012 - 2013	646
	VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3	2013 - 2014	
	VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150	2014 - ...	672
	VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190	2014 - ...	694
Öl-/Gas-Gebälsekessel GP			
	GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115	1981 - 1997	716
	GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191	1981 - 1997	730
	GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),	1997 - 2008	744
	GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)		
Öl-Gebälsekessel VKO			
	VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4,	2000 - 2002	760
	VKO 70/4		
	VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5	2002 - 2011	770
Öl-Gebälsekessel VKO unit			
	VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4	2000 - 2002	782
	VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4	2000 - 2002	794
	VKO unit 45/4, VKO unit 55/4	2000 - 2002	808
	VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5,	2002 - 2005	818
	VKO unit 439/5, VKO unit 509/5		
	VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2,	2005 - 2009	838
	VKO unit 379/5 R2, VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2		
	VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B	2003 - 2009	856
Öl-Brennwertkessel icoVIT			
	VKO 246, VKO 246 R1	2006 - 2008	868
	VKO 246-7, VKO 246-7 R1	2008 - 2011	884
	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7	2011 - ...	894
Pellet-Heizkessel renerVIT			
	VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3,	2007 - ...	914
	VKP 202-3, VKP 302-3		
Regelungstechnik Heizung			
	VR 31, VR 60, VR 61, VR 68	2002 - ...	940
	VRC 687, VRC 688, VRC 689	1979 - 1985	936
	VRC 690, VRC 691	1979 - 1989	936
	VRC 9567	1994 - 2002	936
	VRC 9569, VRC 9570	1988 - 2003	936
	VRC 9571	1985 - 2003	936

Gerätefamilie	Gerätetyp	Baujahr	Seite
	VRC 9573	1995 - 2003	936
	VRC 9654	1983 - 2002	936
	VRC 410s, VRC 420s	2001 - 2012	942
	calorMATIC (VRC) 430, calorMATIC (VRC) 430f	2007 - 2011	944
	calorMATIC (VRC) 450	2012 - ...	946
	calorMATIC (VRC) 470, calorMATIC (VRC) 470f	2011	948
	VRC 520s, VRC 523s, VRC 524s	2001 - 2004	950
	VRC 630, VRC 630/2, calorMATIC 630, VRC 630/3	2003 - ...	952
	VRC C, VRC CF, VRC C Funk, VRC CF Funk	1993 - 1997	954
	VRC CB, VRC CBB, VRC CBBW, VRC CBW, VRC CM	1983 - 2003	956
	VRC-CMB	1985 - 1992	960
	VRC-CMBBW, VRC-CMBW	1993 - 1996	962
	VRC K2/2	1998 - 2007	936
	VRC-MF, VRC-MF-TEC, VRC-UB, VRC-UBW, VRC-Klassik BW	1997 - 2009	964
	VRC Set S	1997 - 2003	968
	VRS 560, auroMATIC (VRS) 560/2	2004 - ...	970
	VRS 620, auroMATIC (VRS) 620/2, auroMATIC (VRS) 620/3	2003 - ...	972
	VRT 15	2014 - ...	974
	VRT 2D	1993 - 2001	938
	VRT 30	2001 - 2014	974
	VRT 220, VRT 230, VRT 240	2001 - 2005	938
	calorMATIC (VRT) 230 (307400), calorMATIC (VRT) 240 (307401)	2005 - 2014	976
	VRT 240f	2001 - 2008	938
	calorMATIC 240f (VRT 240f)	2006 - 2014	974
	VRT 250	2014 - ...	974
	VRT 250f	2014 - ...	974
	VRT 320, VRT 330	2001 - 2005	938
	calorMATIC (VRT) 330 (307403)	2005 - 2014	976
	VRT 340f	2001 - 2008	938
	calorMATIC 340f (VRT 340f)	2006 - 2014	974
	calorMATIC (VRT) 350	2012 - ...	978
	calorMATIC (VRT) 370, calorMATIC (VRT) 370f	2011 - ...	980
	VRT 390	2001 - 2011	982
	calorMATIC (VRT) 392, calorMATIC (VRT) 392f	2007 - 2011	984
	VRT 9090	1984 - 2001	938
	VRT A	1984 - 2004	938
	VRT P2D	1993 - 2001	939
	VRT PF 300905, VRT PF 300640	1996 - 2002	986
	VRT PW, VRT PWA	1984 - 2001	939
	VRT PZA	1993 - 2002	939
	VRT QT, VRT QW	1984 - 2001	939
	VRT QTA	1986 - 2004	939
	VRT QWA	1986 - 2000	939
	VRT QZA, VRT ZA	1993 - 2002	939

Gerätefamilie		
Gerätetyp	Baujahr	Seite
Regelungstechnik Mischer		
VRM 300870, VRM 3-1, VRM 3-1/1/4, VRM 3-1/2, VRM 3-3/4, VRM 4-1, VRM 4-1/1/4, VRM 4-1/2, VRM 4-3/4	1990 - . . .	988
Regelungstechnik Thermostatventile		
VRH RL/2	2008 - . . .	990
Solar-Systeme		
VFK 2,3/1	2000 - 2001	992
VFK 2,0/2	2001 - 2004	994
VFK 900	2004 - 2009	996
VFK 990	2003 - 2004	998
VFK 990/1	2004 - 2009	1000
VFK 900 S	2004 - 2009	1002
VFK 115	2008 - 2011	1004
VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3, VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H, VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V	2008 - . . .	1006
VTK 570, VTK 1140	2008 - 2009	1022
VTK 570/2, VTK 1140/2	2009 - . . .	1024
Solarstation	1997 - 1999	1026
Solarstation /1, Solarstation /2	1999 - 2003	1028
Solarstation /3	2003 - 2004	1030
Solarstation /4	2004 - 2011	1032
Solarstation 221	2006 - 2011	1034
Solarstation 6 l/min (Einstrang)	2009 - 2011	1036
Solarstation /5 (6 l/min), Solarstation /5 (22 l/min)	2011 - . . .	1038
VMS 30	2009 - 2013	1040
Hydraulikblock SOLAR	2003 - . . .	1042
VPM 20/25 W, VPM 30/35 W	2009 - 2013	1044
VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, VPM 40/45 /2 W	2013 - . . .	1046
VPM 20 S, VPM 60 S	2009 - 2013	1056
VPM 20/2 S, VPM 60/2 S	2013 - . . .	1060
Kaskadenmodule für VPM, Konsole	2013 - . . .	1070
Befüllleinrichtung, fahrbar	2007 - . . .	1072
Trinkwasserstation 25 l/min, Trinkwasserstation 40 l/min	2005 - 2011	1074
Solares Rücklaufgefäß	2004 - . . .	1080
Solar-Flexrohr 2 in 1 DN 16 x 15m, Solar-Flexrohr 2 in 1 DN 20 x 15m	2002 - . . .	1082
Lüftungsgeräte recoVAIR		
recoVAIR 180, recoVAIR 250, recoVAIR 400	2004 - 2006	1084
recoVAIR 275, recoVAIR 350	2006 - 2007	1086
recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3	2007 - 2009	1088
recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1	2009 - 2014	1092
recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L	2015 - . . .	1096
recoVAIR VAR 260/4, recoVAIR VAR 360/4, recoVAIR VAR 260/4 E, recoVAIR VAR 360/4 E	2014 - . . .	1100

Gerätefamilie		
Gerätetyp	Baujahr	Seite
Wohnungsstation		
VSW 15-35, VSW 15-35 D	2009 - . . .	1104
VSW 15-35 I, VSW 15-35 ID	2009 - . . .	1114
Register		
		1124

Aufbau des Ersatzteil-Gesamtkatalogs

Der Ersatzteil-Gesamtkatalog besteht aus 5 Bänden, in denen die gängigsten Einzel-Ersatzteilkataloge wie folgt zusammengefasst sind:

- Band I:** Gas-Wandheizgeräte Kamin, Zubehör
- Band II:** Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik, Gas-Wandheizgeräte Turbo
- Band III:** Gas-Kessel Kamin, Wärmepumpen
- Band IV:** Gas-Brennwertkessel, Öl-Kessel, Pellet-Heizkessel, Regelungstechnik, Solar-Systeme, Lüftungstechnik, Wohnungsstation
- Band V:** Warmwasser-Geysier, Warmwasserspeicher, Elektro-Heizgeräte, Elektro-Warmwassergehäuse

Das **Register** am Ende jedes Bandes gibt Auskunft darüber, in welchem Band das gesuchte Gerät zu finden ist bzw. nennt die Einzel-Katalognummer, falls das Gerät nicht im Gesamtkatalog enthalten ist.

Im Anhang von Band I finden Sie zusätzlich eine Kurzinformation über das **Vaillant Diagnose-System**, das Ihnen einen Überblick über die Fehler- und Statuscodes gibt.

Allgemeine Hinweise

- Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden.
- Die Listenpreise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste Ersatzteile.
- Änderungen sind vorbehalten. Die Kataloge geben den Datenstand zum Zeitpunkt des Drucks wieder.

Vaillant Servicenummern Deutschland

Vaillant Profi Hotline
mit Ersatzteil- & Reparaturberatung
für Fachhandwerker
Tel. 0 180 6 999 120*

Vaillant Werkskundendienst
Auftragsannahme für den Service vor Ort
Tel. 0 180 6 999 150*

**Vaillant Angebots- und
Planungsunterstützung**
Tel. 0 180 6 999 140*

Vaillant Internet Hotline
Hilfe für das FachpartnerNET und die
Vaillant Apps
Tel. 0 180 6 999 310*

*20 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Weitere Ersatzteilmedien

- Vaillant Ersatzteilkatalog im Internet

Aktueller Online-Ersatzteilkatalog für den Desktop unter www.vaillant.de/fachpartner
(> Produkte > Ersatzteil-Service > Ersatzteil-Katalog)

- SHK Branchenportal

Wichtige Informationen und Downloads zu Vaillant Ersatzteilkatalogen, Preislisten und Artikelstammdaten unter www.shk-branchenportal.de

- Vaillant Produkt- und Ersatzteilkatalog als CD

Preisliste Gesamtprogramm, Ersatzteilkatalog, DATANORM inkl. der Möglichkeit, ausgewählte Ersatzteilkataloge als PDF auszudrucken.

- Vaillant ET-Mobile - Ersatzteilinformationen über das mobile FachpartnerNET

Als registrierter Fachpartner haben Sie mit Ihrem Smartphone überall direkten Zugang zum mobilen FachpartnerNET (z. B. Betriebssystem iOS ab Version 4.3 oder Android ab Version 2.2) und damit Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Informationen und Services - insbesondere auch den **mobilen Ersatzteilkatalog**.

Der Zugang erfolgt über den QR-Code. Falls Ihr Smartphone noch keinen Code-Scanner hat, laden Sie zunächst eine App wie i-nigma in Ihrem App-Portal herunter.

Öffnen Sie dann die Scanner-App und richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den QR-Code.



Bei bestehender Internetverbindung öffnet sich dann automatisch das mobile FachpartnerNET.

Alternativ können Sie auch direkt den Link des mobilen FachpartnerNET eingeben:
m.vaillant.de/fpn.

Melden Sie sich mit Ihrem Login und Passwort an.
Wählen Sie danach den **Ersatzteilkatalog** aus.

- Der mobile Ersatzteilkatalog zeigt Ihnen schnell das passende Ersatzteil, seine Verwendung und auch den Preis.
- Detaillierte Explosionszeichnungen erleichtern die Auswahl.
- Die „Einkaufsliste“ ermöglicht dann die Weiterleitung an den eigenen Fachbetrieb oder den Fachgroßhandel per E-Mail.

- Ersatzteile Schnellfinder

Alle Top Vaillant Ersatzteile mit Foto und Großhändlerübersicht.
Fragen Sie Ihren Großhändler!

Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung

Typenschild

Alle Vaillant Geräte sind über das **Typenschild** eindeutig zu identifizieren. Die Gerätebezeichnung enthält folgende Angaben, die für die Identifizierung der zugehörigen Ersatzteile notwendig sind:

VC	206	/5	-5	E	R 2
Produkt-kurzbezeichnung	Leistung/Kategorie ¹⁾ oder Inhalt	Geräte-generation	Ausstattung ²⁾	Gasart	Variante ³⁾

Geräte-Kategorie

0	für schornsteingebundene Geräte
1	für sine; Außenwand-Geräte
2	für turbo; raumluftunabhängige Geräte
3	für Modulation und Lambda-Anpassung oder VMC
4	für schornsteingebundene Geräte (NOx-reduziert)
5	für turbo; raumluftunabhängige Geräte (NOx-reduziert)
6	für Brennwertgerät
7	für Brennwertgerät mit katalytisch unterstützter Verbrennung

Auf dem Typenschild kann ferner ein Vermarktungsname (z. B. atmoTEC) sowie eine Ausstattungsvariante (z. B. exclusiv) angegeben sein. **Typische Begriffe (Teil des Vermarktungs-namens) sind:**

atmo	schornsteingebundenes Gas-Gerät
turbo	gebläseunterstütztes Gas-Gerät
eco	Gas-Brennwert-Gerät
ico	Öl-Brennwert-Gerät
iro	Öl-Kessel (nicht kondensierend)
auro	Gerät mit Wärmequelle Solar
geo	Gerät mit Wärmequelle Erdwärme
aro	Gerät mit Wärmequelle Luft
elo	Gerät mit Wärmequelle Strom

¹⁾ **Leistung/Kategorie:** Bei Gas-Heizgeräten stehen die beiden ersten Kennziffern für die Leistungsgröße, die dritte Ziffer beschreibt die **Kategorie** des Gerätes, z. B. 206 -> 20 = 20 kW und 6 = Brennwertgerät.

²⁾ **Ausstattung:** z. B. -7, -E = exclusiv, -5 = plus, X = mit Abgassensor, Z = mit Piezozündung etc.

³⁾ **Variante:** Bei der Suche nach Ersatzteilen unbedingt berücksichtigen!

Allgemeine Informationen zur Gerätebezeichnung

Produktkurzbezeichnung

Produktgruppe	Kurzbezeichnung	Beschreibung
Gas-Wandheizgeräte		
Thermblock, atmoTEC, turboTEC, ecoTEC	VC	Gas-Wandheizgerät ohne integrierte Warmwasserbereitung
	VCW	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer-Kombigerät)
	VCI	Gas-Wandheizgerät mit integrierter Warmwasserbereitung und Schichtladespeicher
Heizkessel		
atmoVIT, atmoCRAFT	VK	Gas-Kessel (Standard), generell ohne Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
ecoVIT, ecoCRAFT	VKK	Gas-Brennwertkessel
icoVIT, iroVIT	VKO	Öl-Brennwertkessel und Öl-Gebläsekessel
renerVIT	VKP	Pellet-Heizkessel
atmoVIT	VKS	Gas-Heizkessel Spezial, bis 31 kW mit Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
	VKU	Gas-Heizkessel (Küchenausführung)
atmo/eco/auroCOMPACT ecoCOMPACT	VSC	Gas-Kompaktgerät mit Schichtladespeicher
	VCC	Gas-Kompaktgerät mit Rohrwendelspeicher
Gas-Durchlaufwasserheizer		
	MAG	Mulden-Auto-Geysir
Warmwasserspeicher, Wohnungsstation		
atmoSTOR	VGH	Gas-Warmwasserspeicher
uniSTOR, actoSTOR, auroSTOR, geoSTOR	VIH	Indirekt beheizter Warmwasserspeicher
geoSTOR	VDH	Doppelmantelspeicher, für Kombination mit Wärmepumpen
allSTOR	VPA	Multispeicher
	VPM	Trinkwasserstation, Solarladestation
allSTOR	VPS	Pufferspeicher
uniSAT	VSW	Wohnungsstation
Wärmepumpe		
geoTHERM, aroTHERM	VWL	Wärmepumpe Luft/Wasser
geoTHERM	VWS	Wärmepumpe Sole/Wasser
	VWW	Wärmepumpe Wasser/Wasser
zeoTHERM	VAS	Zeolith-Gas-Wärmepumpe
Solar		
auroTHERM	VTK	Solar-Vakuum-Röhrenkollektor
	VFK	Solar-Flachkollektor
Regelungstechnik		
	VR...	Regelung
Lüftungstechnik		
	recoVAIR	Lüftungsgerät
Elektro-Warmwasser-Geräte		
	VED	Elektro-Durchlauferhitzer
	VEH	Elektro-Warmwasserspeicher
	VEK	Elektro-Kochendwassergerät
	VEN	Elektro-Niederdruckspeicher
Elektro-Heizgeräte		
eloBLOCK	VE	Elektro-Wandheizkessel
	VSF	Elektro-Heizgerät (Flachausführung)
	VSK	Elektro-Heizgerät (für Küche)
	VSN	Elektro-Heizgerät (niedrige Ausführung)
	VSU	Elektro-Heizgerät (Universal)


Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

Baugruppenübersicht

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	4
07a Verkleidung	8
07b Luft-/Abgasführung	10
12 Schaltkasten	12

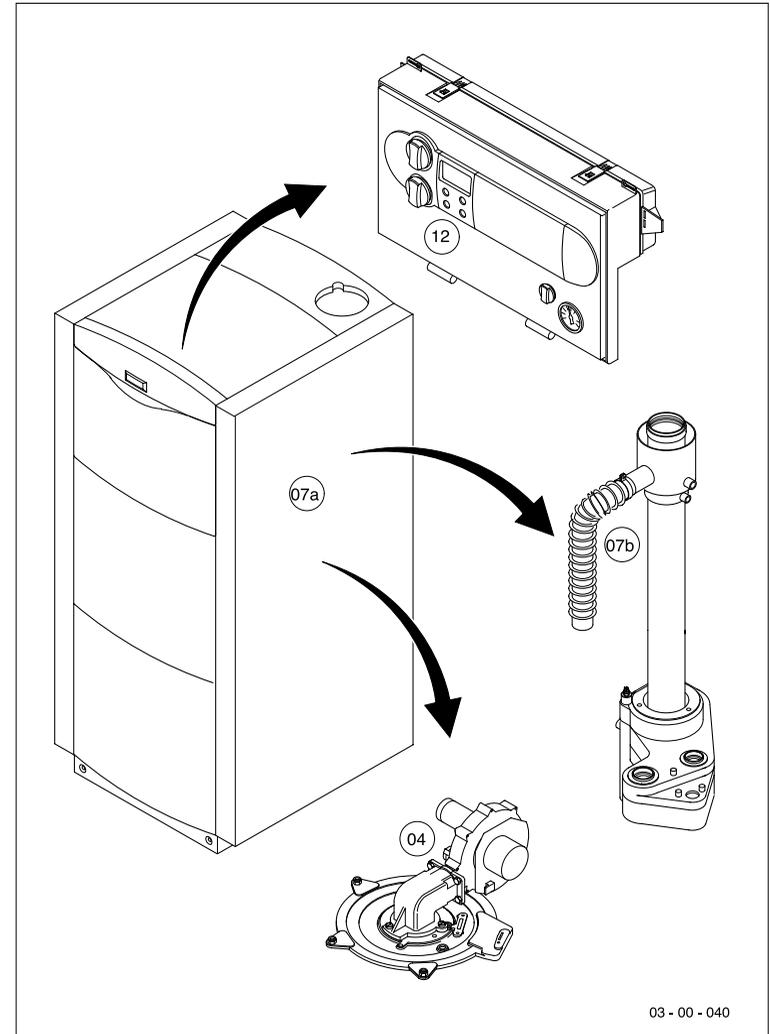


Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

04 Brenner

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

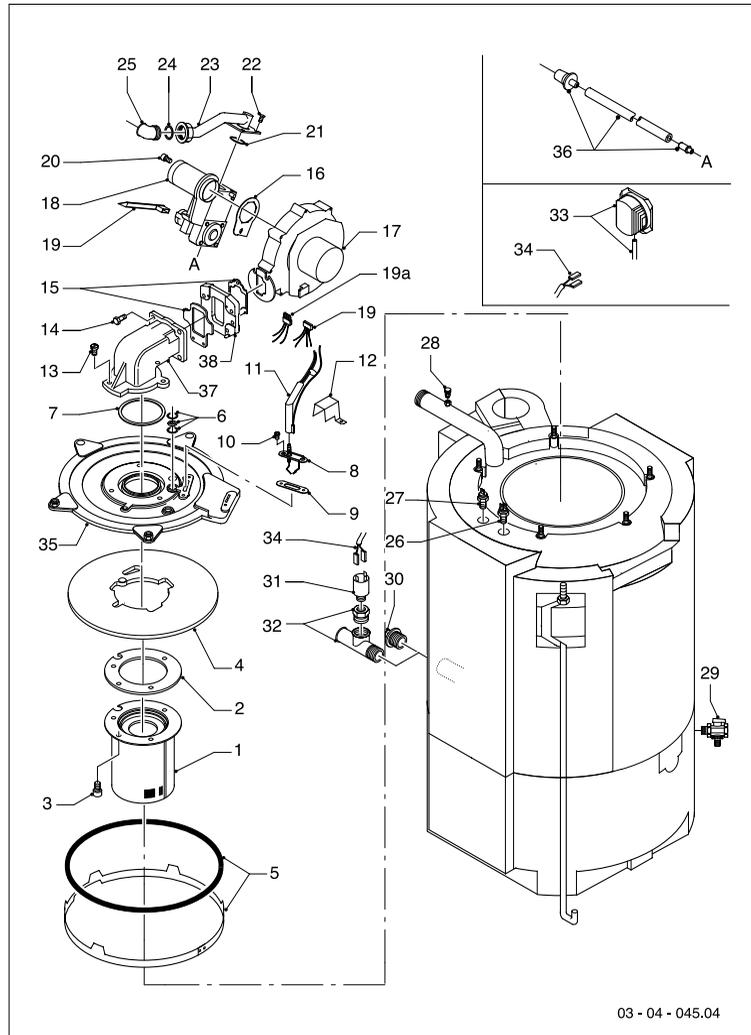


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-045	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	VKK 226, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VKK 286, mit Pos. 02, 03
01	050430	Brenner	VKK 366, mit Pos. 02, 03
01	050435	Brenner	VKK 476, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	210734	Isolierplatte	
05	981050	Dichtungssatz, Brennerwartung	mit Pos. 24 und Ring
06	161245	Schauglas	
07	0020107727	Dichtung	
08	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
09	981330	Dichtung, Zündelektrode	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	091554	Zündkabel	
11	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
12	192137	Schutzblech, Zündelektrode	
13	118882	Flachkopfschraube	
14	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
15	981051	Dichtungssatz	mit Pos. 15, 16, 21, 24
15	0020130660	Dichtung, nur für VKK ecoVIT	
16	981051	Dichtungssatz	mit Pos. 15, 16, 21, 24
17	190235	Gebälse	VKK 226
17	190235	Gebälse	VKK 286
17	190235	Gebälse	VKK 366
17	190236	Gebälse	VKK 476
18	053496	Gasarmatur	VKK 226, mit Pos. 14-16, 20-22, 24
18	053497	Gasarmatur	VKK 286, mit Pos. 14-16, 20-22, 24

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

O4 Brenner

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

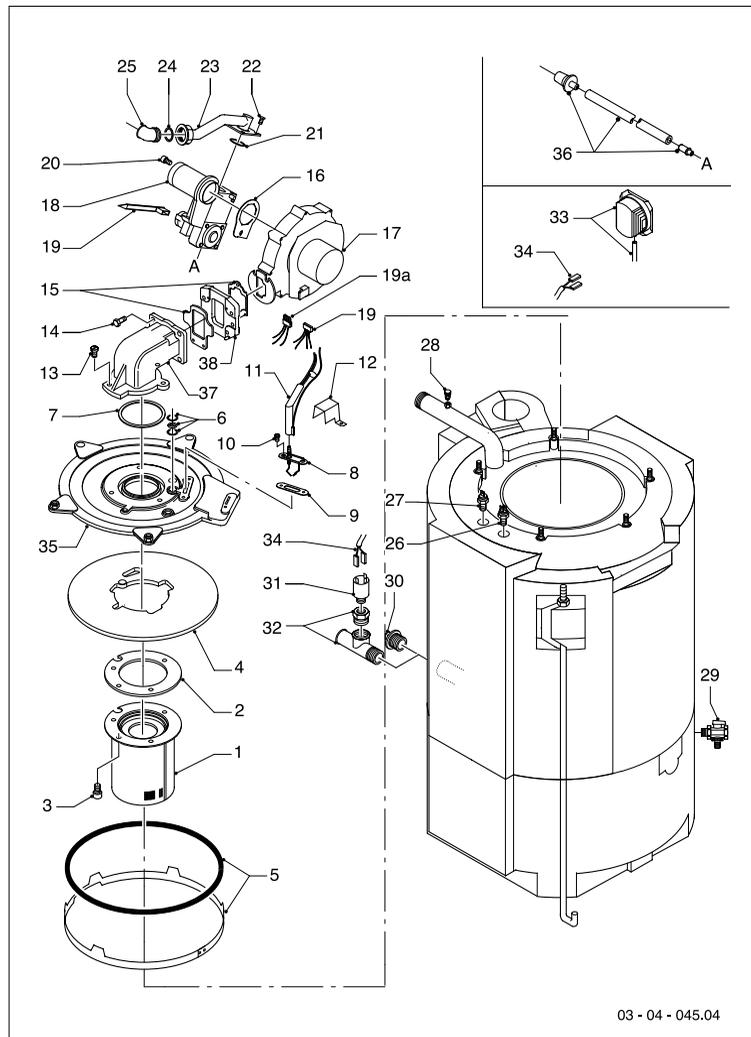


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-045	
18	053495	Gasarmatur	VKK 366, mit Pos. 14-16, 20-22, 24
18	053495	Gasarmatur	VKK 476, mit Pos. 14-16, 20-22, 24
19	256151	Kabelbaum	VKK 226
19	256152	Kabelbaum	VKK 286
19	256153	Kabelbaum	VKK 366
19	256184	Kabelbaum, Kleinspannung	VKK 476
19a	256186	Kabelbaum, Gebläse	VKK 476
20	139247	Schraube, M5x12	
21	981250	O-Ring, mit Schrauben	mit Pos. 21, 22
22	981250	O-Ring, mit Schrauben	mit Pos. 21, 22
23	084646	Verbindungsrohr, Gasrohr	
24	981167	Dichtung, (10 St.)	
25	163024	Winkel	
26	100376	Temperaturbegrenzer	
27	252805	Fühler, NTC	
28	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
29	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
30	060053	Stopfen	VKK 226
30	060053	Stopfen	VKK 286
30	060053	Stopfen	VKK 366
31	050591	Druckwächter, Wassermangels.	VKK 476
32	129264	T-Stück, Wassermangelsicherung	VKK 476
33	050590	Druckwächter	VKK 476
34	256185	Kabelbaum, Druckwächter	VKK 476
35	088134	Flansch	mit Pos. 02-07, 09-10
36	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	Druckausgleich zwischen Gasarmatur und Luftführung
37	0020020493	Krümmter	mit Pos. 07, 13, 14 und Dichtung zum Gebläse
38	0020020494	Flansch, Zwischenflansch	VKK 476, mit Pos. 15, 16, Schrauben und Muttern

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

07a Verkleidung

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

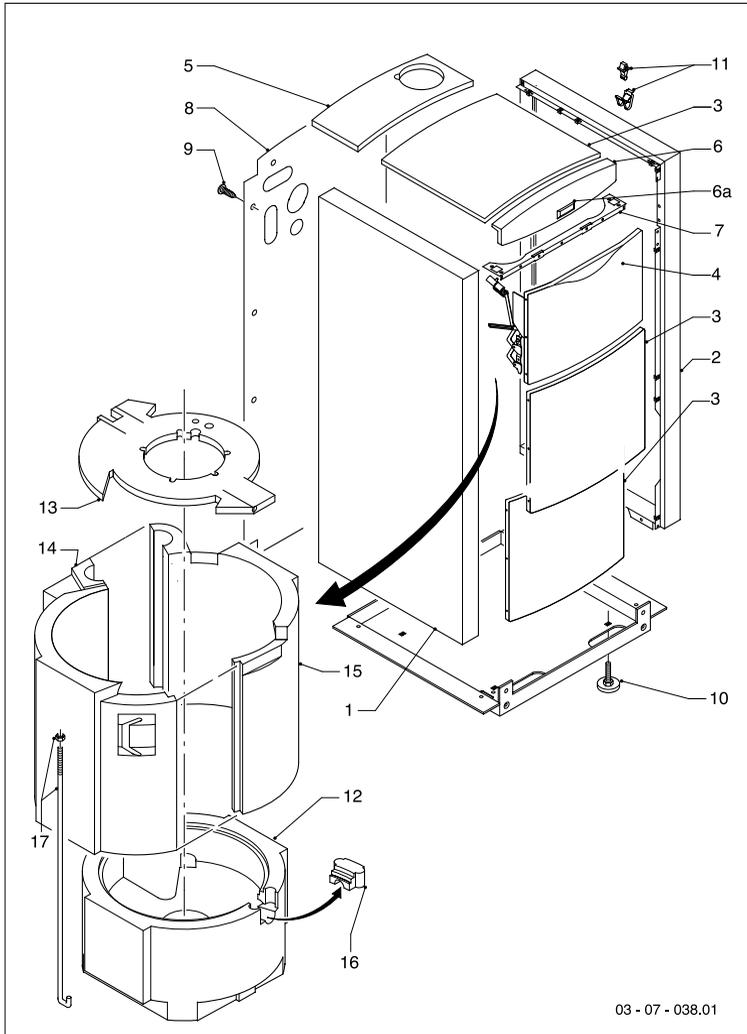


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-038	
01	207716	Seitenteil, links	mit Pos. 11
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Pos. 11
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Pos. 11
04	0020020512	Deckel, Klappdeckel Front	neue Ausführung mit Luftbremse (Ersatz für 209745)
05	069931	Abdeckblech, oben, hinten	mit Pos. 11
06	209415	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	134617	Rückwand	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuß, Stellfuß	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	Set à 10 Stück
12	079100	Isolierung, Boden	
13	079101	Isolierung, Deckel	
14	079102	Isolierung, links	
15	079103	Isolierung, rechts	
16	076273	Isolierung, Einsatz	
17	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

07b Luft-/Abgasführung

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

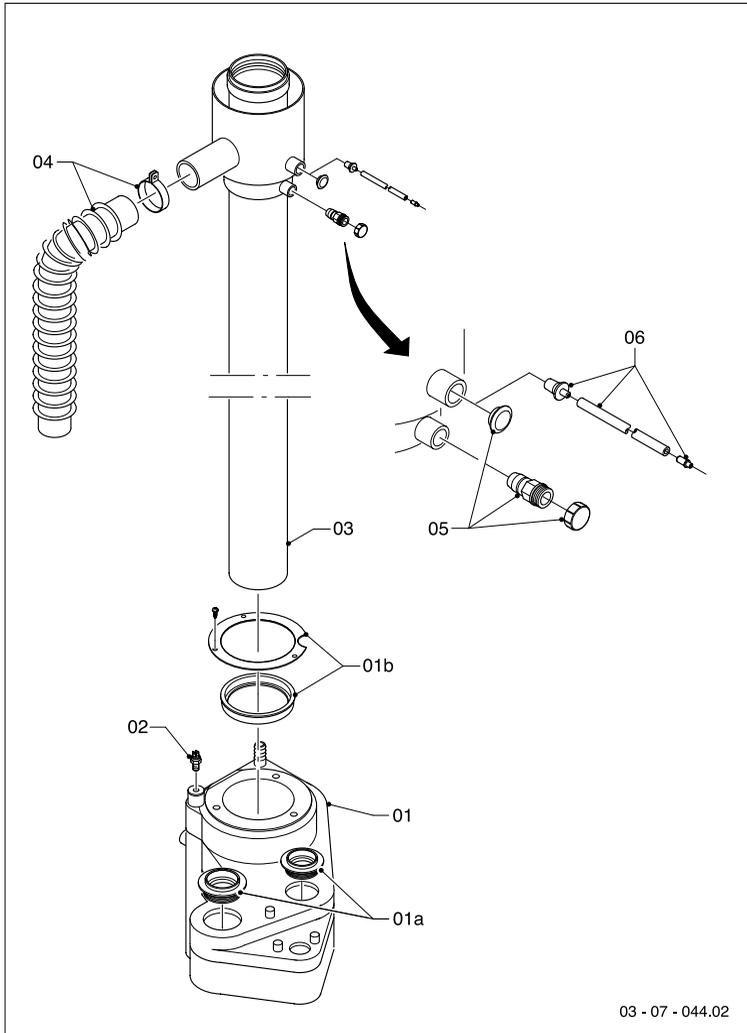

03 - 07 - 044.02


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-044	
01	076525	Abgassammler	VKK 226
01	076525	Abgassammler	VKK 286
01	076526	Abgassammler	VKK 366
01	076532	Abgassammler	VKK 476
01a	0020025149	Dichtungssatz	
01b	0020025150	Dichtungssatz	
02	-	-	Position entfällt
03	146029	Rohr, Abgasrohr	
04	145851	Frischluftrrohr	
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	Messnippel, Schraubkappe und Stopfen
06	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	Druckausgleich zwischen Gasarmatur und Luftführung

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

12 Schaltkasten

VKK 226, VKK 286, VKK 366, VKK 476

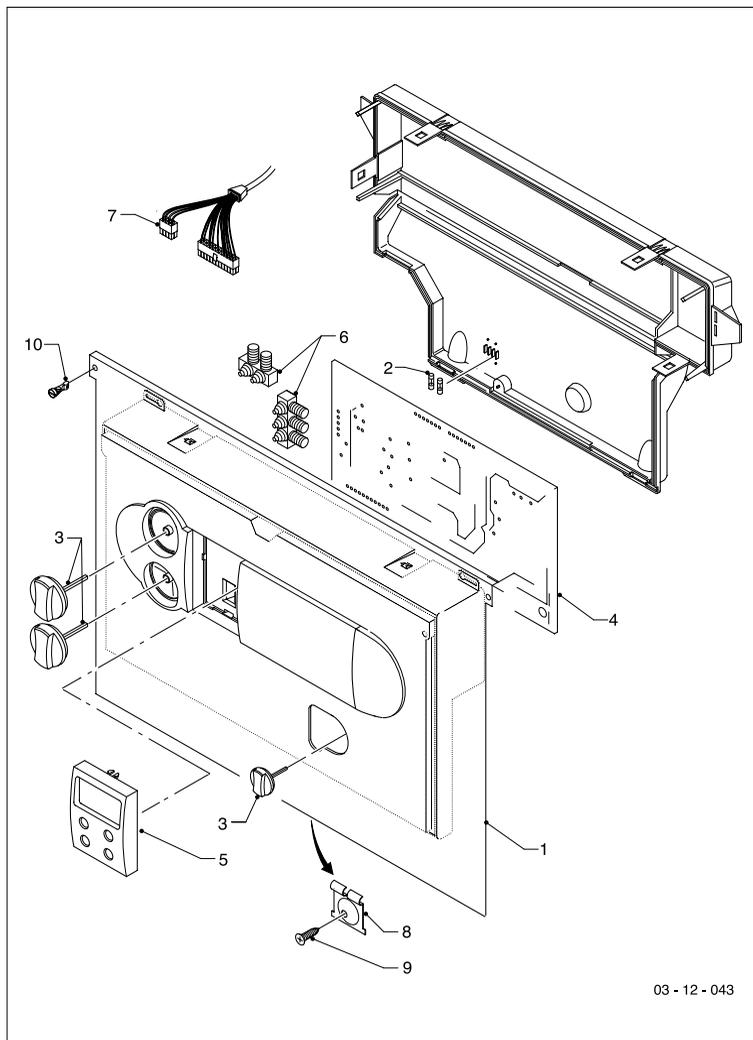

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-043	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
04	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	nicht dargestellt, 3-polig grau
04	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	nicht dargestellt, 3-polig grün
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt, 6-polig natur
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	078533	Zugentlaster, Set	
07	256151	Kabelbaum	VKK 226
07	256152	Kabelbaum	VKK 286
07	256153	Kabelbaum	VKK 366
07	256184	Kabelbaum, Kleinspannung	VKK 476
07	256186	Kabelbaum, Gebläse	VKK 476, nicht dargestellt
07	256185	Kabelbaum, Druckwächter	VKK 476, nicht dargestellt
08	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	113707	Verschlussbolzen (2 St.)	


Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	16
07a Verkleidung	22
07b Luft-/Abgasführung	24
12 Schaltkasten	26

Baugruppenübersicht

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

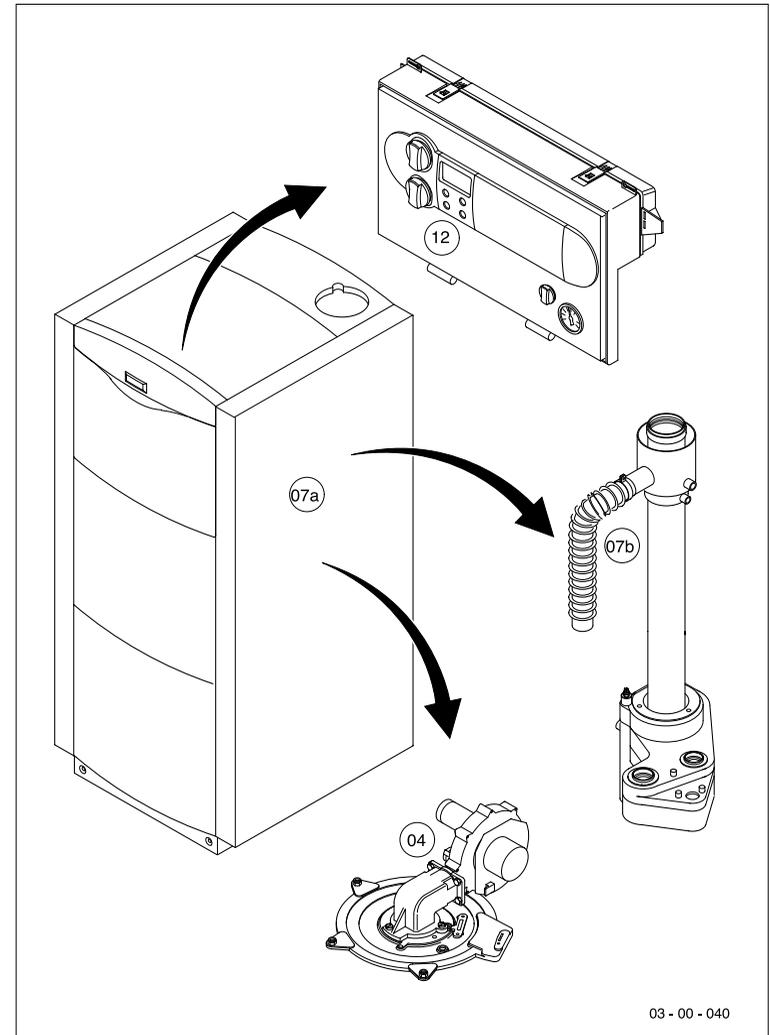


03 - 00 - 040

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

O4 Brenner

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

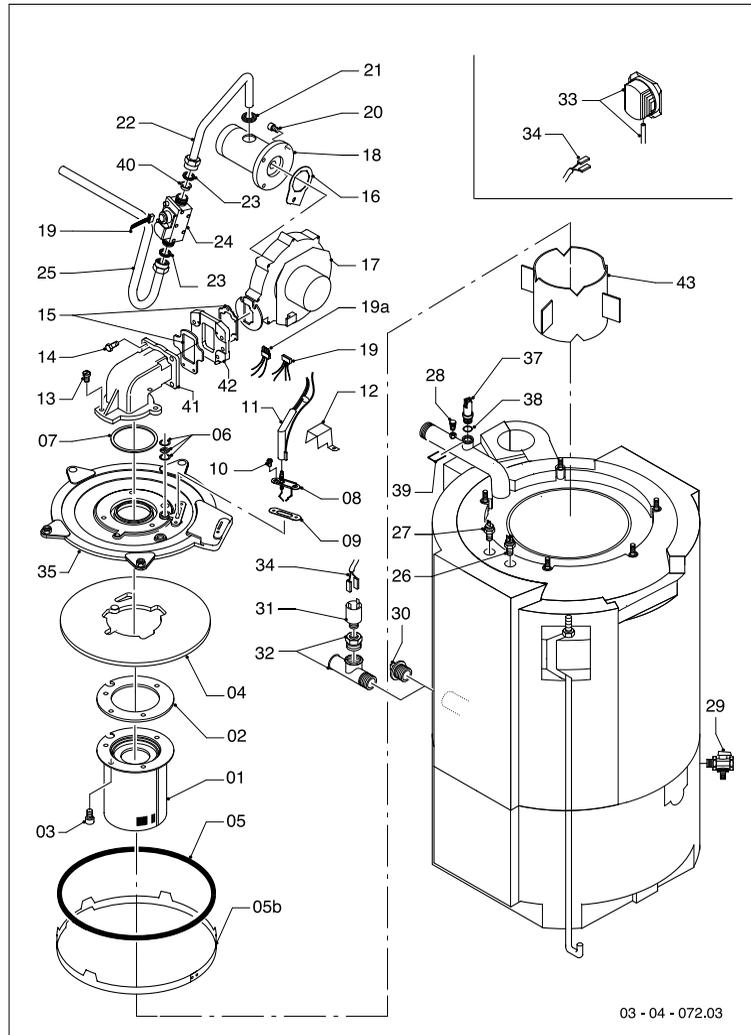


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-072	
00	-	-	VKK 226/2, Kesselbeipack besteht aus: Quetschschraubung 080074 (nicht dargestellt) und Stopfen 060053 (s. Pos. 30)
00	-	-	VKK 286/2, Kesselbeipack besteht aus: Quetschschraubung 080074 (nicht dargestellt) und Stopfen 060053 (s. Pos. 30)
00	-	-	VKK 366/2, Kesselbeipack besteht aus: Quetschschraubung 080074 (nicht dargestellt) und Stopfen 060053 (s. Pos. 30)
00	-	-	VKK 476/2, Kesselbeipack besteht aus: Druckwächter (Wassermangels.) 050591 (Pos. 31) und T-Stück mit Reduzierstück 129264 (s. Pos. 32)
00	080074	Quetschschraubung, 3/4	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	VKK 226/2, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VKK 286/2, mit Pos. 02, 03
01	050430	Brenner	VKK 366/2, mit Pos. 02, 03
01	050435	Brenner	VKK 476/2, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	210734	Isolierplatte	
04	0020032781	Brennerabdeckung	nicht dargestellt
05	0020020845	Dichtungssatz, Brennerwartung	mit Pos. 23
05b	0020014332	Ring	
06	161245	Schauglas	
07	0020107727	Dichtung	
08	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
09	981330	Dichtung, Zündelektrode	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	091554	Zündkabel	
11	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
12	192137	Schutzblech, Zündelektrode	
13	118882	Flachkopfschraube	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

O4 Brenner

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

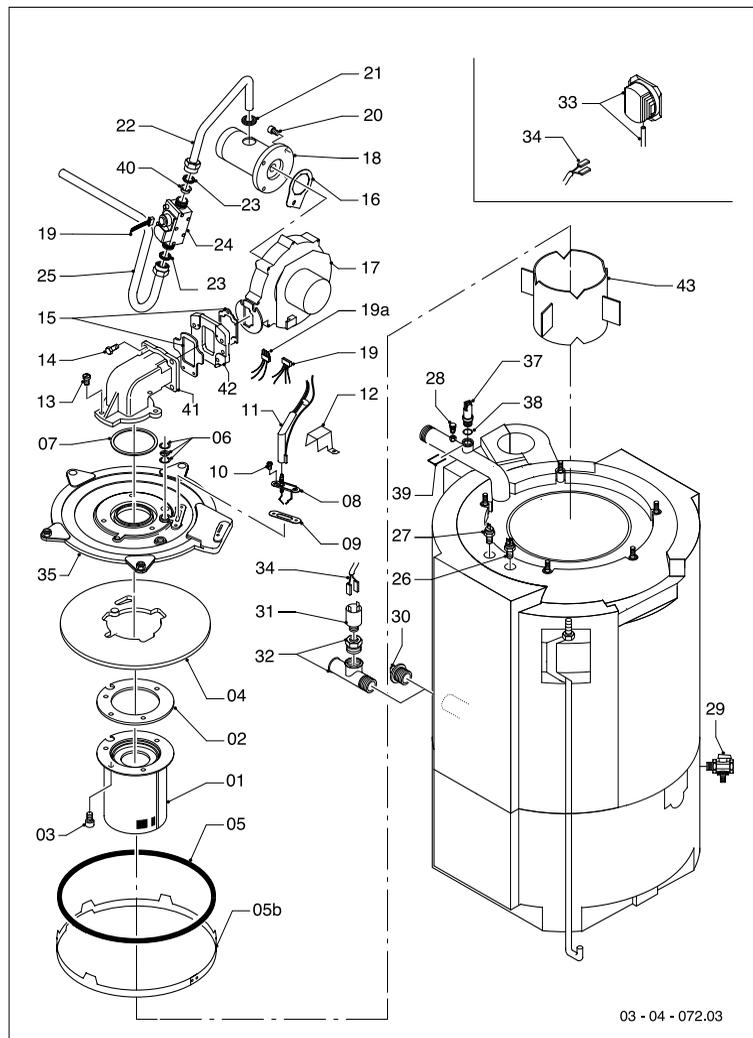

03 - 04 - 072.03


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-072	
14	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
15	0020020495	Dichtungssatz	mit Pos. 16, 21, 23
15	0020130660	Dichtung, nur für VKK ecoVIT	
16	0020020495	Dichtungssatz	mit Pos. 15, 21, 23
17	190235	Gebläse	VKK 226/2, mit Pos. 15
17	190235	Gebläse	VKK 286/2, mit Pos. 15
17	190235	Gebläse	VKK 366/2, mit Pos. 15
17	190248	Gebläse	VKK 476/2, mit Pos. 15
18	193557	Anschlussstück	mit Pos. 16, 21
19	103427	Kabelbaum	VKK 226/2
19	117300	Kabelbaum	VKK 286/2
19	117301	Kabelbaum	VKK 366/2
19	117302	Kabelbaum	VKK 476/2
19a	256241	Kabelbaum, Gebläse	VKK 476/2, Gebläse
20	139247	Schraube, M5x12	
21	980765	Dichtung (rot, groß)	
22	193554	Gasrohr	mit Pos. 23
23	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
24	053599	Gasarmatur	VKK 226/2, mit Pos. 23
24	053599	Gasarmatur	VKK 286/2, mit Pos. 23
24	193548	Gasarmatur	VKK 366/2, mit Pos. 23
24	193548	Gasarmatur	VKK 476/2, mit Pos. 23
24	[114634]	[Mutter, Set a 2 St.]	nicht mehr lieferbar, [Halterung Gasarmatur (nicht dargestellt)], Ersatz = 193598
24	193598	Mutter, Set a 4 St.	Halterung Gasarmatur, nicht dargestellt
25	193555	Gasrohr	mit Pos. 23
26	100376	Temperaturbegrenzer	
27	252805	Fühler, NTC	
28	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
29	082244	Entleerungsventil, K.F.E.- Hahn	
30	060053	Stopfen	VKK 226/2
30	060053	Stopfen	VKK 286/2

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

04 Brenner

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

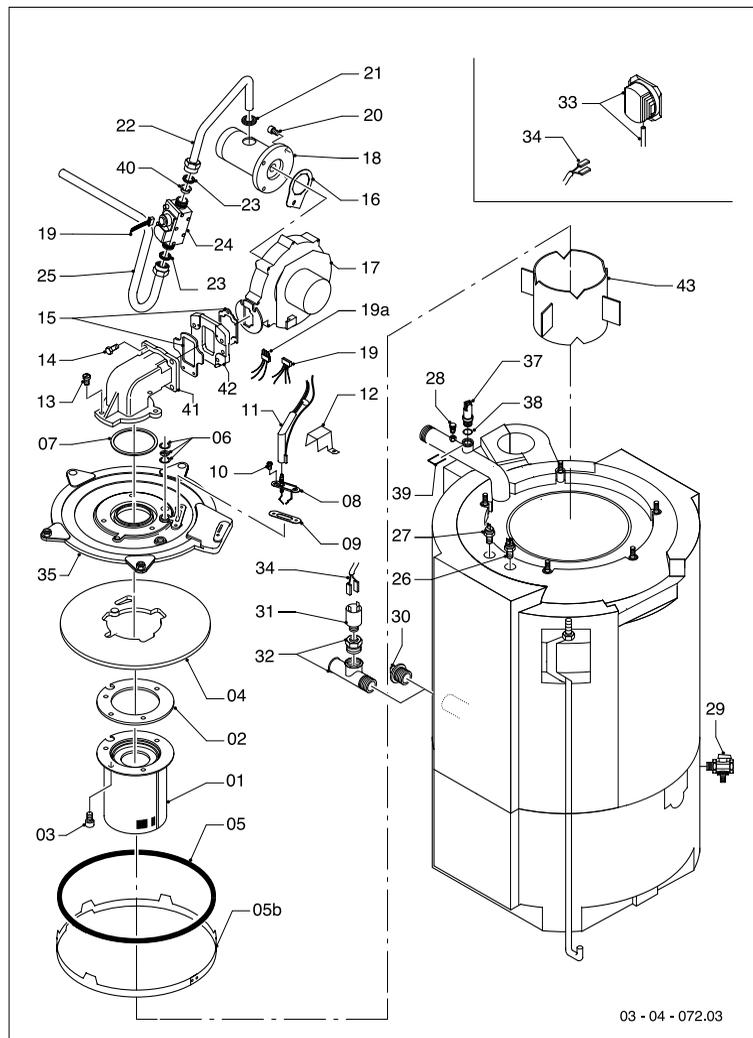


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-072	
30	060053	Stopfen	VKK 366/2
31	050591	Druckwächter, Wassermangels.	VKK 476/2
32	129264	T-Stück, Wassermangelsicherung	VKK 476/2
33	050590	Druckwächter	VKK 476/2
34	256185	Kabelbaum, Druckwächter	VKK 476/2
35	088134	Flansch	mit Pos. 02-07, 09-10
37	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 38, 39
38	981377	O-Ring, (10 St.)	
39	219660	Klammer, (10 St.)	
40	117335	Umstellsatz, Propan auf Erdgas	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder
40	117336	Umstellsatz, Erdgas auf Propan	Lieferumfang: Umstellanleitung, Umstellschilder und notwendige Vordüsen
41	0020020493	Krümmern	mit Pos. 07, 13, 14 und Dichtung zum Gebläse
42	-	-	Position entfällt
43	0020038611	Rohr, Dämpfungsrohr	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

07a Verkleidung

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

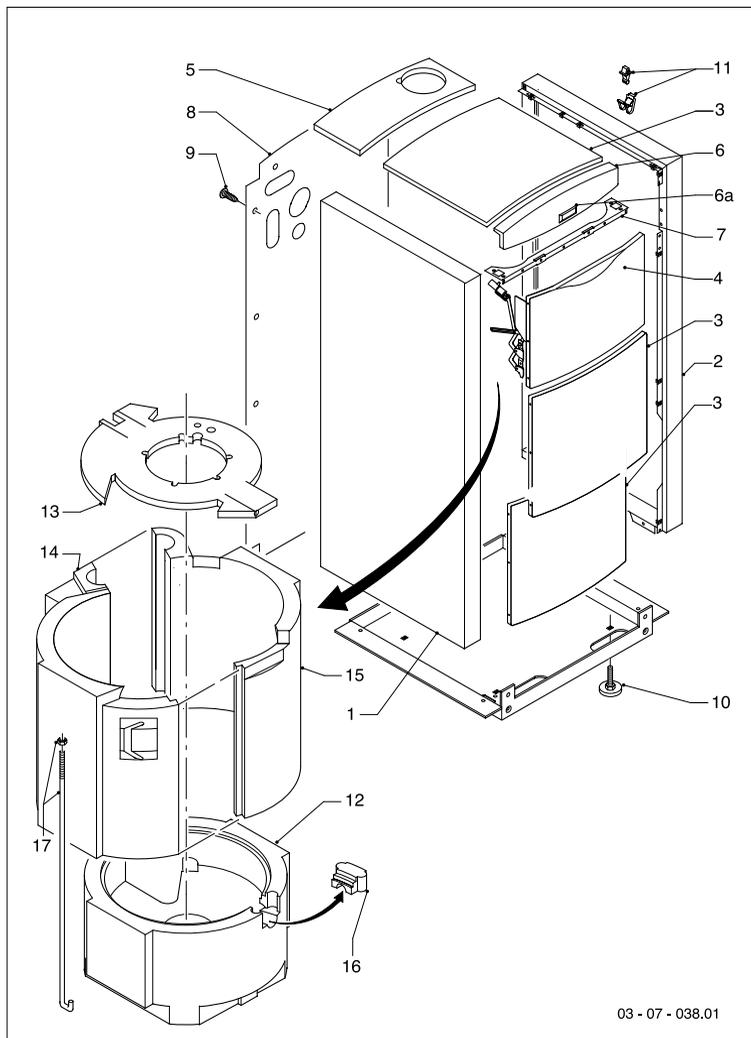

03 - 07 - 038.01


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-038	
01	207716	Seitenteil, links	mit Pos. 11
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Pos. 11
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Pos. 11
04	0020020512	Deckel, Klappdeckel Front	neue Ausführung mit Luftbremse (Ersatz für 209745)
05	069931	Abdeckblech, oben, hinten	mit Pos. 11
06	209415	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	193556	Rückwand	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuß, Stellfuß	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	079100	Isolierung, Boden	
13	079101	Isolierung, Deckel	
14	0020025157	Isolierung, links	
15	079103	Isolierung, rechts	
16	076273	Isolierung, Einsatz	
17	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

07b Luft-/Abgasführung

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

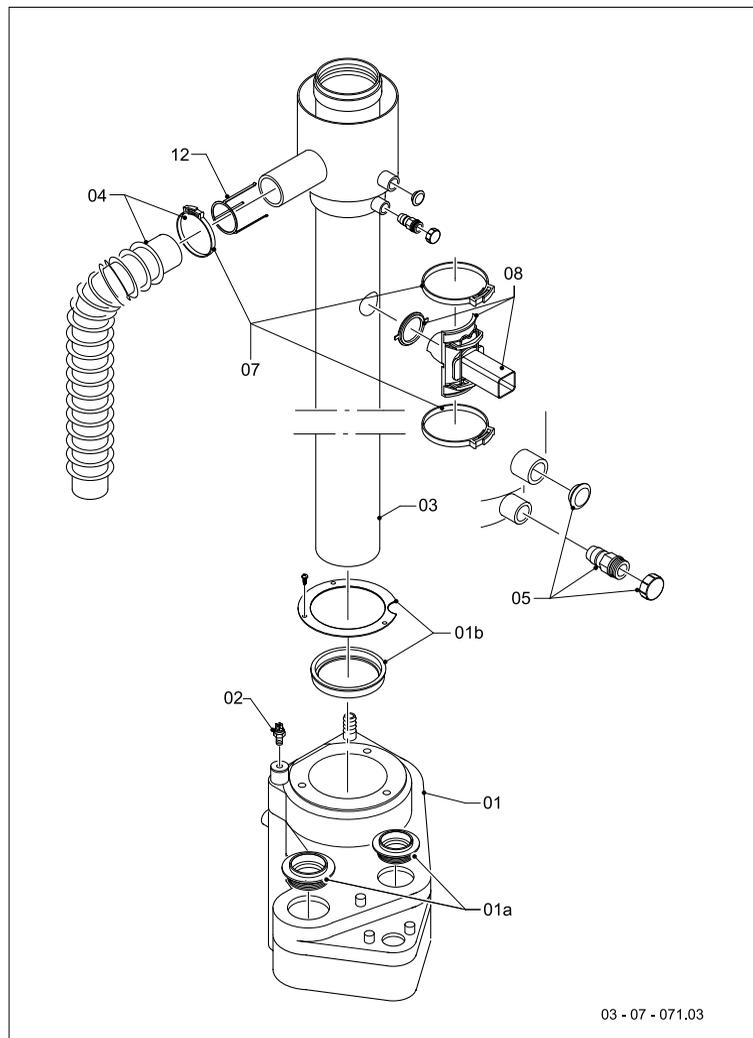


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-071	
01	076525	Abgassammler	VKK 226/2, mit Pos. 01a-b
01	076525	Abgassammler	VKK 286/2, mit Pos. 01a-b
01	076526	Abgassammler	VKK 366/2, mit Pos. 01a-b
01	076532	Abgassammler	VKK 476/2, mit Pos. 01a-b
01a	0020025149	Dichtungssatz	
01b	0020025150	Dichtungssatz	
02	-	-	Position entfällt
03	193551	Rohr, Abgas	
04	509122	Frischluftrrohr	VKK 226/2
04	509122	Frischluftrrohr	VKK 286/2
04	145851	Frischluftrrohr	VKK 366/2
04	145851	Frischluftrrohr	VKK 476/2
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	Messnippel, Schraubkappe und Stopfen
07	193553	Schelle	
08	0020030973	Sensor, CO, Keramik	
12	-	-	VKK 226/2, Blende (Abgasrohr) für VKK 226/2 ist nicht einzeln lieferbar, bitte Umbausatz Leiterplatte 0020038616 bestellen.
12	0020023222	Blende, Abgasrohr	VKK 286/2

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2


12 Schaltkasten

VKK 226/2, VKK 286/2, VKK 366/2, VKK 476/2

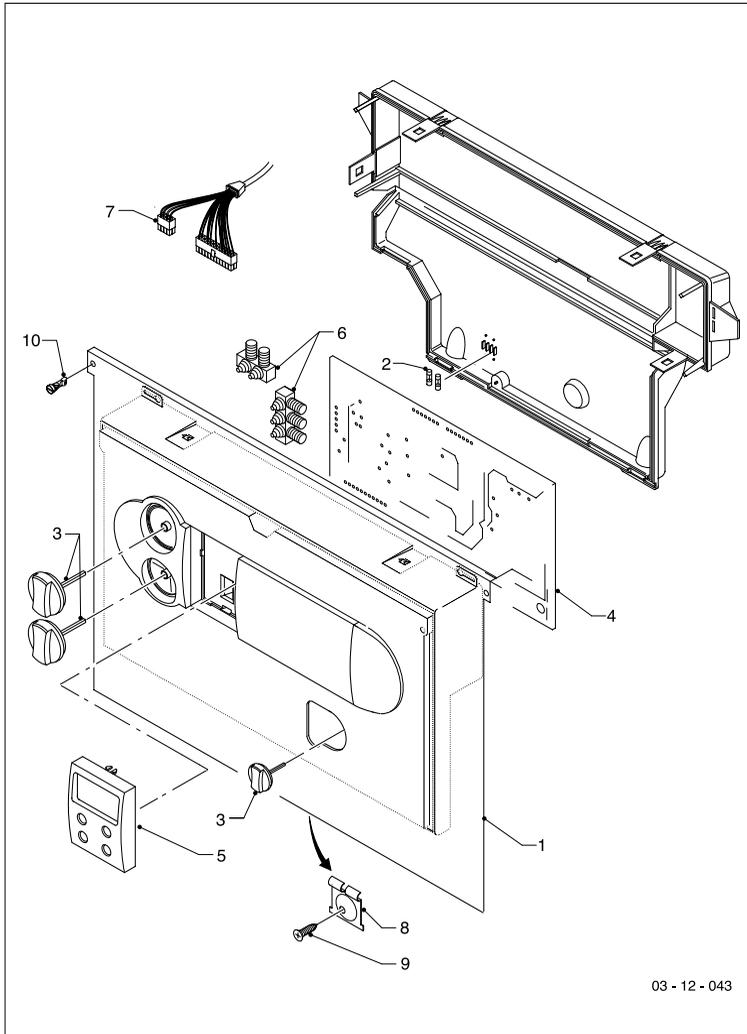

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-043	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020038616	Leiterplatte, Umbausatz	VKK 226/2, mit Pos. 02, ACHTUNG! Beiliegende Luftblende gemäß Anleitung verwenden!
04	0020071579	Leiterplatte	VKK 286/2, mit Pos. 02
04	0020071579	Leiterplatte	VKK 366/2, mit Pos. 02
04	0020071579	Leiterplatte	VKK 476/2, mit Pos. 02
04	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
04	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
04	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	078533	Zugentlaster, Set	
07	103427	Kabelbaum	VKK 226/2
07	117300	Kabelbaum	VKK 286/2
07	117301	Kabelbaum	VKK 366/2
07	117302	Kabelbaum	VKK 476/2
07	256241	Kabelbaum, Gebläse	VKK 476/2, Gebläse (nicht dargestellt)
07	256185	Kabelbaum, Druckwächter	VKK 476/2, nicht dargestellt
08	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	113707	Verschlussbolzen (2 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	30
07a Verkleidung	34
07b Luft-/Abgasführung	36
12 Schaltkasten	38

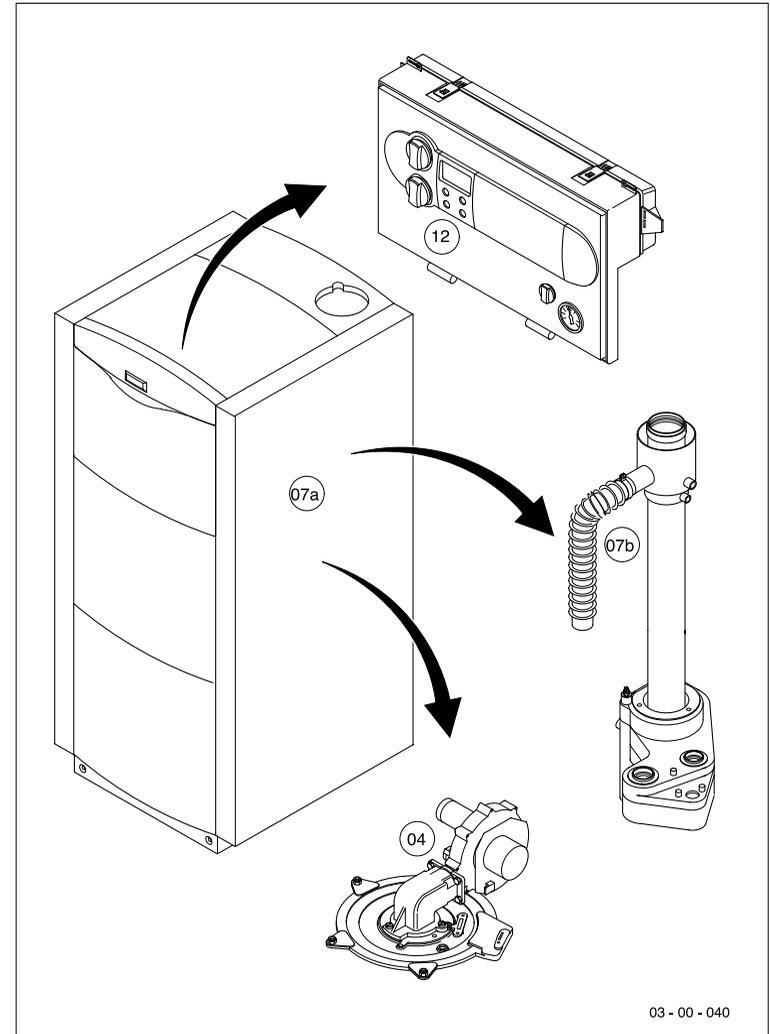


Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2 R1

O4 Brenner

VKK 226/2 R1

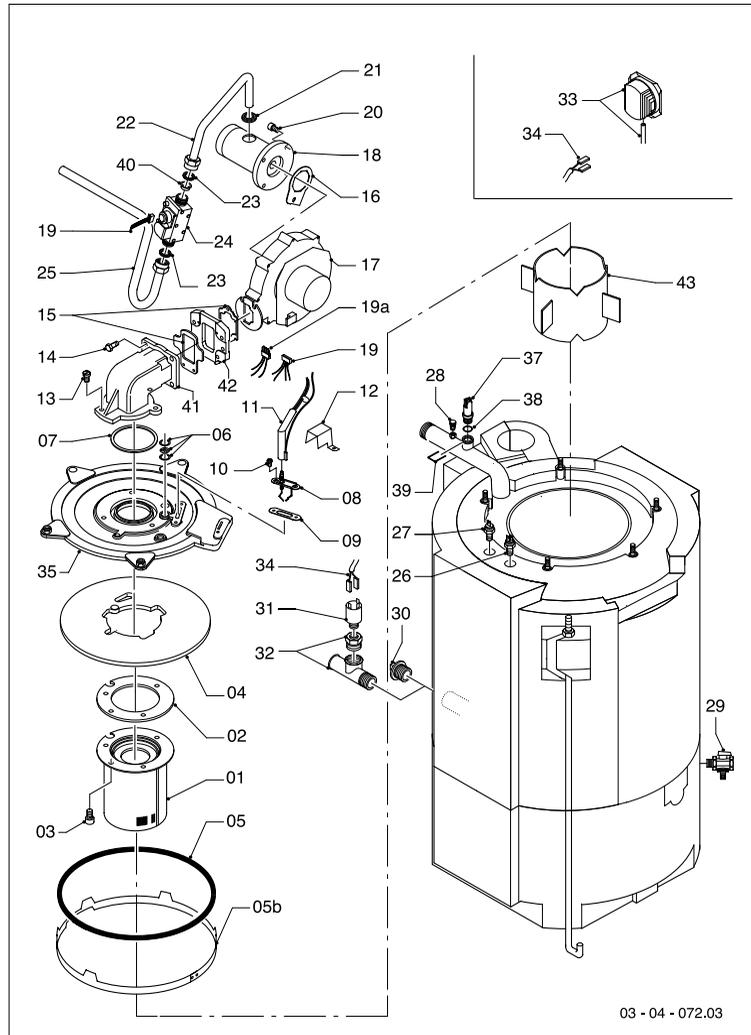


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-072	
00	-	-	Kesselbeipack besteht aus: Quetschverschraubung 080074 (nicht dargestellt) und Stopfen 060053 (s. Pos. 30)
00	080074	Quetschverschraubung, 3/4	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	210734	Isolierplatte	
04	0020032781	Brennerabdeckung	nicht dargestellt
05	0020020845	Dichtungssatz, Brennerwartung	mit Pos. 23
05b	0020014332	Ring	
06	161245	Schauglas	
07	0020107727	Dichtung	
08	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
09	981330	Dichtung, Zündelektrode	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	091554	Zündkabel	
11	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
12	192137	Schutzblech, Zündelektrode	
13	118882	Flachkopfschraube	
14	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
15	0020020495	Dichtungssatz	mit Pos. 16, 21, 23
15	0020130660	Dichtung, nur für VKK ecoVIT	
16	0020020495	Dichtungssatz	mit Pos. 15, 21, 23
17	190235	Gebälse	mit Pos. 15
18	193557	Anschlusstück	mit Pos. 16, 21
19	103427	Kabelbaum	
19a	-	-	Position entfällt
20	139247	Schraube, M5x12	
21	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoViT

VKK 226/2 R1

04 Brenner

VKK 226/2 R1

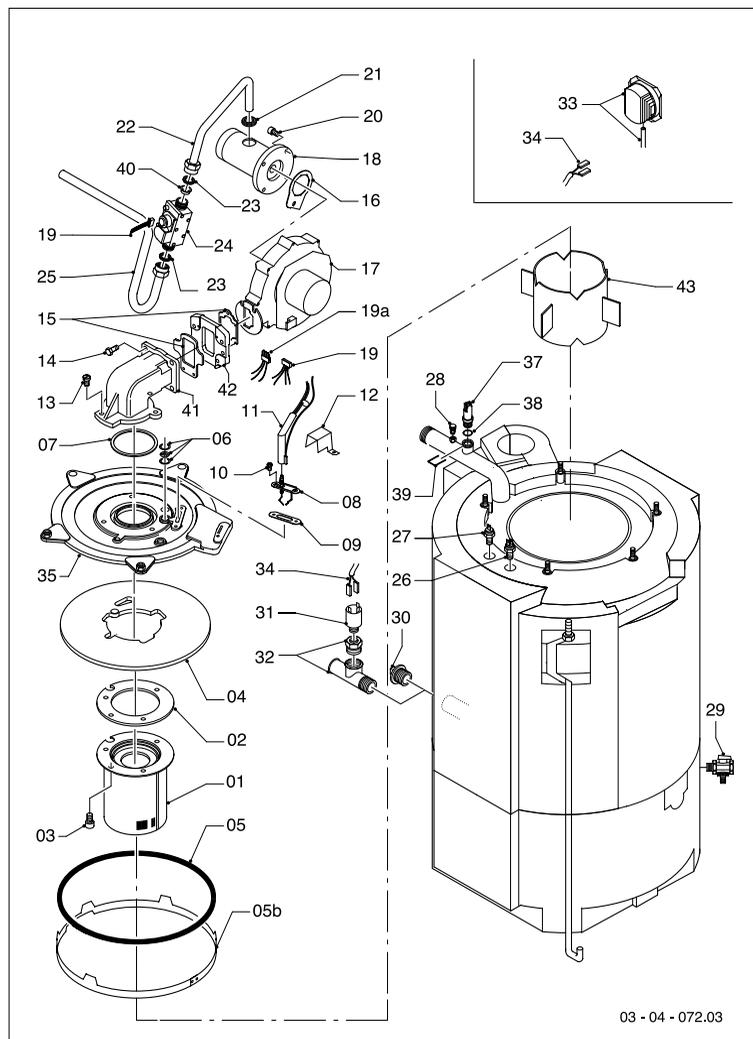


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-072	
22	193554	Gasrohr	mit Pos. 23
23	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
24	053599	Gasarmatur	mit Pos. 23
24	[114634]	[Mutter, Set a 2 St.]	nicht mehr lieferbar, [Halterung Gasarmatur (nicht dargestellt)], Ersatz = 193598
24	193598	Mutter, Set a 4 St.	Halterung Gasarmatur, nicht dargestellt
25	193555	Gasrohr	mit Pos. 23
26	100376	Temperaturbegrenzer	
27	252805	Fühler, NTC	
28	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
29	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
30	060053	Stopfen	
31	-	-	Position entfällt
32	-	-	Position entfällt
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	088134	Flansch	mit Pos. 02-07, 09-10
37	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 38, 39
38	981377	O-Ring, (10 St.)	
39	219660	Klammer, (10 St.)	
40	117335	Umstellsatz, Propan auf Erdgas	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder
40	117336	Umstellsatz, Erdgas auf Propan	Lieferumfang: Umstellanleitung, Umstellschilder und notwendige Vordüsen
41	0020020493	Krümmmer	mit Pos. 07, 13, 14 und Dichtung zum Gebläse
42	-	-	Position entfällt
43	0020038611	Rohr, Dämpfungsrohr	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT


VKK 226/2 R1

07a Verkleidung

VKK 226/2 R1

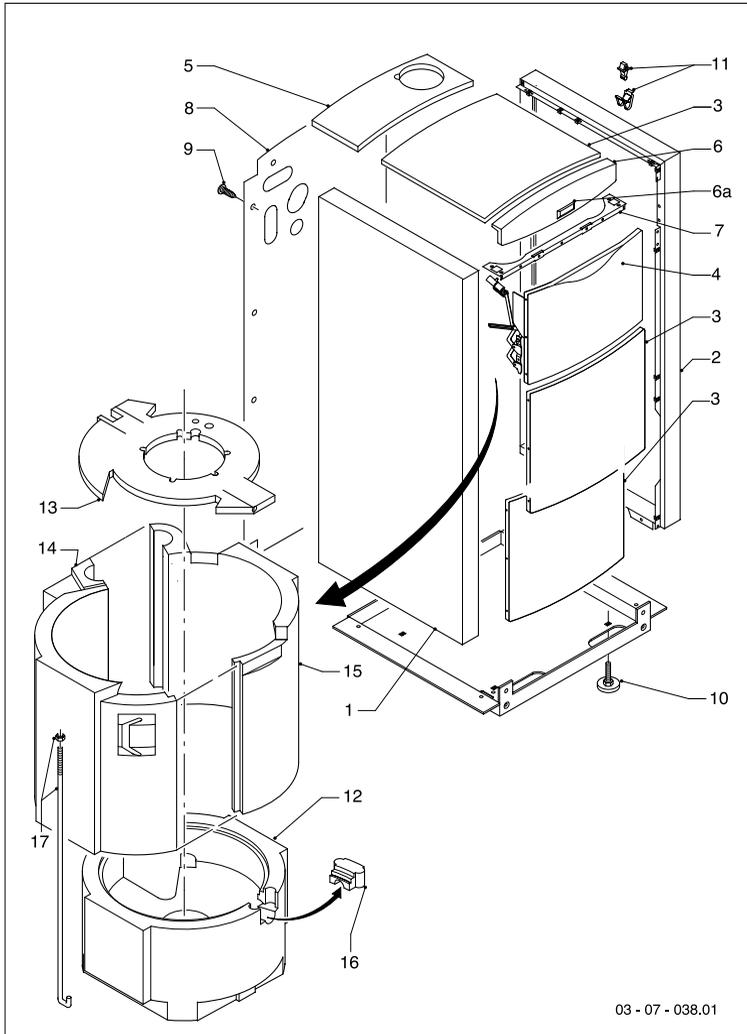

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-038	
01	207716	Seitenteil, links	mit Pos. 11
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Pos. 11
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Pos. 11
04	0020020512	Deckel, Klappdeckel Front	neue Ausführung mit Luftbremse (Ersatz für 209745)
05	069931	Abdeckblech, oben, hinten	mit Pos. 11
06	209415	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	193556	Rückwand	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuß, Stellfuß	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	079100	Isolierung, Boden	
13	079101	Isolierung, Deckel	
14	0020025157	Isolierung, links	
15	079103	Isolierung, rechts	
16	076273	Isolierung, Einsatz	
17	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	

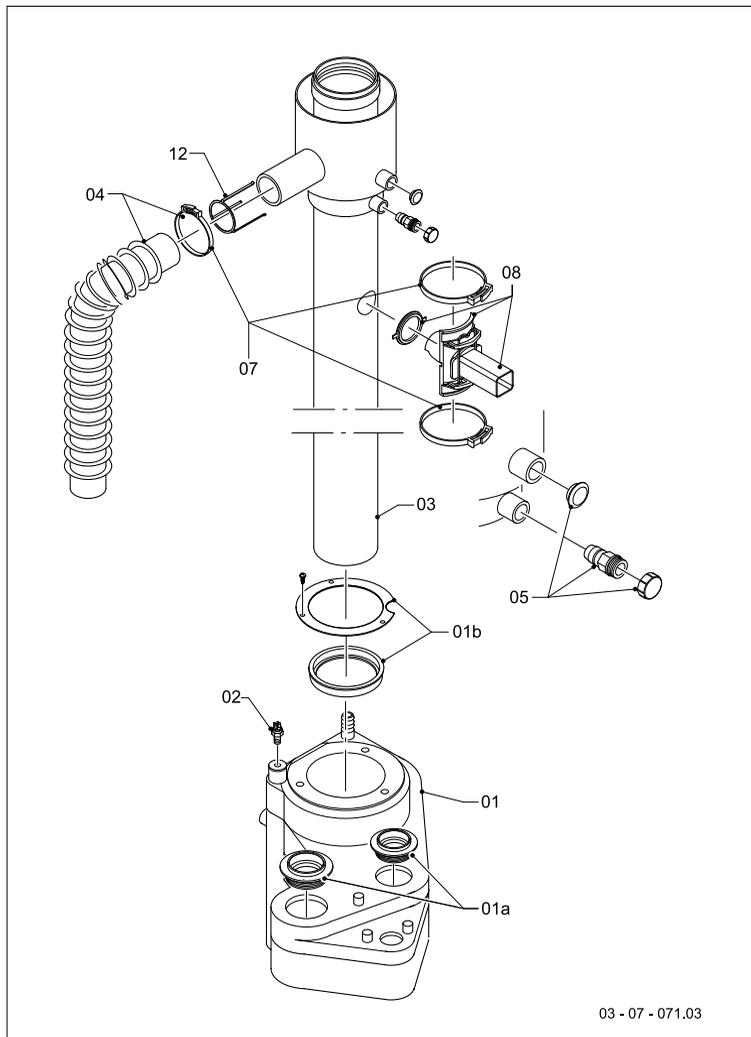


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-071	
01	076525	Abgassammler	mit Pos. 01a-b
01a	0020025149	Dichtungssatz	
01b	0020025150	Dichtungssatz	
02	-	-	Position entfällt
03	193551	Rohr, Abgas	
04	509122	Frischluftrohr	
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	Messnippel, Schraubkappe und Stopfen
07	193553	Schelle	
08	0020030973	Sensor, CO, Keramik	
12	-	-	nicht einzeln lieferbar

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/2 R1


12 Schaltkasten

VKK 226/2 R1

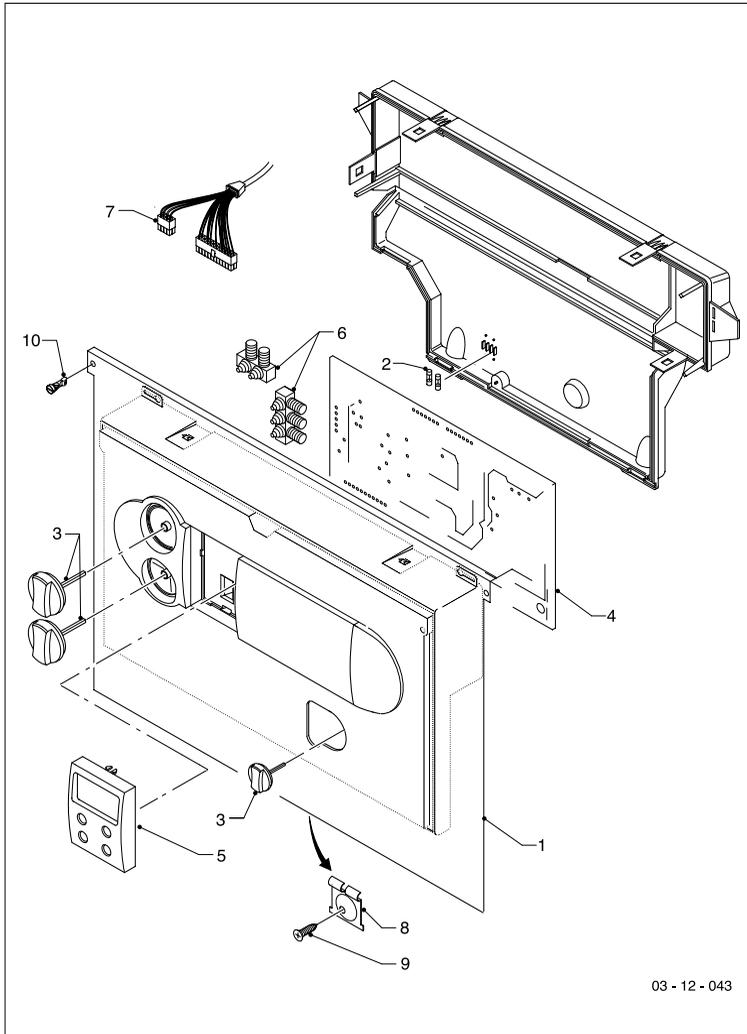

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-043	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071579	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
04	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
04	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	078533	Zugentlaster, Set	
07	103427	Kabelbaum	
08	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	113707	Verschlussbolzen (2 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	42
07a Verkleidung	46
07b Luft-/Abgasführung	48
12 Schaltkasten	50

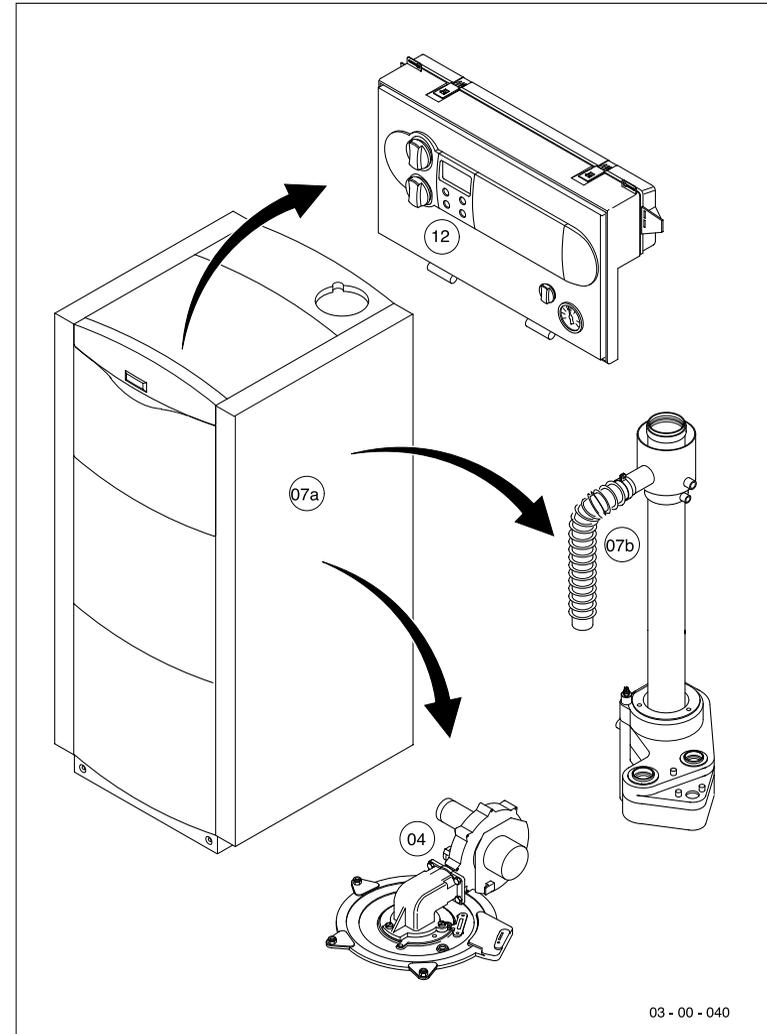


Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 656/2

04 Brenner

VKK 656/2

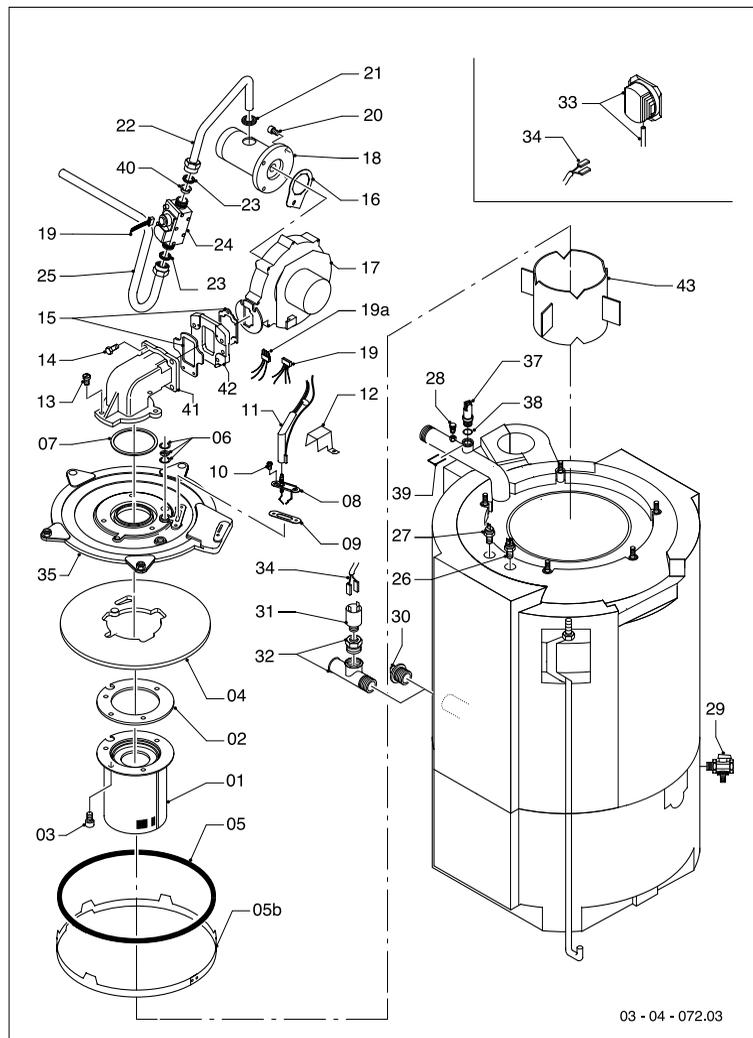


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-072	
00	-	-	Kesselbeipack besteht aus: Druckwächter (Wassermangels.) 050591 (Pos. 31) und T-Stück mit Reduzierstück 129264 (s. Pos. 32)
00	080074	Quetschverschraubung, 3/4	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	050435	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	210734	Isolierplatte	
04	0020032781	Brennerabdeckung	nicht dargestellt
05	0020020845	Dichtungssatz, Brennerwartung	mit Pos. 23
05b	0020014332	Ring	
06	161245	Schauglas	
07	0020107727	Dichtung	
08	0020069079	Elektrode	mit Pos. 09, 10
09	981330	Dichtung, Zündelektrode	
10	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
11	091554	Zündkabel	
11	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
12	192137	Schutzblech, Zündelektrode	
13	118882	Flachkopfschraube	
14	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
15	0020020495	Dichtungssatz	mit Pos. 16, 21, 23
15	0020130660	Dichtung, nur für VKK ecoVIT	
16	0020020495	Dichtungssatz	mit Pos. 15, 21, 23
17	0020014333	Gebälse	mit Pos. 15
18	0020014334	Anschlussstück	mit Pos. 16, 21
19	0020014340	Kabelbaum, Kleinspannung	
19a	256186	Kabelbaum, Gebläse	
20	139247	Schraube, M5x12	
21	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 656/2

04 Brenner

VKK 656/2

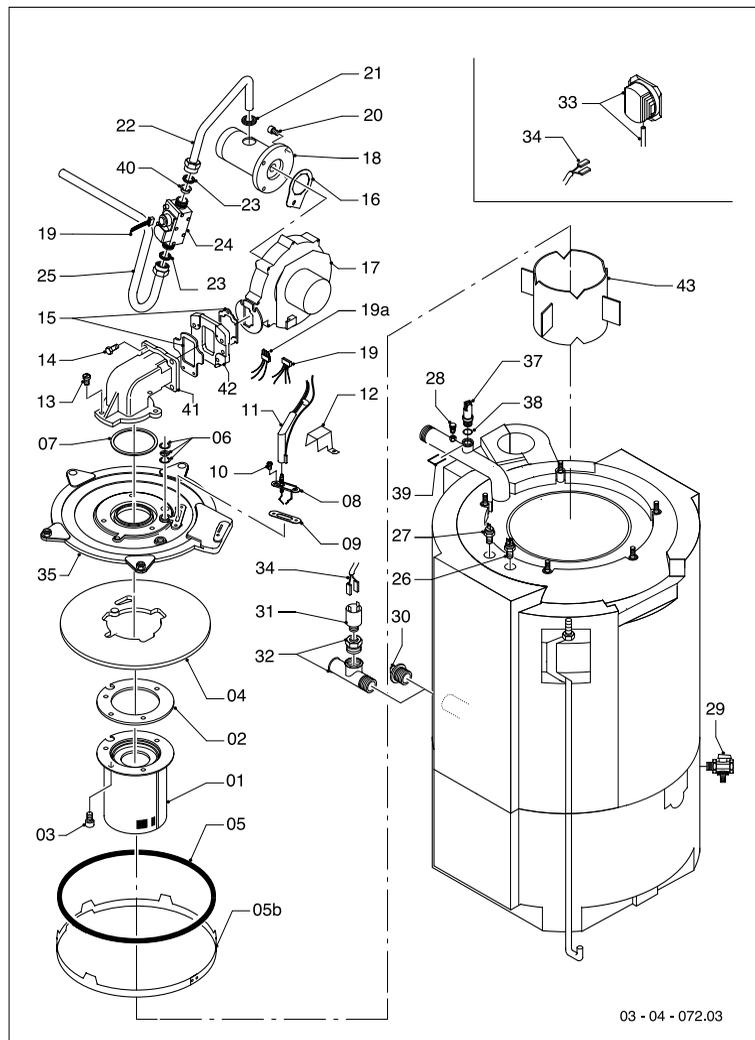


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-072	
22	0020014335	Gasrohr	mit Pos. 21, 23
23	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
24	193548	Gasarmatur	mit Pos. 23
24	[114634]	[Mutter, Set a 2 St.]	nicht mehr lieferbar, [Halterung Gasarmatur (nicht dargestellt)], Ersatz = 193598
24	193598	Mutter, Set a 4 St.	Halterung Gasarmatur, nicht dargestellt
25	193555	Gasrohr	mit Pos. 23
26	100376	Temperaturbegrenzer	
27	252805	Fühler, NTC	
28	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
29	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
30	-	-	Position entfällt
31	050591	Druckwächter, Wassermangels.	
32	129264	T-Stück, Wassermangelsicherung	
33	050590	Druckwächter	
34	256185	Kabelbaum, Druckwächter	
35	088134	Flansch	mit Pos. 02-07, 09-10
37	00200597 17	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 38, 39
38	981377	O-Ring, (10 St.)	
39	219660	Klammer, (10 St.)	
40	-	-	Position entfällt, eine Gasumstellung auf Flüssiggas ist nicht möglich!
41	0020020493	Krümmter	mit Pos. 07, 13, 14 und Dichtung zum Gebläse
42	0020020494	Flansch, Zwischenflansch	mit Pos. 15, 16, Schrauben und Muttern
43	0020038611	Rohr, Dämpfungsrohr	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT


VKK 656/2

07a Verkleidung


VKK 656/2

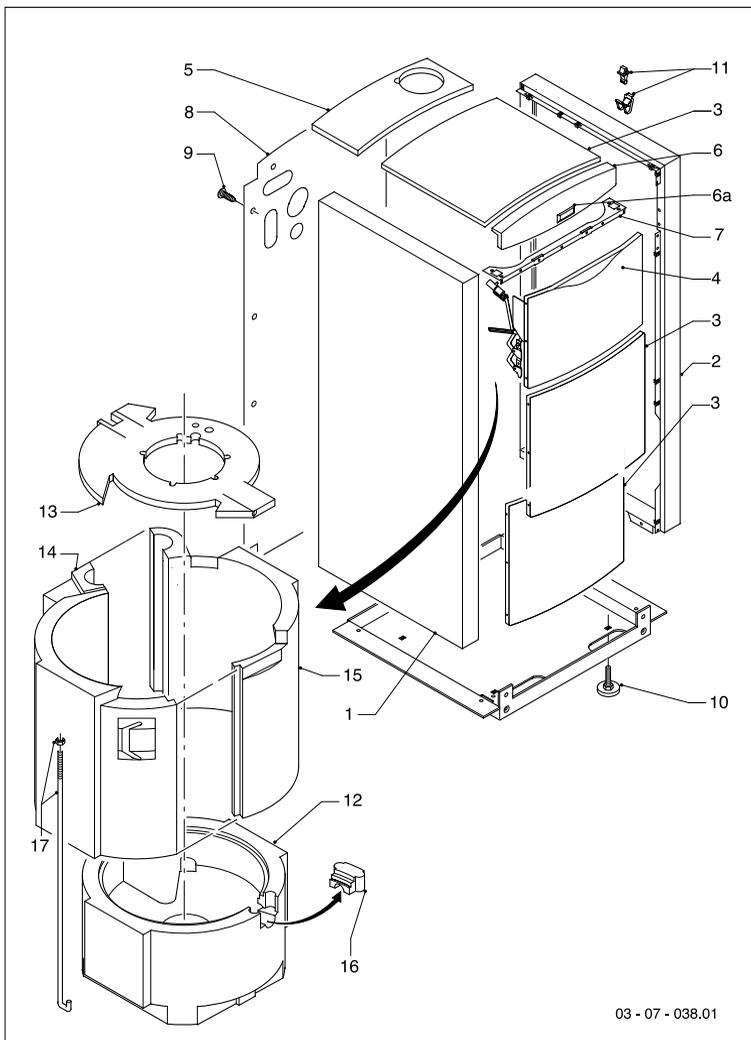

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-038	
01	207716	Seitenteil, links	mit Pos. 11
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Pos. 11
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Pos. 11
04	0020020512	Deckel, Klappdeckel Front	neue Ausführung mit Luftbremse (Ersatz für 209745)
05	069931	Abdeckblech, oben, hinten	mit Pos. 11
06	209415	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	299081	Leiste	
08	193556	Rückwand	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuß, Stellfuß	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	079100	Isolierung, Boden	
13	079101	Isolierung, Deckel	
14	0020025157	Isolierung, links	
15	079103	Isolierung, rechts	
16	076273	Isolierung, Einsatz	
17	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	

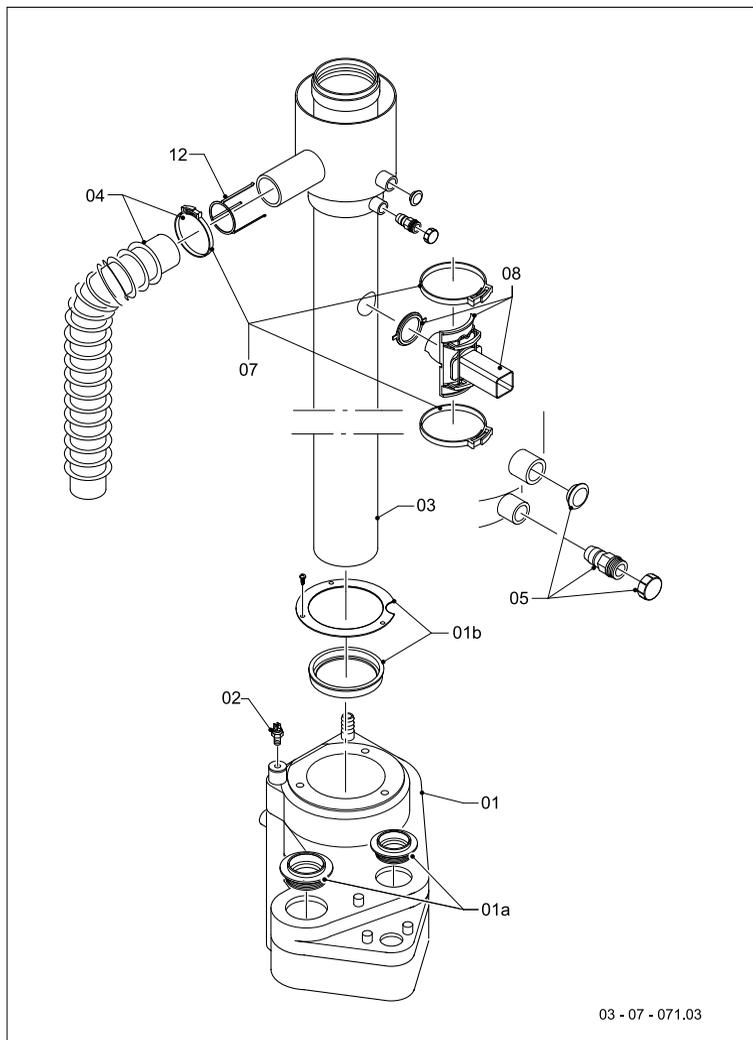

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-071	
01	0020014336	Abgassammler	mit Pos. 01a-b
01a	0020025149	Dichtungssatz	
01b	0020025150	Dichtungssatz	
02	-	-	Position entfällt
03	193551	Rohr, Abgas	
04	0020014337	Frischluftrrohr	
04	0020014338	Adapter, Schlauchanschluss 60/50	nicht dargestellt
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	Messnippel, Schraubkappe und Stopfen
07	193553	Schelle	
08	0020030973	Sensor, CO, Keramik	
12	-	-	Position entfällt

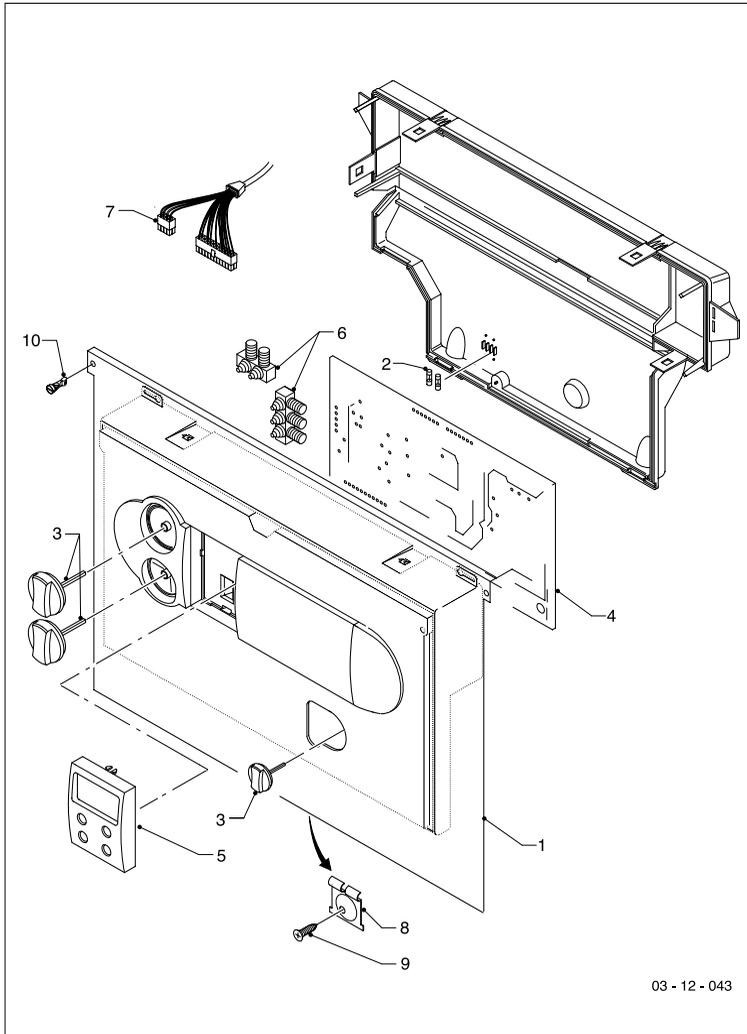

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-043	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	zur Kombination mit VIH K 150 oder Fremd-WW-Speicher (nicht dargestellt)
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	0020071579	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
04	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
04	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur, X8 (nicht dargestellt)
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	078533	Zugentlaster, Set	
07	256186	Kabelbaum, Gebläse	
07	0020014340	Kabelbaum, Kleinspannung	
07	256185	Kabelbaum, Druckwächter	nicht dargestellt
08	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	113707	Verschlussbolzen (2 St.)	


Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	54
07a Verkleidung	58
07b Luft-/Abgasführung	60
12 Schaltkasten	62

Baugruppenübersicht

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

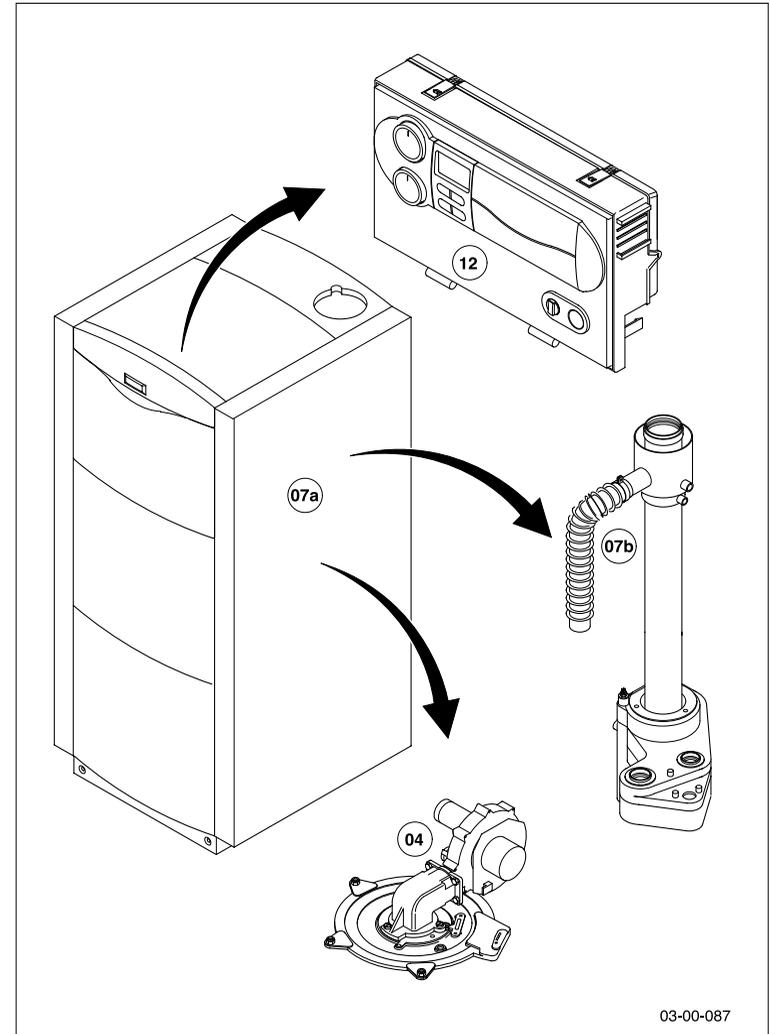


03-00-087

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

O4 Brenner

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

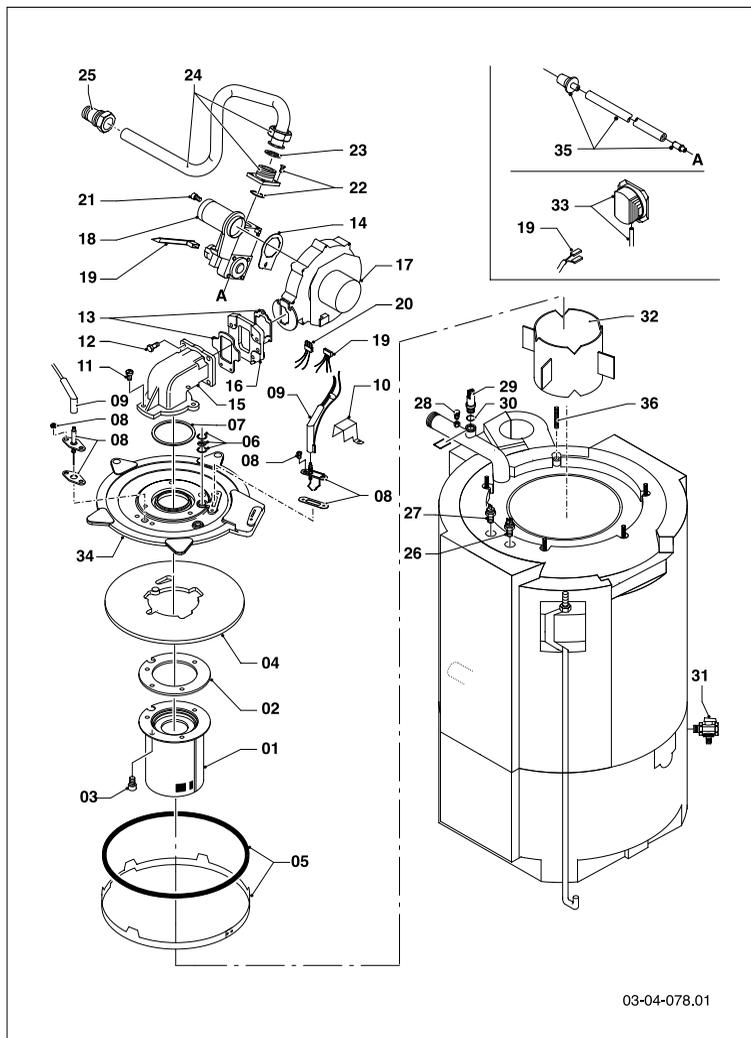


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-078	
00	0020099409	Umstellsatz, E/LL <-> P	Nur für Geräte ab 04/2010 ! Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	VKK 226/4, mit Pos. 02, 03
01	049345	Brenner	VKK 286/4, mit Pos. 02, 03
01	050430	Brenner	VKK 366/4, mit Pos. 02, 03
01	050435	Brenner	VKK 476/4, mit Pos. 02, 03
01	050435	Brenner	VKK 656/4, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020088029	Isolierung, Flansch	
05	981050	Dichtungssatz, Brennerwartung	
06	161245	Schauglas	
07	0020107727	Dichtung	
08	0020088026	Elektrode (Set, Zündung + Überwachung)	
09	0020086611	Kabel, Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	192137	Schutzblech, Zündelektrode	
11	118882	Flachkopfschraube	
12	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
13	981051	Dichtungssatz	mit Pos. 13, 14, 22
13	0020130660	Dichtung, nur für VKK ecoVIT	
14	981051	Dichtungssatz	mit Pos. 13, 14, 22
15	0020020493	Krümmter	mit Pos. 07, 11, 12 und Dichtung zum Gebläse
16	0020020494	Flansch, Zwischenflansch	VKK 476/4, mit Pos. 13, 14, Schrauben und Muttern
16	0020020494	Flansch, Zwischenflansch	VKK 656/4, mit Pos. 15, 16, Schrauben und Muttern
17	190235	Gebläse	VKK 226/4, mit Pos. 13, 14
17	190235	Gebläse	VKK 286/4, mit Pos. 13, 14
17	190235	Gebläse	VKK 366/4, mit Pos. 13, 14
17	0020086378	Gebläse	VKK 476/4, mit Pos. 13, 14
17	0020077719	Gebläse	VKK 656/4, mit Pos. 13, 14

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

O4 Brenner

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

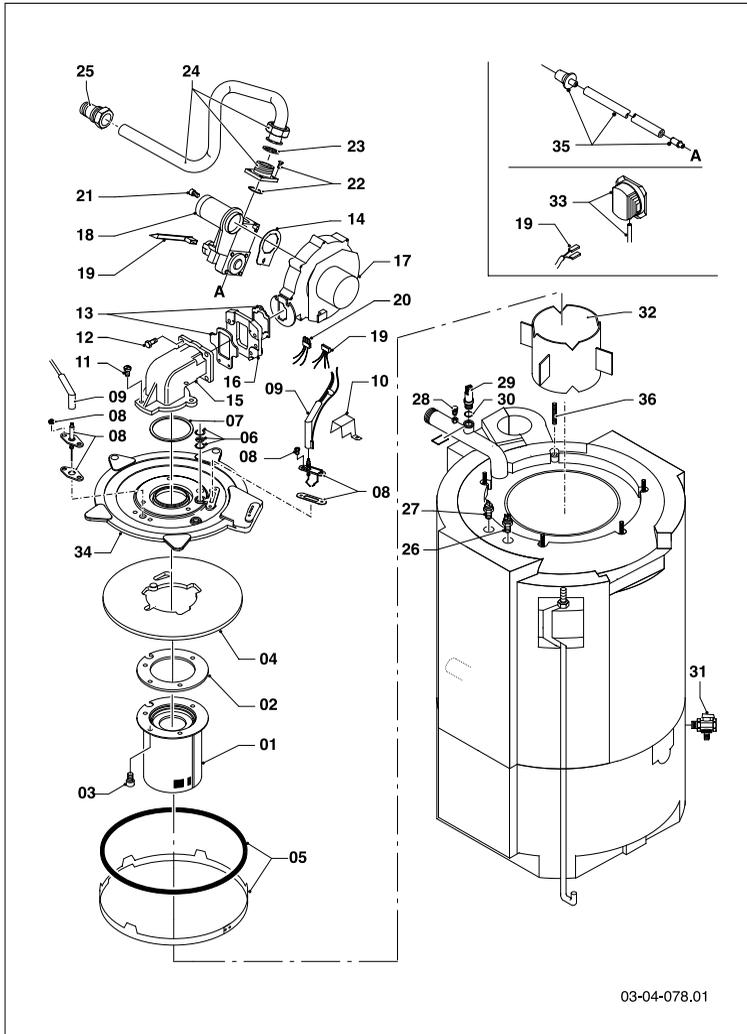


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-078	
18	053496	Gasarmatur	VKK 226/4, mit Pos. 12-14, 21-22
18	053497	Gasarmatur	VKK 286/4, mit Pos. 12-14, 21-22
18	053495	Gasarmatur	VKK 366/4, mit Pos. 12-14, 21-22
18	053495	Gasarmatur	VKK 476/4, mit Pos. 12-14, 21-22
18	0020086373	Gasarmatur	VKK 656/4, mit Pos. 12-14, 21-22
19	0020086374	Kabelbaum, ecoVIT ebus	
20	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	VKK 476/4
20	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	VKK 656/4
21	118968	Linsenschraube, (10 St.)	
22	981250	O-Ring, mit Schrauben	
23	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
24	0020086609	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 22-23, 25
25	080074	Quetschverschraubung, 3/4	
26	100376	Temperaturbegrenzer	
27	0020045972	Fühler, NTC	
28	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
29	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 30
30	981377	O-Ring, (10 St.)	
31	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
32	0020038611	Rohr, Dämpfungsrohr	VKK 226/4, entfällt ab Bj. 12/2013
32	0020038611	Rohr, Dämpfungsrohr	VKK 286/4
32	0020038611	Rohr, Dämpfungsrohr	VKK 366/4
32	-	-	VKK 476/4, Position entfällt
32	-	-	VKK 656/4, Position entfällt
33	0020072345	Druckwächter	VKK 226/4
33	0020072345	Druckwächter	VKK 286/4
33	0020026748	Druckwächter	VKK 366/4
33	0020058879	Druckwächter, Abgas	VKK 476/4
33	0020058879	Druckwächter, Abgas	VKK 656/4
34	0020088019	Flansch	mit Pos. 02, 05, 07
35	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	Druckausgleich zwischen Gasarmatur und Luftführung
35	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	Druckausgleich zwischen Gasarmatur und Luftführung

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

07a Verkleidung

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

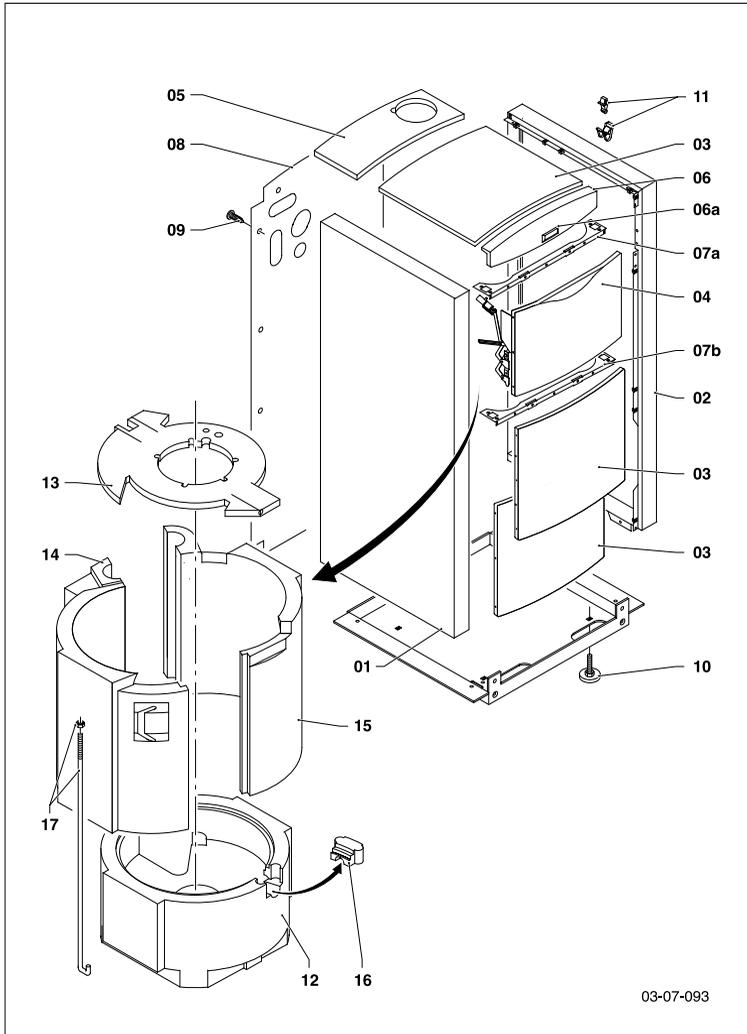


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-093	
01	207716	Seitenteil, links	mit Pos. 11
01	219620	Klammer, (10 St.)	nicht dargestellt
02	207717	Seitenteil, rechts	mit Pos. 11
02	219620	Klammer, (10 St.)	nicht dargestellt
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	mit Pos. 11
04	0020020512	Deckel, Klappdeckel Front	
05	069931	Abdeckblech, oben, hinten	mit Pos. 11
06	209415	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07a	299081	Leiste	
07b	0020046171	Leiste	
08	0020025152	Rückwand, mit Isolierung	mit Pos. 09
08	0020038755	Grifftring, Set a 3 St.	nicht dargestellt
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuß, Stellfuß	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	079100	Isolierung, Boden	
13	079101	Isolierung, Deckel	
14	0020025157	Isolierung, links	
15	079103	Isolierung, rechts	
16	076273	Isolierung, Einsatz	
17	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

07b Luft-/Abgasführung

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

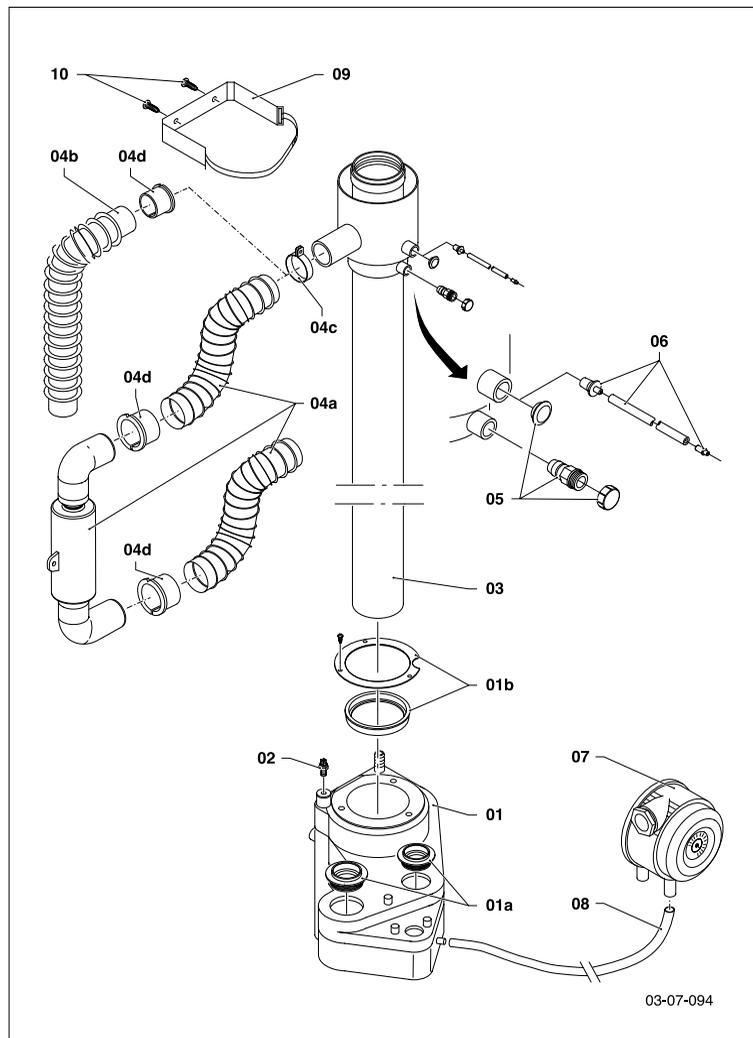


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-094	
01	002007720	Abgassammler	VKK 226/4, mit Pos. 01a-b
01	002007720	Abgassammler	VKK 286/4, mit Pos. 01a-b
01	076532	Abgassammler	VKK 366/4, mit Pos. 01a-b
01	0020014336	Abgassammler	VKK 476/4, mit Pos. 01a-b
01	0020014336	Abgassammler	VKK 656/4, mit Pos. 01a-b
01a	0020025149	Dichtungssatz	
01b	0020025150	Dichtungssatz	
02	-	-	Position entfällt
03	146029	Rohr, Abgasrohr	
04a	0020086610	Wellrohr, Schalldämpfer	VKK 226/4, mit Pos. 04c, 04d
04a	0020086610	Wellrohr, Schalldämpfer	VKK 286/4, mit Pos. 04c, 04d
04a	0020086610	Wellrohr, Schalldämpfer	VKK 366/4, mit Pos. 04c, 04d
04a	0020086610	Wellrohr, Schalldämpfer	VKK 476/4, mit Pos. 04c, 04d
04b	0020086377	Wellrohr, Frischluftrohr (Brenner)	VKK 656/4, mit Pos. 04c, 04d
04c	193553	Schelle	
04d	0020014338	Adapter, Schlauchanschluss 60/50	
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	Messnippel, Schraubkappe und Stopfen
06	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	Druckausgleich zwischen Gasarmatur und Luftführung
07	0020072345	Druckwächter	VKK 226/4
07	0020072345	Druckwächter	VKK 286/4
07	0020026748	Druckwächter	VKK 366/4
07	0020058879	Druckwächter, Abgas	VKK 476/4
07	0020058879	Druckwächter, Abgas	VKK 656/4
08	0020088037	Schlauch, Druckwächter	
09	0020037676	Halter, Set	mit Pos. 10
10	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoVIT

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

12 Schaltkasten

VKK 226/4, VKK 286/4, VKK 366/4, VKK 476/4, VKK 656/4

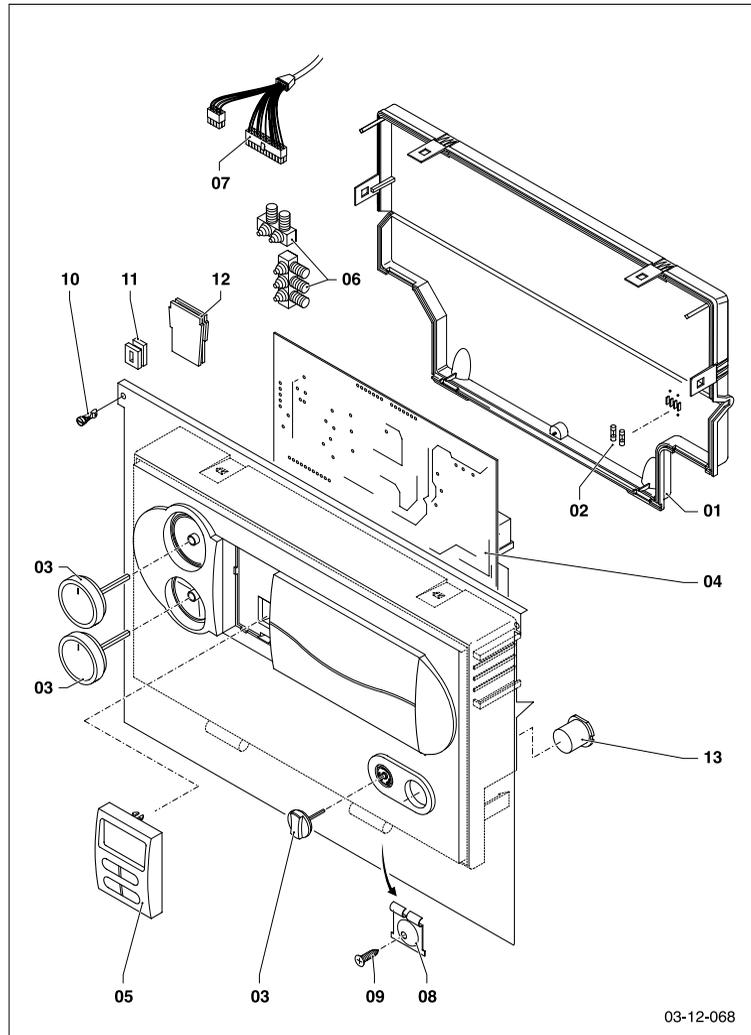

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-068	
01	0020060810	Gehäuse, Schaltkasten	mit Pos. 02
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020149950	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
04	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
04	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
05	0020060811	Display (weiß)	
06	078533	Zugentlaster, Set	
07	0020086374	Kabelbaum, ecoVIT ebus	
07	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	VKK 476/4, nicht dargestellt
07	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	VKK 656/4, nicht dargestellt
07	0020086611	Kabel, Zündkabel	
07	0020075412	Stecker, Zündung	für Kabel, Zündkabel (nicht dargestellt)
08	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	113707	Verschlussbolzen (2 St.)	
11	139438	Stopfen, klein	
12	0020041940	Stopfen	
13	0020039721	Stopfen, Schaltkasten	


Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

Baugruppenübersicht

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	66
06 Wärmetauscher	68
07 Verkleidung	70
12 Schaltkasten	74

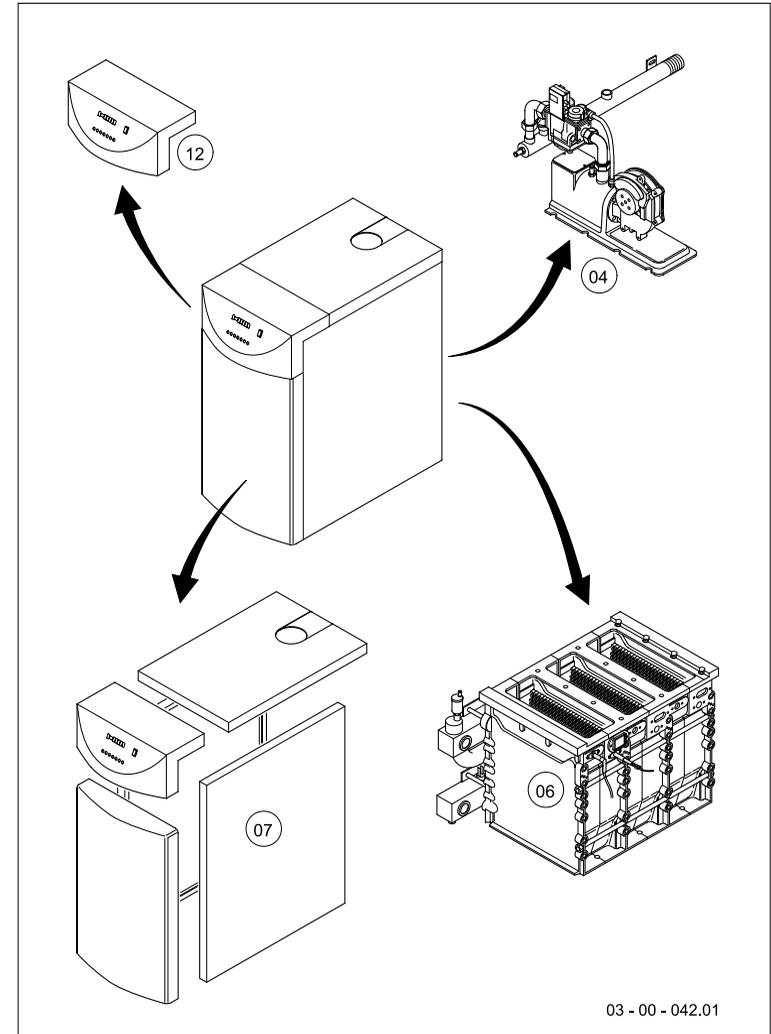


Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

06 Wärmetauscher

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

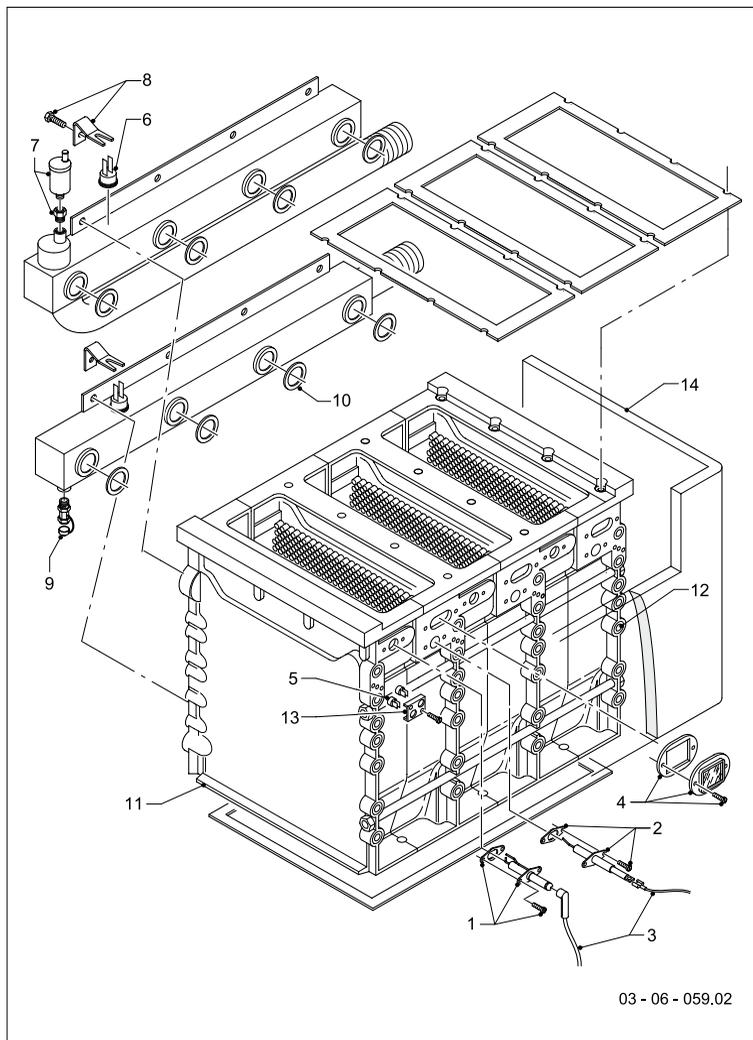


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-059	
01	090746	Elektrode, Zündung	
01	981391	Dichtung, Set a 4 St.	nicht dargestellt
02	090743	Elektrode, Überwachung	
02	981391	Dichtung, Set a 4 St.	nicht dargestellt
03	091558	Zündkabel	
04	161271	Schauglas	
05	101767	Thermostat STB, Set a 4 St.	
06	712152	NTC-Fühler, (10 St.)	
07	061723	Schnelllüfter	
08	280295	Clip, NTC-Fühler (5 St.)	
09	082252	Entleerungsventil	
10	981277	Rechteckdichtring, Set a 16 St.	
11	-	-	Wärmetauscher sind nicht mehr lieferbar
12	138807	Schraube, Verschluss-schraube (5 St.)	
13	290809	Clip, NTC/STB (5 St.)	
14	177724	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 806
14	177725	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 1206
14	177726	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 1606
14	177727	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2006
14	177728	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2406
14	177729	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2806
14	219626	Klammer, für Wärmedäm-mung (8 St.)	Klammer zur Befestigung der Wärmedäm-mung (nicht dargestellt)

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

07 Verkleidung

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

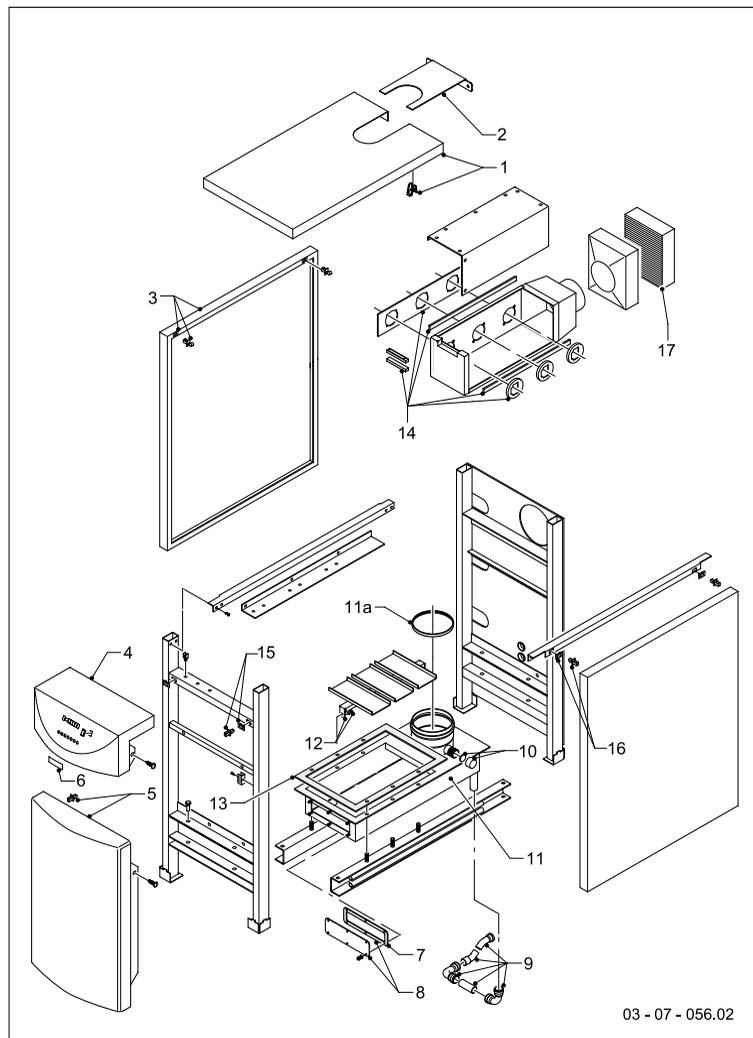


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-056	
00	280288	Clip Gebläsekammer, Set a 12 St.	nicht dargestellt
01	069935	Abdeckblech	VKK 806, mit Pos. 16
01	069936	Abdeckblech	VKK 1206, mit Pos. 16
01	069937	Abdeckblech	VKK 1606, mit Pos. 16
01	069938	Abdeckblech	VKK 2006, mit Pos. 16
01	069939	Abdeckblech	VKK 2406, mit Pos. 16
01	069940	Abdeckblech	VKK 2806, mit Pos. 16
02	079629	Abdeckplatte, 160 mm	VKK 806
02	079629	Abdeckplatte, 160 mm	VKK 1206
02	079629	Abdeckplatte, 160 mm	VKK 1606
02	079630	Abdeckplatte, 210 mm	VKK 2006
02	079630	Abdeckplatte, 210 mm	VKK 2406
02	079630	Abdeckplatte, 210 mm	VKK 2806
03	207745	Seitenteil, rechts u. links	VKK 806, mit Pos. 16
03	207746	Seitenteil, rechts u. links	VKK 1206, mit Pos. 16
03	207747	Seitenteil, rechts u. links	VKK 1606, mit Pos. 16
03	207748	Seitenteil, rechts u. links	VKK 2006, mit Pos. 16
03	207749	Seitenteil, rechts u. links	VKK 2406, mit Pos. 16
03	207750	Seitenteil, rechts u. links	VKK 2806, mit Pos. 16
04	091902	Verkleidung, Schaltkasten	
05	078340	Frontblech	mit Pos. 15
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	981298	Dichtung, (5 St.)	
08	078971	Deckel	mit Pos. 07
09	011538	Kondensatablauf	
10	255651	Kappe, (5 St.)	
11	011540	Kondensatablauf, Wanne, 80 kW	VKK 806, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011541	Kondensatablauf, Wanne, 120 kW	VKK 1206, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011542	Kondensatablauf, Wanne, 160 kW	VKK 1606, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011543	Kondensatablauf, Wanne, 200 kW	VKK 2006, mit Pos. 07-08, 10, 12-13

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

07 Verkleidung

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

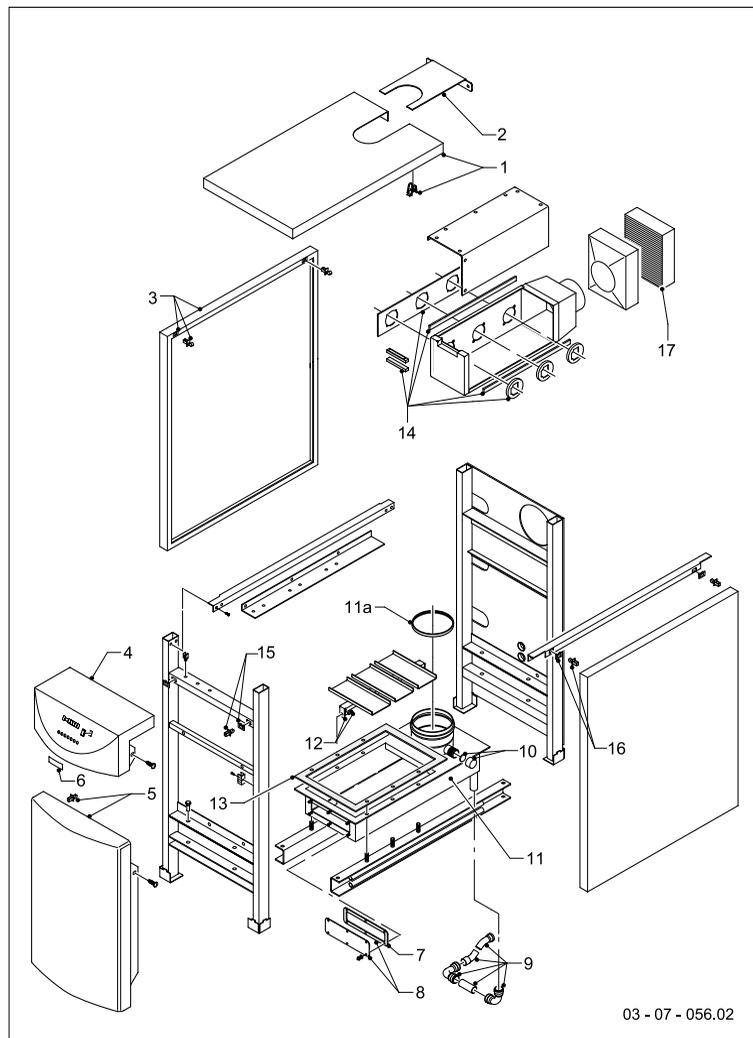


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-056	
11	011544	Kondensatablauf, Wanne, 240 kW	VKK 2406, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011545	Kondensatablauf, Wanne, 280 kW	VKK 2806, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11a	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 806
11a	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 1206
11a	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 1606
11a	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2006
11a	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2406
11a	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2806
12	153437	Leitblech, Kondensat, 80 kW	VKK 806
12	153434	Leitblech, Kondensat, 120 kW	VKK 1206
12	153431	Leitblech, Kondensat, 160 kW	VKK 1606
12	153428	Leitblech, Kondensat, 200 kW	VKK 2006
12	153425	Leitblech, Kondensat, 240 kW	VKK 2406
12	153422	Leitblech, Kondensat, 280 kW	VKK 2806
13	981295	Dichtung, Kondenswanne 80 kW	VKK 806
13	981292	Dichtung, Kondenswanne 120 kW	VKK 1206
13	981289	Dichtung, Kondenswanne 160 kW	VKK 1606
13	981286	Dichtung, Kondenswanne 200 kW	VKK 2006
13	981283	Dichtung, Kondenswanne 240 kW	VKK 2406
13	981280	Dichtung, Kondenswanne 280 kW	VKK 2806
14	981055	Dichtungssatz, Gebläse-kammer	
15	280291	Clip Frontblech, Set a 4 St.	
16	280283	Clip Seitenteil, Set a 4 St.	
17	153044	Filter	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

12 Schaltkasten

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

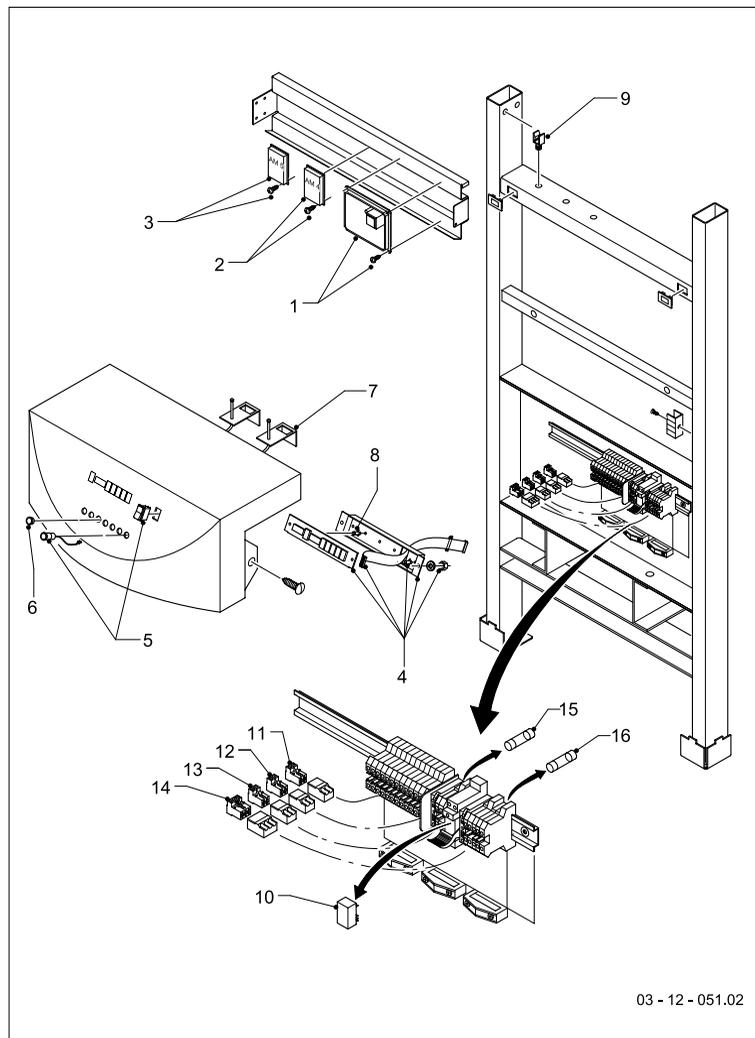


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-051	
00	255649	Kabel, 80 kW	VKK 806, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255646	Kabel, 120 kW	VKK 1206, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255643	Kabel, 160 kW	VKK 1606, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255640	Kabel, 200 kW	VKK 2006, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255637	Kabel, 240 kW	VKK 2406, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255634	Kabel, 280 kW	VKK 2806, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255631	Kabel, 24V	nicht dargestellt
00	255628	Kabel, 230V	u.a. mit Hutschiene, Sicherung/-halter und Relais/-sockel (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 1206, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 1606, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 2006, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 2406, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 2806, AM5-Modul (nicht dargestellt)
01	186836	Schaltkasten, Modulsteuerung	Zentrale Modulsteuerung (MDB)
01	[25 1939]	[Sicherung 1,6A F (10 St.)]	nicht mehr lieferbar, [für Schaltkasten MDB (186836), nicht dargestellt]
01	25 1958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	für Schaltkasten MDB (186836), nicht dargestellt
02	186840	Schaltkasten, Brauchwassermodul	Reglerschnittstelle
03	-	-	VKK 806, Position entfällt
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 1206, Erweiterung für MDB
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 1606, Erweiterung für MDB
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2006, Erweiterung für MDB

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

12 Schaltkasten

VKK 806, VKK 1206, VKK 1606, VKK 2006, VKK 2406, VKK 2806

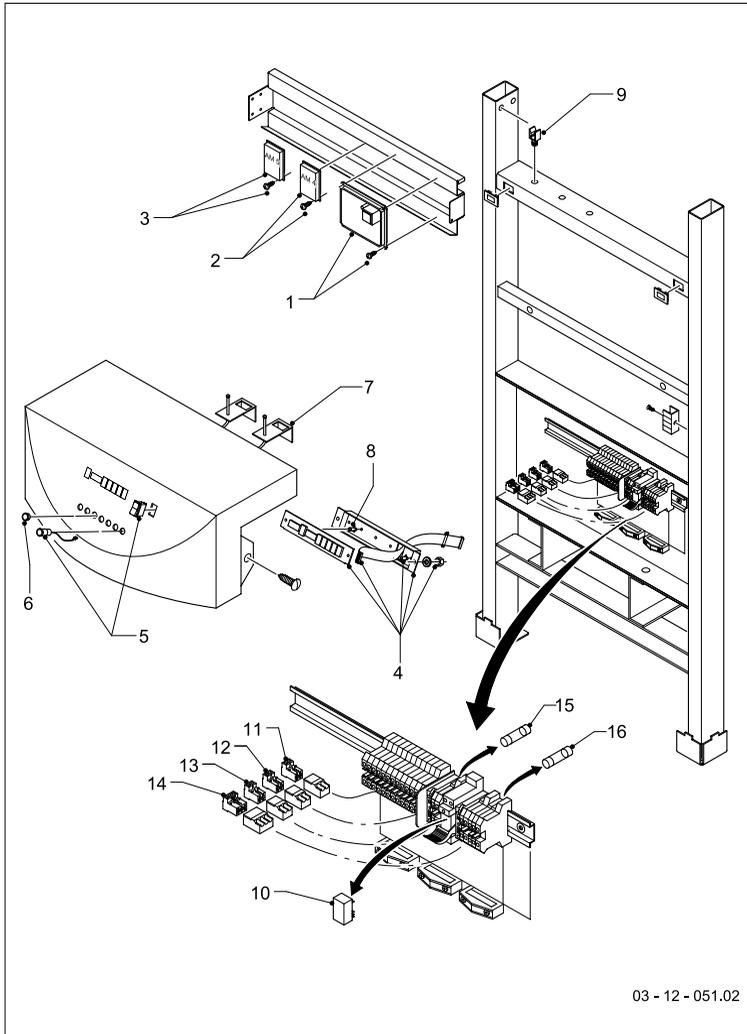

03 - 12 - 051.02

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-051	
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2406, Erweiterung für MDB
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2806, Erweiterung für MDB
04	130829	Leiterplatte, Anzeige	mit Pos. 08
05	257989	Schalter, An/Aus mit Störungslampe	1 Schalter und 4 Lampen
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 806
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 1206
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 1606
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 2006
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 2406
06	-	-	VKK 2806, Position entfällt
07	280299	Clip Schaltkasten, Set a 2 St.	
08	280296	Clip, Anzeige (5 St.)	
09	280294	Clip, Kabelführung (10 St.)	
10	251672	Relais, Pumpe	
11	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	blau
12	733725	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	grau
13	733632	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	schwarz
14	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	grün
15	0020067507	Sicherung, 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, für Alarmkontakt in DIN-Anschlussleiste
16	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	für Relais in DIN-Anschlussleiste


Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

Baugruppenübersicht

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	80
06 Wärmetauscher	82
07 Verkleidung	84
12 Schaltkasten	88

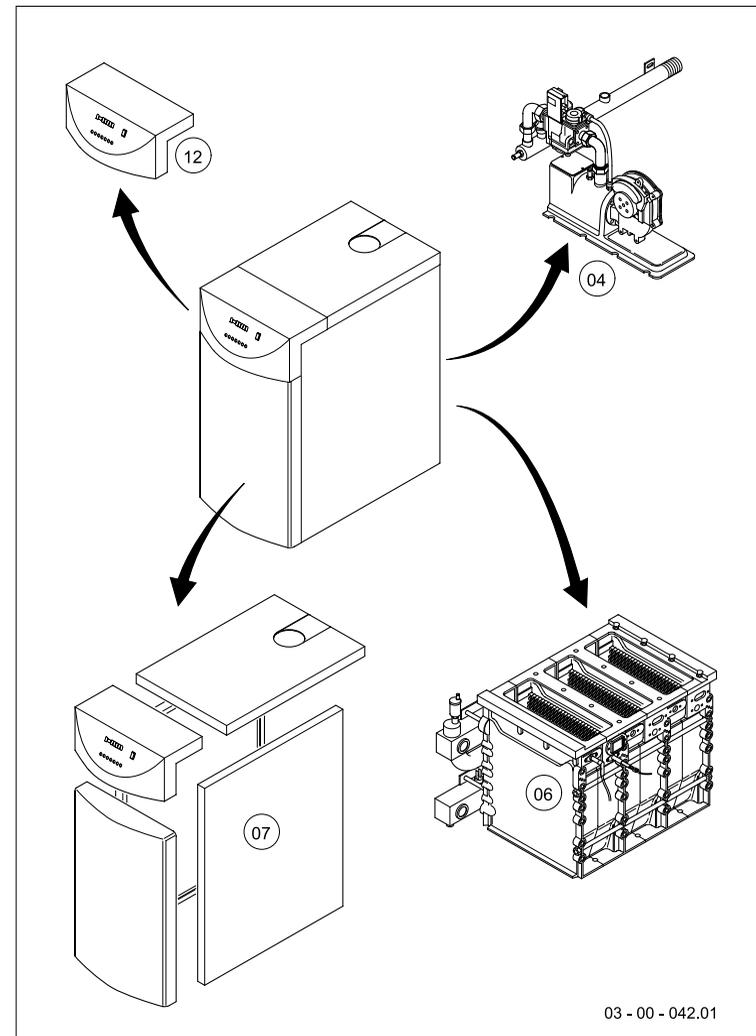


Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

O4 Brenner


VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

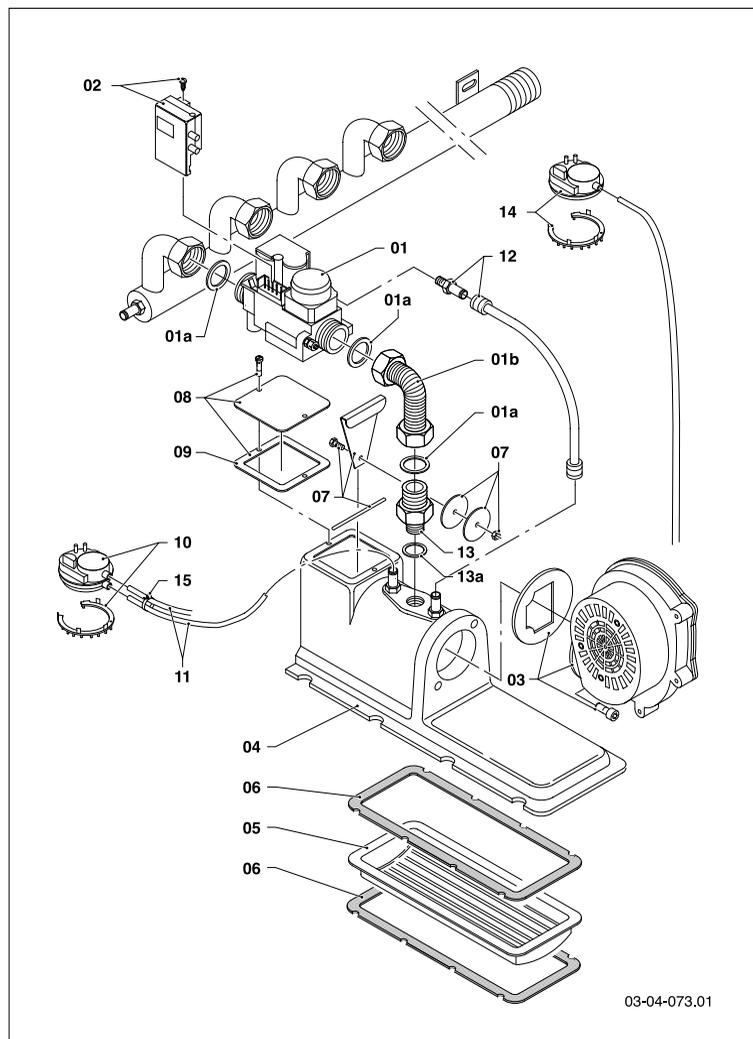

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-073	
01	509155	Gasarmatur	mit Pos. 01a
01a	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
01b	509156	Gasrohr, flexibel	mit Pos. 01a
02	085684	Steuerteil, GFA DVI	digitaler Gasfeuerungsautomat
03	190256	Gebälse	
04	509154	Brennerabdeckung	mit Pos. 01a, 06-09
05	042211	Brennerkörper	mit Pos. 06
06	981301	Dichtung, Brennerhaube, Set a 10 St.	
07	146178	Klappe, Brennerabdeckung	
08	078970	Deckel	mit Pos. 09
09	981304	Dichtung, (5 St.)	
10	050598	Druckwächter, Luft	mit Pos. 11
11	095654	Schlauch, Luft	
12	095655	Schlauch, Gas	
13	509157	Brennerdüse H-Gas G20 6,9, Set a 2 St.	mit Pos. 01a, 13a
13	509158	Brennerdüse L-Gas G25 7,7, Set a 2 St.	mit Pos. 01a, 13a
13a	980214	Rechteckdichtring	
14	050596	Druckwächter, Abgas	mit Schlauch und Kabel
15	202404	Klemmring, (20 St.)	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

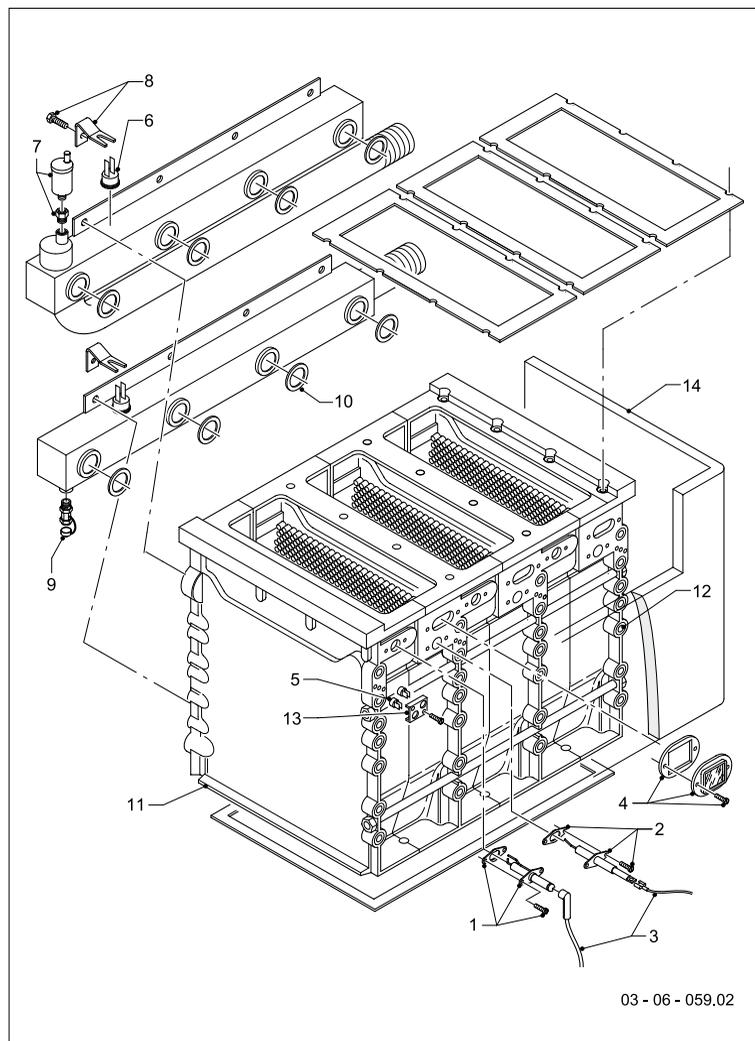

06 Wärmetauscher

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-059	
01	090746	Elektrode, Zündung	
01	981391	Dichtung, Set a 4 St.	nicht dargestellt
02	090743	Elektrode, Überwachung	
02	981391	Dichtung, Set a 4 St.	nicht dargestellt
03	091558	Zündkabel	
04	161271	Schauglas	
05	101767	Thermostat STB, Set a 4 St.	
06	712152	NTC-Fühler, (10 St.)	
07	061723	Schnelllüfter	
08	280295	Clip, NTC-Fühler (5 St.)	
09	082252	Entleerungsventil	
10	981277	Rechteckdichtring, Set a 16 St.	
11	-	-	Wärmetauscher sind nicht mehr lieferbar
12	138807	Schraube, Verschluss-schraube (5 St.)	
13	290809	Clip, NTC/STB (5 St.)	
14	177724	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 806 R1
14	177725	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 1206 R1
14	177726	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 1606 R1
14	177727	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2006 R1
14	177728	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2406 R1
14	177729	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2806 R1
14	219626	Klammer, für Wärmedäm-mung (8 St.)	Klammer zur Befestigung der Wärmedäm-mung (nicht dargestellt)

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

07 Verkleidung

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

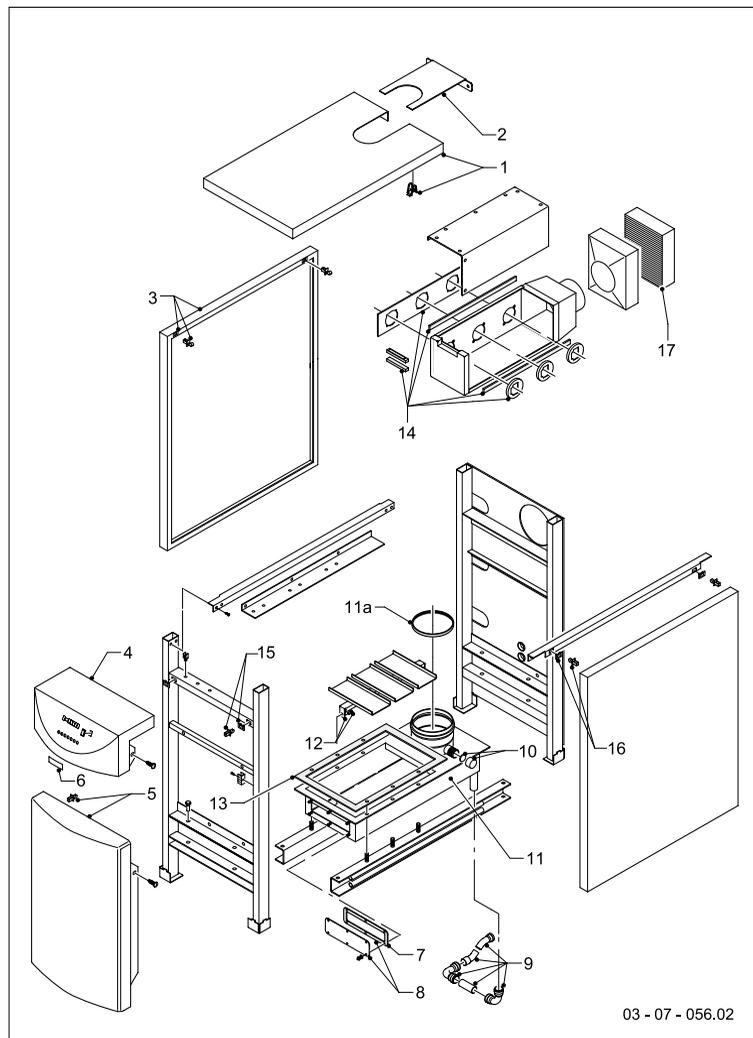


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-056	
00	280288	Clip Gebläsekammer, Set a 12 St.	nicht dargestellt
01	069935	Abdeckblech	VKK 806 R1, mit Pos. 16
01	069936	Abdeckblech	VKK 1206 R1, mit Pos. 16
01	069937	Abdeckblech	VKK 1606 R1, mit Pos. 16
01	069938	Abdeckblech	VKK 2006 R1, mit Pos. 16
01	069939	Abdeckblech	VKK 2406 R1, mit Pos. 16
01	069940	Abdeckblech	VKK 2806 R1, mit Pos. 16
02	079629	Abdeckplatte, 160 mm	VKK 806 R1
02	079629	Abdeckplatte, 160 mm	VKK 1206 R1
02	079629	Abdeckplatte, 160 mm	VKK 1606 R1
02	079630	Abdeckplatte, 210 mm	VKK 2006 R1
02	079630	Abdeckplatte, 210 mm	VKK 2406 R1
02	079630	Abdeckplatte, 210 mm	VKK 2806 R1
03	207745	Seitenteil, rechts u. links	VKK 806 R1, mit Pos. 16
03	207746	Seitenteil, rechts u. links	VKK 1206 R1, mit Pos. 16
03	207747	Seitenteil, rechts u. links	VKK 1606 R1, mit Pos. 16
03	207748	Seitenteil, rechts u. links	VKK 2006 R1, mit Pos. 16
03	207749	Seitenteil, rechts u. links	VKK 2406 R1, mit Pos. 16
03	207750	Seitenteil, rechts u. links	VKK 2806 R1, mit Pos. 16
04	091902	Verkleidung, Schaltkasten	
05	078340	Frontblech	mit Pos. 15
06	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	981298	Dichtung, (5 St.)	
08	078971	Deckel	mit Pos. 07
09	011538	Kondensatablauf	
10	255651	Kappe, (5 St.)	
11	011540	Kondensatablauf, Wanne, 80 kW	VKK 806 R1, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011541	Kondensatablauf, Wanne, 120 kW	VKK 1206 R1, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011542	Kondensatablauf, Wanne, 160 kW	VKK 1606 R1, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011543	Kondensatablauf, Wanne, 200 kW	VKK 2006 R1, mit Pos. 07-08, 10, 12-13

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

07 Verkleidung


VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

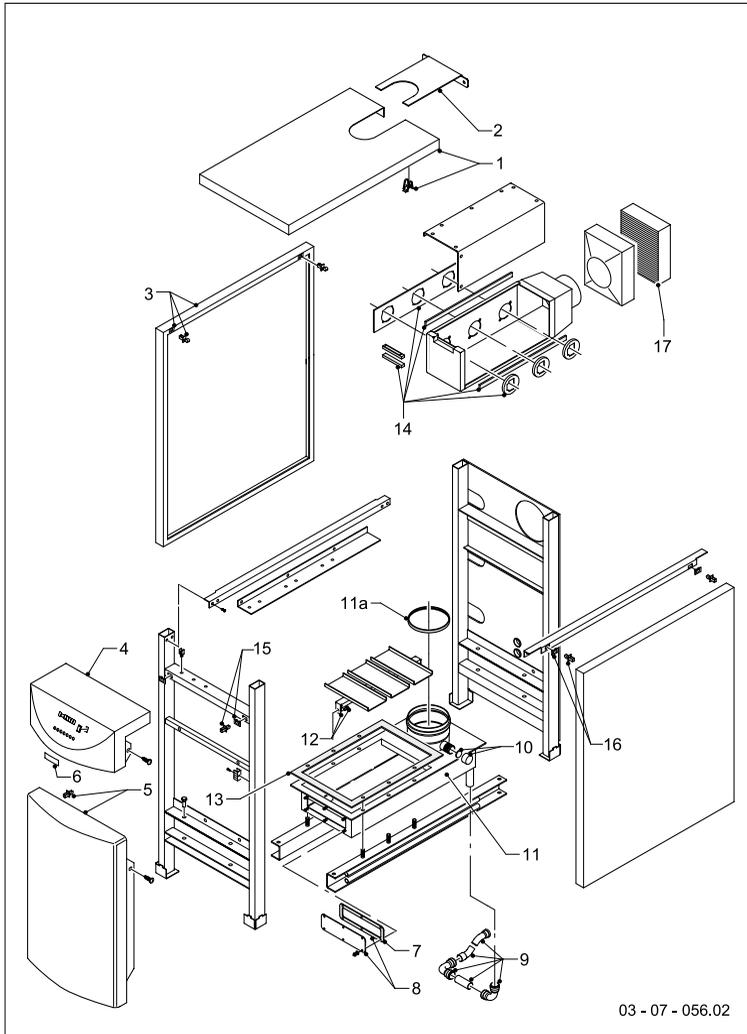

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-056	
11	011544	Kondensatablauf, Wanne, 240 kW	VKK 2406 R1, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11	011545	Kondensatablauf, Wanne, 280 kW	VKK 2806 R1, mit Pos. 07-08, 10, 12-13
11a	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 806 R1
11a	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 1206 R1
11a	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 1606 R1
11a	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2006 R1
11a	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2406 R1
11a	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2806 R1
12	153437	Leitblech, Kondensat, 80 kW	VKK 806 R1
12	153434	Leitblech, Kondensat, 120 kW	VKK 1206 R1
12	153431	Leitblech, Kondensat, 160 kW	VKK 1606 R1
12	153428	Leitblech, Kondensat, 200 kW	VKK 2006 R1
12	153425	Leitblech, Kondensat, 240 kW	VKK 2406 R1
12	153422	Leitblech, Kondensat, 280 kW	VKK 2806 R1
13	981295	Dichtung, Kondenswanne 80 kW	VKK 806 R1
13	981292	Dichtung, Kondenswanne 120 kW	VKK 1206 R1
13	981289	Dichtung, Kondenswanne 160 kW	VKK 1606 R1
13	981286	Dichtung, Kondenswanne 200 kW	VKK 2006 R1
13	981283	Dichtung, Kondenswanne 240 kW	VKK 2406 R1
13	981280	Dichtung, Kondenswanne 280 kW	VKK 2806 R1
14	981055	Dichtungssatz, Gebläse-kammer	
15	280291	Clip Frontblech, Set a 4 St.	
16	280283	Clip Seitenteil, Set a 4 St.	
17	153044	Filter	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

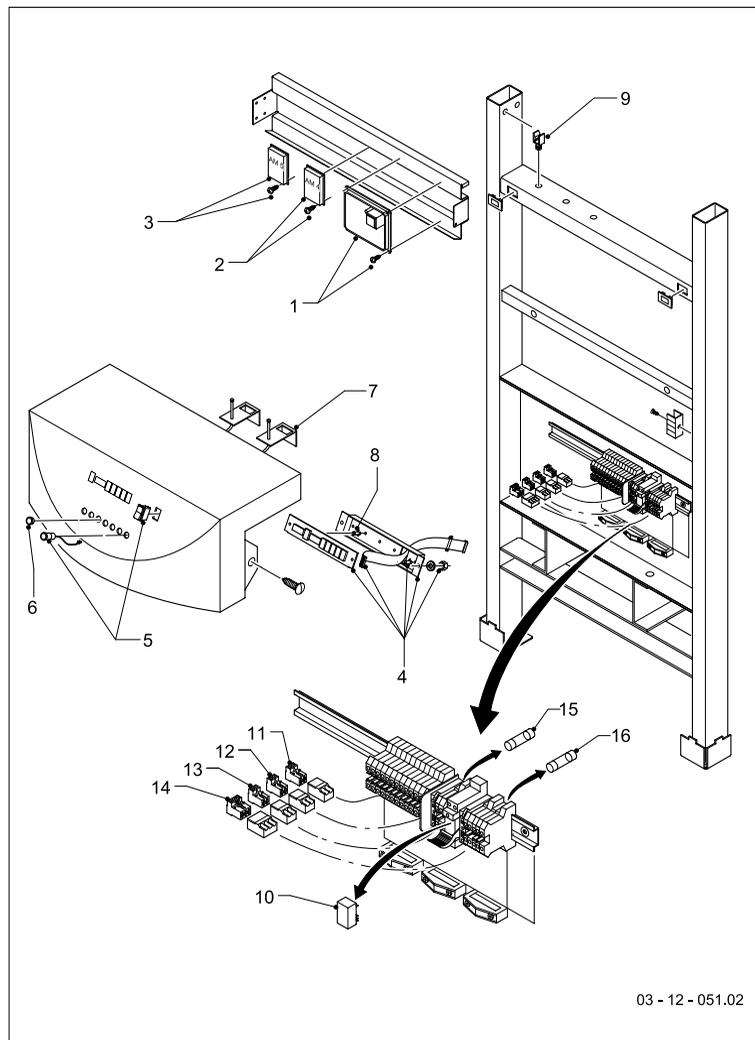

12 Schaltkasten

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-051	
00	255649	Kabel, 80 kW	VKK 806 R1, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255646	Kabel, 120 kW	VKK 1206 R1, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255643	Kabel, 160 kW	VKK 1606 R1, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255640	Kabel, 200 kW	VKK 2006 R1, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255637	Kabel, 240 kW	VKK 2406 R1, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255634	Kabel, 280 kW	VKK 2806 R1, NTC, Gasfeuerungsautomat, Resetschalter, Gebläse (230 V), PVM-Ansteuerung (nicht dargestellt)
00	255631	Kabel, 24V	nicht dargestellt
00	255628	Kabel, 230V	u.a. mit Hutschiene, Sicherung/-halter und Relais/-sockel (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 1206 R1, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 1606 R1, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 2006 R1, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 2406 R1, AM5-Modul (nicht dargestellt)
00	255625	Kabel, Schaltkästen	VKK 2806 R1, AM5-Modul (nicht dargestellt)
01	186836	Schaltkasten, Modulsteuerung	Zentrale Modulsteuerung (MDB)
01	[251939]	[Sicherung 1,6A F (10 St.)]	nicht mehr lieferbar, [für Schaltkasten MDB (186836), nicht dargestellt]
01	251958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	für Schaltkasten MDB (186836), nicht dargestellt
02	186840	Schaltkasten, Brauchwassermodul	Reglerschnittstelle
03	-	-	VKK 806 R1, Position entfällt
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 1206 R1, Erweiterung für MDB
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 1606 R1, Erweiterung für MDB

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

12 Schaltkasten

VKK 806 R1, VKK 1206 R1, VKK 1606 R1, VKK 2006 R1, VKK 2406 R1, VKK 2806 R1

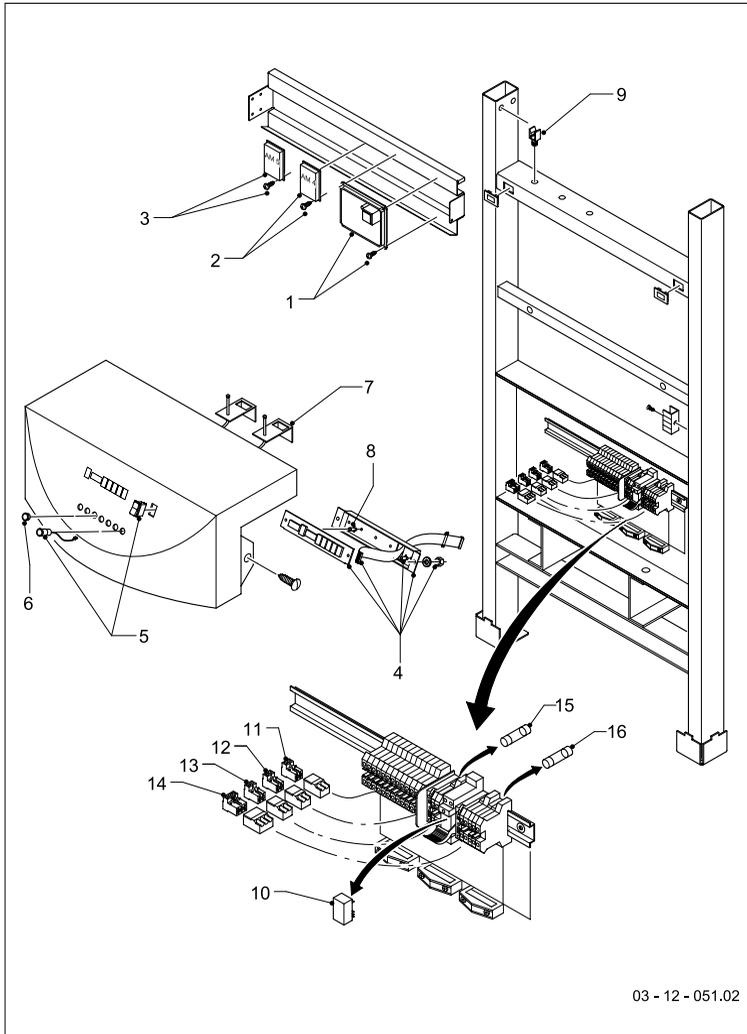

03 - 12 - 051.02

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-051	
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2006 R1, Erweiterung für MDB
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2406 R1, Erweiterung für MDB
03	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2806 R1, Erweiterung für MDB
04	130829	Leiterplatte, Anzeige	mit Pos. 08
05	257989	Schalter, An/Aus mit Störungslampe	1 Schalter und 4 Lampen
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 806 R1
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 1206 R1
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 1606 R1
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 2006 R1
06	257992	Schalter, Blende (5 St.)	VKK 2406 R1
06	-	-	VKK 2806 R1, Position entfällt
07	280299	Clip Schaltkasten, Set a 2 St.	
08	280296	Clip, Anzeige (5 St.)	
09	280294	Clip, Kabelführung (10 St.)	
10	251672	Relais, Pumpe	
11	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	blau
12	733725	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	grau
13	733632	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	schwarz
14	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	grün
15	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, für Alarmkontakt in DIN-Anschlussleiste
16	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	für Relais in DIN-Anschlussleiste


Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	94
06 Wärmetauscher	98
07 Verkleidung	104
12 Schaltkasten	106


Baugruppenübersicht

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

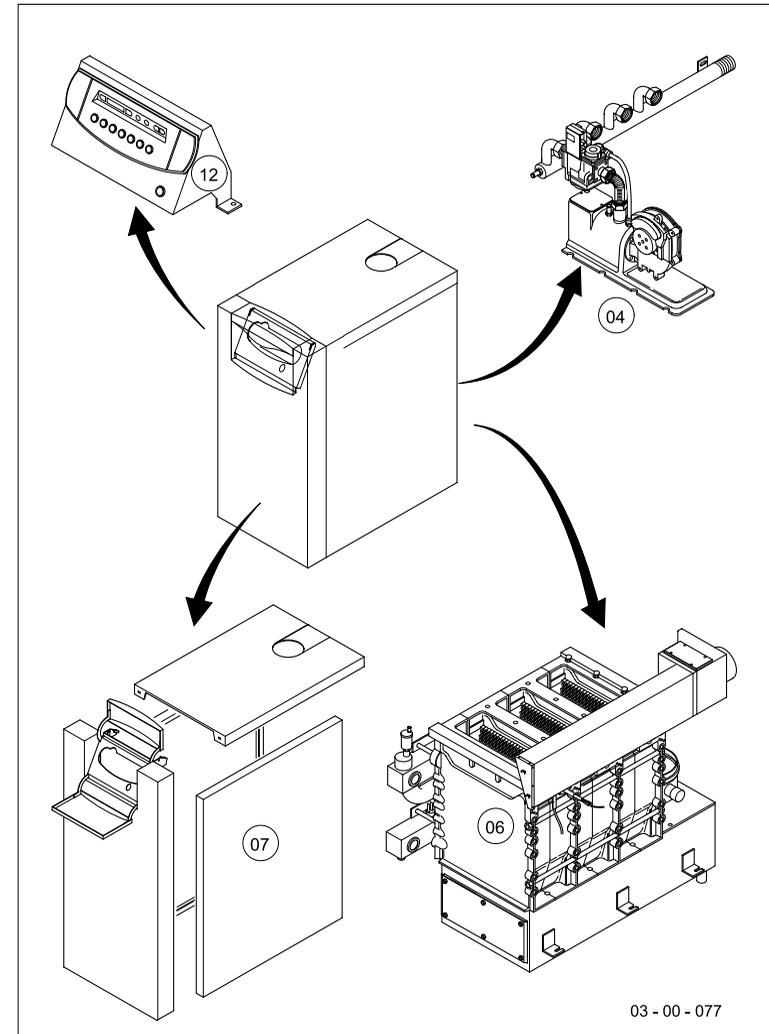

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

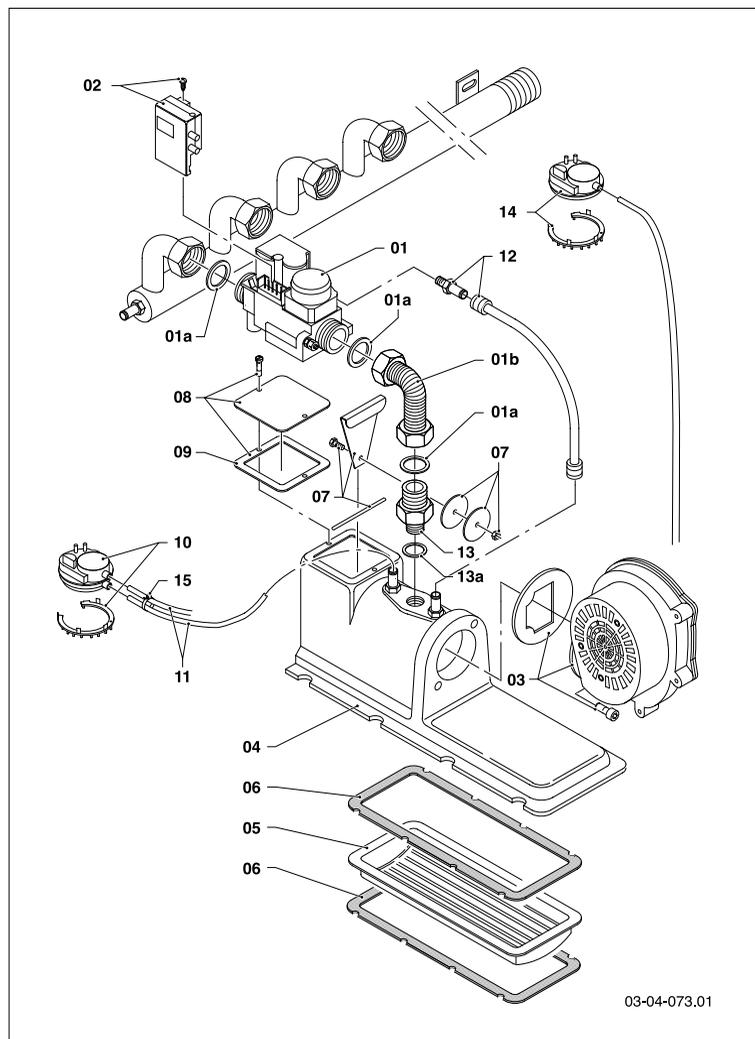

O4 Brenner

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-073	
01	509155	Gasarmatur	mit Pos. 01a
01a	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
01b	509156	Gasrohr, flexibel	mit Pos. 01a
02	085684	Steuerteil, GFA DVI	digitaler Gasfeuerungsautomat
02	0020019960	Kabelbaum, CVI, 80 kW	VKK 806/2-E, nicht dargestellt
02	0020019961	Kabelbaum, CVI, 120 kW	VKK 1206/2-E, nicht dargestellt
02	0020019962	Kabelbaum, CVI, 160 kW	VKK 1606/2-E, nicht dargestellt
02	0020019963	Kabelbaum, CVI, 200 kW	VKK 2006/2-E, nicht dargestellt
02	0020019964	Kabelbaum, CVI, 240 kW	VKK 2406/2-E, nicht dargestellt
02	0020019965	Kabelbaum, CVI, 280 kW	VKK 2806/2-E, nicht dargestellt
03	190256	Gebläse	
03	0020019952	Kabelbaum (Gebläse, X11 + X12) 80 kW	VKK 806/2-E, nicht dargestellt
03	0020019953	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X13) 120 kW	VKK 1206/2-E, nicht dargestellt
03	0020019954	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X14) 160 kW	VKK 1606/2-E, nicht dargestellt
03	0020019955	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X15) 200 kW	VKK 2006/2-E, nicht dargestellt
03	0020019956	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X16) 240 kW	VKK 2406/2-E, nicht dargestellt
03	0020019957	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X17) 280 kW	VKK 2806/2-E, nicht dargestellt
04	509154	Brennerabdeckung	mit Pos. 01a, 06-09
05	042211	Brennerkörper	mit Pos. 06
06	981301	Dichtung, Brennerhaube, Set a 10 St.	
07	146178	Klappe, Brennerabdeckung	
08	078970	Deckel	mit Pos. 09
09	981304	Dichtung, (5 St.)	
10	050598	Druckwächter, Luft	mit Pos. 11
11	095654	Schlauch, Luft	
12	095655	Schlauch, Gas	
13	509157	Brennerdüse H-Gas G20 6,9, Set a 2 St.	mit Pos. 01a, 13a
13	509158	Brennerdüse L-Gas G25 7,7, Set a 2 St.	mit Pos. 01a, 13a

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

04 Brenner


VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

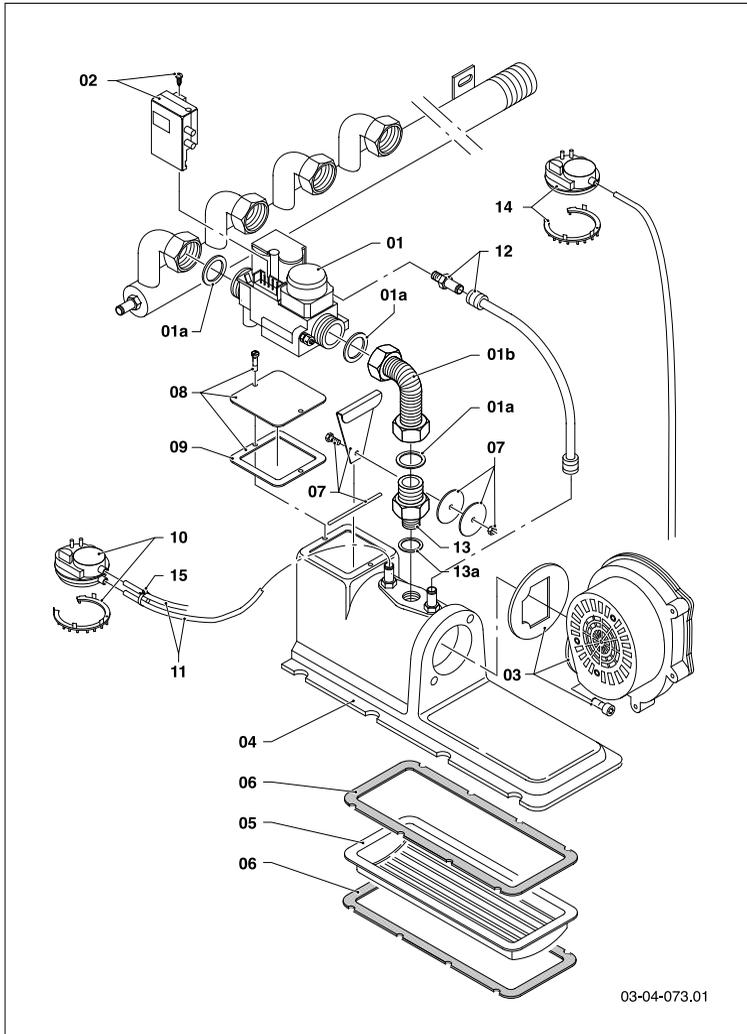

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-073	
13a	980214	Rechteckdichtring	
14	050596	Druckwächter, Abgas	mit Schlauch und Kabel
15	202404	Klemmring, (20 St.)	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

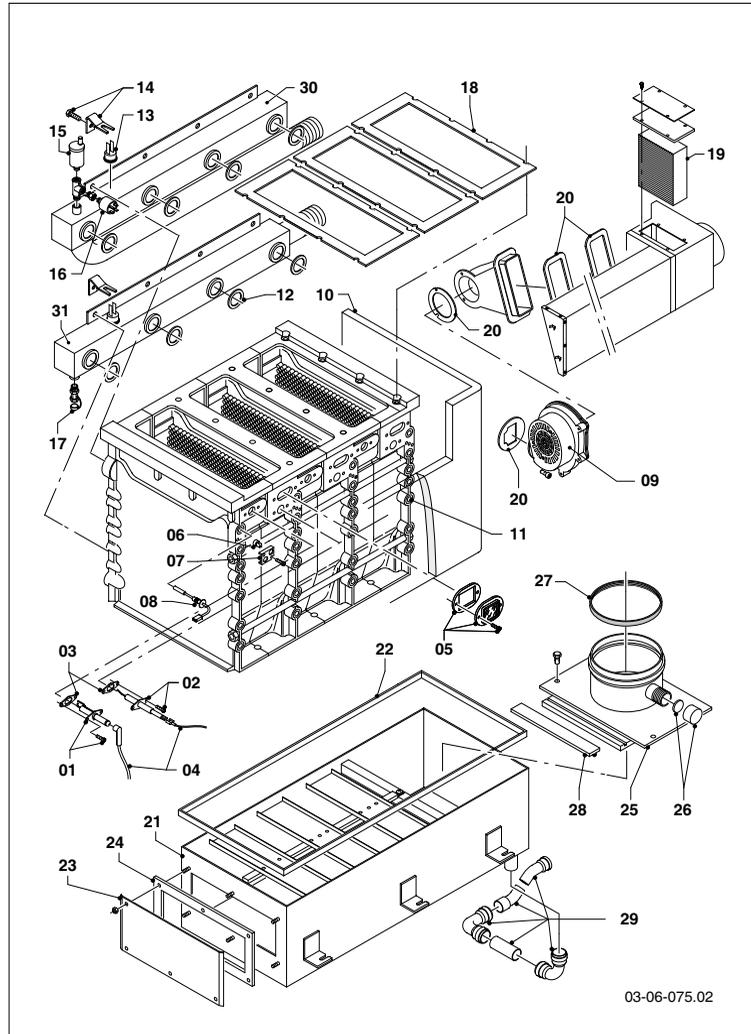


06 Wärmetauscher

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-075	
01	090746	Elektrode, Zündung	mit Pos. 03
02	090743	Elektrode, Überwachung	mit Pos. 03
03	981391	Dichtung, Set a 4 St.	
04	091558	Zündkabel	
05	161271	Schauglas	
06	101767	Thermostat STB, Set a 4 St.	
07	290809	Clip, NTC/STB (5 St.)	
08	0020019838	Fühler	
09	190256	Gebälse	
10	177724	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 806/2-E
10	177725	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 1206/2-E
10	177726	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 1606/2-E
10	177727	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2006/2-E
10	177728	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2406/2-E
10	177729	Isolierung, Wärmetauscher	VKK 2806/2-E
10	219626	Klammer, für Wärmedämmung (8 St.)	
11	138807	Schraube, Verschluss-schraube (5 St.)	
11	0020037751	Tauchhülse	nicht dargestellt
12	981277	Rechteckdichtring, Set a 16 St.	
13	712152	NTC-Fühler, (10 St.)	
14	280295	Clip, NTC-Fühler (5 St.)	
15	061723	Schnellentlüfter	
16	050591	Druckwächter, Wassermangels.	
17	082252	Entleerungsventil	
18	981301	Dichtung, Brennerhaube, Set a 10 St.	
19	153044	Filter	
20	0020019839	Dichtungssatz, Luftführung	Lieferumfang: 2x Dichtung (oval) zwischen Gehäuse und Luftführung, 1x Dichtung zwischen Luftführung und Gebläse und 2x Dichtung für Gebläse
21	0020019820	Kondensatablauf, Wanne, 80 kW	VKK 806/2-E, mit Pos. 22-24, 28

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

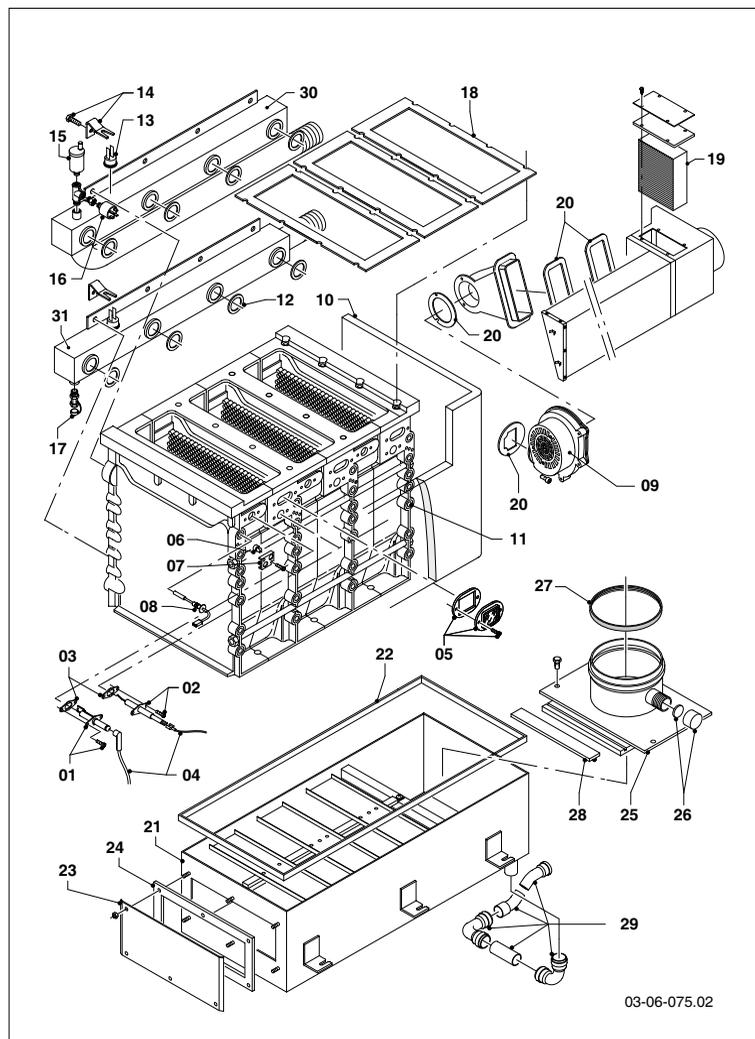


06 Wärmetauscher

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-075	
21	0020019821	Kondensatablauf, Wanne, 120 kW	VKK 1206/2-E, mit Pos. 22-24, 28
21	0020019822	Kondensatablauf, Wanne, 160 kW	VKK 1606/2-E, mit Pos. 22-24, 28
21	0020019823	Kondensatablauf, Wanne, 200 kW	VKK 2006/2-E, mit Pos. 22-24, 28
21	0020019824	Kondensatablauf, Wanne, 240 kW	VKK 2406/2-E, mit Pos. 22-24, 28
21	0020019825	Kondensatablauf, Wanne, 280 kW	VKK 2806/2-E, mit Pos. 22-24, 28
22	0020019810	Dichtung, Kondensatablauf, 80 kW	VKK 806/2-E
22	0020019811	Dichtung, Kondensatablauf, 120 kW	VKK 1206/2-E
22	0020019812	Dichtung, Kondensatablauf, 160 kW	VKK 1606/2-E
22	0020019813	Dichtung, Kondensatablauf, 200 kW	VKK 2006/2-E
22	0020019814	Dichtung, Kondensatablauf, 240 kW	VKK 2406/2-E
22	0020019815	Dichtung, Kondensatablauf, 280 kW	VKK 2806/2-E
23	0020019817	Deckel, Kondensatablauf	mit Pos. 24
24	0020019816	Dichtung (Deckel, Kondensatablauf)	
25	0020019835	Abgasführung, (Stutzen) 80-160 kW	VKK 806/2-E, mit Pos. 26, 28
25	0020019835	Abgasführung, (Stutzen) 80-160 kW	VKK 1206/2-E, mit Pos. 26, 28
25	0020019835	Abgasführung, (Stutzen) 80-160 kW	VKK 1606/2-E, mit Pos. 26, 28
25	0020019836	Abgasführung, (Stutzen) 200-280 kW	VKK 2006/2-E, mit Pos. 26, 28
25	0020019836	Abgasführung, (Stutzen) 200-280 kW	VKK 2406/2-E, mit Pos. 26, 28
25	0020019836	Abgasführung, (Stutzen) 200-280 kW	VKK 2806/2-E, mit Pos. 26, 28
26	255651	Kappe, (5 St.)	
27	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 806/2-E
27	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 1206/2-E
27	981383	Dichtung (D 155,3)	VKK 1606/2-E

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

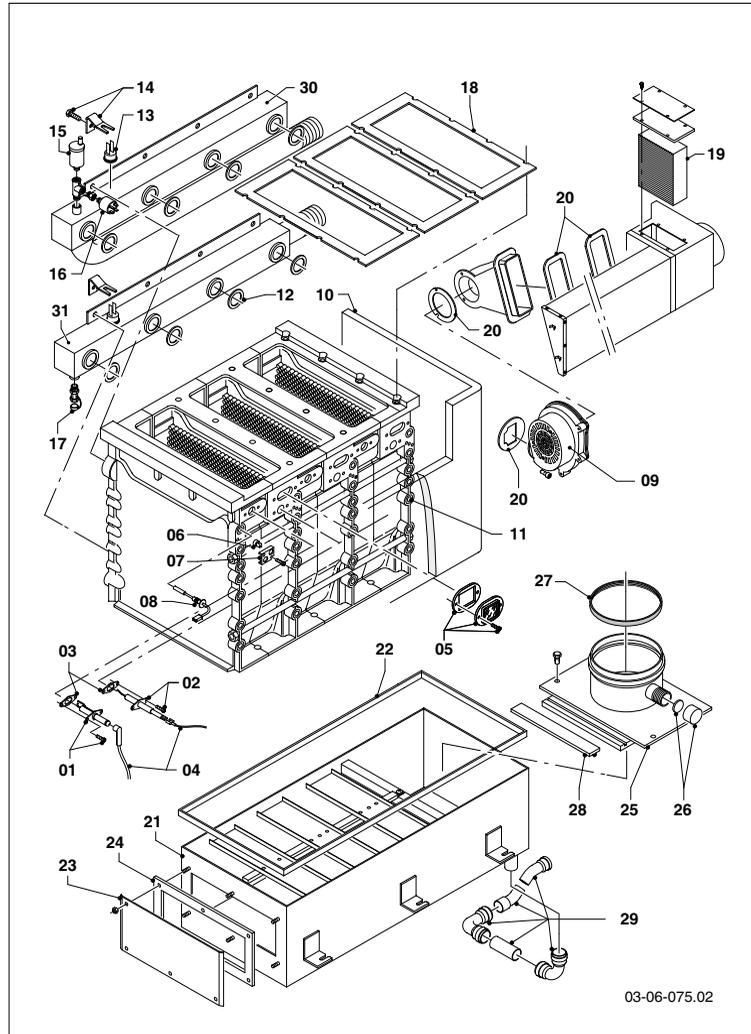


06 Wärmetauscher

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-075	
27	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2006/2-E
27	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2406/2-E
27	981384	Dichtung (D 205,3)	VKK 2806/2-E
28	0020019837	Dichtung (Wärmetauscher, Abgasstutzen)	
29	011538	Kondensatablauf	
30	0020095856	Verteiler, Warmwasser, 80 kW	VKK 806/2-E
30	0020095857	Verteiler, Warmwasser, 120 kW	VKK 1206/2-E
30	0020095858	Verteiler, Warmwasser, 160 kW	VKK 1606/2-E
30	0020095859	Verteiler, Warmwasser, 200 kW	VKK 2006/2-E
30	0020095860	Verteiler, Warmwasser, 240 kW	VKK 2406/2-E
30	0020095861	Verteiler, Warmwasser, 280 kW	VKK 2806/2-E
31	0020095862	Verteiler, Kaltwasser, 80 kW	VKK 806/2-E
31	0020095863	Verteiler, Kaltwasser, 120 kW	VKK 1206/2-E
31	0020095864	Verteiler, Kaltwasser, 160 kW	VKK 1606/2-E
31	0020095865	Verteiler, Kaltwasser, 200 kW	VKK 2006/2-E
31	0020095866	Verteiler, Kaltwasser, 240 kW	VKK 2406/2-E
31	0020095867	Verteiler, Kaltwasser, 280 kW	VKK 2806/2-E

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

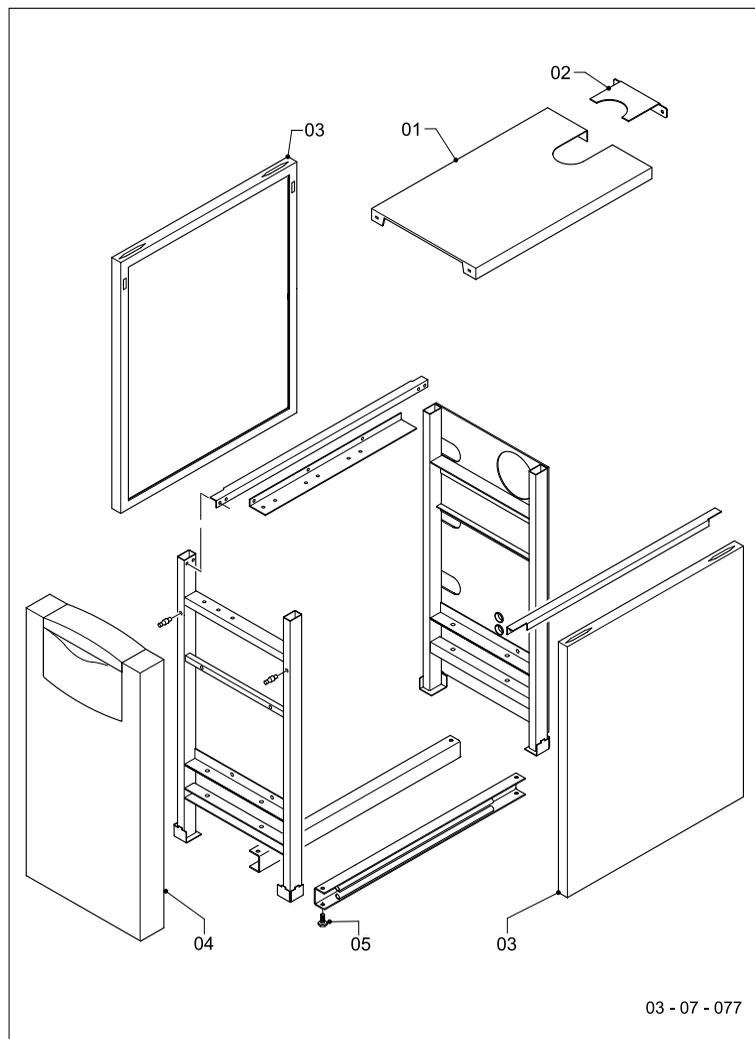


07 Verkleidung

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-077	
00	0020057621	Halter, Set a 2 St.	nicht dargestellt
01	0020019830	Abdeckblech, 80-120 kW	VKK 806/2-E
01	0020019830	Abdeckblech, 80-120 kW	VKK 1206/2-E
01	0020019831	Abdeckblech, 160 kW	VKK 1606/2-E
01	0020019832	Abdeckblech, 200 kW	VKK 2006/2-E
01	0020019833	Abdeckblech, 240-280 kW	VKK 2406/2-E
01	0020019833	Abdeckblech, 240-280 kW	VKK 2806/2-E
02	0020019818	Abdeckblech, (D=160 mm) 80-160 kW	VKK 806/2-E
02	0020019818	Abdeckblech, (D=160 mm) 80-160 kW	VKK 1206/2-E
02	0020019818	Abdeckblech, (D=160 mm) 80-160 kW	VKK 1606/2-E
02	0020019819	Abdeckblech, (D=210 mm) 200-280 kW	VKK 2006/2-E
02	0020019819	Abdeckblech, (D=210 mm) 200-280 kW	VKK 2406/2-E
02	0020019819	Abdeckblech, (D=210 mm) 200-280 kW	VKK 2806/2-E
03	0020019826	Seitenwand, 80-120 kW	VKK 806/2-E
03	0020019826	Seitenwand, 80-120 kW	VKK 1206/2-E
03	0020019827	Seitenwand, 160-200 kW	VKK 1606/2-E
03	0020019827	Seitenwand, 160-200 kW	VKK 2006/2-E
03	0020019828	Seitenwand, 240-280 kW	VKK 2406/2-E
03	0020019828	Seitenwand, 240-280 kW	VKK 2806/2-E
04	0020019834	Frontblech	mit Bolzen
04	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
04	0020037349	Schraube, Set a 2 St.	nicht dargestellt
05	459886	Fuß, Stellfuß	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

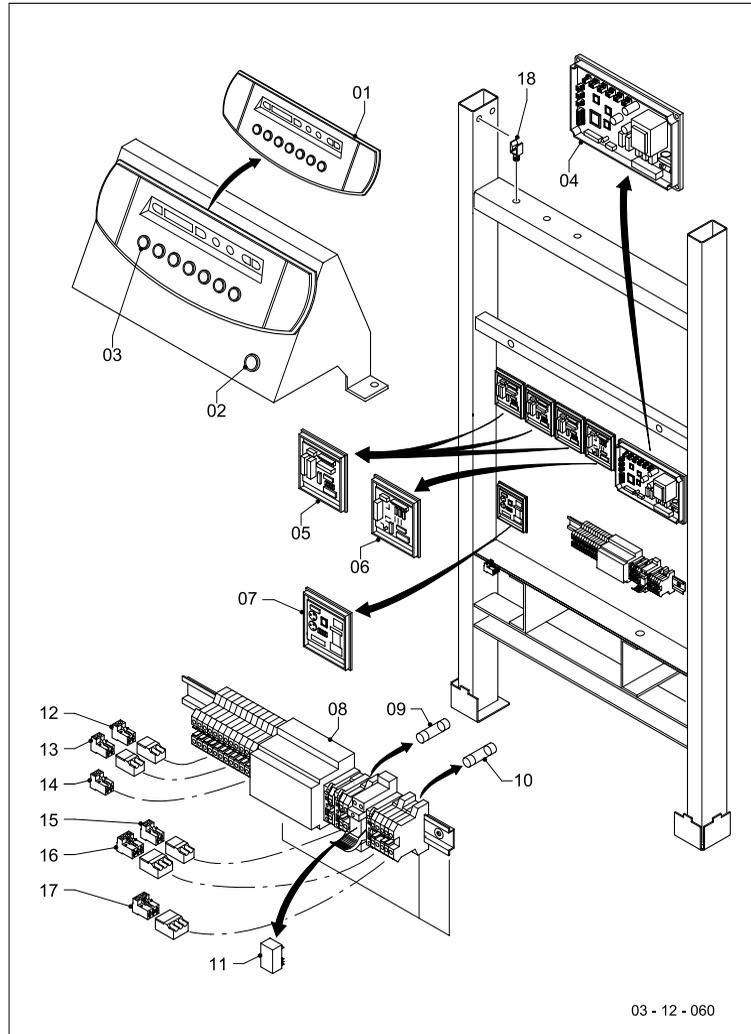


12 Schaltkasten

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-060	
00	0020057621	Halter, Set a 2 St.	nicht dargestellt
00	0020019838	Fühler	nicht dargestellt
00	7 1 2 1 5 2	NTC-Fühler, (10 St.)	Darstellung siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher
00	050591	Druckwächter, Wassermangels.	Darstellung siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher
00	0020019849	Kabelbaum (X9, NTC) 80 kW	VKK 806/2-E, nicht dargestellt
00	0020019850	Kabelbaum (X9, NTC) 120 kW	VKK 1206/2-E, nicht dargestellt
00	0020019851	Kabelbaum (X9, NTC) 160 kW	VKK 1606/2-E, nicht dargestellt
00	0020019852	Kabelbaum (X9, NTC) 200 kW	VKK 2006/2-E, nicht dargestellt
00	0020019853	Kabelbaum (X9, NTC) 240 kW	VKK 2406/2-E, nicht dargestellt
00	0020019854	Kabelbaum (X9, NTC) 280 kW	VKK 2806/2-E, nicht dargestellt
00	0020019960	Kabelbaum, CVI, 80 kW	VKK 806/2-E, nicht dargestellt
00	0020019961	Kabelbaum, CVI, 120 kW	VKK 1206/2-E, nicht dargestellt
00	0020019962	Kabelbaum, CVI, 160 kW	VKK 1606/2-E, nicht dargestellt
00	0020019963	Kabelbaum, CVI, 200 kW	VKK 2006/2-E, nicht dargestellt
00	0020019964	Kabelbaum, CVI, 240 kW	VKK 2406/2-E, nicht dargestellt
00	0020019965	Kabelbaum, CVI, 280 kW	VKK 2806/2-E, nicht dargestellt
00	0020019857	Kabelbaum, NTC Global	nicht dargestellt
00	0020019858	Kabelbaum, Abgasdruckwächter, 280 kW	VKK 2806/2-E, nicht dargestellt
00	0020019952	Kabelbaum (Gebläse, X11 + X12) 80 kW	VKK 806/2-E, nicht dargestellt
00	0020019953	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X13) 120 kW	VKK 1206/2-E, nicht dargestellt
00	0020019954	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X14) 160 kW	VKK 1606/2-E, nicht dargestellt
00	0020019955	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X15) 200 kW	VKK 2006/2-E, nicht dargestellt
00	0020019956	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X16) 240 kW	VKK 2406/2-E, nicht dargestellt
00	0020019957	Kabelbaum (Gebläse, X11 - X17) 280 kW	VKK 2806/2-E, nicht dargestellt

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

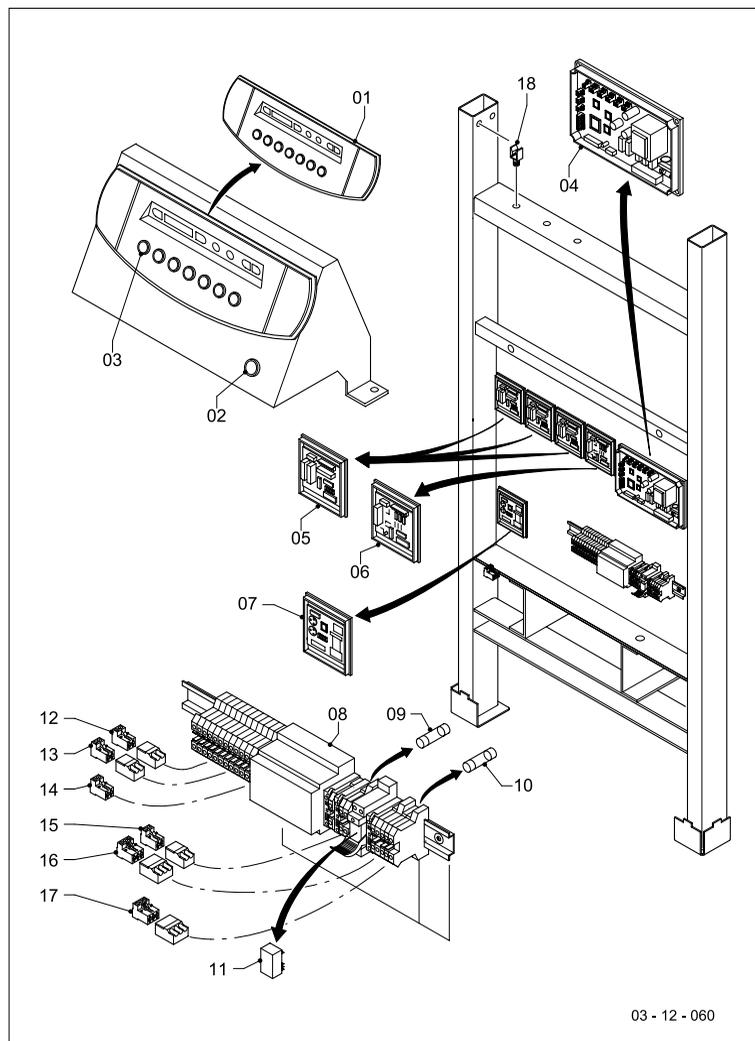


12 Schaltkasten

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-060	
00	0020020798	Kabelbaum (X1, 230 V)	u.a. mit Befestigungsschiene, Sicherungshalter, Netzfilter und Relaissockel (nicht dargestellt)
00	0020020799	Kabelbaum, 24 V	nicht dargestellt
00	0020020800	Kabel (Flachband-, MBD)	neue Ausführung ab 06/2006 (nicht dargestellt)
00	0020057622	Kabel, Flachbandkabel MBD 80	VKK 806/2-E, neue Ausführung ab 06/2006 (nicht dargestellt)
00	0020057623	Kabel, Flachbandkabel MBD 120/160	VKK 1206/2-E, neue Ausführung ab 06/2006 (nicht dargestellt)
00	0020057623	Kabel, Flachbandkabel MBD 120/160	VKK 1606/2-E, neue Ausführung ab 06/2006 (nicht dargestellt)
00	0020057624	Kabel, Flachbandkabel MBD 200/240	VKK 2006/2-E, neue Ausführung ab 06/2006 (nicht dargestellt)
00	0020057624	Kabel, Flachbandkabel MBD 200/240	VKK 2406/2-E, neue Ausführung ab 06/2006 (nicht dargestellt)
00	0020057625	Kabel, Flachbandkabel MBD 280	VKK 2806/2-E, neue Ausführung ab 06/2006 (nicht dargestellt)
00	0020020801	Kabel (Flachband-, Module)	nicht dargestellt
00	0020037810	Glimmlampe, Set a 2 St.	nicht dargestellt
01	0020020803	Schaltkasten	
02	0020020916	Schalter, Ein/Aus	
03	0020020855	Schalter, Reset	
04	0020019846	Elektronik, MBD (Brennerautomat)	
04	[25 1939]	[Sicherung 1,6A F (10 St.)]	nicht mehr lieferbar, [für Elektronik MDB (nicht dargestellt)]
04	25 1958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	für Elektronik MDB (nicht dargestellt)
05	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 1206/2-E
05	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 1606/2-E
05	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2006/2-E
05	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2406/2-E
05	186838	Schaltkasten, Modulerweiterung	VKK 2806/2-E
06	186840	Schaltkasten, Brauchwassermodul	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

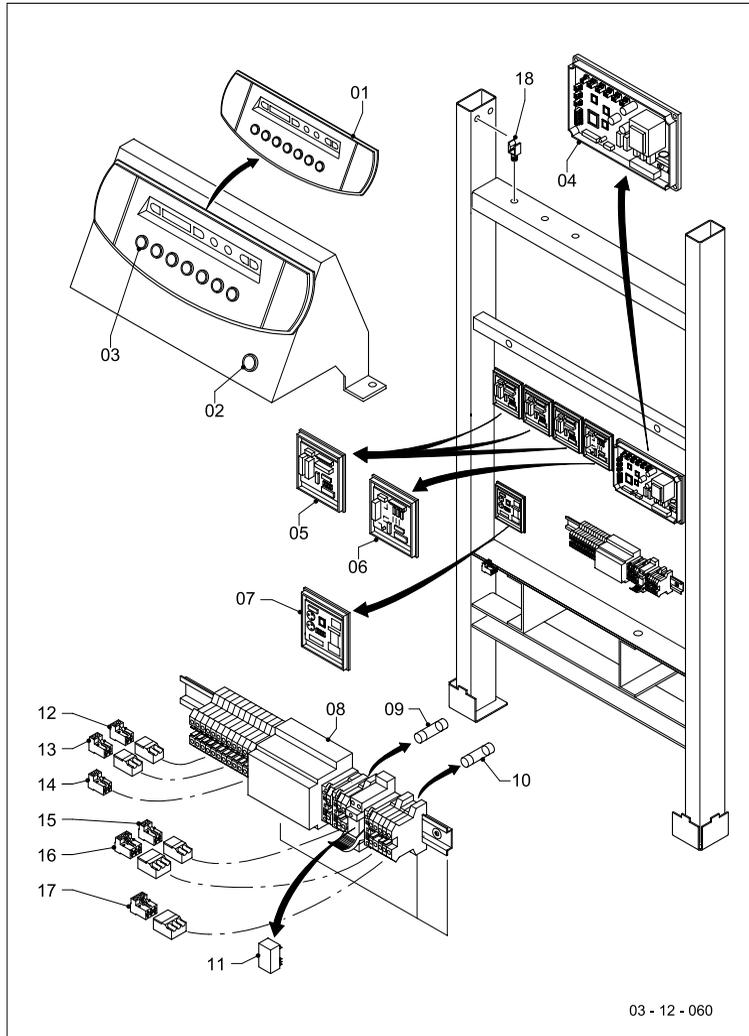

12 Schaltkasten

VKK 806/2-E, VKK 1206/2-E, VKK 1606/2-E, VKK 2006/2-E, VKK 2406/2-E, VKK 2806/2-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-060	
07	0020019848	Elektronik, Pumpensteuerung	
08	0020020802	Elektronik, 7-8-9-Koppler	
09	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, für Relais in DIN-Anschlussleiste
10	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	für Relais in DIN-Anschlussleiste
11	251672	Relais, Pumpe	
12	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	blau, Sicherheitsschalter
13	733727	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	grün, Pumpe (0-10 V Ausgang)
14	733725	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	grau, 7-8-9-Koppler (0 ... 10 V Regler Masse)
15	733632	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	schwarz, Alarm Ausgang
16	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	grün, Kesselpumpe
17	733746	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	türkis, Netz 230 V
18	280294	Clip, Kabelführung (10 St.)	


Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	114
06 Wärmetauscher	118
07a Verkleidungsteile	122
07b Luft-/Abgasführung	124
12 Schaltkasten	128

Baugruppenübersicht


VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

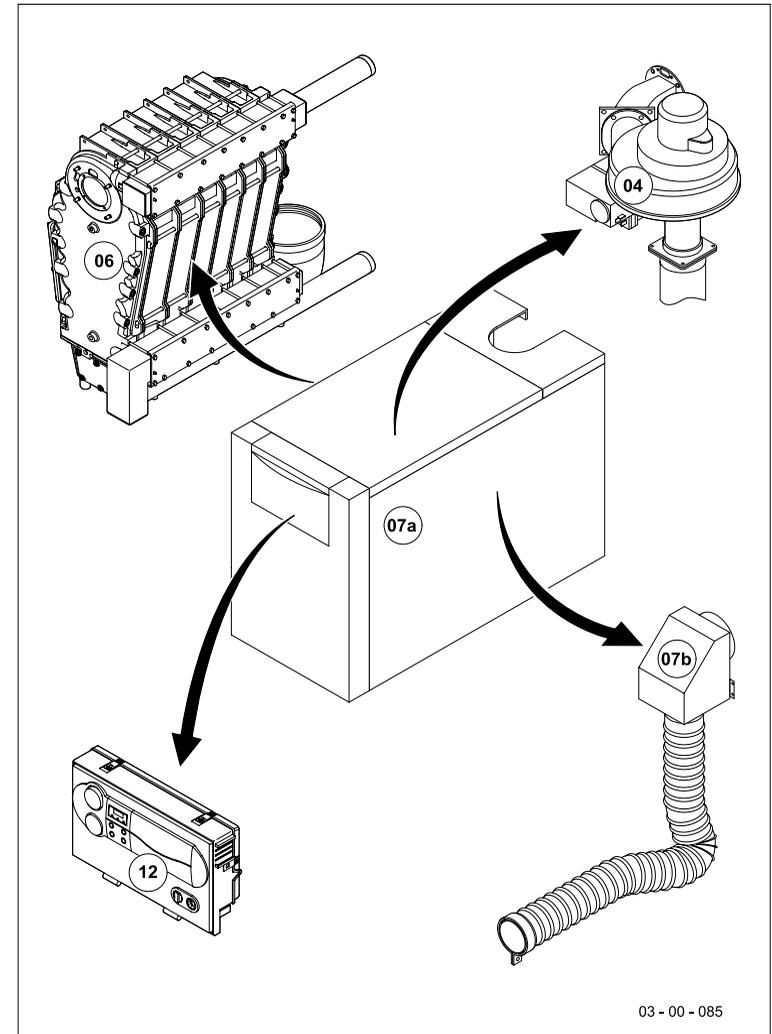

03 - 00 - 085

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

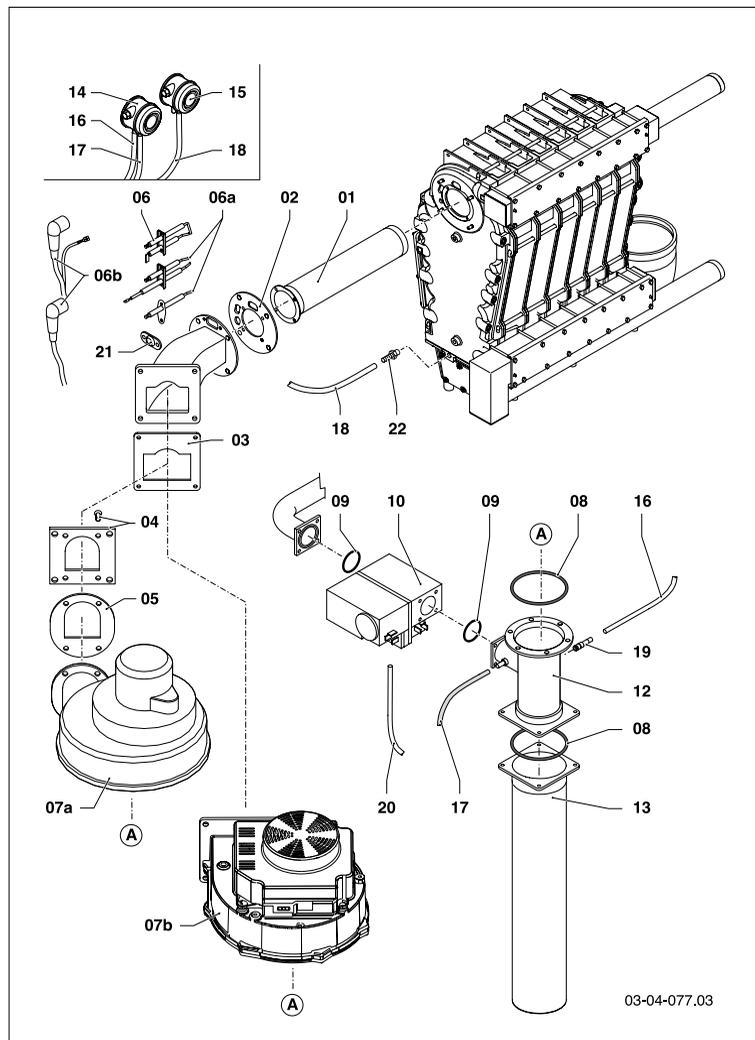


04 Brenner

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-077	
00	0020088020	Wartungsset, ecoCRAFT /3	mit Pos. 02, 03, 05, 06a, 08, 09 und 153044 Filter (nicht dargestellt)
01	0020058897	Brenner, 80 kW	VKK 806/3-E, mit Pos. 02, 03, 05, 08
01	0020058898	Brenner, 120 kW	VKK 1206/3-E, mit Pos. 02, 03, 05, 08
01	0020058899	Brenner, 160 kW	VKK 1606/3-E, mit Pos. 02, 03, 08
01	0020058900	Brenner, 200 kW	VKK 2006/3-E, mit Pos. 02, 03, 08
01	0020058901	Brenner, 240 kW	VKK 2406/3-E, mit Pos. 02, 03, 08
01	0020058902	Brenner, 280 kW	VKK 2806/3-E, mit Pos. 02, 03, 08
02	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09
03	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09
04	0020058860	Adapter, Gebläse 80/120 kW	VKK 806/3-E, mit Pos. 03, 05 und Befestigungsteilen
04	0020058860	Adapter, Gebläse 80/120 kW	VKK 1206/3-E, mit Pos. 03, 05 und Befestigungsteilen
05	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09
06	[0020058872]	[Elektrode (alte Ausführung)]	nicht mehr lieferbar, [alte Ausführung bis 02/2009 ist nicht mehr lieferbar]
06a	0020086371	Elektrode, Wartungsset	neue Ausführung ab 03/2009, mit Dichtungen und Muttern
06b	0020080108	Kabelbaum, Zündleitung	
06b	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
07a	0020058862	Gebläse, 80/120 kW	VKK 806/3-E, mit Pos. 05, 08, 09 und Befestigungsteilen
07a	0020058862	Gebläse, 80/120 kW	VKK 1206/3-E, mit Pos. 05, 08, 09 und Befestigungsteilen
07a	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	nicht dargestellt
07b	0020058863	Gebläse, 160-280 kW	VKK 1606/3-E, mit Pos. 03, 08, 09 und Befestigungsteilen
07b	0020058863	Gebläse, 160-280 kW	VKK 2006/3-E, mit Pos. 03, 08, 09 und Befestigungsteilen
07b	0020058863	Gebläse, 160-280 kW	VKK 2406/3-E, mit Pos. 03, 08, 09 und Befestigungsteilen
07b	0020058863	Gebläse, 160-280 kW	VKK 2806/3-E, mit Pos. 03, 08, 09 und Befestigungsteilen
07b	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	nicht dargestellt
08	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

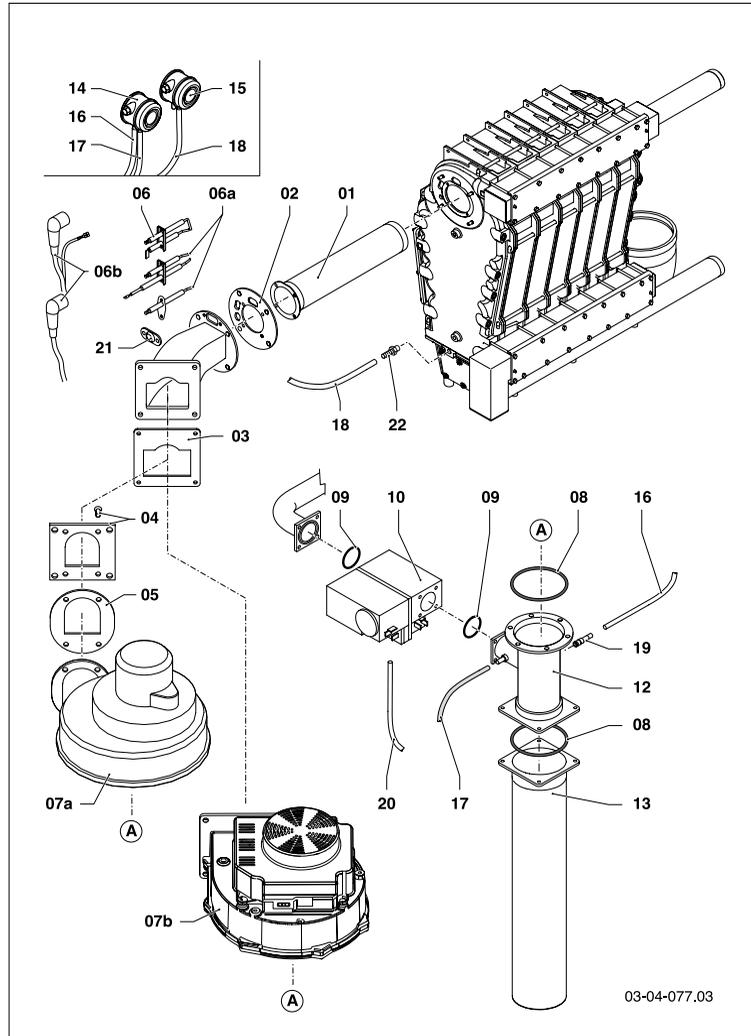


04 Brenner

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-077	
09	0020060804	O-Ring, Gasarmatur (10 St.)	
10	0020058867	Gasarmatur, 80/120 kW	VKK 806/3-E, mit Pos. 09
10	0020058867	Gasarmatur, 80/120 kW	VKK 1206/3-E, mit Pos. 09
10	0020058868	Gasarmatur, 160 kW	VKK 1606/3-E, mit Pos. 09
10	0020058869	Gasarmatur, 200-280 kW	VKK 2006/3-E, mit Pos. 09
10	0020058869	Gasarmatur, 200-280 kW	VKK 2406/3-E, mit Pos. 09
10	0020058869	Gasarmatur, 200-280 kW	VKK 2806/3-E, mit Pos. 09
12	0020058892	Düse, Venturidüse 80/120 kW	VKK 806/3-E, mit Pos. 03, 05, 08, 09
12	0020058892	Düse, Venturidüse 80/120 kW	VKK 1206/3-E, mit Pos. 03, 05, 08, 09
12	0020058864	Düse, Venturidüse 160 kW	VKK 1606/3-E, mit Pos. 03, 08, 09
12	0020058865	Düse, Venturidüse 200/240 kW	VKK 2006/3-E, mit Pos. 03, 08, 09
12	0020058865	Düse, Venturidüse 200/240 kW	VKK 2406/3-E, mit Pos. 03, 08, 09
12	0020058866	Düse, Venturidüse 280 kW	VKK 2806/3-E, mit Pos. 03, 08, 09
13	0020058876	Rohr, Zuluft 80-240 kW	VKK 806/3-E, mit Pos. 08
13	0020058876	Rohr, Zuluft 80-240 kW	VKK 1206/3-E, mit Pos. 08
13	0020058876	Rohr, Zuluft 80-240 kW	VKK 1606/3-E, mit Pos. 08
13	0020058876	Rohr, Zuluft 80-240 kW	VKK 2006/3-E, mit Pos. 08
13	0020058876	Rohr, Zuluft 80-240 kW	VKK 2406/3-E, mit Pos. 08
13	0020058877	Rohr, Zuluft 280 kW	VKK 2806/3-E, mit Pos. 08
14	0020058878	Druckwächter, Zuluft	
15	0020058879	Druckwächter, Abgas	
16	0020060808	Schlauch (Zuluft, lang)	transparent (P1)
17	0020060807	Schlauch (Gas, lang)	gelb (P2)
18	0020060805	Schlauch, Druckwächter Abgas	blau (P1)
19	0020069073	Adapter, zuluftseitig	
20	0020069072	Schlauch, Zuluftbox	
21	161271	Schauglas	mit Dichtung und Schrauben
22	0020058857	Nippel (Messnippel, Abgasdruck)	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

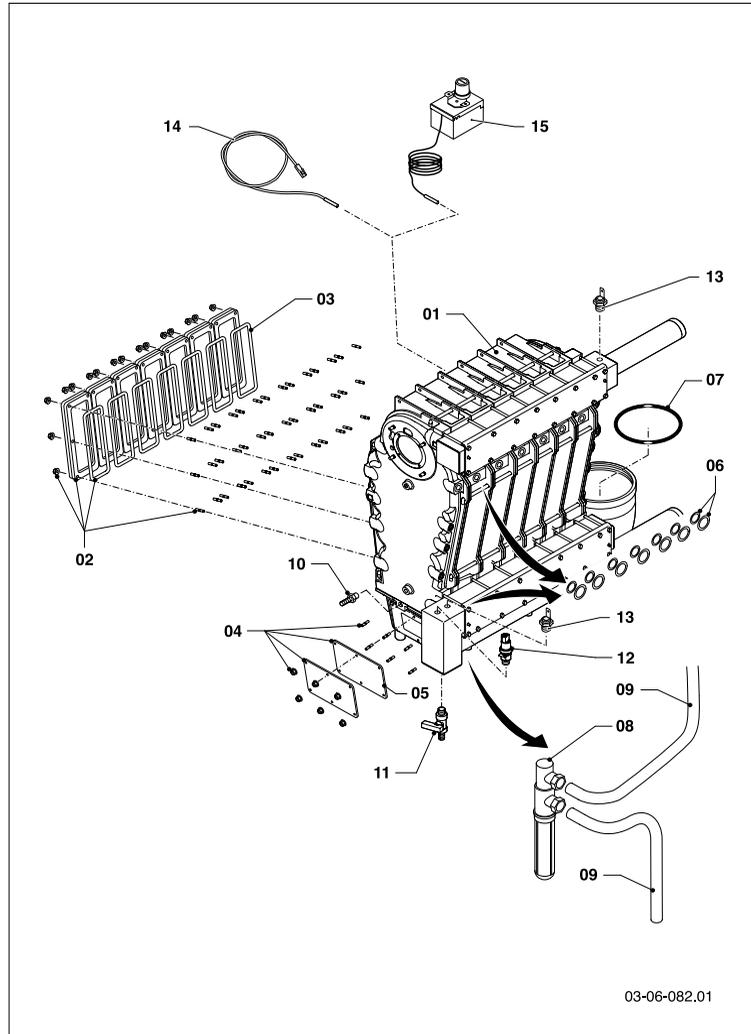


06 Wärmetauscher

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-082	
00	0020060797	Isolierung, 80 kW	VKK 806/3-E, nicht dargestellt
00	0020060798	Isolierung, 120 kW	VKK 1206/3-E, nicht dargestellt
00	0020060799	Isolierung, 160 kW	VKK 1606/3-E, nicht dargestellt
00	0020060800	Isolierung, 200 kW	VKK 2006/3-E, nicht dargestellt
00	0020060801	Isolierung, 240 kW	VKK 2406/3-E, nicht dargestellt
00	0020060802	Isolierung, 280 kW	VKK 2806/3-E, nicht dargestellt
01	0020058847	Kesselblock, 80 kW	VKK 806/3-E, incl. Isolierung
01	0020058848	Kesselblock, 120 kW	VKK 1206/3-E, incl. Isolierung
01	0020058849	Kesselblock, 160 kW	VKK 1606/3-E, incl. Isolierung
01	0020058850	Kesselblock, 200 kW	VKK 2006/3-E, incl. Isolierung
01	0020058851	Kesselblock, 240 kW	VKK 2406/3-E, incl. Isolierung
01	0020058852	Kesselblock, 280 kW	VKK 2806/3-E, incl. Isolierung
01	138807	Schraube, Verschluss-schraube (5 St.)	nicht dargestellt
01	459886	Fuß, Stellfuß	nicht dargestellt
02	0020058853	Deckel, Inspektion Wärme-tauscher	mit Pos. 03 und Befestigungsteilen
03	0020075732	Dichtung, WT-Inspektions-deckel	
04	0020058896	Deckel, Inspektion Wanne	mit Pos. 05 und Befestigungsteilen
05	0020075733	Dichtung, Inspektionsdeckel Wanne	
06	0020058895	Rechteckdichtr. Vor-/Rüchl., je 2 St.	
07	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=150	VKK 806/3-E
07	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=150	VKK 1206/3-E
07	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=150	VKK 1606/3-E
07	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=200	VKK 2006/3-E
07	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=200	VKK 2406/3-E
07	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=200	VKK 2806/3-E
08	0020058858	Siphon	
09	0020069075	Schlauch, Siphon	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

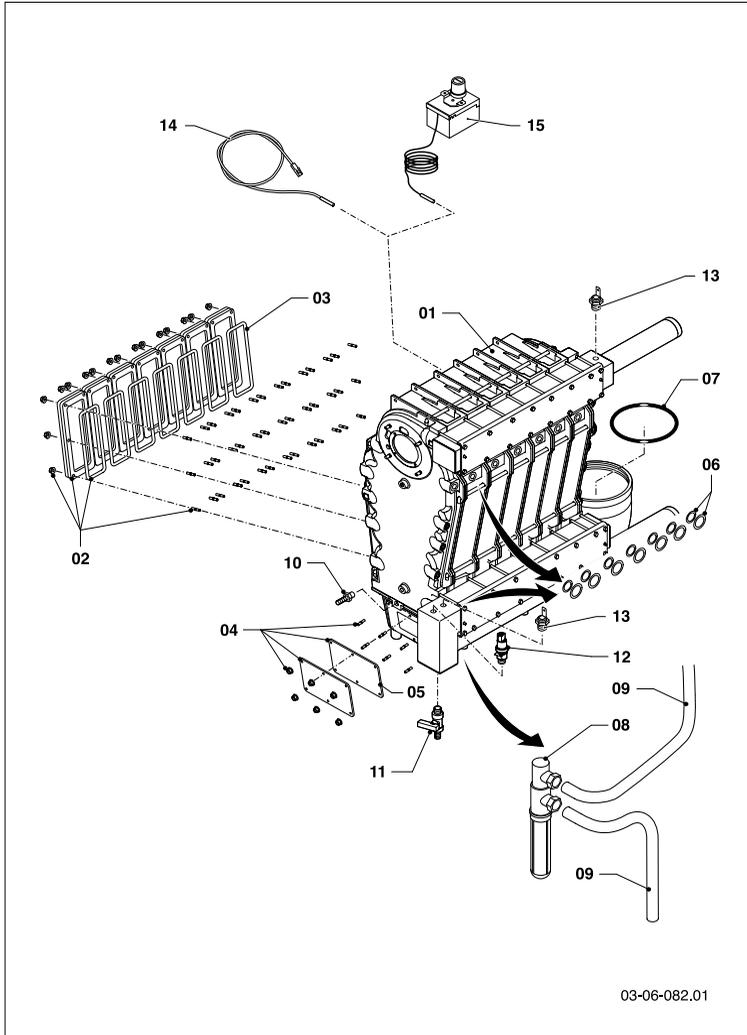


06 Wärmetauscher

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-082	
10	0020058857	Nippel (Messnippel, Abgasdruck)	
11	082252	Entleerungsventil	
12	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	
13	0020045972	Fühler, NTC	
13	0020058854	Halter, NTC, Vor-/Rücklauf, Set a 2 St.	nicht dargestellt
14	253552	Fühler, Temperaturfühler	
15	101198	Sicherheitstemperaturbegrenzer	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

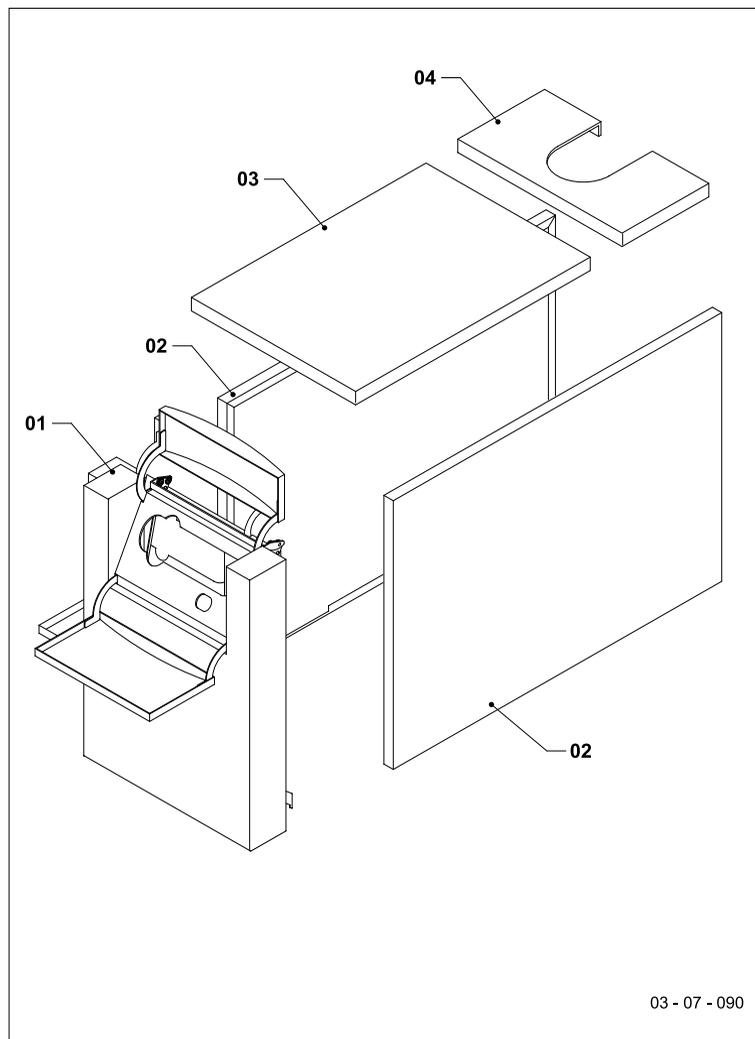


07a Verkleidungsteile

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-090	
00	219656	Befestigungssatz, Seitenteil	2x Klemmfeder, 2 Bolzen (nicht dargestellt)
01	0020058894	Tür, Haube 80-280 kW	mit Firmenschild
01	118096	Firmenschild, alle Typen	nicht dargestellt
02	0020058884	Seitenblech, 80-160 kW	VKK 806/3-E
02	0020058884	Seitenblech, 80-160 kW	VKK 1206/3-E
02	0020058884	Seitenblech, 80-160 kW	VKK 1606/3-E
02	0020058885	Seitenblech, 200-280 kW	VKK 2006/3-E
02	0020058885	Seitenblech, 200-280 kW	VKK 2406/3-E
02	0020058885	Seitenblech, 200-280 kW	VKK 2806/3-E
03	0020058886	Deckel, vorne 80-160 kW	VKK 806/3-E
03	0020058886	Deckel, vorne 80-160 kW	VKK 1206/3-E
03	0020058886	Deckel, vorne 80-160 kW	VKK 1606/3-E
03	0020058887	Deckel, vorne 200-280 kW	VKK 2006/3-E
03	0020058887	Deckel, vorne 200-280 kW	VKK 2406/3-E
03	0020058887	Deckel, vorne 200-280 kW	VKK 2806/3-E
04	0020058888	Deckel, hinten 80-160 kW	VKK 806/3-E
04	0020058888	Deckel, hinten 80-160 kW	VKK 1206/3-E
04	0020058888	Deckel, hinten 80-160 kW	VKK 1606/3-E
04	0020058889	Deckel, hinten 200-280 kW	VKK 2006/3-E
04	0020058889	Deckel, hinten 200-280 kW	VKK 2406/3-E
04	0020058889	Deckel, hinten 200-280 kW	VKK 2806/3-E

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

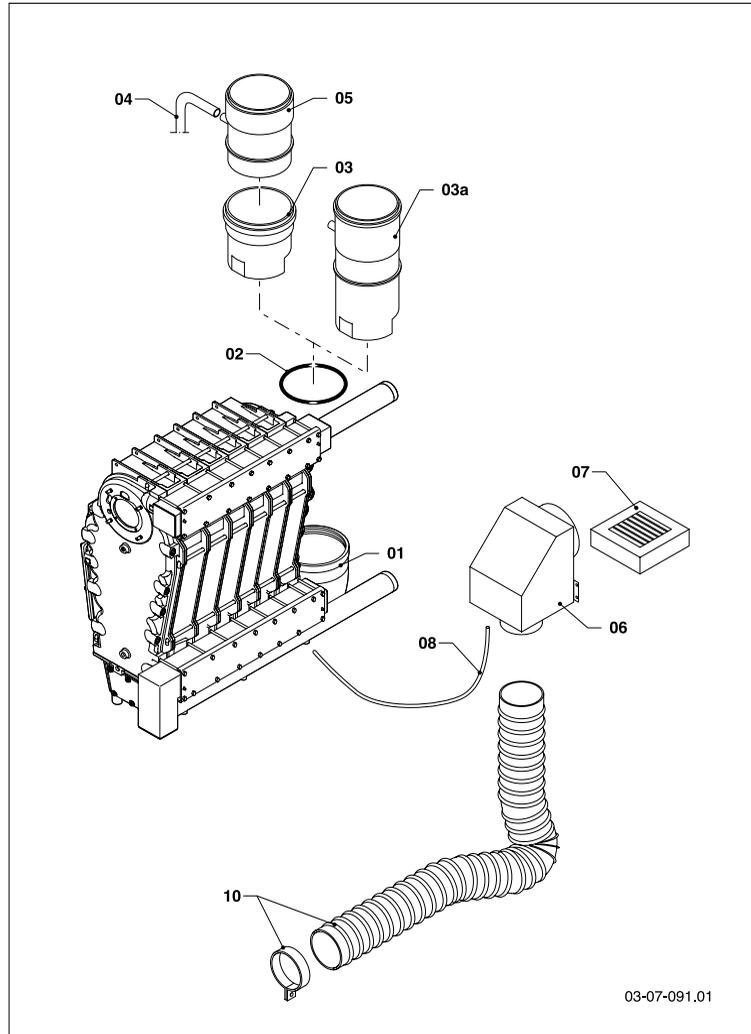


07b Luft-/Abgasführung

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-091	
00	0020028088	Kit Abgas STB ecoCRAFT/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	-	-	siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher
02	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=150	VKK 806/3-E
02	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=150	VKK 1206/3-E
02	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=150	VKK 1606/3-E
02	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=200	VKK 2006/3-E
02	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=200	VKK 2406/3-E
02	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=200	VKK 2806/3-E
03	0020058874	Schalldämpfer, Abgas 80-160 kW	VKK 806/3-E, wird nach Ausverkauf ersetzt durch Pos. 03a (0020176681)
03	0020058874	Schalldämpfer, Abgas 80-160 kW	VKK 1206/3-E, wird nach Ausverkauf ersetzt durch Pos. 03a (0020176681)
03	0020058874	Schalldämpfer, Abgas 80-160 kW	VKK 1606/3-E, wird nach Ausverkauf ersetzt durch Pos. 03a (0020176681)
03	0020058875	Schalldämpfer, Abgas 200-240 kW	VKK 2006/3-E
03	0020058875	Schalldämpfer, Abgas 200-240 kW	VKK 2406/3-E
03	-	-	VKK 2806/3-E, Position entfällt
03a	0020176681	Schalldämpfer (Abgasführung) 80-160kW	VKK 806/3-E
03a	0020176681	Schalldämpfer (Abgasführung) 80-160kW	VKK 1206/3-E
03a	0020176681	Schalldämpfer (Abgasführung) 80-160kW	VKK 1606/3-E
04	0020069075	Schlauch, Siphon	
05	0020069080	Abgasführung/-stutzen, Kondensatfalle	VKK 806/3-E, wird nach Ausverkauf ersetzt durch Pos. 03a (0020176681)
05	0020069080	Abgasführung/-stutzen, Kondensatfalle	VKK 1206/3-E, wird nach Ausverkauf ersetzt durch Pos. 03a (0020176681)
05	0020069080	Abgasführung/-stutzen, Kondensatfalle	VKK 1606/3-E, wird nach Ausverkauf ersetzt durch Pos. 03a (0020176681)
05	0020072353	Abgasführung/-stutzen, Kondensatfalle	VKK 2006/3-E

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

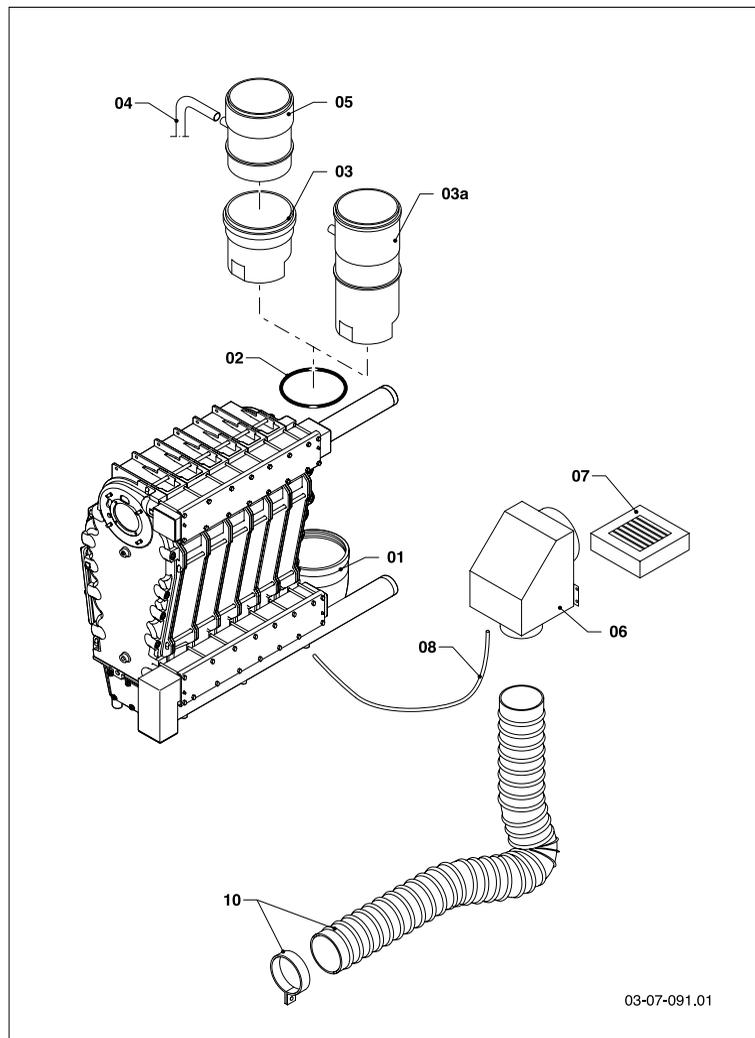


07b Luft-/Abgasführung

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-091	
05	0020072353	Abgasführung/-stutzen, Kondensatfalle	VKK 2406/3-E
05	0020072353	Abgasführung/-stutzen, Kondensatfalle	VKK 2806/3-E
06	0020060815	Gehäuse, Filter Zuluft	
06	0020060796	Dichtung (Gehäuse, Filter)	nicht dargestellt
07	153044	Filter	
08	0020069072	Schlauch, Zuluftbox	
10	0020060803	Rohr, Frischluftrohr	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

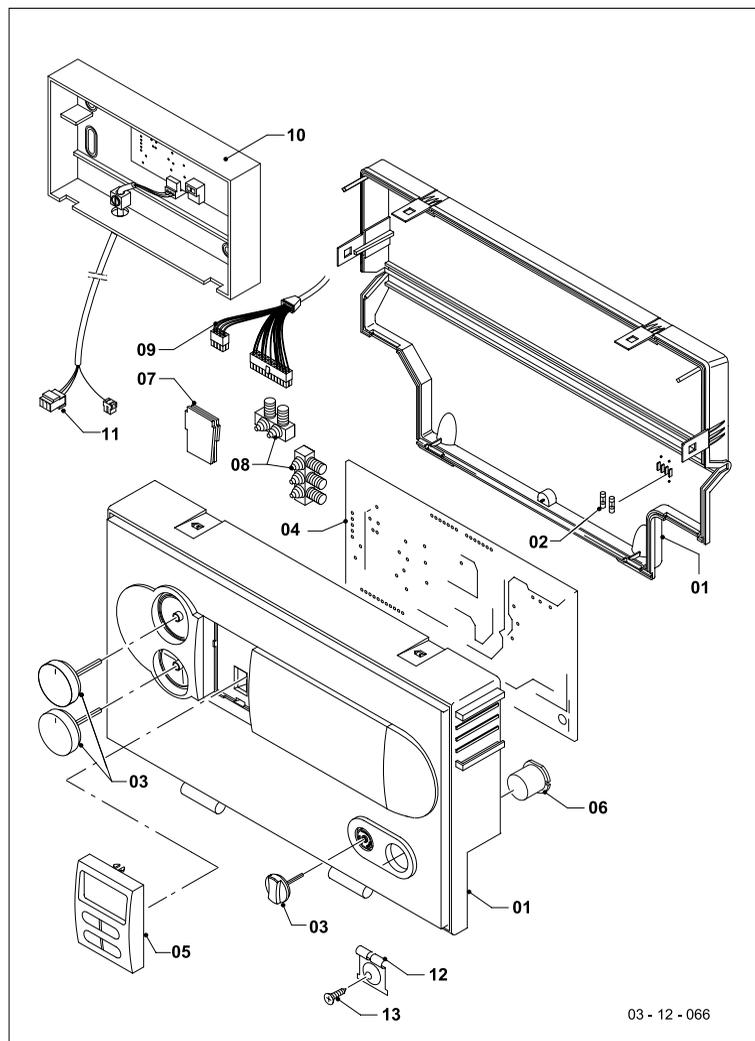

12 Schaltkasten

VKK 806/3-E, VKK 1206/3-E, VKK 1606/3-E, VKK 2006/3-E, VKK 2406/3-E, VKK 2806/3-E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-066	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	nicht dargestellt
00	101198	Sicherheitstemperaturbegrenzer	nicht dargestellt
00	0020028088	Kit Abgas STB ecoCRAFT/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	0020060810	Gehäuse, Schaltkasten	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020149950	Leiterplatte	
05	0020060811	Display (weiß)	
06	0020039721	Stopfen, Schaltkasten	
07	0020041940	Stopfen	
08	078533	Zugentaster, Set	
09	0020058880	Kabelbaum	
09	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	nicht dargestellt
09	0020080108	Kabelbaum, Zündleitung	nicht dargestellt
09	0020075412	Stecker, Zündung	für Kabelbaum, Zündleitung (nicht dargestellt)
10	0020060812	Leiterplatte, PWM -> 0-10V-Modul	mit Pos. 11
11	0020060814	Kabelbaum, 1-10V	
12	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 13
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1,
VKK 2806/3-E R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	132
06 Wärmetauscher	136
07a Verkleidungsteile	140
07b Luft-/Abgasführung	142
12 Schaltkasten	144

Baugruppenübersicht


VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1,
VKK 2806/3-E R1

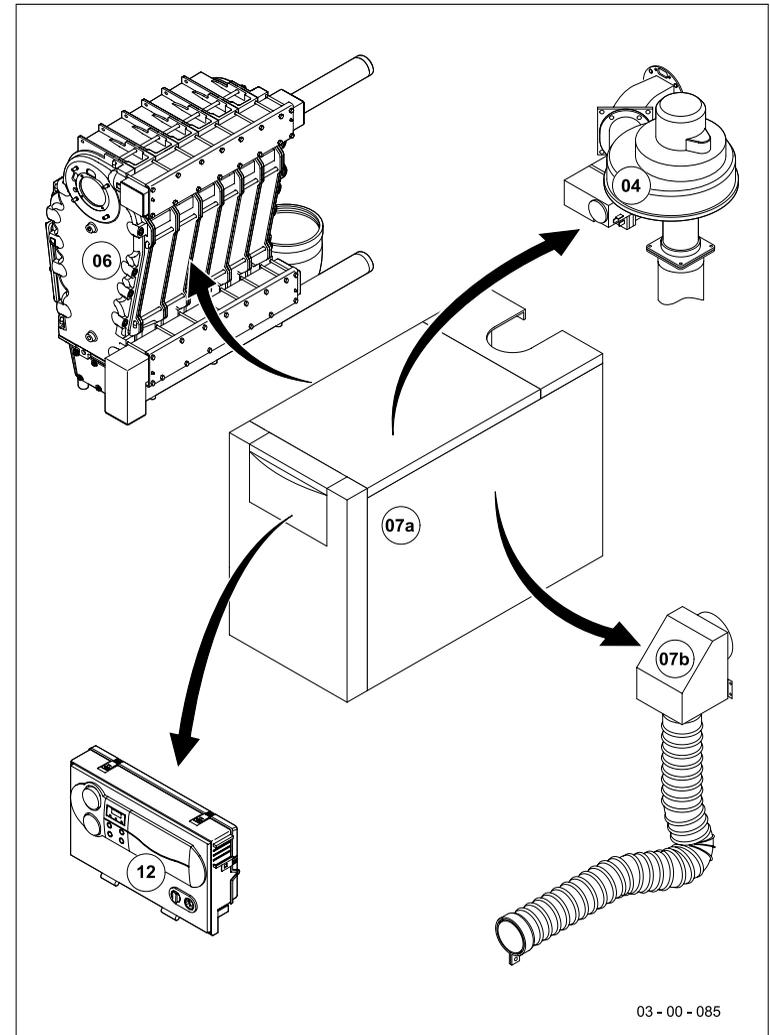

03 - 00 - 085

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

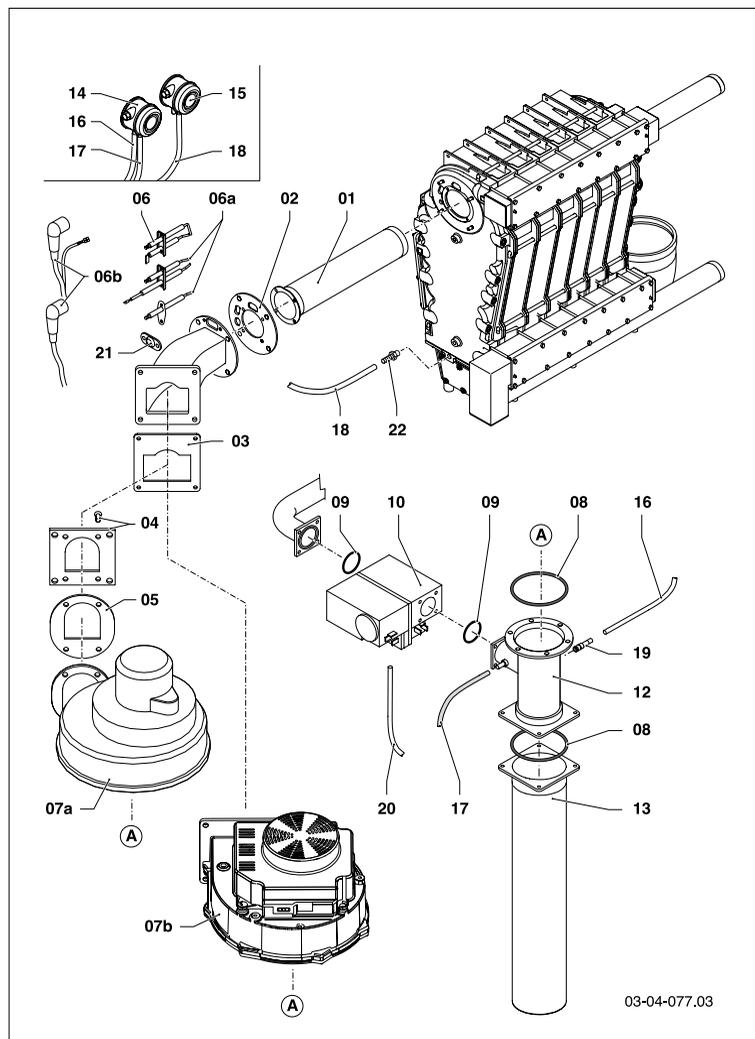


04 Brenner

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-077	
00	0020152478	Wartungskit ecoCRAFT/3 R1	mit Pos. 02, 03, 05, 06a, 08, 09 und 0020152477 Filter (nicht dargestellt)
01	0020058897	Brenner, 80 kW	VKK 806/3-E R1, mit Pos. 02, 03, 05, 08
01	0020058898	Brenner, 120 kW	VKK 1206/3-E R1, mit Pos. 02, 03, 05, 08
01	0020058899	Brenner, 160 kW	VKK 1606/3-E R1, mit Pos. 02, 03, 08
01	0020058900	Brenner, 200 kW	VKK 2006/3-E R1, mit Pos. 02, 03, 08
01	0020058901	Brenner, 240 kW	VKK 2406/3-E R1, mit Pos. 02, 03, 08
01	0020058902	Brenner, 280 kW	VKK 2806/3-E R1, mit Pos. 02, 03, 08
02	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09
03	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09
04	0020058860	Adapter, Gebläse 80/120 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, mit Pos. 03, 05 und Befestigungsteilen
05	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09
06	-	-	Position entfällt
06a	0020086371	Elektrode, Wartungsset	neue Ausführung ab 03/2009, mit Dichtungen und Muttern
06b	0020080108	Kabelbaum, Zündleitung	
06b	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
07a	0020058862	Gebläse, 80/120 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, mit Pos. 05, 08, 09 und Befestigungsteilen
07a	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	nicht dargestellt
07b	0020058863	Gebläse, 160-280 kW	VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1, mit Pos. 03, 08, 09 und Befestigungsteilen
07b	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	nicht dargestellt
08	0020058859	Dichtungssatz, Brenner 80-280 kW	mit Pos. 02, 03, 05, 08, 09
09	0020060804	O-Ring, Gasarmatur (10 St.)	
10	0020058867	Gasarmatur, 80/120 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, mit Pos. 09
10	0020058868	Gasarmatur, 160 kW	VKK 1606/3-E R1, mit Pos. 09
10	0020058869	Gasarmatur, 200-280 kW	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1, mit Pos. 09
12	0020058892	Düse, Venturidüse 80/120 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, mit Pos. 03, 05, 08, 09
12	0020058864	Düse, Venturidüse 160 kW	VKK 1606/3-E R1, mit Pos. 03, 08, 09

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

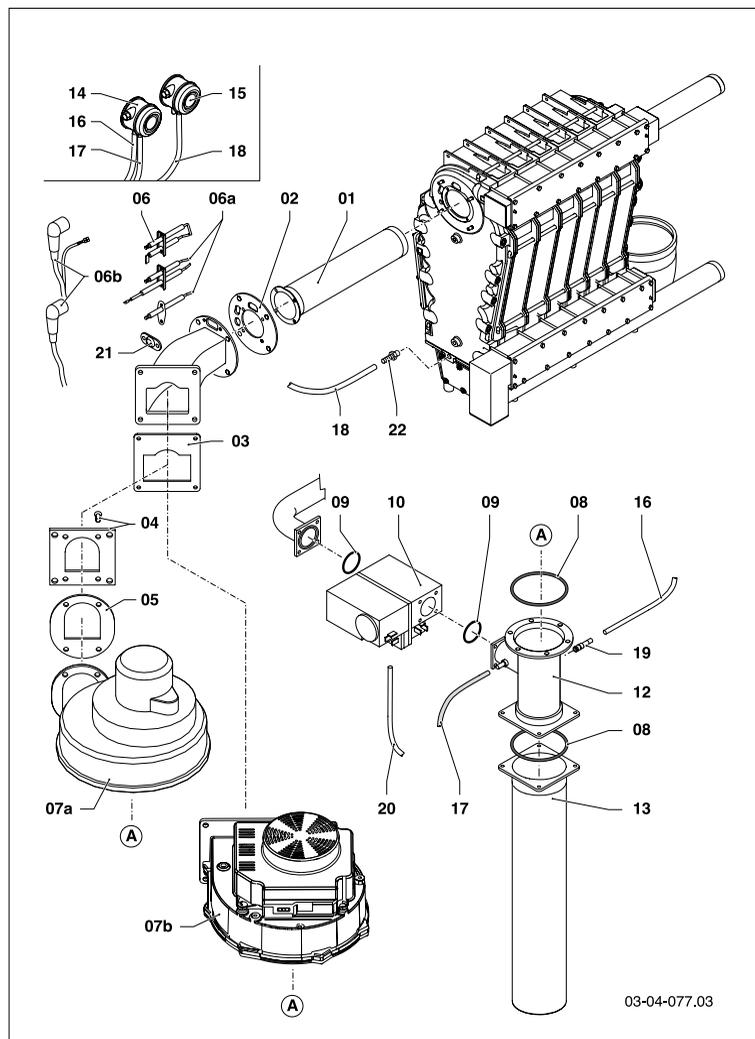


04 Brenner

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-077	
12	0020058865	Düse, Venturidüse 200/240 kW	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, mit Pos. 03, 08, 09
12	0020058866	Düse, Venturidüse 280 kW	VKK 2806/3-E R1, mit Pos. 03, 08, 09
13	0020058876	Rohr, Zuluft 80-240 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, mit Pos. 08
13	0020058877	Rohr, Zuluft 280 kW	VKK 2806/3-E R1, mit Pos. 08
14	0020058878	Druckwächter, Zuluft	
15	0020058879	Druckwächter, Abgas	
16	0020060808	Schlauch (Zuluft, lang)	transparent (P1)
17	0020060807	Schlauch (Gas, lang)	gelb (P2)
18	0020060805	Schlauch, Druckwächter Abgas	blau (P1)
19	0020069073	Adapter, zuluftseitig	
20	0020069072	Schlauch, Zuluftbox	
21	161271	Schauglas	mit Dichtung und Schrauben
22	0020058857	Nippel (Messnippel, Abgasdruck)	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

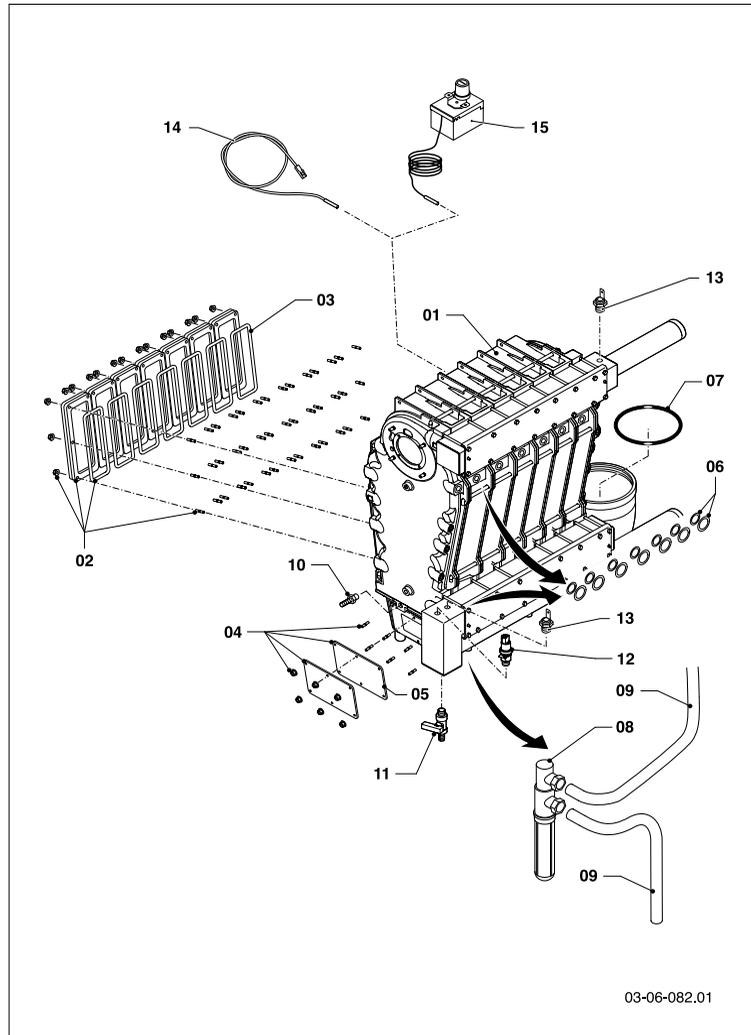


06 Wärmetauscher

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-082	
00	0020060797	Isolierung, 80 kW	VKK 806/3-E R1, nicht dargestellt
00	0020060798	Isolierung, 120 kW	VKK 1206/3-E R1, nicht dargestellt
00	0020060799	Isolierung, 160 kW	VKK 1606/3-E R1, nicht dargestellt
00	0020060800	Isolierung, 200 kW	VKK 2006/3-E R1, nicht dargestellt
00	0020060801	Isolierung, 240 kW	VKK 2406/3-E R1, nicht dargestellt
00	0020060802	Isolierung, 280 kW	VKK 2806/3-E R1, nicht dargestellt
01	0020058847	Kesselblock, 80 kW	VKK 806/3-E R1, incl. Isolierung
01	0020058848	Kesselblock, 120 kW	VKK 1206/3-E R1, incl. Isolierung
01	0020058849	Kesselblock, 160 kW	VKK 1606/3-E R1, incl. Isolierung
01	0020058850	Kesselblock, 200 kW	VKK 2006/3-E R1, incl. Isolierung
01	0020058851	Kesselblock, 240 kW	VKK 2406/3-E R1, incl. Isolierung
01	0020058852	Kesselblock, 280 kW	VKK 2806/3-E R1, incl. Isolierung
01	138807	Schraube, Verschluss-schraube (5 St.)	nicht dargestellt
01	459886	Fuß, Stellfuß	nicht dargestellt
02	0020058853	Deckel, Inspektion Wärme-tauscher	mit Pos. 03 und Befestigungsteilen
03	0020075732	Dichtung, WT-Inspektions-deckel	
04	0020058896	Deckel, Inspektion Wanne	mit Pos. 05 und Befestigungsteilen
05	0020075733	Dichtung, Inspektionsdeckel Wanne	
06	0020058895	Rechteckdichtr. Vor-/Rüchl., je 2 St.	
07	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=150	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1
07	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgas-rohr, D=200	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1
08	0020058858	Siphon	
09	0020069075	Schlauch, Siphon	
10	0020058857	Nippel (Messnippel, Abgas-druck)	
11	082252	Entleerungsventil	
12	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	
13	0020045972	Fühler, NTC	
13	0020058854	Halter, NTC, Vor-/Rücklauf, Set a 2 St.	nicht dargestellt

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

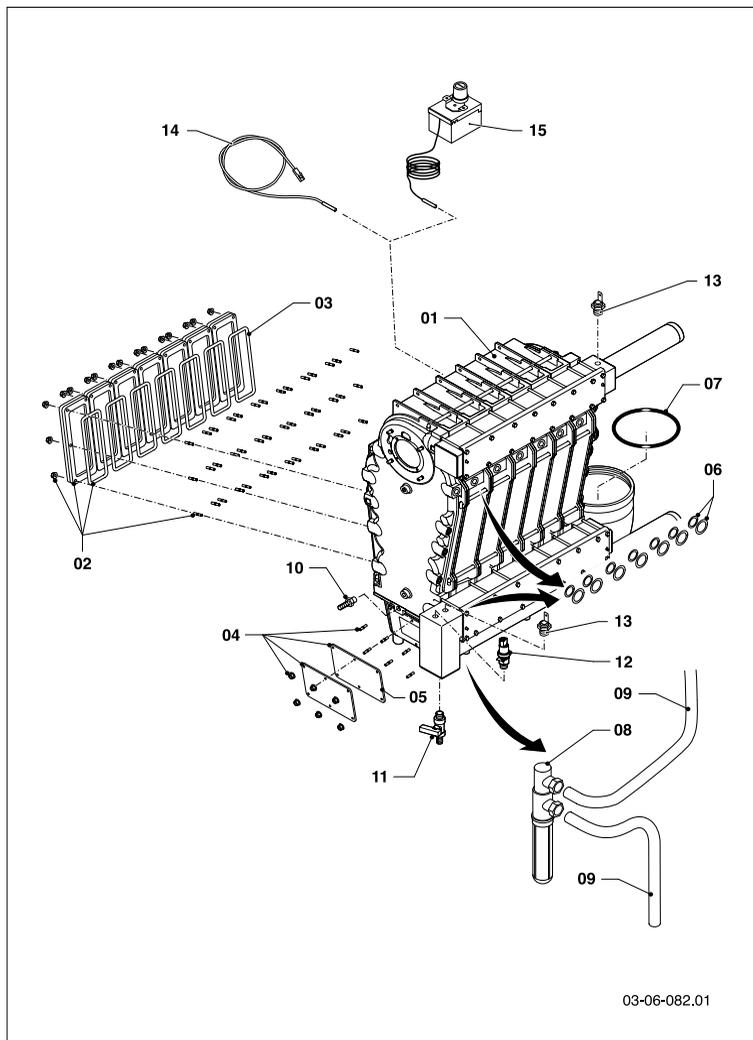


06 Wärmetauscher

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-082	
14	253552	Fühler, Temperaturfühler	
15	101198	Sicherheitstemperaturbegrenzer	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

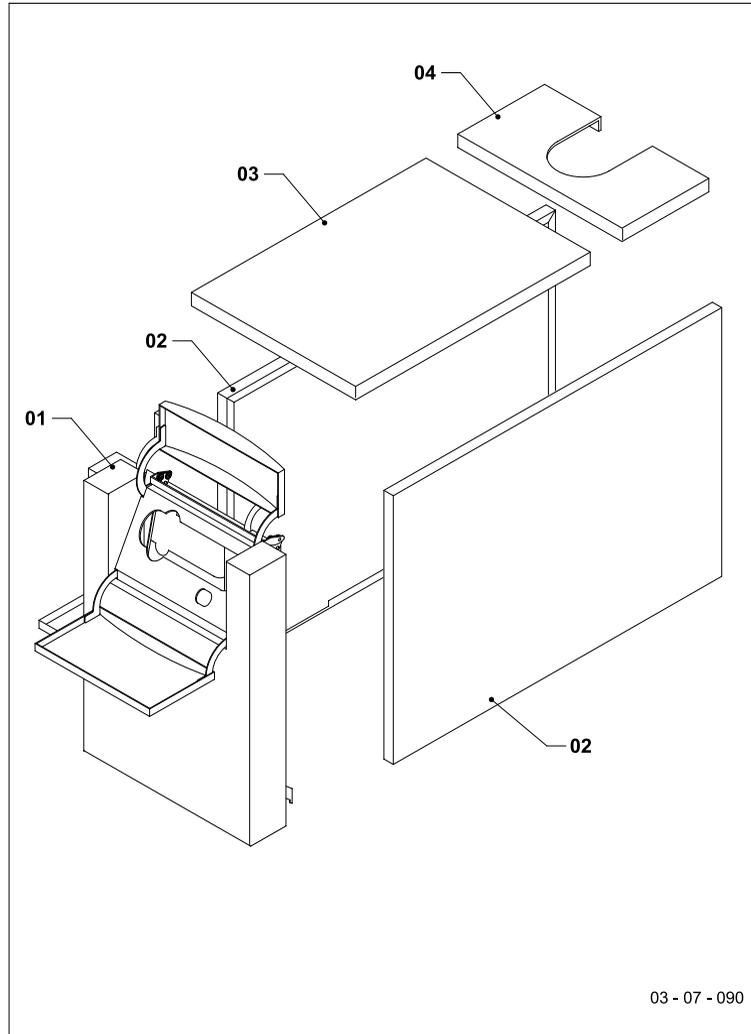

03 - 07 - 090


07a Verkleidungsteile

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-090	
00	219656	Befestigungssatz, Seitenteil	2x Klemmfeder, 2 Bolzen (nicht dargestellt)
01	0020058894	Tür, Haube 80-280 kW	mit Firmenschild
02	0020058884	Seitenblech, 80-160 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1
02	0020058885	Seitenblech, 200-280 kW	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1
03	0020058886	Deckel, vorne 80-160 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1
03	0020058887	Deckel, vorne 200-280 kW	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1
04	0020058888	Deckel, hinten 80-160 kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1
04	0020058889	Deckel, hinten 200-280 kW	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

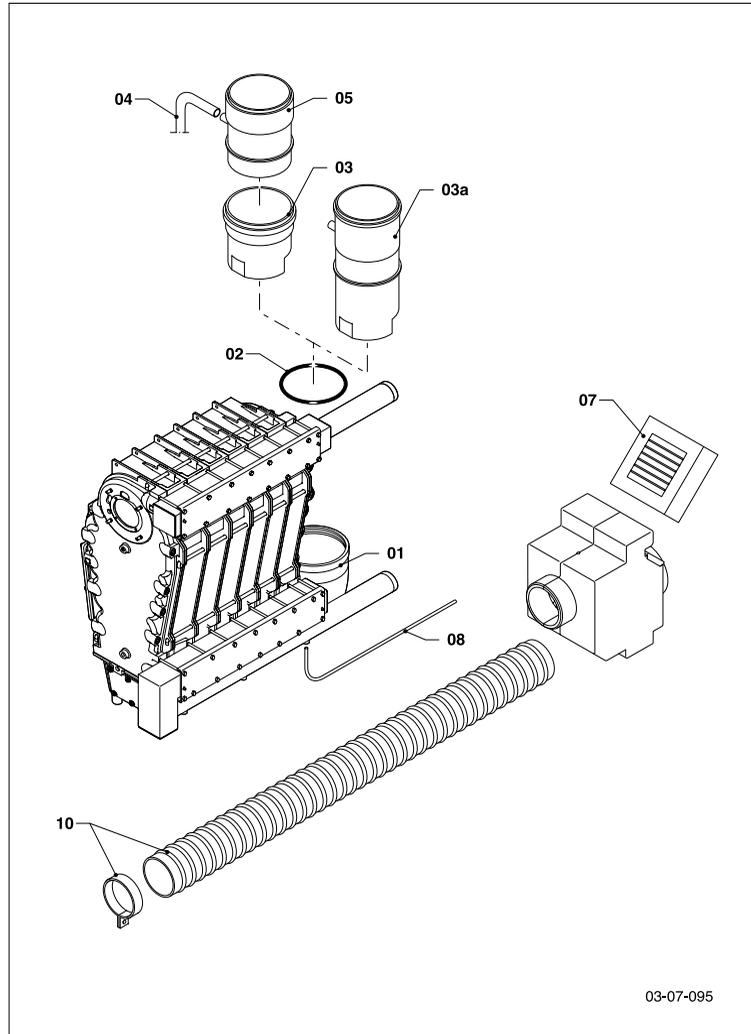


07b Luft-/Abgasführung

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-095	
00	0020028088	Kit Abgas STB ecoCRAFT/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	-	-	siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher
02	0020058855	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=150	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1
02	0020058856	Dichtung, Wanne-Abgasrohr, D=200	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1
03	0020058875	Schalldämpfer, Abgas 200-240 kW	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1
03	-	-	VKK 2806/3-E R1, Position entfällt
03a	0020176681	Schalldämpfer (Abgasführung) 80-160kW	VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1
04	0020069075	Schlauch, Siphon	
05	0020072353	Abgasführung/-stutzen, Kondensatfalle	VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1
07	0020152477	Filter, Zuluft	
08	0020069072	Schlauch, Zuluftbox	
10	0020060803	Rohr, Frischluftrohr	

Gas-Brennwertkessel VKK ecoCRAFT

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1

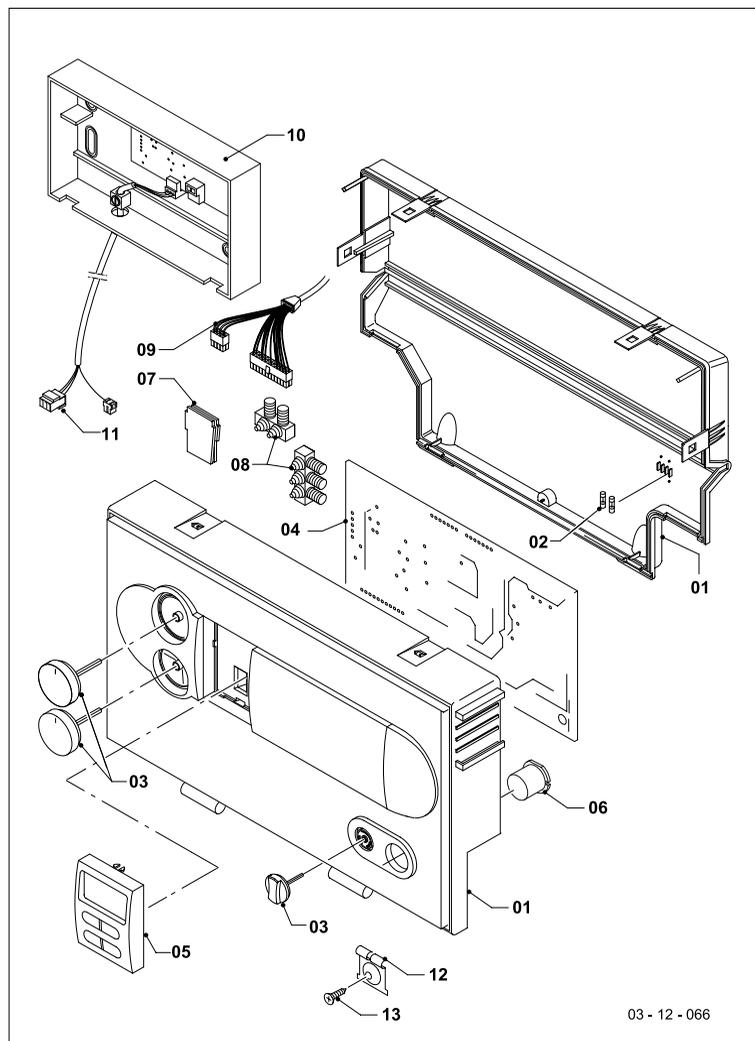



12 Schaltkasten

VKK 806/3-E R1, VKK 1206/3-E R1, VKK 1606/3-E R1, VKK 2006/3-E R1, VKK 2406/3-E R1, VKK 2806/3-E R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-066	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	nicht dargestellt
00	101198	Sicherheitstemperaturbegrenzer	nicht dargestellt
00	0020028088	Kit Abgas STB ecoCRAFT/2	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	0020060810	Gehäuse, Schaltkasten	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020149950	Leiterplatte	
05	0020060811	Display (weiß)	
06	0020039721	Stopfen, Schaltkasten	
07	0020041940	Stopfen	
08	078533	Zugentaster, Set	
09	0020058880	Kabelbaum	
09	0020058881	Kabelbaum, Gebläse	nicht dargestellt
09	0020080108	Kabelbaum, Zündleitung	nicht dargestellt
09	0020075412	Stecker, Zündung	für Kabelbaum, Zündleitung (nicht dargestellt)
10	0020060812	Leiterplatte, PWM -> 0-10V-Modul	mit Pos. 11
11	0020060814	Kabelbaum, 1-10V	
12	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 13
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	148
06 Warmwasserspeicher	152
07 Verkleidungsteile	154
08a Hydraulikteile	156
08b Hydraulikblock	160
12 Schaltkasten	162

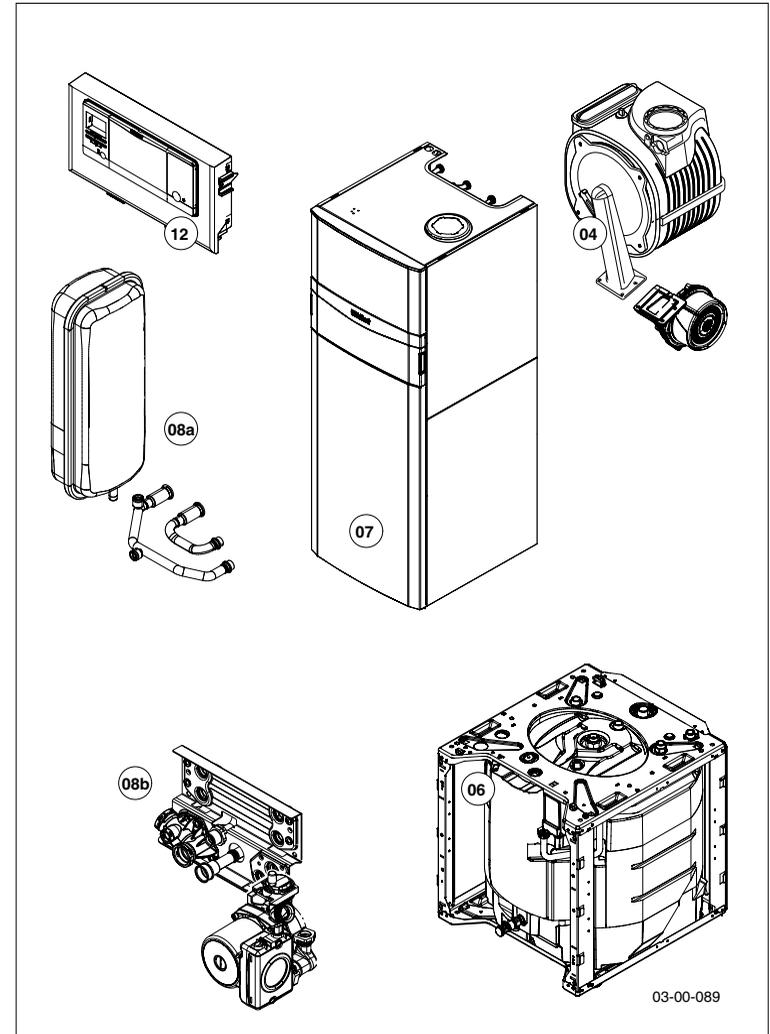


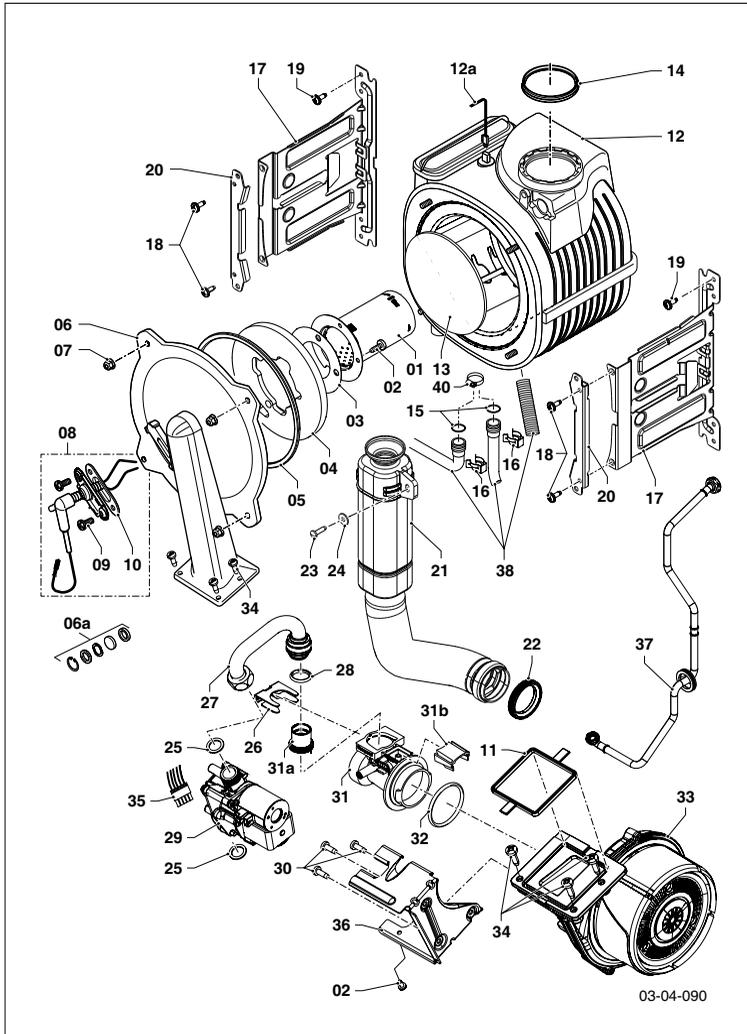


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135107	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135112	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135147	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135150	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

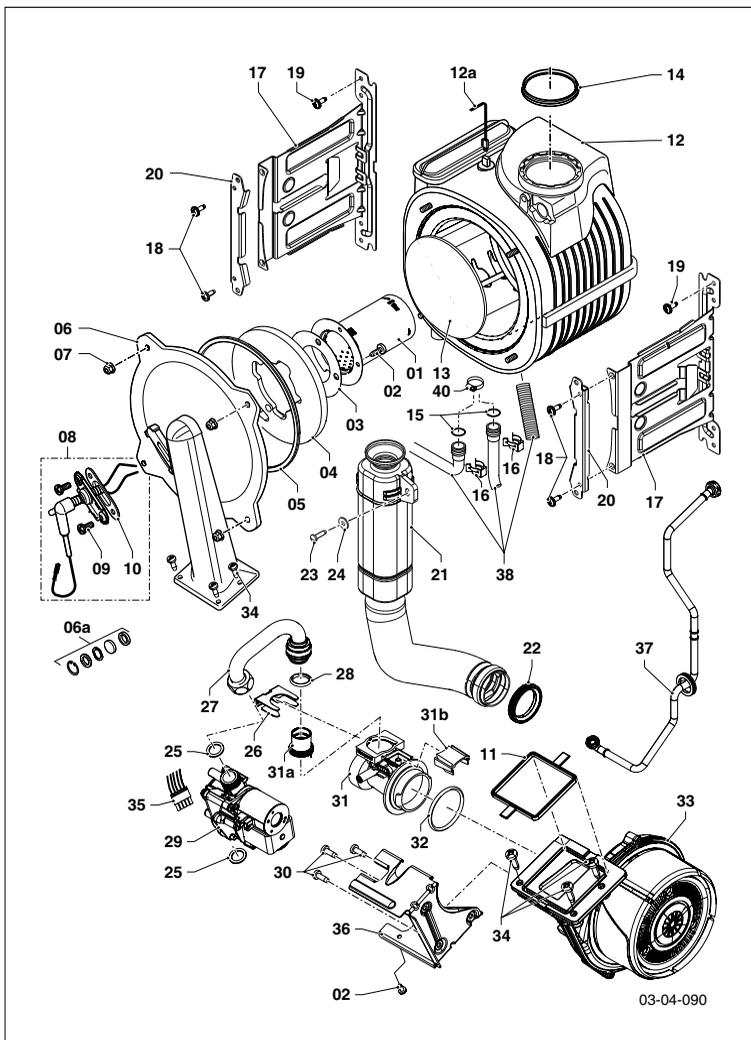


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135122	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186830	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

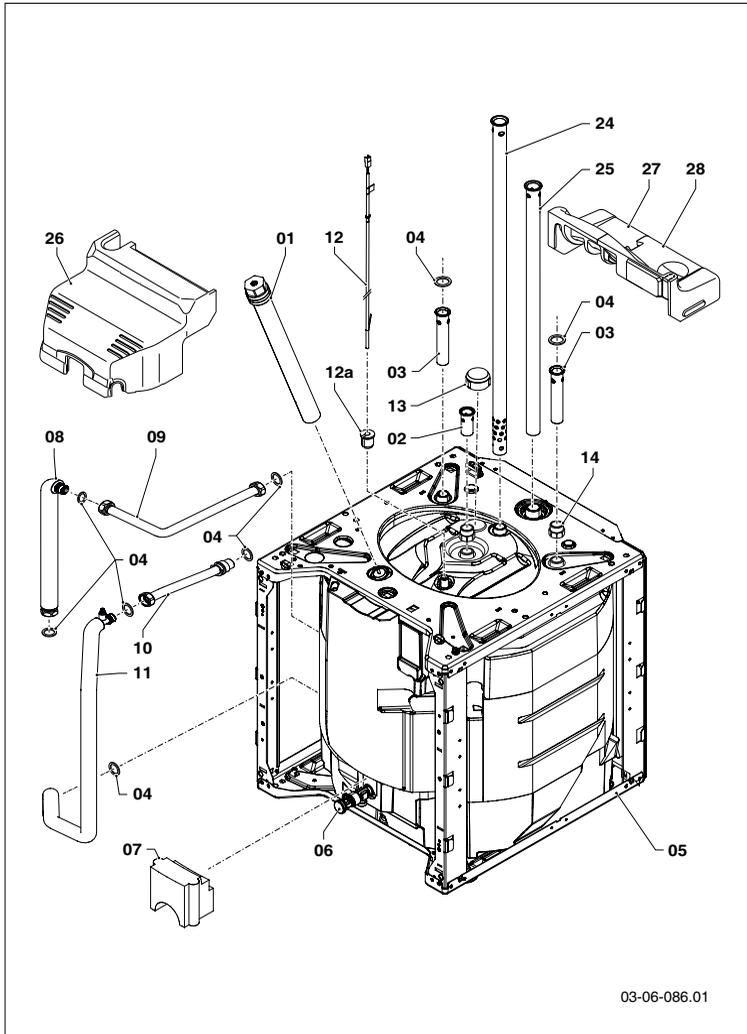


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-086	
01	0020078910	Anode, G1, L=642	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020188485	Speicher, 150l coil	mit Pos. 01-03, 06 und Wärmedämmungen
06	0020187026	Wartungshahn	
07	0020038596	Isolierung, Einsatz	
08	0020194726	Rohr	mit Pos. 04
09	0020194729	Rohr	mit Pos. 04
10	0020194728	Rohr	mit Pos. 04
11	0020194727	Rohr	mit Pos. 04
12	0020187359	Sensor (Temperatur, 145 l COIL)	
12a	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020198244	Isolierung	
14	117215	Reduzierstück	
24	0020196303	Rohr, Set L=871+381	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

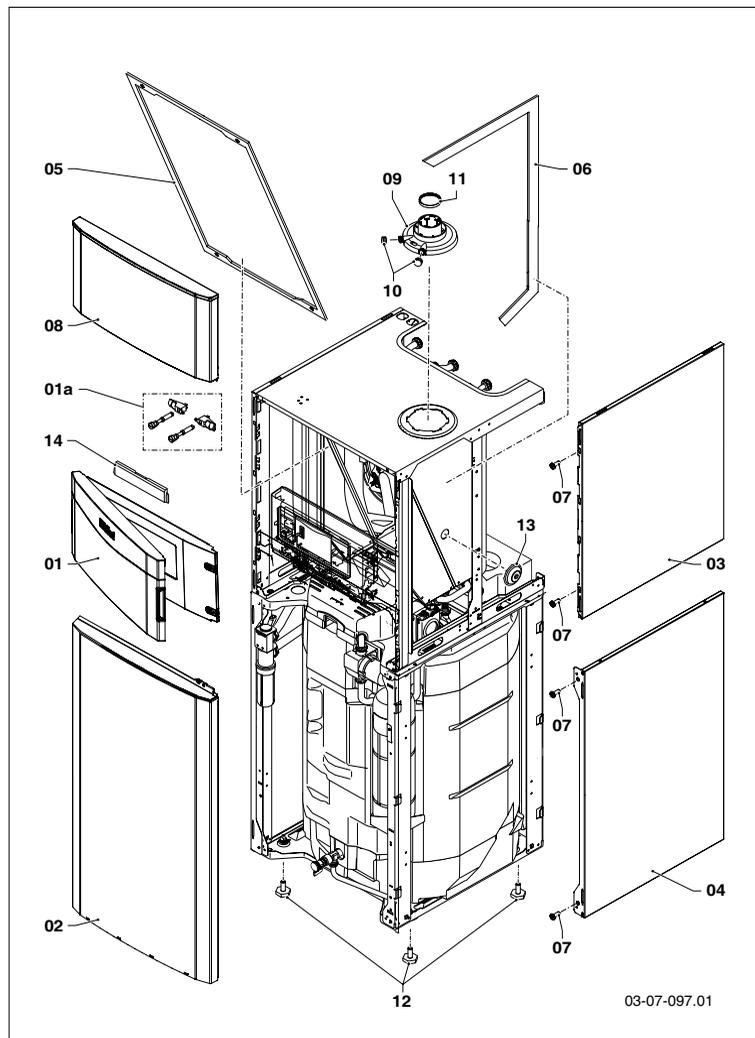


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188016	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188013	Seitenblech, 150l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198240	Firmenschild, ecoCOMPACT	

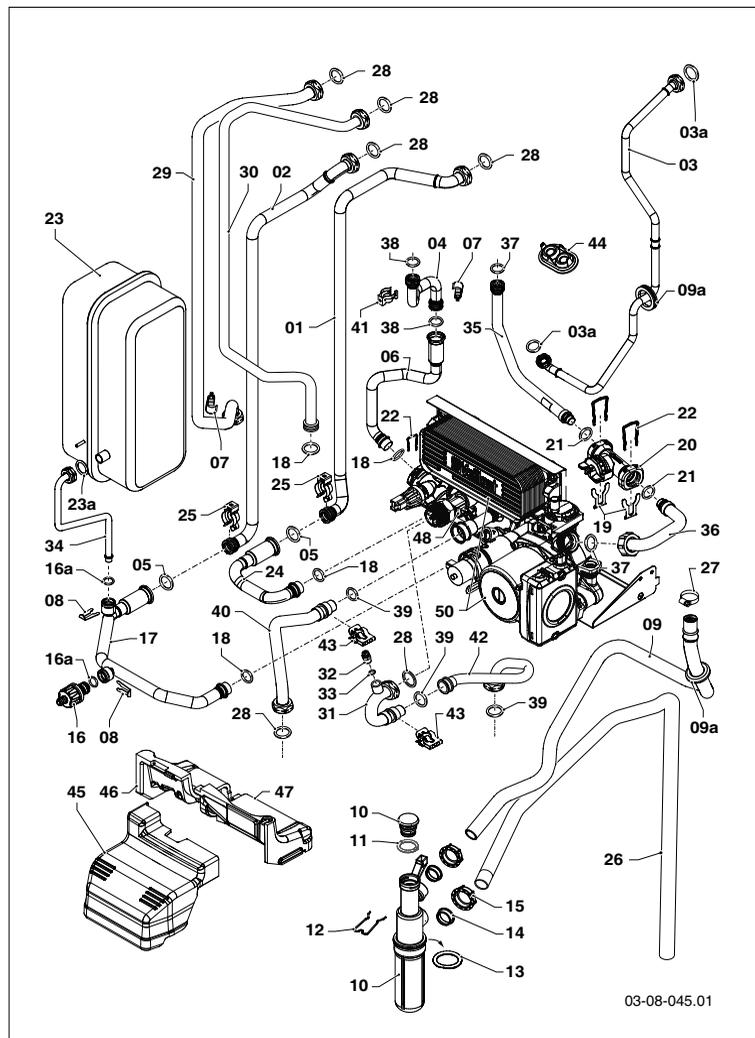


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
02	0020186830	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	mit Pos. 21
21	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	

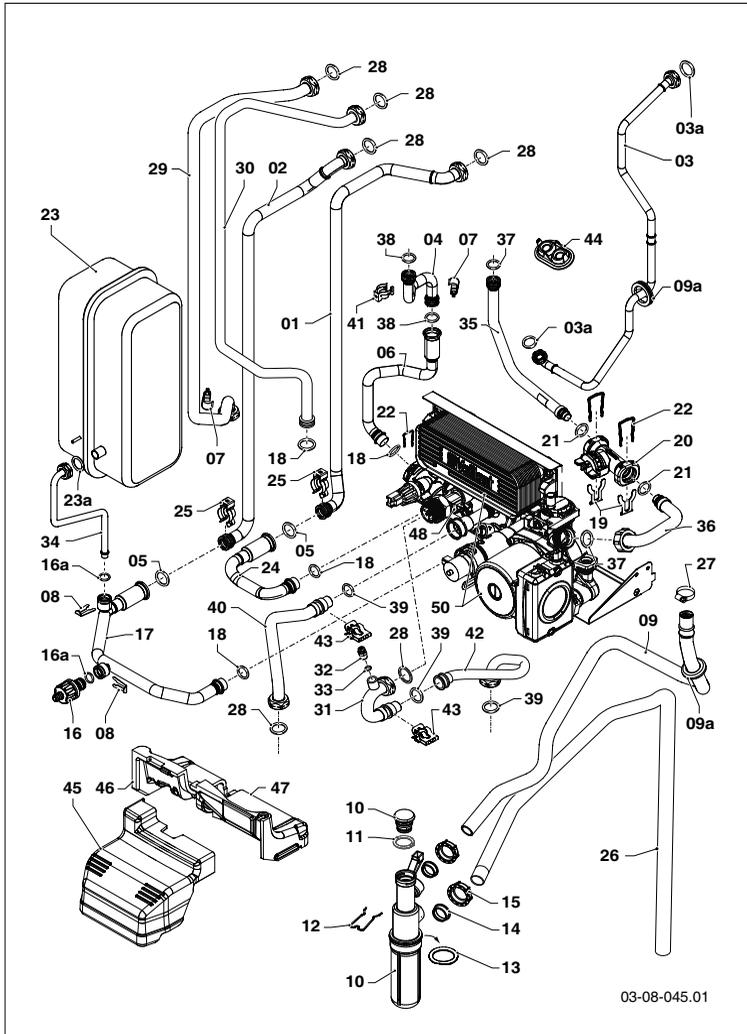

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
29	0020186836	Rohr	mit Pos. 28
30	0020186835	Rohr	mit Pos. 28
31	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
32	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
33	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020198251	Rohr	mit Pos. 37
36	0020198250	Rohr	mit Pos. 37
37	103415	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020194729	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020194728	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock

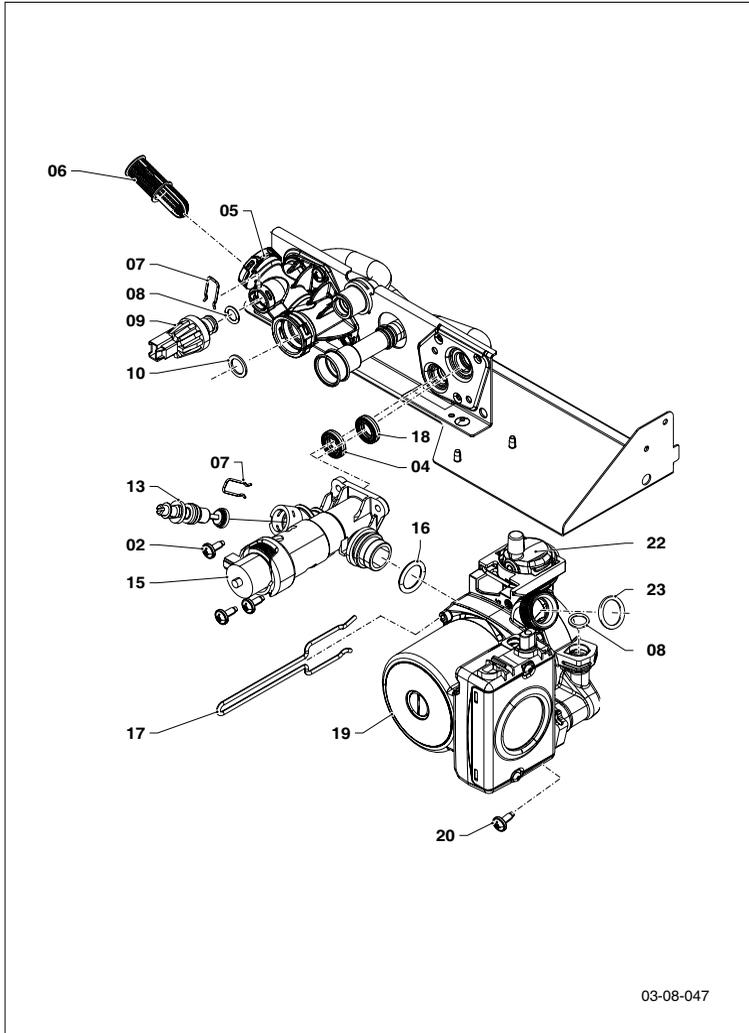



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-047	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 08, 10
05	0020198262	Hydroblock	
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
19	178984	Halter	für Pumpe, nicht dargestellt
19	0020133833	Schraube, (10 St.)	für Pumpenhalter, nicht dargestellt
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	

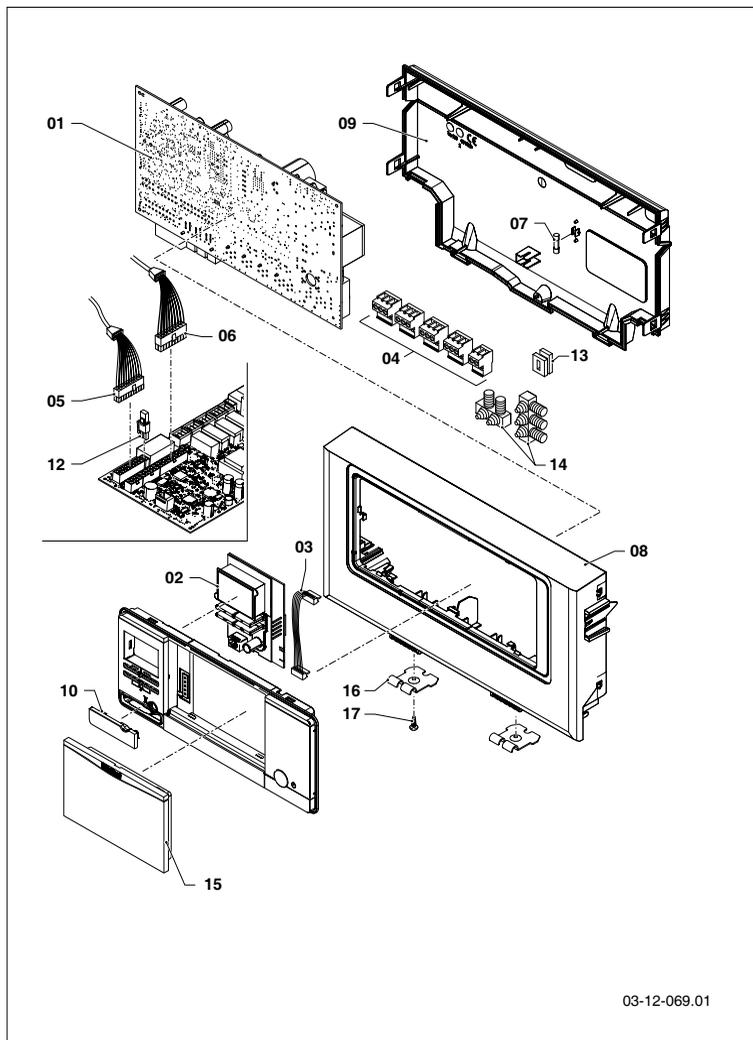


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-069	
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	166
06 Warmwasserspeicher	170
07 Verkleidungsteile	172
08a Hydraulikteile	174
08b Hydraulikblock	178
12 Schaltkasten	180

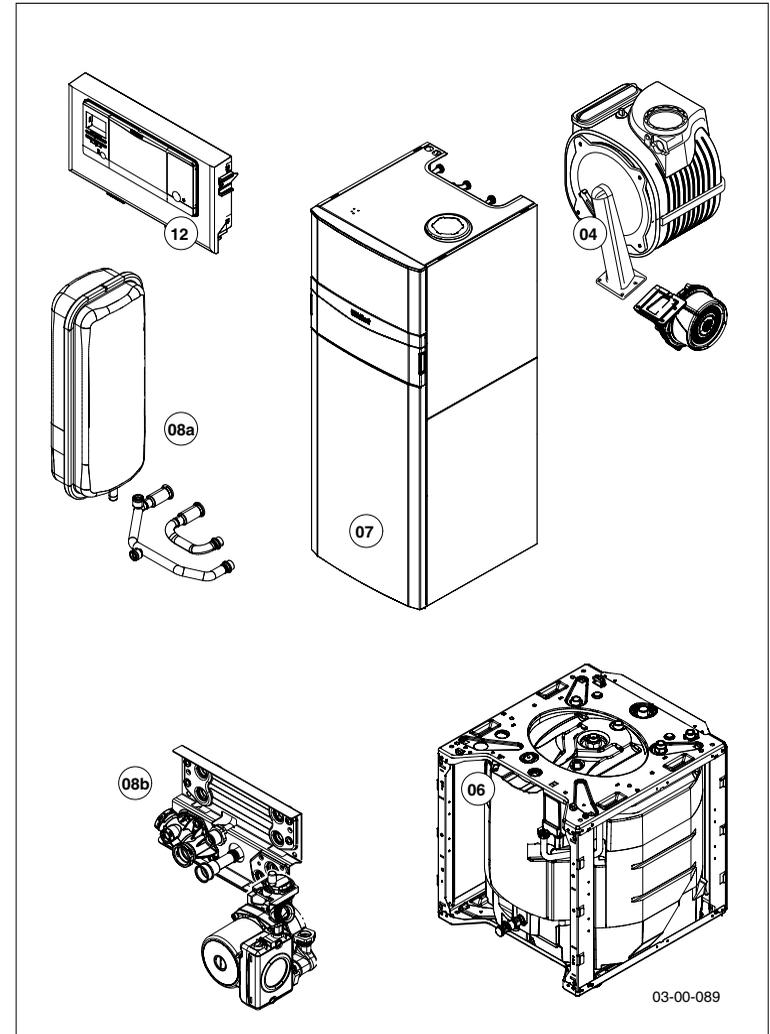


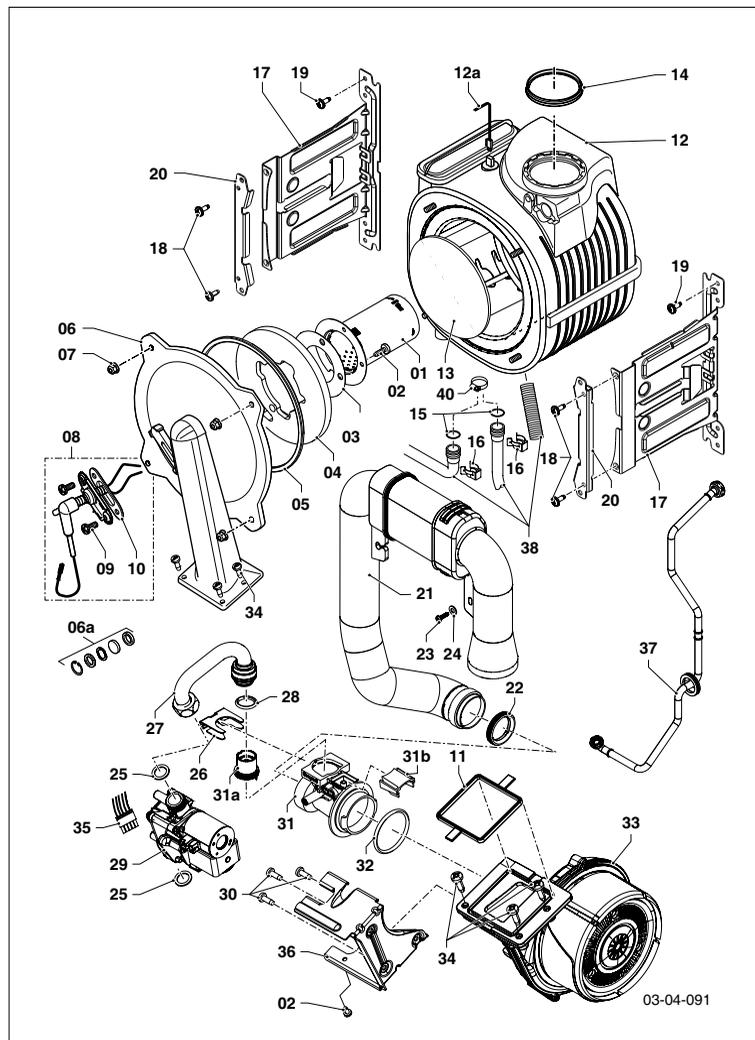

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-091	
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049345	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135131	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135108	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135113	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135148	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135151	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

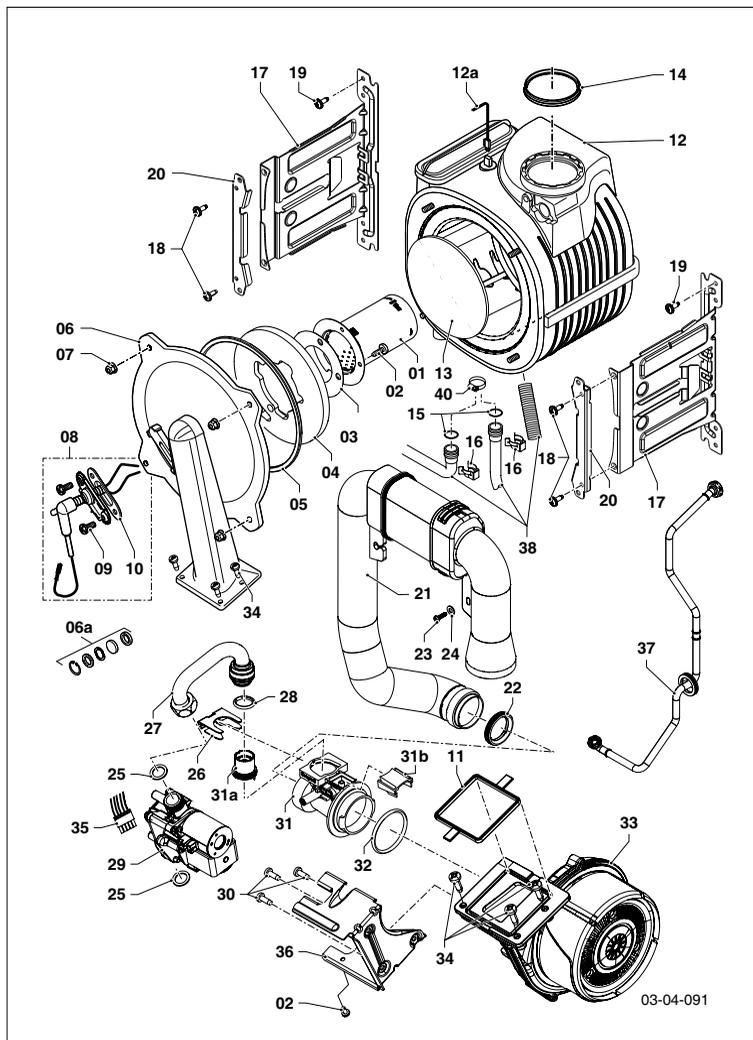


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-091	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020135144	Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135123	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186852	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

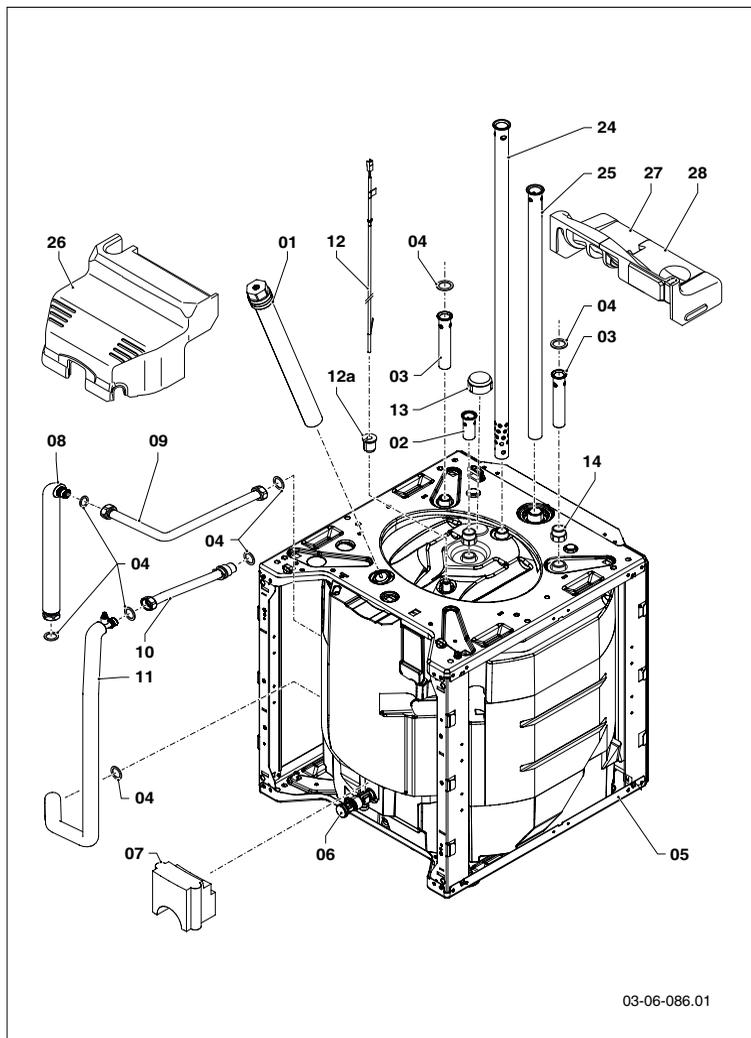


03-06-086.01


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-086	
01	0020078910	Anode, G1, L=642	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020188485	Speicher, 150l coil	mit Pos. 01-03, 06 und Wärmedämmungen
06	0020187026	Wartungshahn	
07	0020038596	Isolierung, Einsatz	
08	0020194726	Rohr	mit Pos. 04
09	0020194729	Rohr	mit Pos. 04
10	0020194728	Rohr	mit Pos. 04
11	0020194727	Rohr	mit Pos. 04
12	0020187359	Sensor (Temperatur, 145 l COIL)	
12a	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020198244	Isolierung	
14	117215	Reduzierstück	
24	0020196303	Rohr, Set L=871+381	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

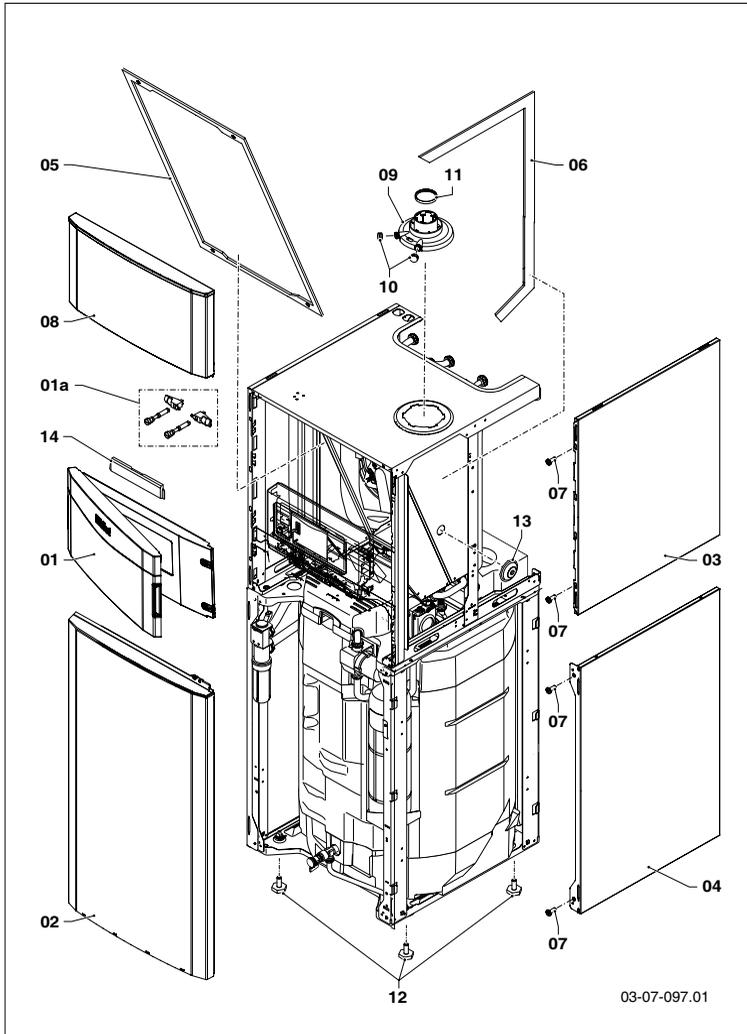


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188016	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188013	Seitenblech, 150l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198240	Firmenschild, ecoCOMPACT	

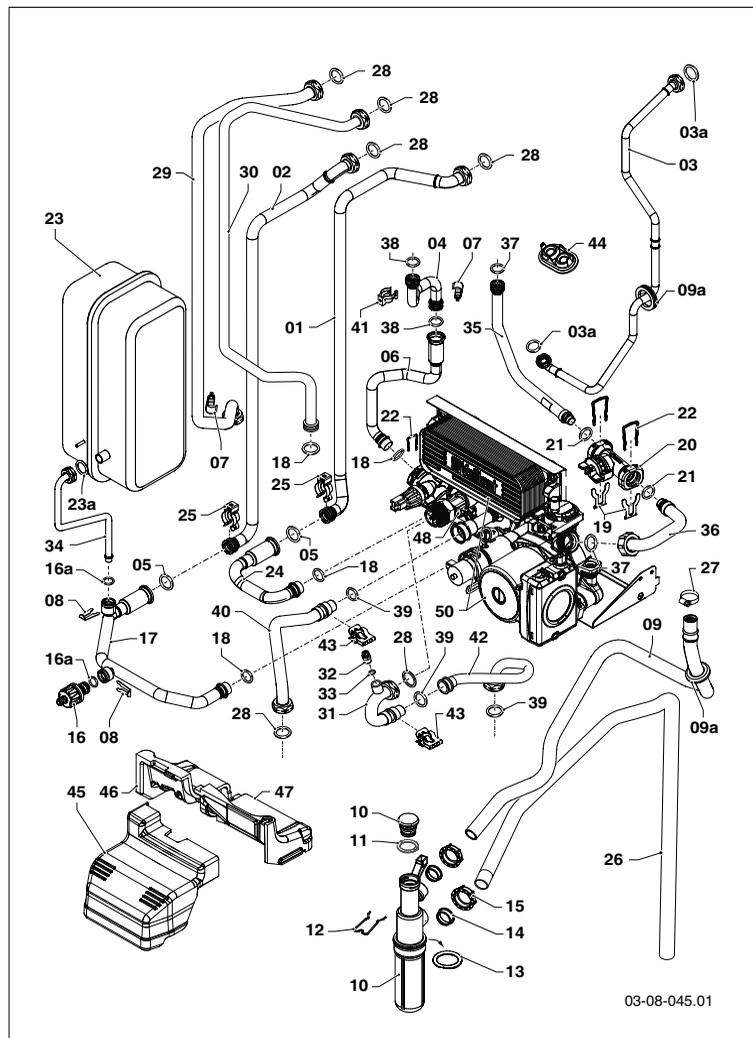


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
02	0020186852	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 21
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	

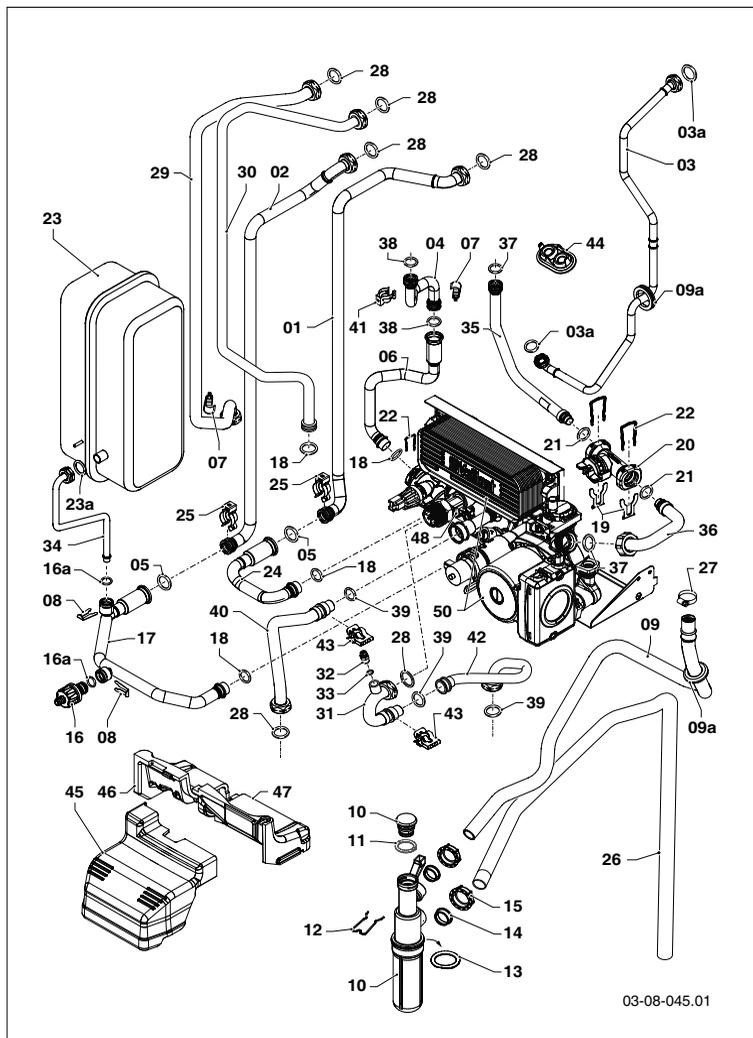

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
29	0020186836	Rohr	mit Pos. 28
30	0020186835	Rohr	mit Pos. 28
31	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
32	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
33	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020186846	Rohr	mit Pos. 37
36	0020186845	Rohr	mit Pos. 37
37	193537	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020194729	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020194728	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock

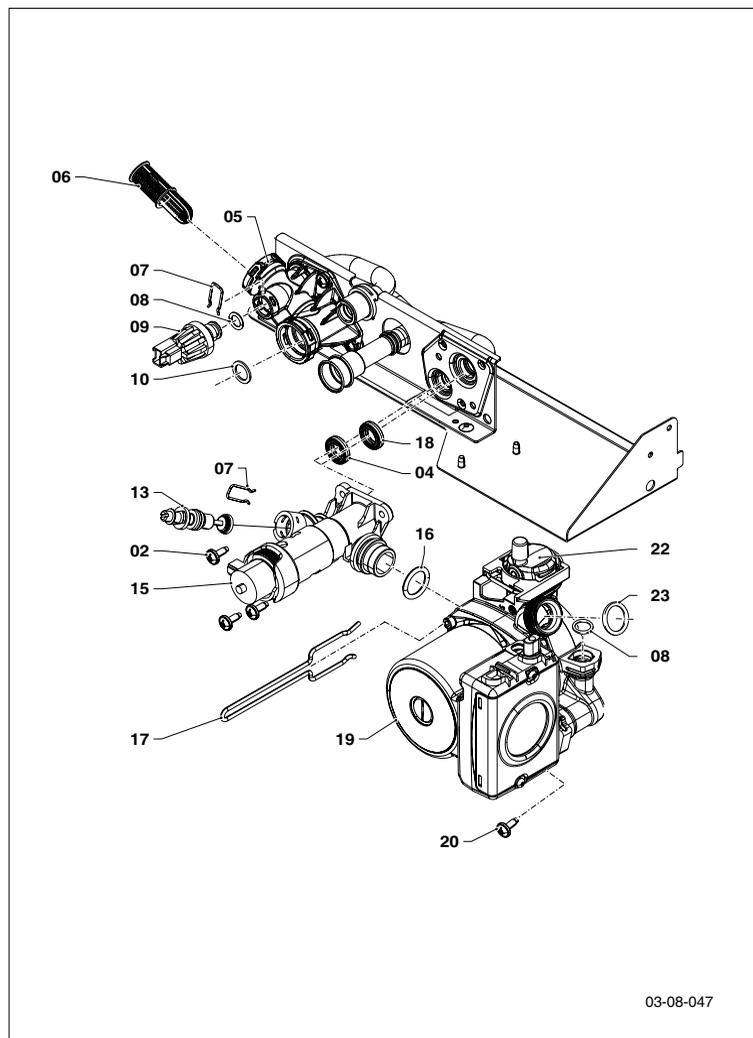

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-047	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 08, 10
05	0020198262	Hydroblock	
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
19	178984	Halter	für Pumpe, nicht dargestellt
19	0020133833	Schraube, (10 St.)	für Pumpenhalter, nicht dargestellt
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	

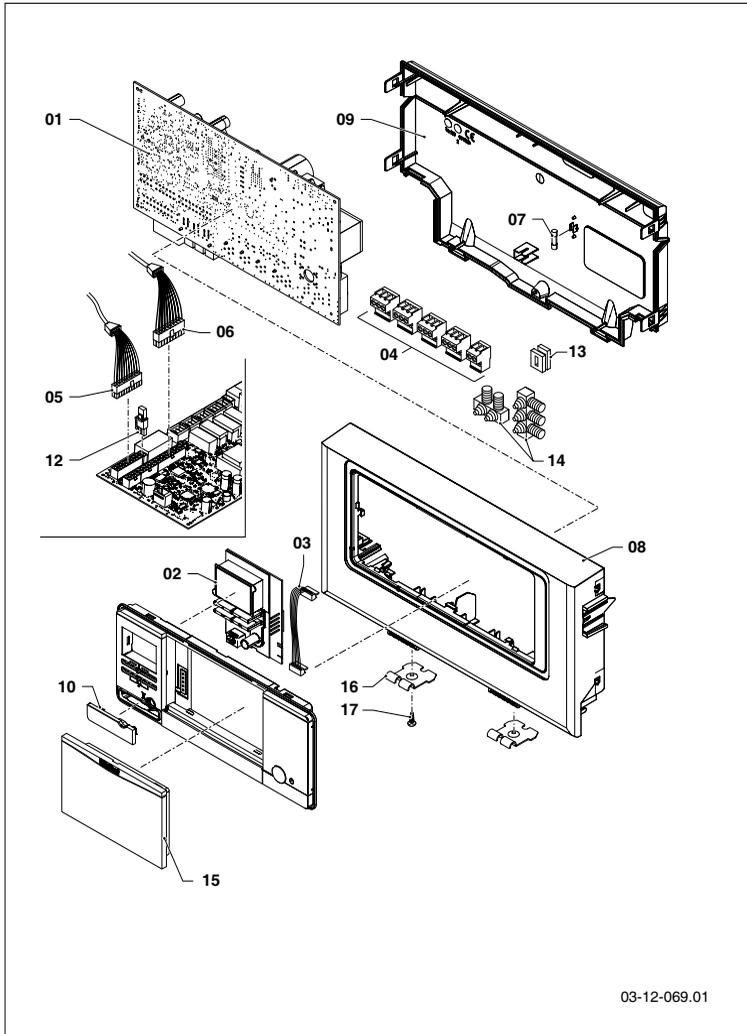

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-069	
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

Baugruppenübersicht

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	184
06a Wärmetauscher	188
06b Warmwasserspeicher	190
07a Verkleidung	192
07b Unterdruckkammer	194
07c Verkleidung (Designblenden)	196
08 Hydraulik	198
12 Schaltkasten	202

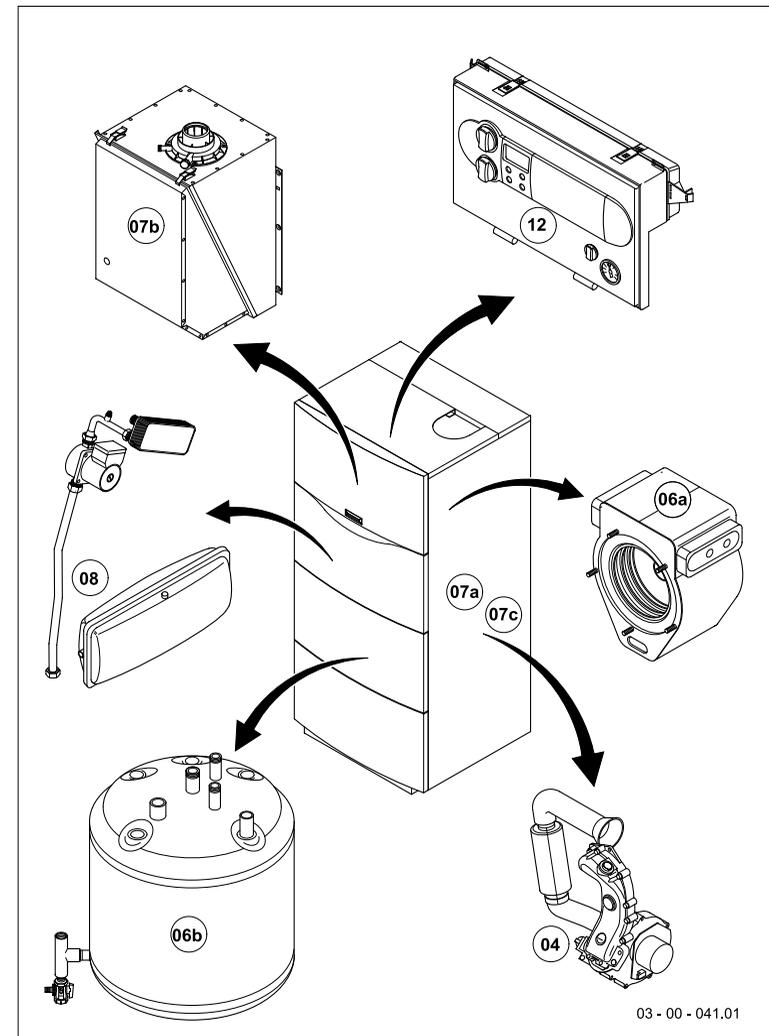


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

04 Brenner

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

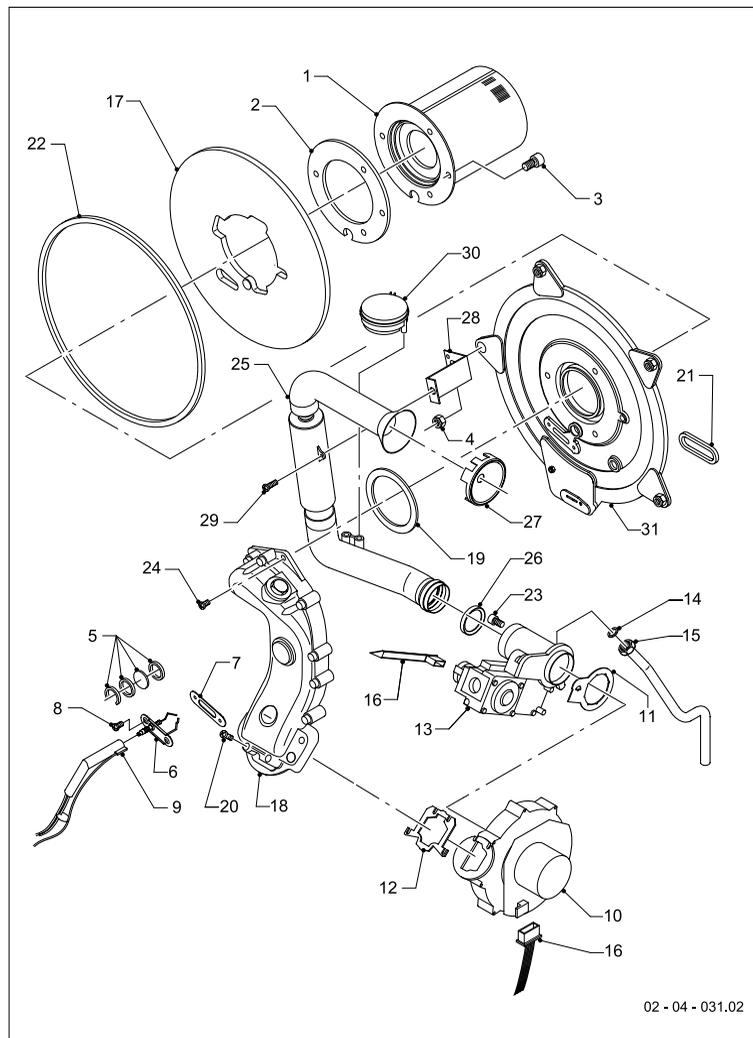


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	048943	Brenner	VSC 126-C 140, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VSC 196-C 150, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091552	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VSC 126-C 140, mit Pos. 11, 14
13	053470	Gasarmatur	VSC 196-C 150, mit Pos. 11, 14
13	0020038598	Adapter, Gasanschluss	nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123481	Gasrohr	
16	256143	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 126-C 140
16	256144	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 196-C 150
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

O4 Brenner

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

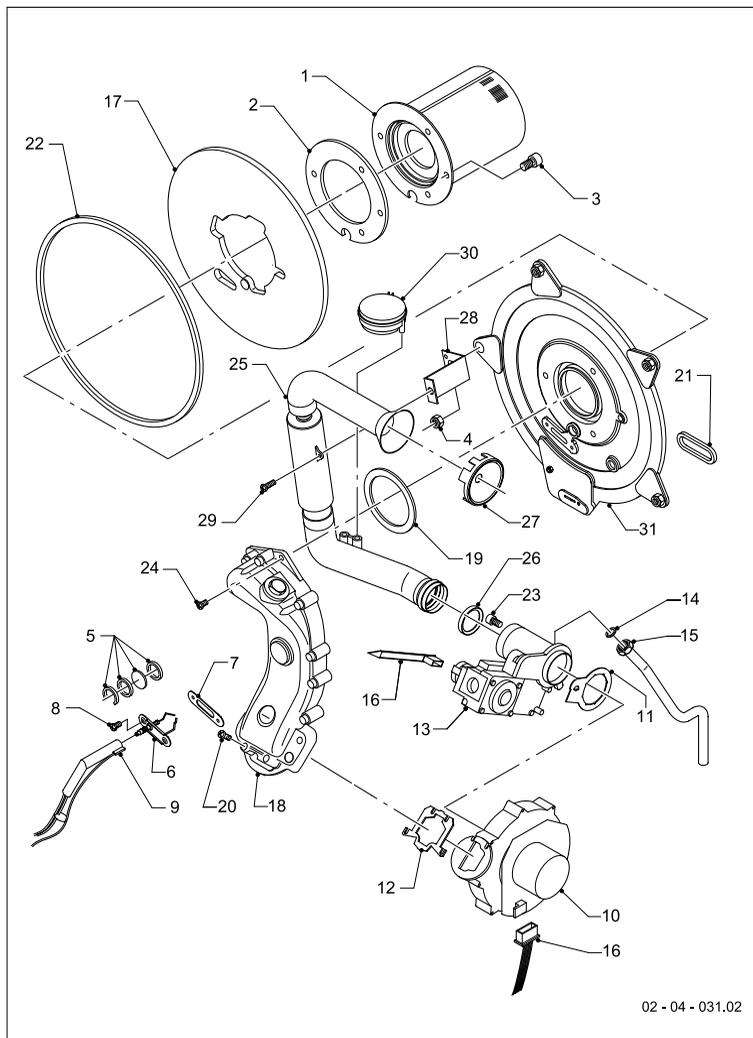


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel, Frischluftrrohr	VSC 126-C 140
28	087195	Halter, Frischluftrrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

06a Wärmetauscher

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

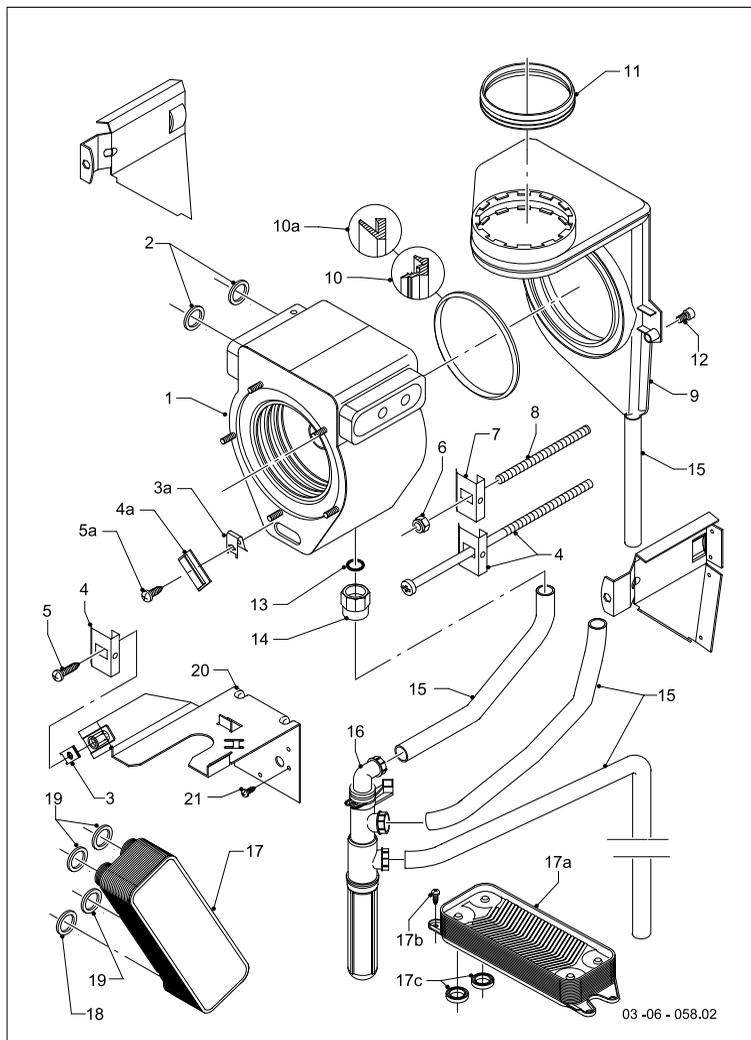


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-058	
01	065113	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 10
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	für Wärmetauscher (nicht dargestellt)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
03a	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111992	Halter	mit Pos. 03, 05
04a	086992	Halter	
05	235738	Blechschrabe	
05a	235738	Blechschrabe	
06	114828	Sechskantmutter, M6 EN 1661-	
07	087140	Halter, PWT-Befestigung	
08	289802	Gewindestange	
09	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 10-11
10	981306	Dichtung, PWT-Abgassammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbindung mit geänderten Abgassammler!
10a	-	-	Dichtung ist nicht mehr lieferbar, bitte Pos. 09, (076560) bestellen.
11	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
12	118885	Flachkopfschraube	
13	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
14	081687	Anschlussstück, Siphon	
15	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
16	0020038571	Siphon	
16	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
16	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
17	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 18, 19
17	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 18, 19
17a-c	-	-	Position entfällt
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	111994	Konsole	mit Pos. 03, 21
21	235740	Blechschrabe, ISO 7049	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

O6b Warmwasspeicher

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

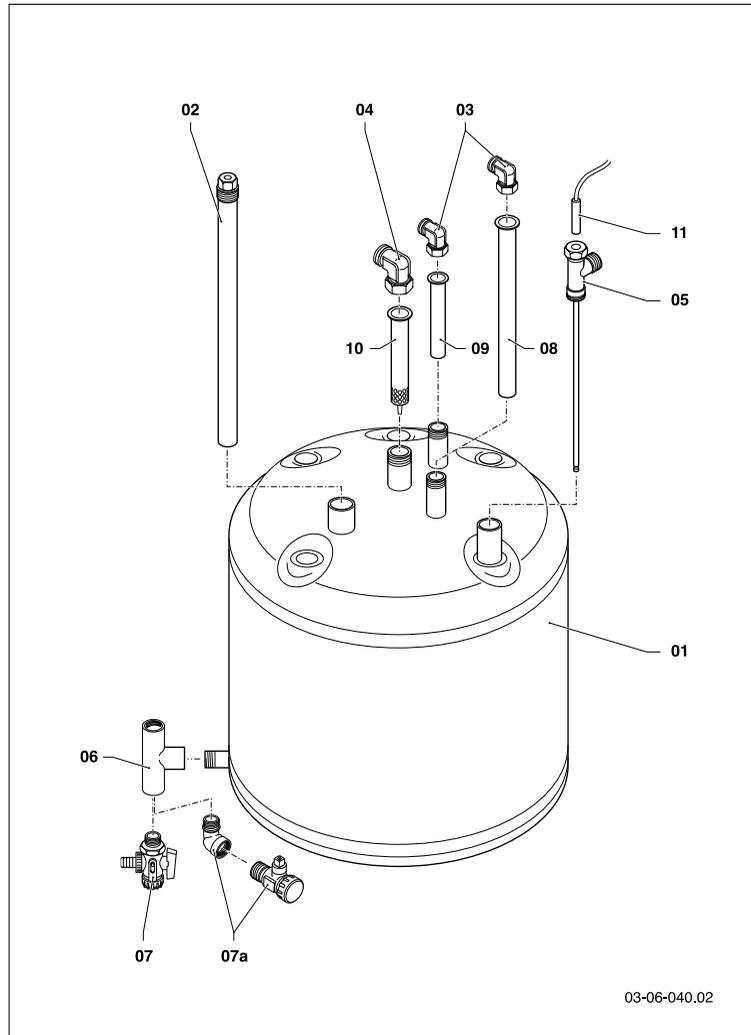


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-040	
01	064065	Speicher	
02	295821	Anode, G1, L=315	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
05	163026	Winkel	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	0020038613	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	184107	Verteilerrohr, Kunststoff	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

07a Verkleidung

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

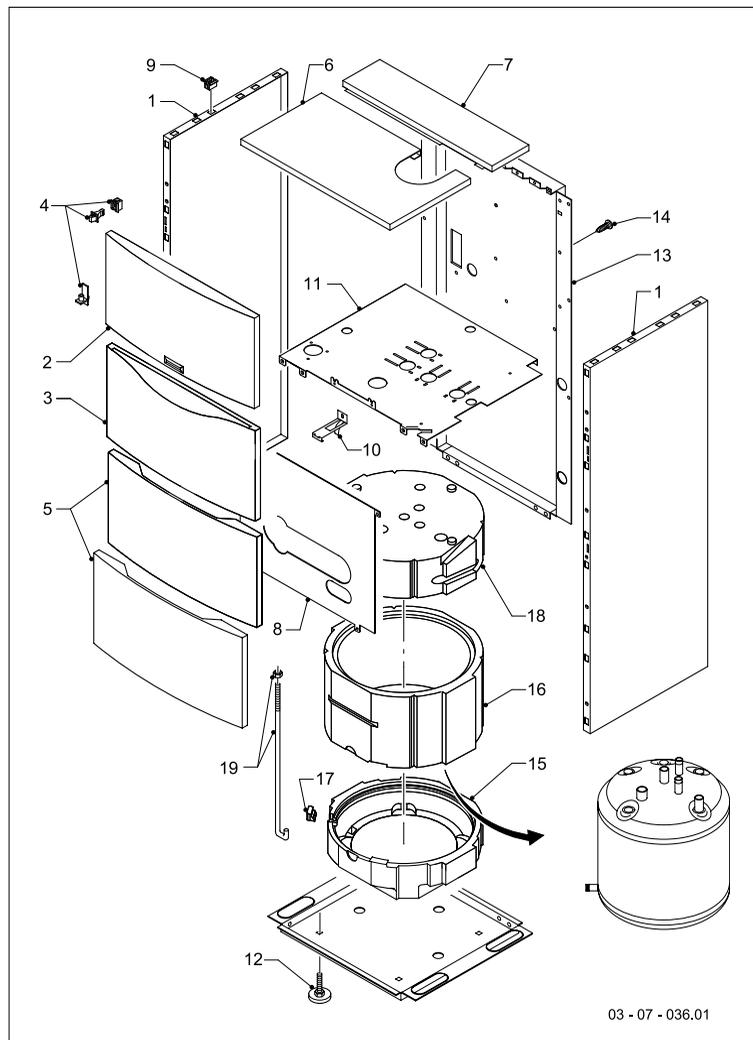


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-036	
01	078770	Seitenwand, links=rechts	
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	078929	Deckel, Steuerung	
04	091364	Befestigungssatz	bestehend aus: 2 Stück Scharnier und jeweils 4 Stück Rastbolzen und Rastbuchsen (Pos. 09)
05	078930	Deckel, Front	
06	297930	Mantelblech, oben vorne	
07	297931	Mantelblech, oben hinten	
08	209411	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	219630	Klemmfeder, Schaltkasten	
11	297929	Mantelblech, innen	alte Ausführung, wird ersetzt durch neue Ausführung 111921
11	111921	Mantelblech, innen	neue Ausführung, Ersatz für 297929
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	134616	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	076272	Isolierung, unten	
16	0020038597	Isolierung, Mitte	
17	076273	Isolierung, Einsatz	
18	111918	Isolierung, oben (Speicher)	neue Ausführung, Ersatz für 076299
19	060304	Ankerstange, Set a 2 St.	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

07b Unterdruckkammer

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

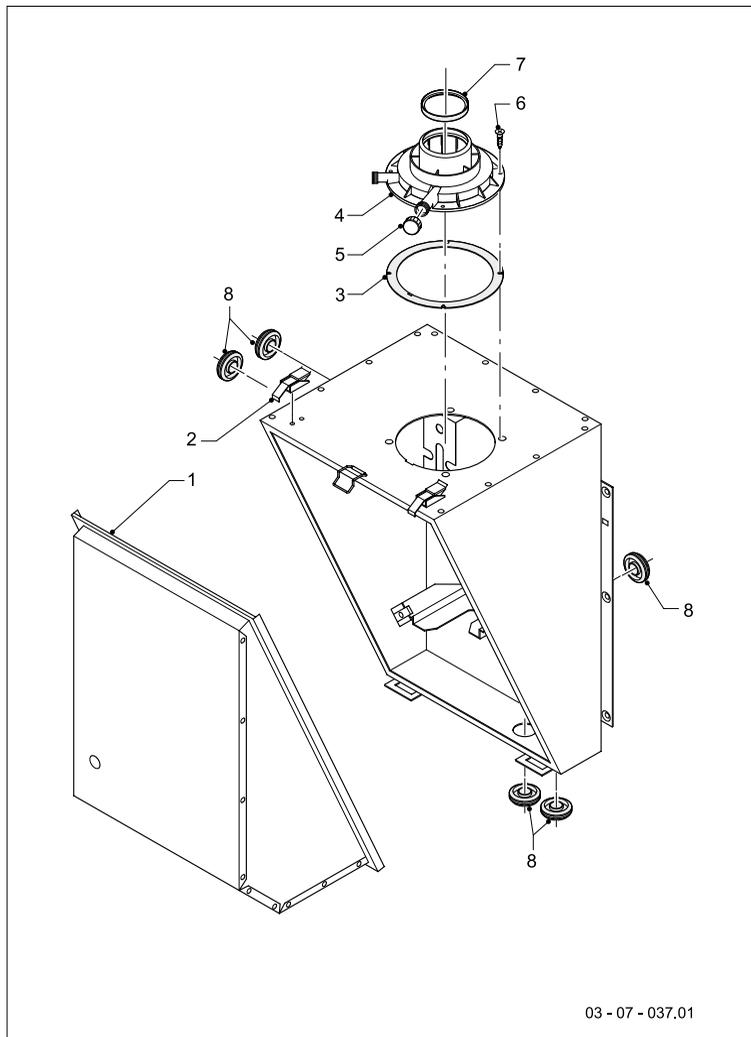


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-037	
00	219630	Klemmfeder, Schaltkasten	nicht dargestellt
01	209743	Deckel (Kammer, vorne)	
02	088740	Verschluss, Set a 2 St.	alte Ausführung
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	neue Ausführung
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

07c Verkleidung (Designblenden)

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

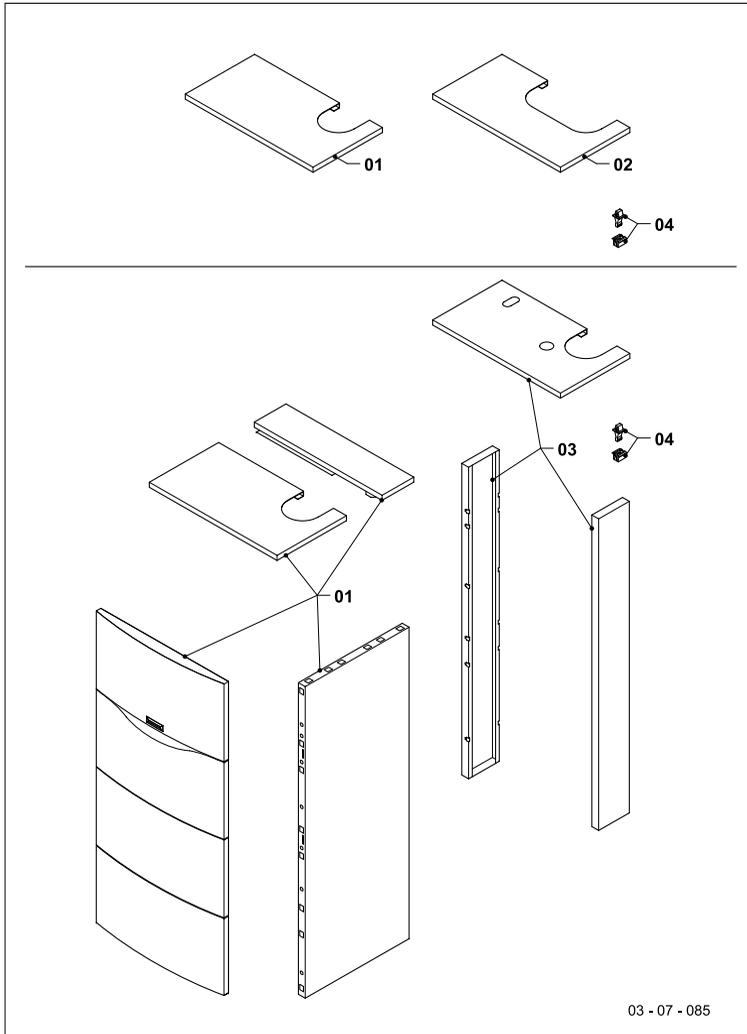


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-085	
01	-	-	siehe Baugruppe 07a Verkleidung
02	0020058904	Abdeckung, oben vorne	ehemaliges Zubehör 302695, mit Pos. 04
03	0020062929	Abdeckung, Set	ehemaliges Zubehör 302692, mit Pos. 04
04	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

08 Hydraulik

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

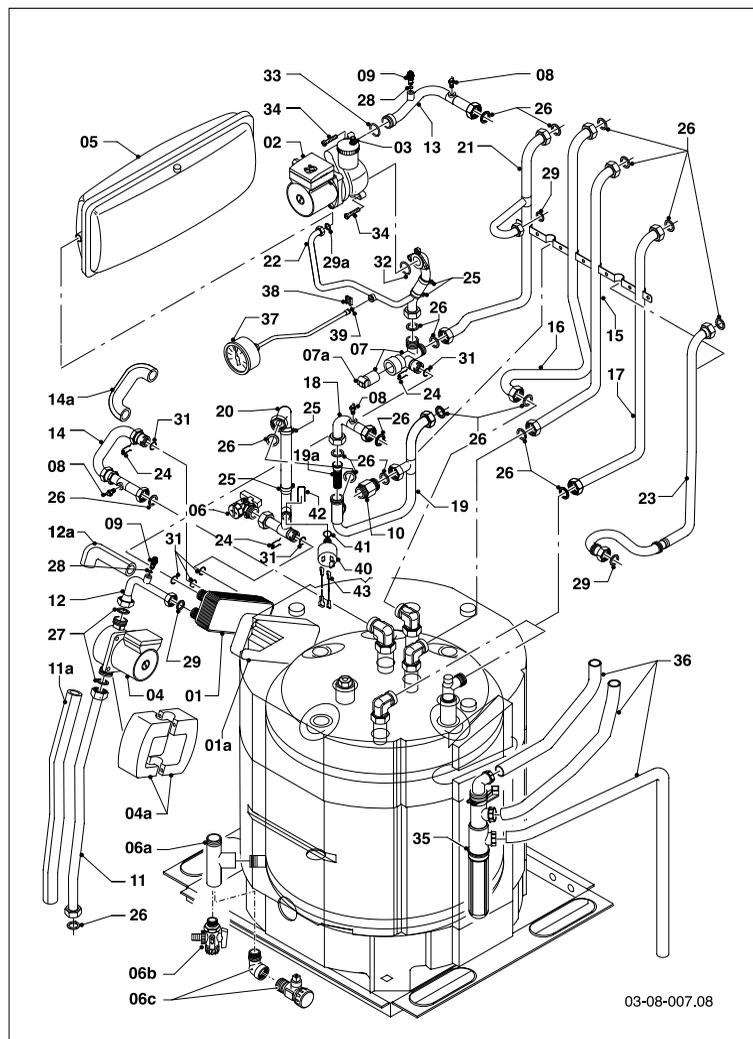


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-007	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 24, 29, 31
01	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 24, 29, 31
01a	-	-	Position entfällt
02	160954	Pumpe, Heizung	mit Pos. 03, 32-34
03	061707	Schnellentlüfter	
04	160953	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 27
04a	-	-	Position entfällt
05	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
06	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
06a	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
06b	-	-	bitte Pos. 06c bestellen
06c	193504	Entleerungshahn	
07	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 07a
07a	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
08	252805	Fühler, NTC	
08	733171	Flachstecker	nicht dargestellt
09	140015	Entlüftungsschraube	
10	150238	Überströmventil	
11	094044	Rohr, Speicherladepumpe	mit Pos. 26, 27
11a	-	-	Position entfällt
12	094045	Rohr, Ladepumpe/SWT	mit Pos. 09, 27-29
12a	-	-	Position entfällt
13	083538	Rohr (Heizungspumpe zum PWT)	mit Pos. 08, 09, 26, 28, 33
14	083998	Rohr, W-W (Wellflex SWT)	mit Pos. 08, 24, 26, 31
14a	-	-	Position entfällt
15	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 26
16	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 26
17	094037	Rohr, Zirkulation Speicher	mit Pos. 26
18	094038	Rohr, PWT - Rohr SWT	mit Pos. 08, 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

08 Hydraulik

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

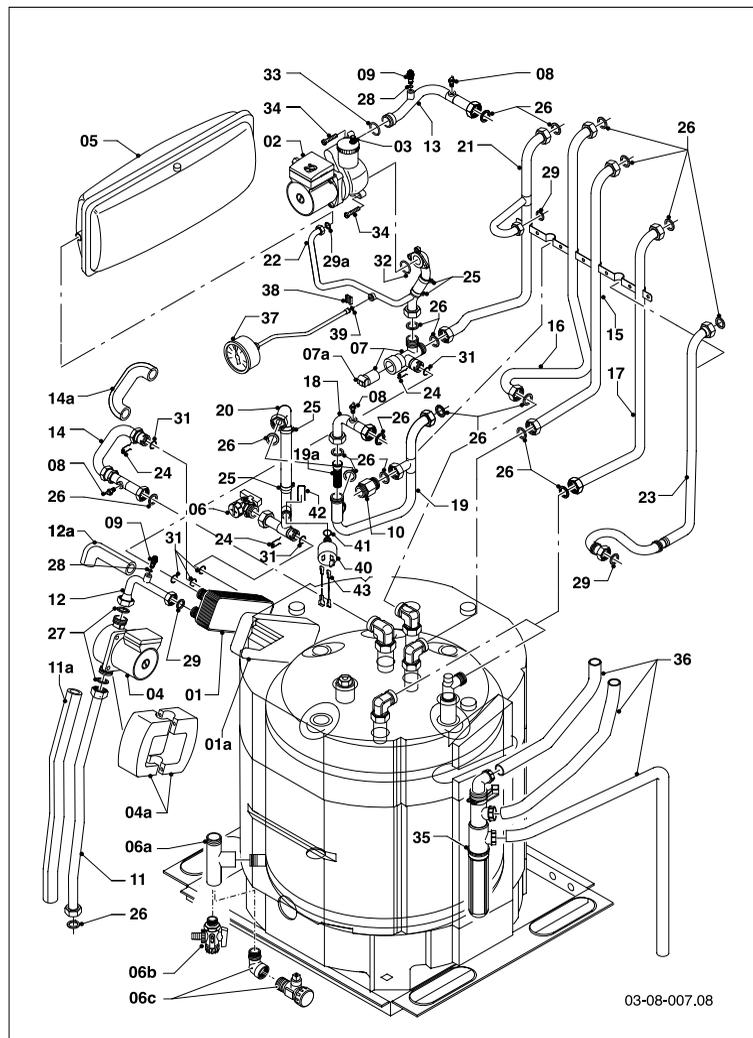


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-007	
19	094039	Rohr	mit Pos. 26
19a	074517	Sieb	
20	0020017101	Rohr, K.F.E.-Hahn - SWT	mit Pos. 24-26, 31, 40-43
21	094041	Rohr, HR/Abzweig Überströmv.	mit Pos. 26, 29
22	094042	Rohr, VUV-Pumpe bzw. ADG	mit Pos. 26, 29, 32
23	123481	Gasrohr	mit Pos. 26, 29
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981166	O-Ring, (10 St.)	
29	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
29a	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
31	981163	O-Ring, (10 St.)	
32	981234	O-Ring, (10 St.)	
33	981151	O-Ring, (10 St.)	
34	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
35	0020038571	Siphon	
36	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
37	101279	Manometer, Schaltkasten	
38	0020107709	Halter	
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	712087	Drucksensor	mit Pos. 41
41	981154	O-Ring, (10 St.)	
42	0020107694	Klammer, (5 St.)	
43	0020017100	Kabel, Drucksensor	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

12 Schaltkasten

VSC 126-C 140, VSC 196-C 150

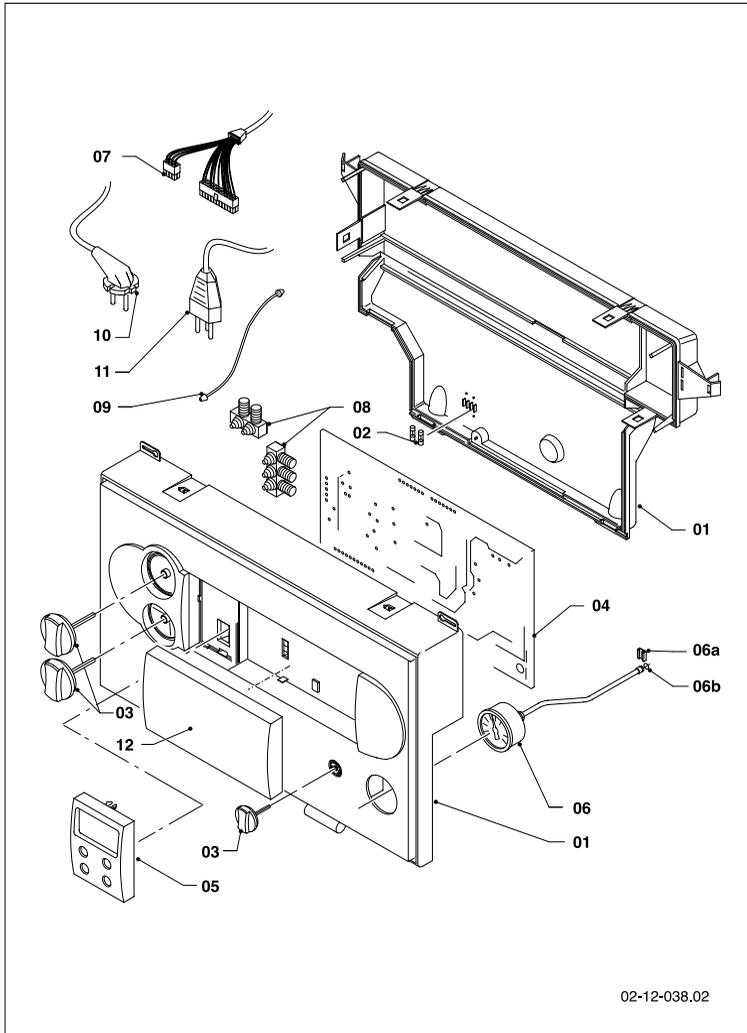

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	Darstellung siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
00	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
00	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	101279	Manometer, Schaltkasten	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256143	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 126-C 140
07	256144	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 196-C 150
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband, (2 St.)	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

Baugruppenübersicht

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	206
06a Wärmetauscher	210
06b Warmwasserspeicher	212
07a Verkleidung	214
07b Unterdruckkammer	216
07c Verkleidung (Designblenden)	218
08 Hydraulik	220
12 Schaltkasten	224

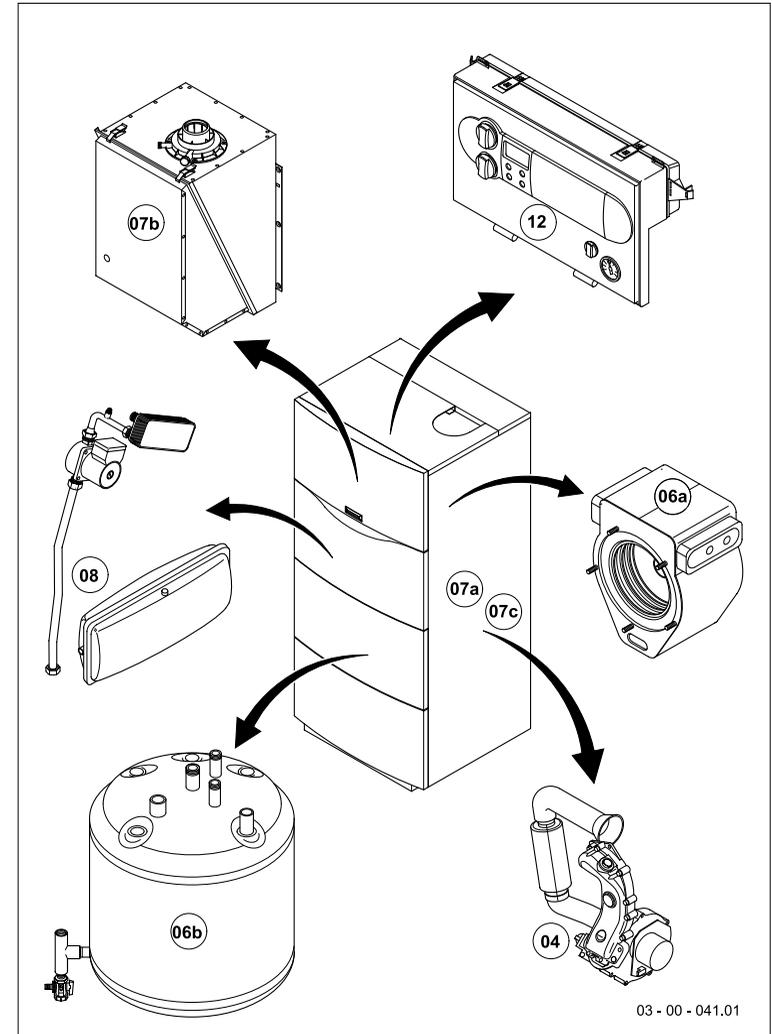


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

04 Brenner

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

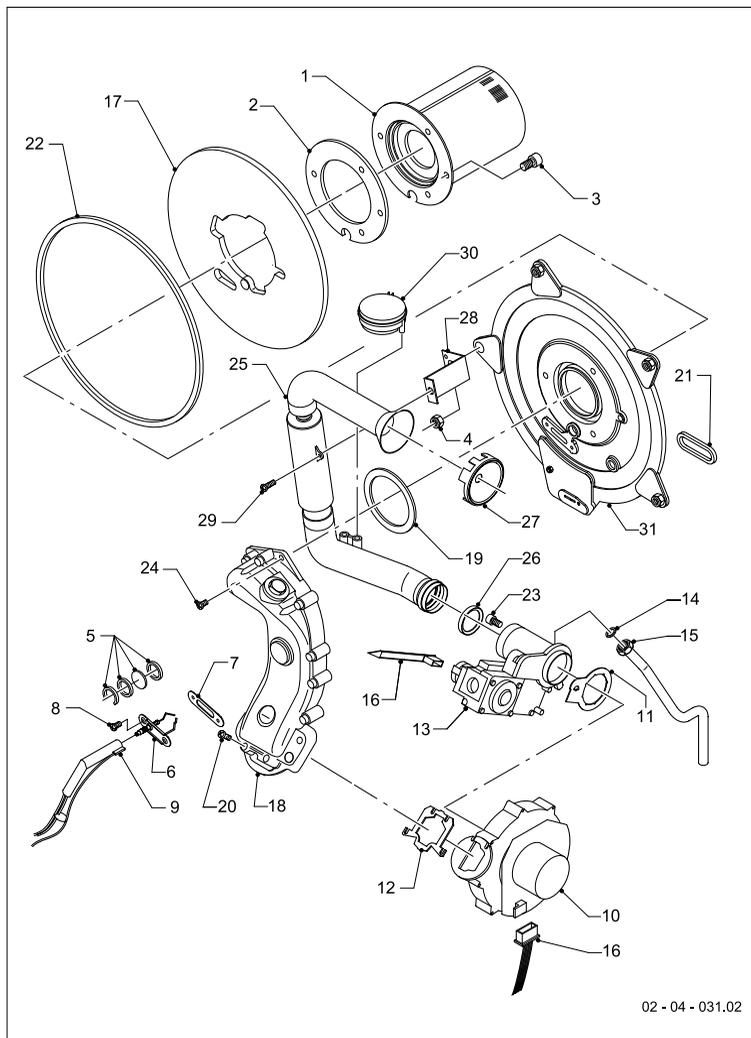


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	048943	Brenner	VSC 126-C 140 R1, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VSC 196-C 150 R1, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091552	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VSC 126-C 140 R1, mit Pos. 11, 14
13	053470	Gasarmatur	VSC 196-C 150 R1, mit Pos. 11, 14
13	0020038598	Adapter, Gasanschluss	nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123481	Gasrohr	
16	256143	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 126-C 140 R1
16	256144	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 196-C 150 R1
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmern	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

O4 Brenner


VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

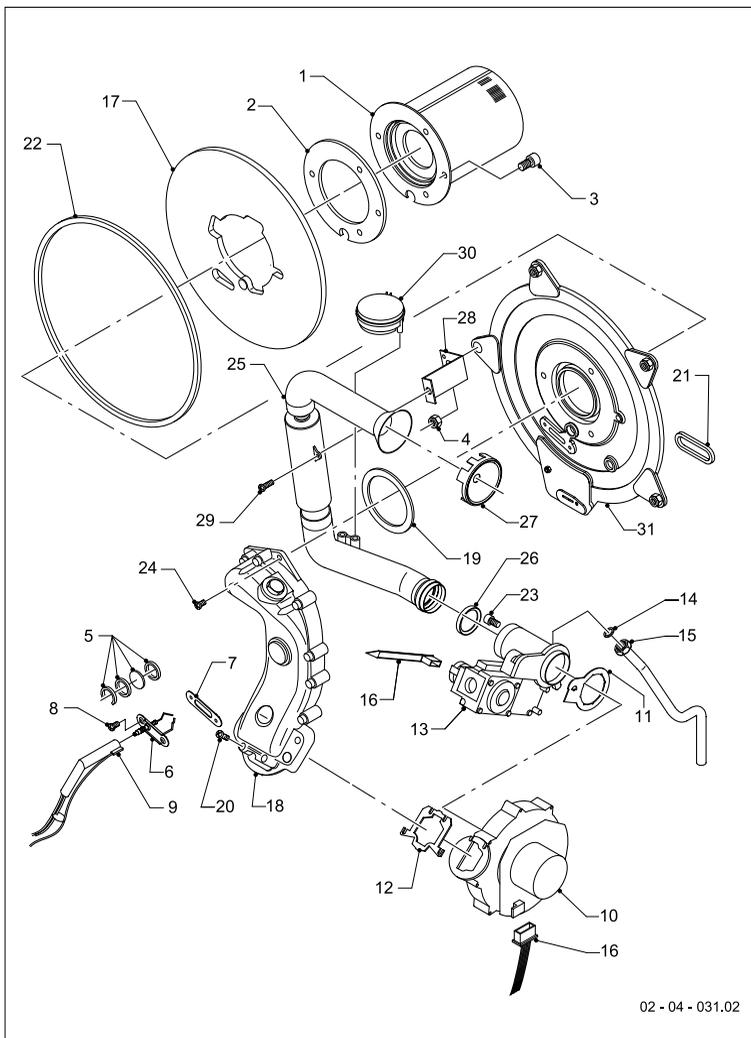

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel, Frischluftrrohr	VSC 126-C 140 R1
28	087195	Halter, Frischluftrrohr	
29	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 RI, VSC 196-C 150 RI

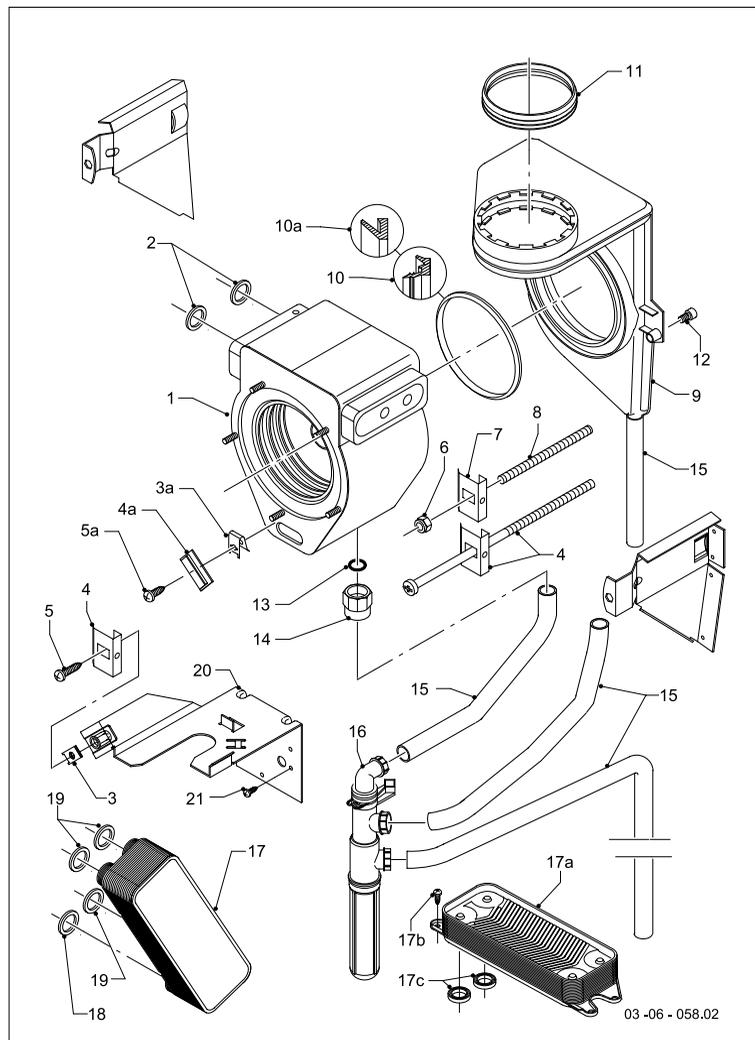

06a Wärmetauscher

VSC 126-C 140 RI, VSC 196-C 150 RI


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-058	
01	065113	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 10
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	für Wärmetauscher (nicht dargestellt)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
03a	-	-	Position entfällt
04	111992	Halter	mit Pos. 03, 05
04a	-	-	Position entfällt
05	235738	Blechschaube	
05a	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 10-11
10	981306	Dichtung, PWT-Abgassammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbindung mit geänderten Abgassammler!
10a	-	-	Position entfällt
11	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
12	118885	Flachkopfschraube	
13	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
14	081687	Anschlussstück, Siphon	
15	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
16	0020038571	Siphon	
16	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
16	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
17	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 18, 19
17	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 18, 19
17a	-	-	Position entfällt
17b	-	-	Position entfällt
17c	-	-	Position entfällt
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	111994	Konsole	mit Pos. 03, 21
21	235740	Blechschaube, ISO 7049	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

O6b Warmwasserspeicher

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

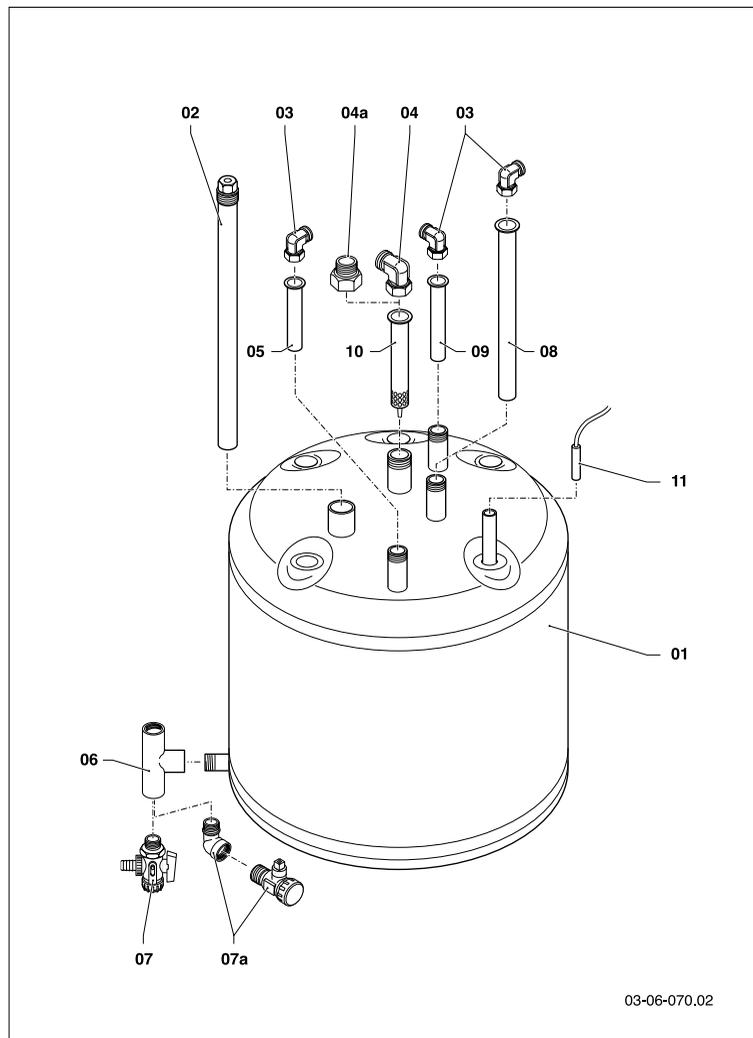


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-070	
01	111923	Speicher, 100 L	
02	295821	Anode, G1, L=315	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
04a	-	-	Position entfällt
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	0020038613	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	184107	Verteilerrohr, Kunststoff	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

07a Verkleidung

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

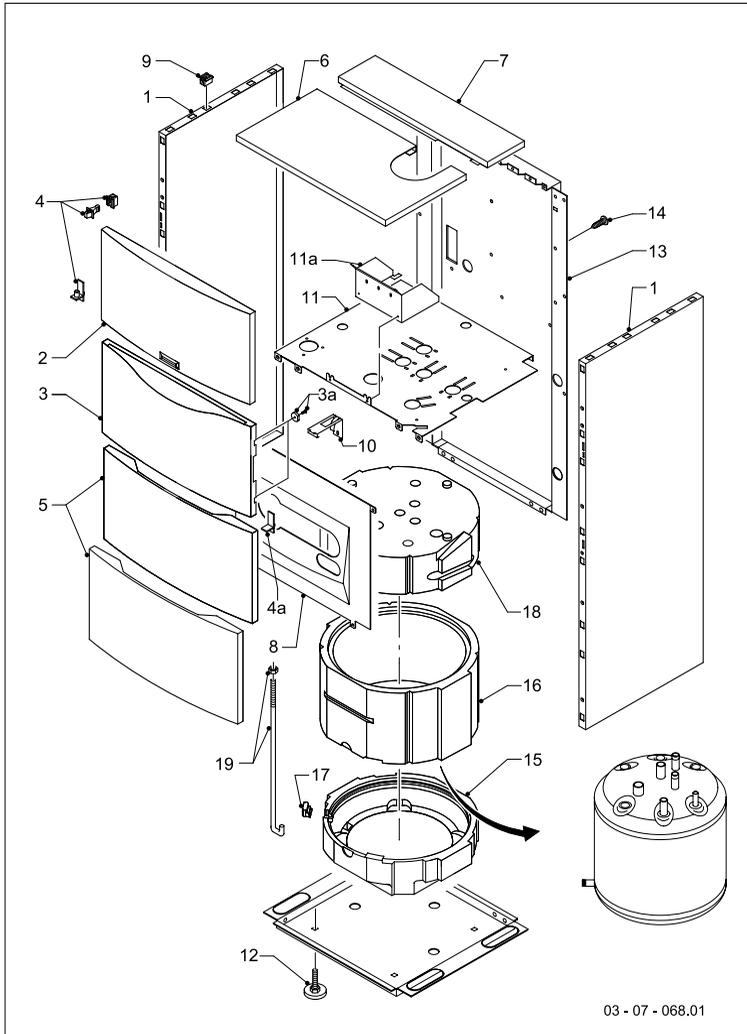


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-068	
01	[111922]	[Seitenwand (lks. = re.)]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 04a, 09], Ersatz = 0020038595
01	0020038595	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit 2x Scharnier, 1x Pos. 04a, 2x Pos. 03a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	bestehend aus: 2 Stück Scharnier und jeweils 4 Stück Rastbolzen und Rastbuchsen (Pos. 09)
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
06	297930	Mantelblech, oben vorne	
07	297931	Mantelblech, oben hinten	
08	111911	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	
11	111921	Mantelblech, innen	
11a	111914	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	134616	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	076272	Isolierung, unten	
16	0020038597	Isolierung, Mitte	
17	076273	Isolierung, Einsatz	
18	111918	Isolierung, oben (Speicher)	
19	060304	Ankerstange, Set a 2 St.	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

07b Unterdruckkammer

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

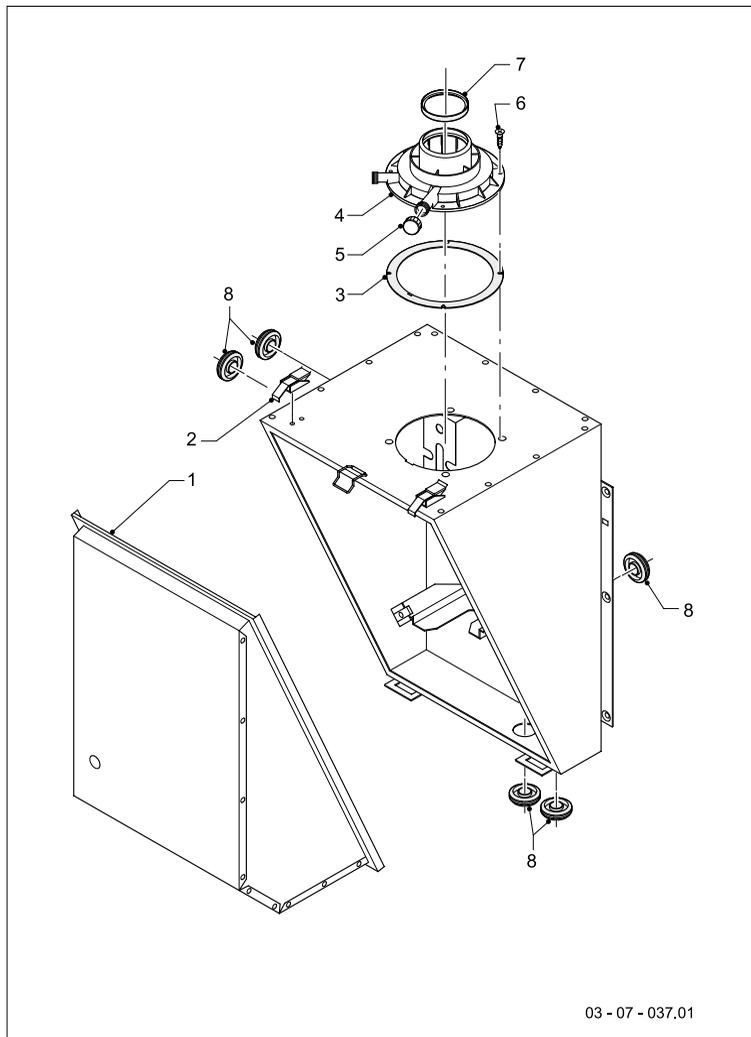


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-037	
00	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	nicht dargestellt
01	209743	Deckel (Kammer, vorne)	
02	-	-	Position entfällt
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

07c Verkleidung (Designblenden)

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

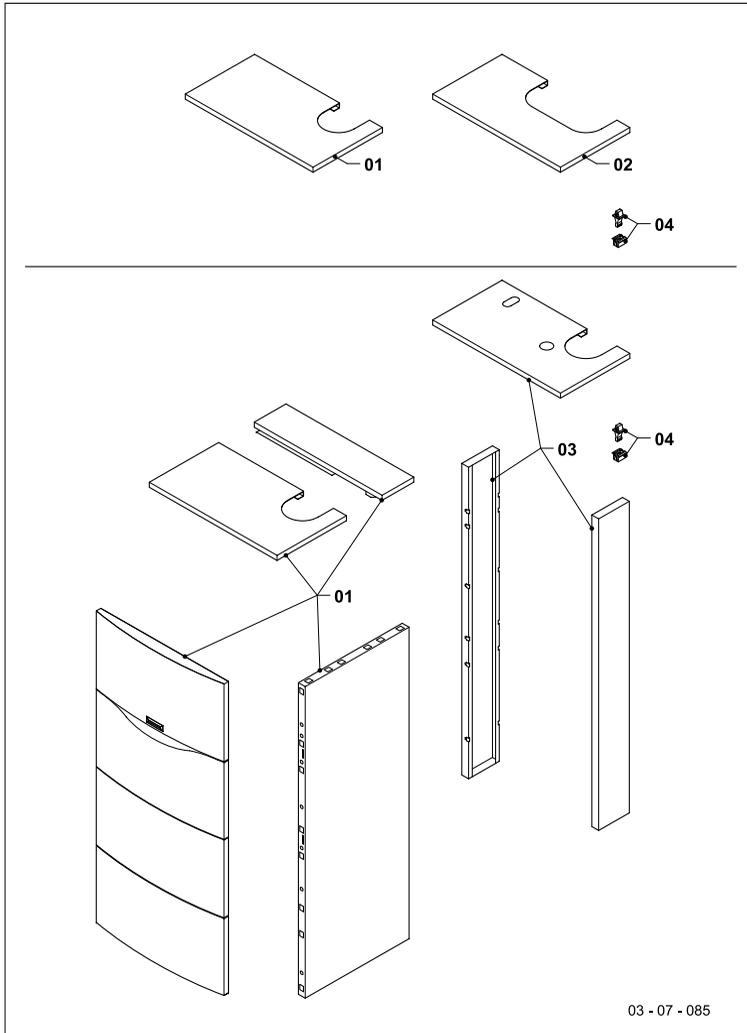

03 - 07 - 085


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-085	
01	-	-	siehe Baugruppe 07a Verkleidung
02	0020058904	Abdeckung, oben vorne	ehemaliges Zubehör 302695, mit Pos. 04
03	0020062929	Abdeckung, Set	ehemaliges Zubehör 302692, mit Pos. 04
04	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 RI, VSC 196-C 150 RI

08 Hydraulik

VSC 126-C 140 RI, VSC 196-C 150 RI

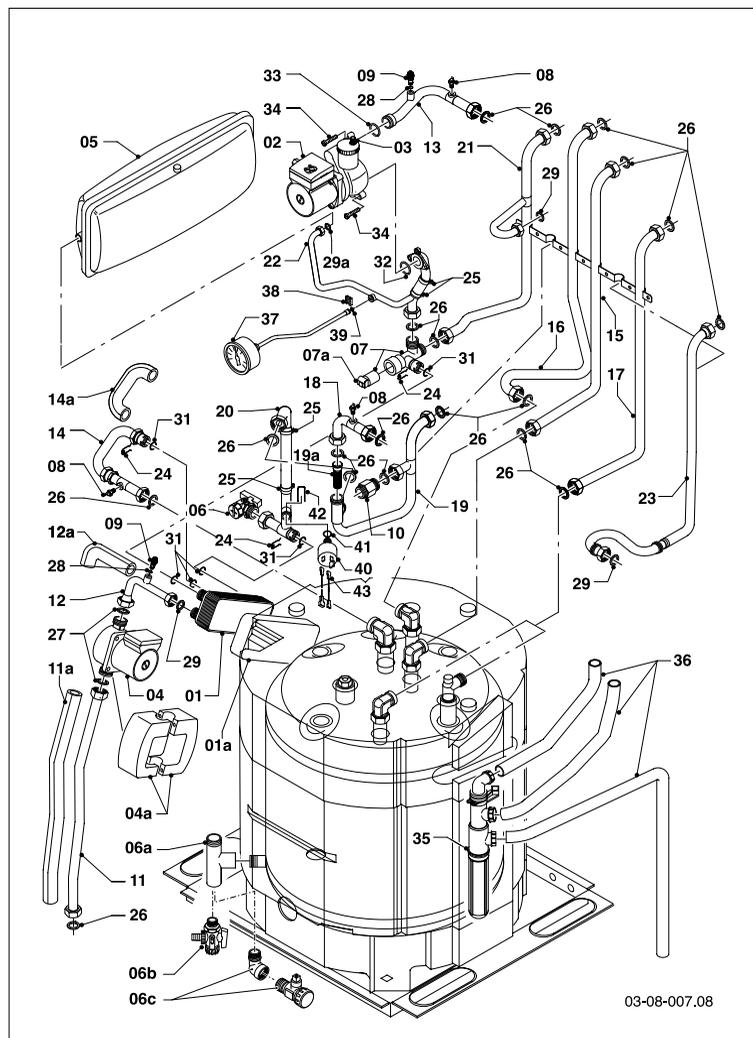


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-007	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 24, 29, 31
01	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 24, 29, 31
01a	111917	Isolierung, SWT	
02	160954	Pumpe, Heizung	mit Pos. 03, 32-34
03	061707	Schnellentlüfter	
04	160953	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 27
04a	111915	Isolierung, Pumpe	
05	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
06	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
06a	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
06b	-	-	bitte Pos. 06c bestellen
06c	193504	Entleerungshahn	
07	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 07a
07a	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
08	252805	Fühler, NTC	
08	733171	Flachstecker	nicht dargestellt
09	140015	Entlüftungsschraube	
10	150238	Überströmventil	
11	094044	Rohr, Speicherladepumpe	mit Pos. 26, 27
11a	111916	Isolierung, für Rohre (525 mm)	
12	094045	Rohr, Ladepumpe/SWT	mit Pos. 09, 27-29
12a	111916	Isolierung, für Rohre (525 mm)	
13	083538	Rohr (Heizungspumpe zum PWT)	mit Pos. 08, 09, 26, 28, 33
14	083998	Rohr, W-W (Wellflex SWT)	mit Pos. 08, 24, 26, 31
14a	111931	Isolierung, für Rohr 083998	
15	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 26
16	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 26
17	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 RI, VSC 196-C 150 RI

08 Hydraulik

VSC 126-C 140 RI, VSC 196-C 150 RI

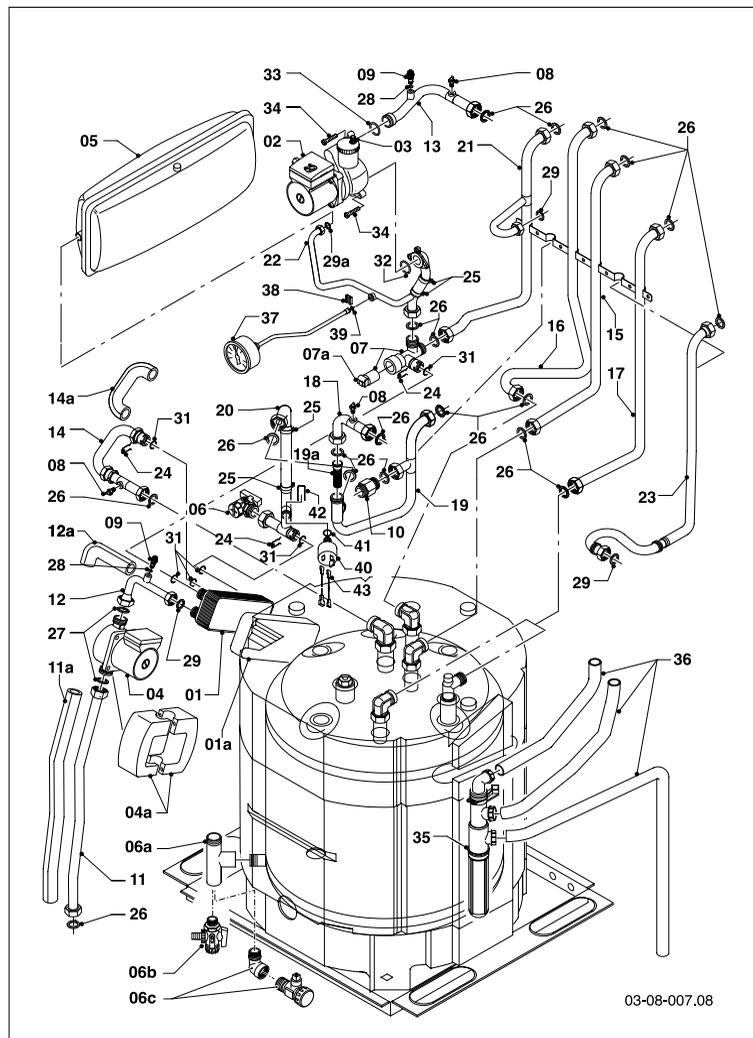


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-007	
18	094038	Rohr, PWT - Rohr SWT	mit Pos. 08, 26
19	094039	Rohr	mit Pos. 26
19a	074517	Sieb	
20	0020017101	Rohr, K.F.E.-Hahn - SWT	mit Pos. 24-26, 31, 40-43
21	094041	Rohr, HR/Abzweig Überströmv.	mit Pos. 26, 29
22	094042	Rohr, VUV-Pumpe bzw. ADG	mit Pos. 26, 29, 32
23	123481	Gasrohr	mit Pos. 26, 29
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981166	O-Ring, (10 St.)	
29	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
29a	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
31	981163	O-Ring, (10 St.)	
32	981234	O-Ring, (10 St.)	
33	981151	O-Ring, (10 St.)	
34	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
35	0020038571	Siphon	
36	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
37	101279	Manometer, Schaltkasten	
38	0020107709	Halter	
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	712087	Drucksensor	mit Pos. 41
41	981154	O-Ring, (10 St.)	
42	0020107694	Klammer, (5 St.)	
43	0020017100	Kabel, Drucksensor	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1


12 Schaltkasten

VSC 126-C 140 R1, VSC 196-C 150 R1

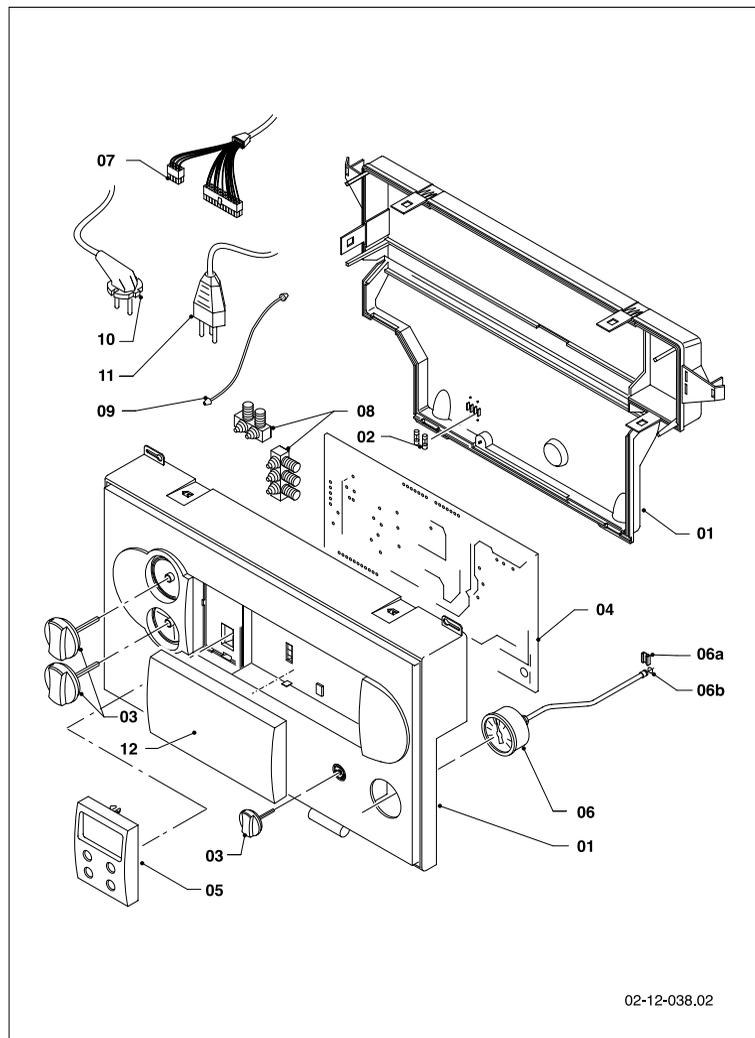

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	Darstellung siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
00	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
00	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	130847	Display, beleuchtet	
06	101279	Manometer, Schaltkasten	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256143	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 126 C-140 R1
07	256144	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 196 C-150 R1
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	228
06a Wärmetauscher	232
06b Warmwasserspeicher	234
07a Verkleidung	236
07b Unterdruckkammer	238
07c Verkleidung (Designblenden)	240
08 Hydraulik	242
12 Schaltkasten	246

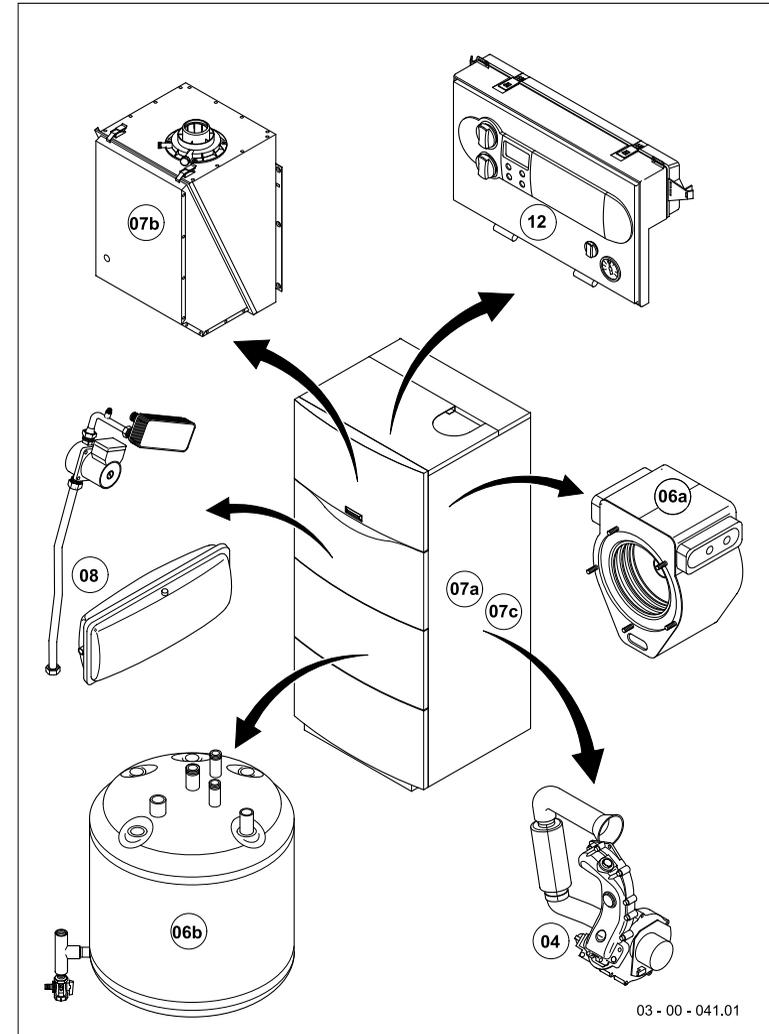


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 196-C 150 R2

04 Brenner

VSC 196-C 150 R2

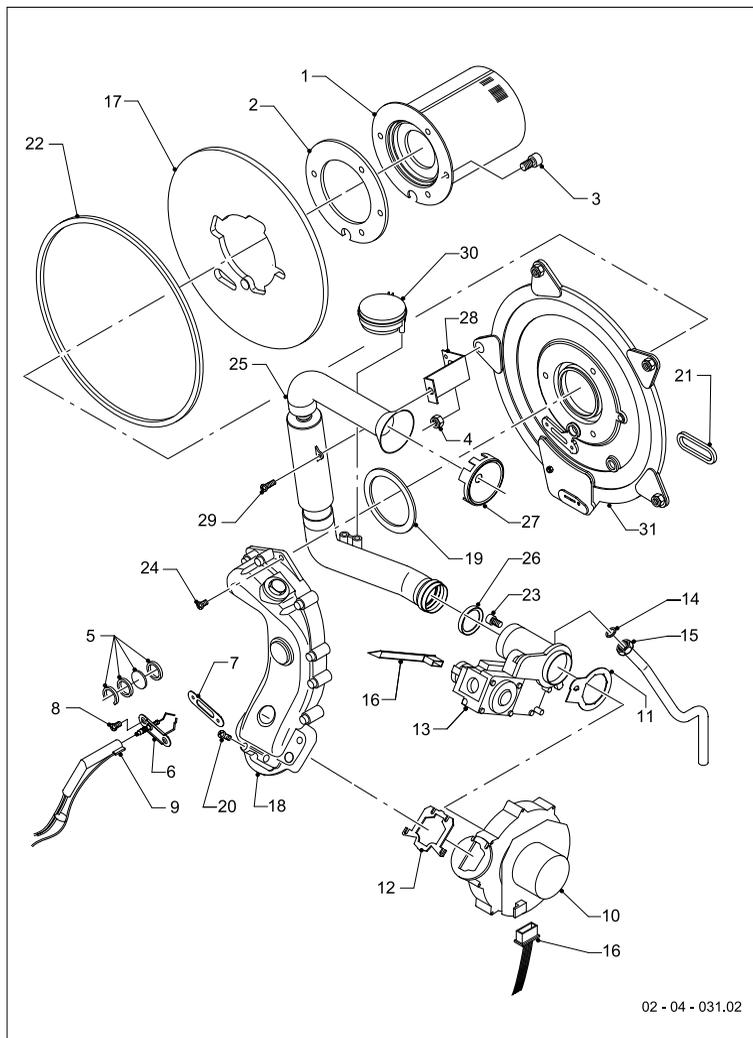


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091552	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14
13	0020038598	Adapter, Gasanschluss	nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123481	Gasrohr	
16	256144	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrrohr	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 196-C 150 R2

04 Brenner

VSC 196-C 150 R2

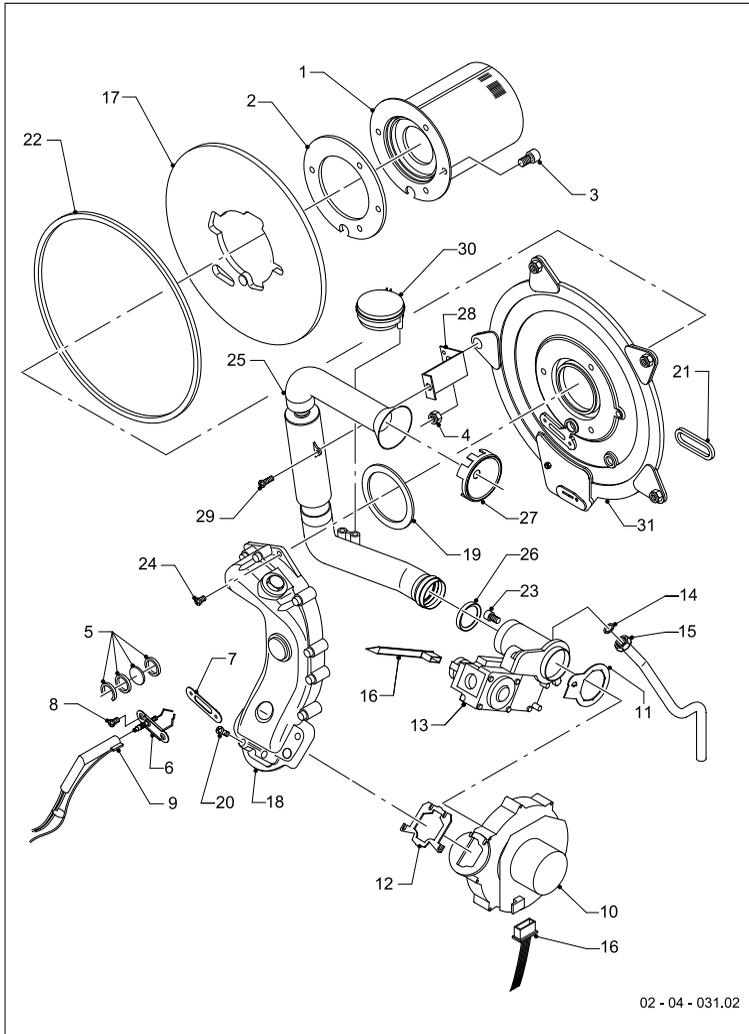


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 196-C 150 R2

O6a Wärmetauscher

VSC 196-C 150 R2

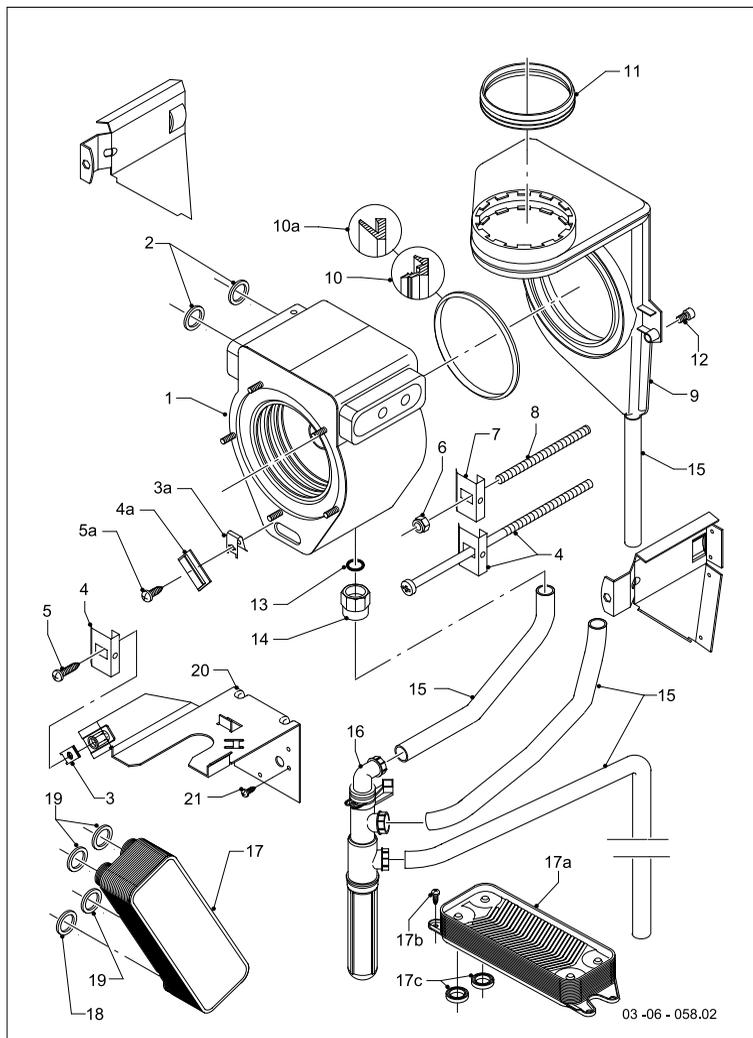

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-058	
01	065113	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 10
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	für Wärmetauscher (nicht dargestellt)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
03a	-	-	Position entfällt
04	111992	Halter	mit Pos. 03, 05
04a	-	-	Position entfällt
05	235738	Blechschaube	
05a	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 10-11
10	981306	Dichtung, PWT-Abgassammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbindung mit geänderten Abgassammler!
10a	-	-	Position entfällt
11	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
12	118885	Flachkopfschraube	
13	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
14	081687	Anschlussstück, Siphon	
15	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
16	0020038571	Siphon	mit Pos. 02, 10
16	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
16	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
17	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 18, 19
17	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 18, 19
17a	-	-	Position entfällt
17b	-	-	Position entfällt
17c	-	-	Position entfällt
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	111994	Konsole	mit Pos. 03, 21
21	235740	Blechschaube, ISO 7049	

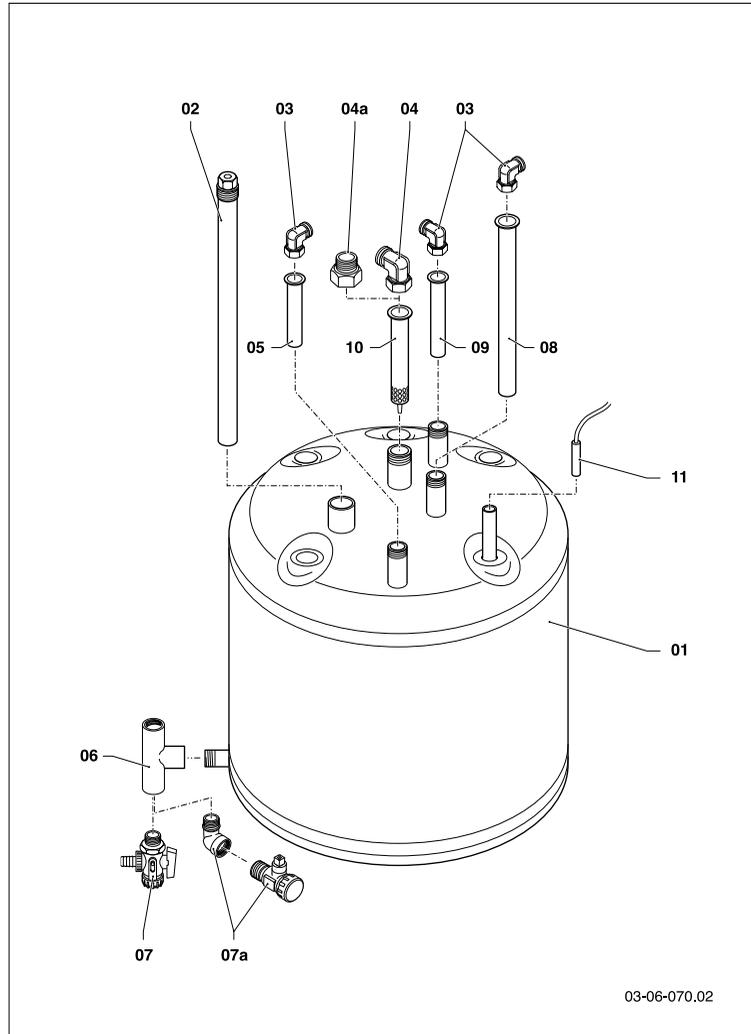


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-070	
01	111923	Speicher, 100 L	
02	295821	Anode, G1, L=315	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
04a	-	-	Position entfällt
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	0020038613	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	184107	Verteilerrohr, Kunststoff	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 196-C 150 R2

07a Verkleidung


VSC 196-C 150 R2

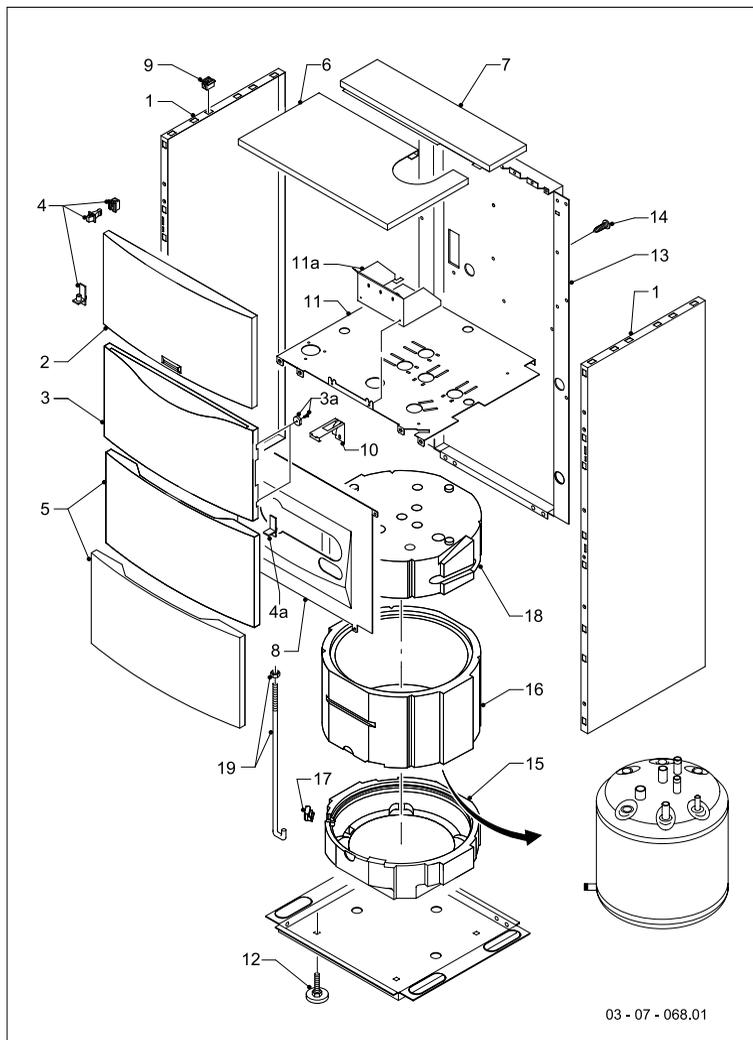

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-068	
01	[111922]	[Seitenwand (lks. = re.)]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 04a, 09], Ersatz = 0020038595
01	0020038595	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit 2x Scharnier, 1x Pos. 04a, 2x Pos. 03a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	bestehend aus: 2 Stück Scharnier und jeweils 4 Stück Rastbolzen und Rastbuchsen (Pos. 09)
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
06	297930	Mantelblech, oben vorne	
07	297931	Mantelblech, oben hinten	
08	111911	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	
11	111921	Mantelblech, innen	
11a	111914	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	134616	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	076272	Isolierung, unten	
16	0020038597	Isolierung, Mitte	
17	076273	Isolierung, Einsatz	
18	111918	Isolierung, oben (Speicher)	
19	060304	Ankerstange, Set a 2 St.	

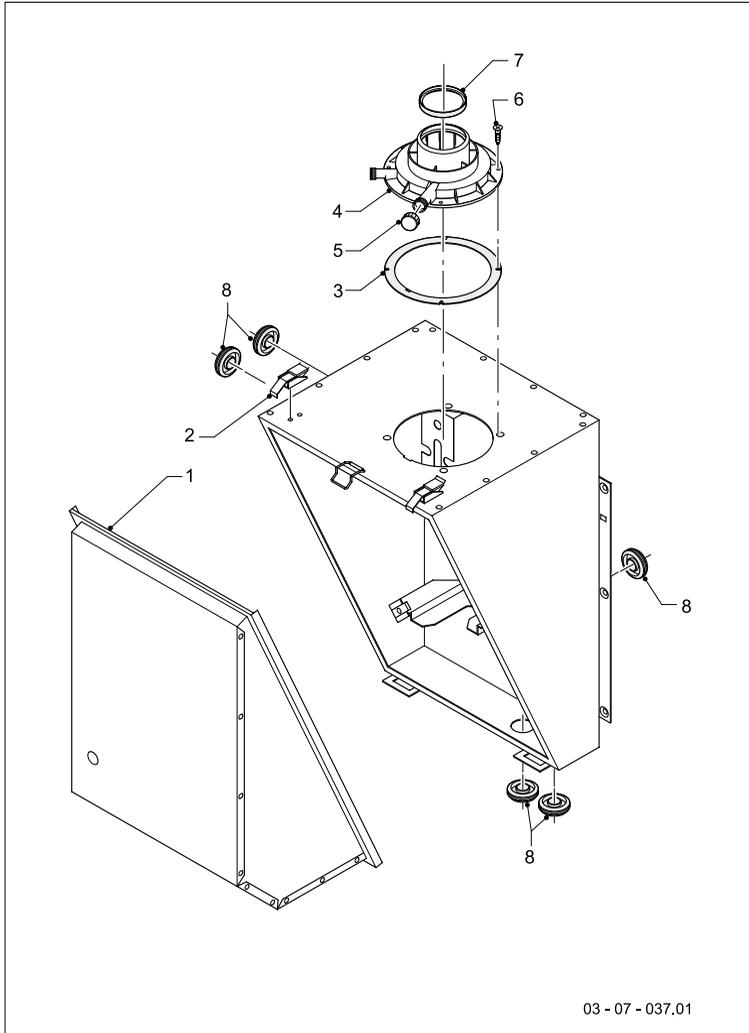

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-037	
00	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	nicht dargestellt
01	209743	Deckel (Kammer, vorne)	
02	-	-	Position entfällt
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

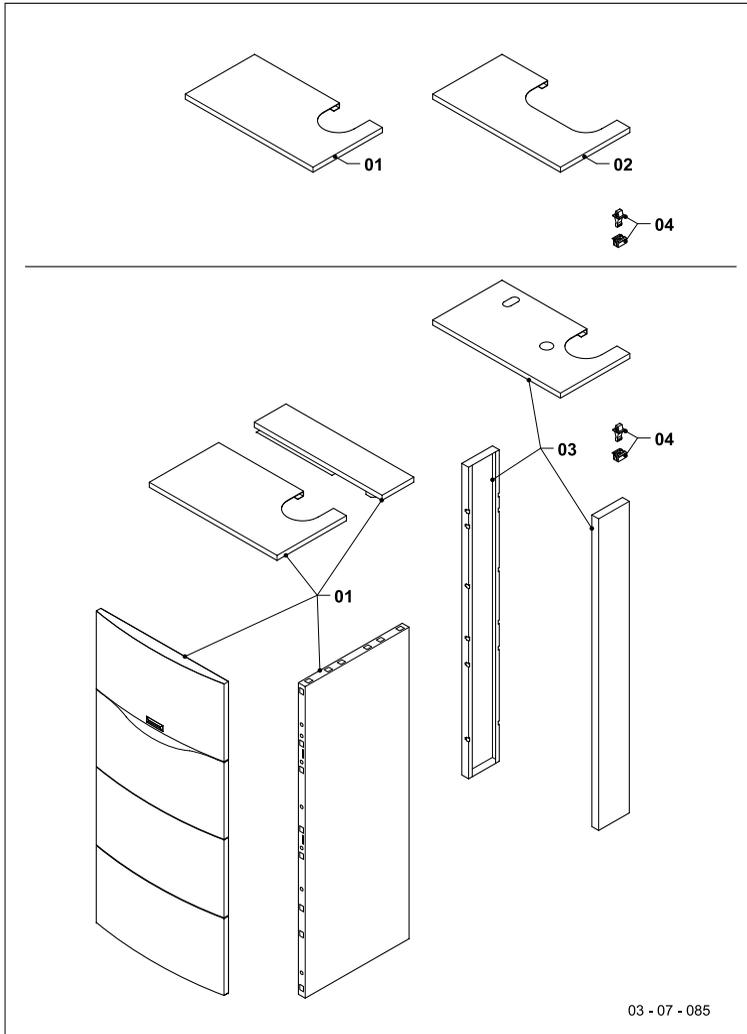

03 - 07 - 085


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-085	
01	-	-	siehe Baugruppe 07a Verkleidung
02	0020058904	Abdeckung, oben vorne	ehemaliges Zubehör 302695, mit Pos. 04
03	0020062929	Abdeckung, Set	ehemaliges Zubehör 302692, mit Pos. 04
04	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 196-C 150 R2

08 Hydraulik

VSC 196-C 150 R2

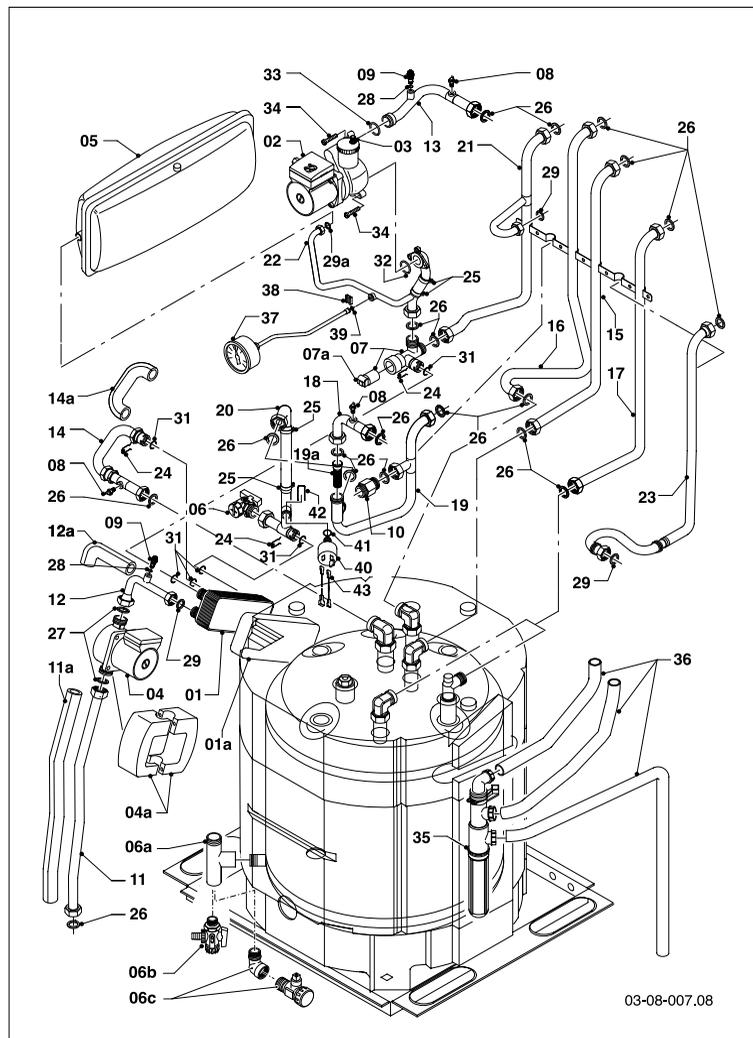


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-007	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 24, 29, 31
01	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 24, 29, 31
01a	111917	Isolierung, SWT	
02	0020051969	Pumpe, Heizung	mit Pos. 03, 32-34
03	061707	Schnellentlüfter	
04	160953	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 27
04a	111915	Isolierung, Pumpe	
05	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
06	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
06a	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
06b	-	-	bitte Pos. 06c bestellen
06c	193504	Entleerungshahn	
07	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 07a
07a	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
08	252805	Fühler, NTC	
08	733171	Flachstecker	nicht dargestellt
09	140015	Entlüftungsschraube	
10	150238	Überströmventil	
11	094044	Rohr, Speicherladepumpe	mit Pos. 26, 27
11a	111916	Isolierung, für Rohre (525 mm)	
12	094045	Rohr, Ladepumpe/SWT	mit Pos. 09, 27-29
12a	111916	Isolierung, für Rohre (525 mm)	
13	083538	Rohr (Heizungspumpe zum PWT)	mit Pos. 08, 09, 26, 28, 33
14	083998	Rohr, W-W (Wellflex SWT)	mit Pos. 08, 24, 26, 31
14a	111931	Isolierung, für Rohr 083998	
15	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 26
16	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 196-C 150 R2

08 Hydraulik

VSC 196-C 150 R2

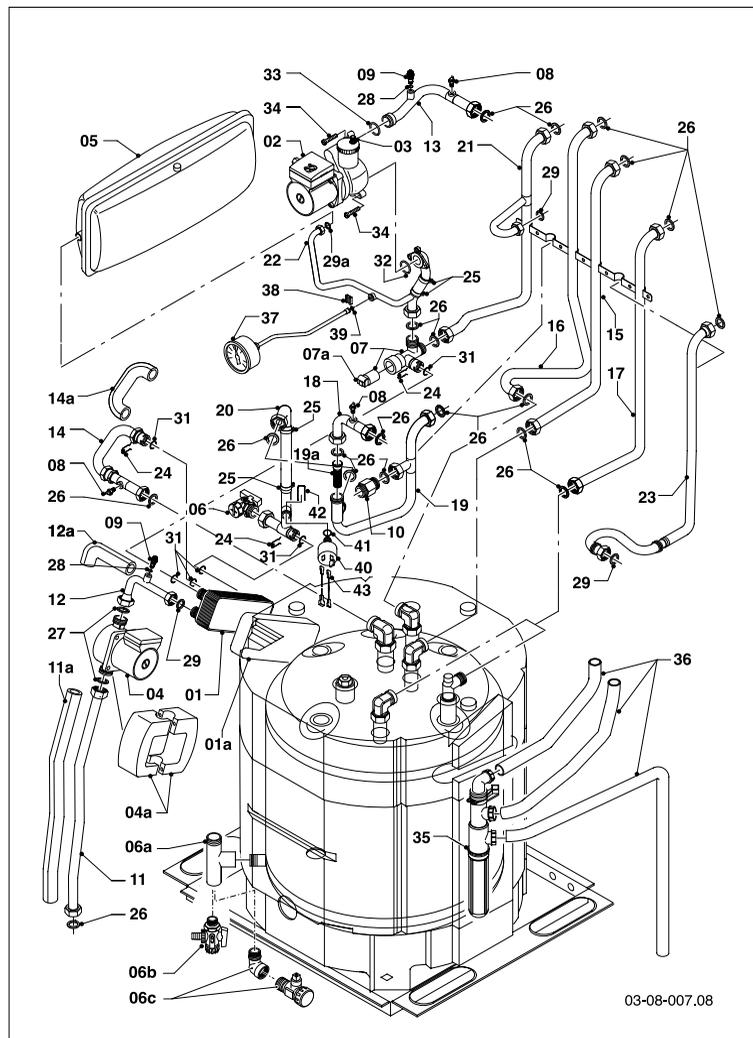


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-007	
17	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 26
18	094038	Rohr, PWT - Rohr SWT	mit Pos. 08, 26
19	094039	Rohr	mit Pos. 26
19a	074517	Sieb	
20	0020017101	Rohr, K.F.E.-Hahn - SWT	mit Pos. 24-26, 31, 40-43
21	094041	Rohr, HR/Abzweig Überströmv.	mit Pos. 26, 29
22	094042	Rohr, VUV-Pumpe bzw. ADG	mit Pos. 26, 29, 32
23	123481	Gasrohr	mit Pos. 26, 29
24	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
25	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
26	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
27	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
28	981166	O-Ring, (10 St.)	
29	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
29a	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
31	981163	O-Ring, (10 St.)	
32	981234	O-Ring, (10 St.)	
33	981151	O-Ring, (10 St.)	
34	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
35	0020038571	Siphon	
36	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
37	101279	Manometer, Schaltkasten	
38	0020107709	Halter	
39	981155	O-Ring, (10 St.)	
40	712087	Drucksensor	mit Pos. 41
41	981154	O-Ring, (10 St.)	
42	0020107694	Klammer, (5 St.)	
43	0020017100	Kabel, Drucksensor	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 196-C 150 R2

12 Schaltkasten

VSC 196-C 150 R2

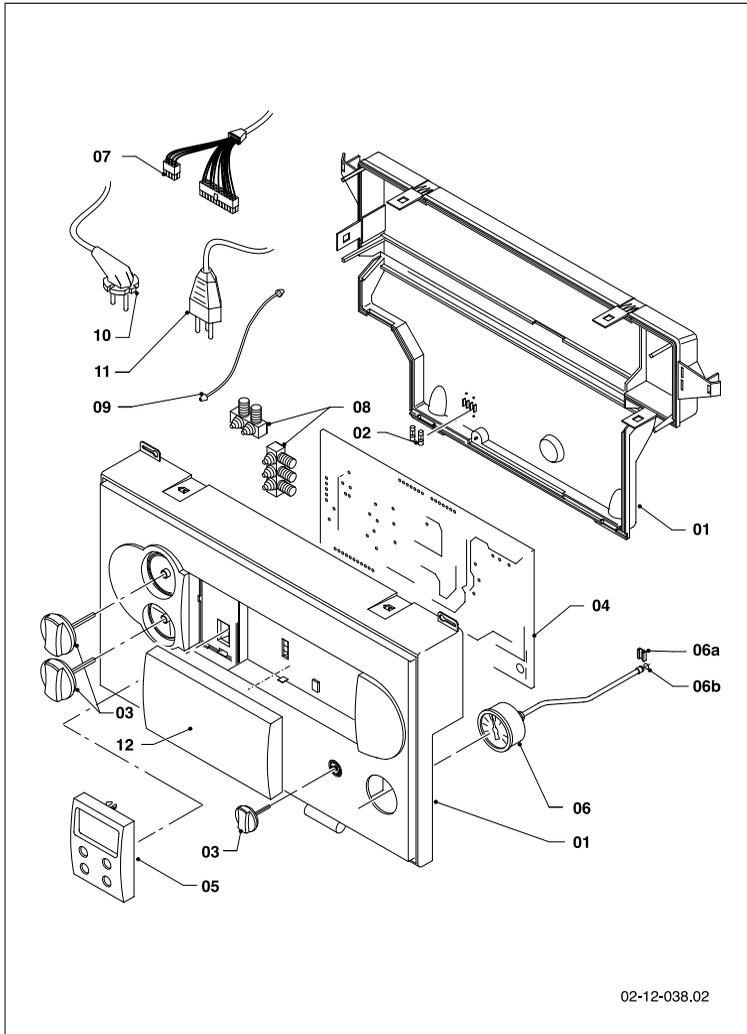

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	Darstellung siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
00	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
00	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	130847	Display, beleuchtet	
06	101279	Manometer, Schaltkasten	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	256144	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

Baugruppenübersicht

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	250
06a Wärmetauscher	254
06b Warmwasserspeicher	256
07a Verkleidung	258
07b Unterdruckkammer	260
07c Verkleidung (Designblenden)	262
08a Hydraulik	264
08b Hydraulikblock	268
12 Schaltkasten	272

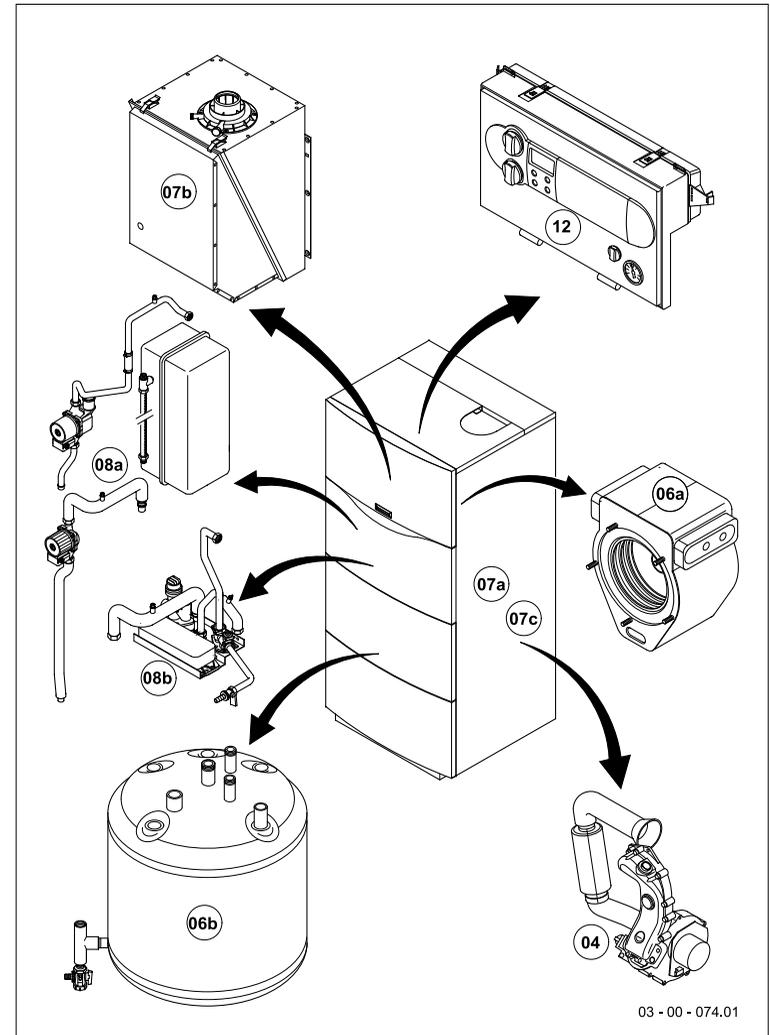


03 - 00 - 074.01

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

04 Brenner

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

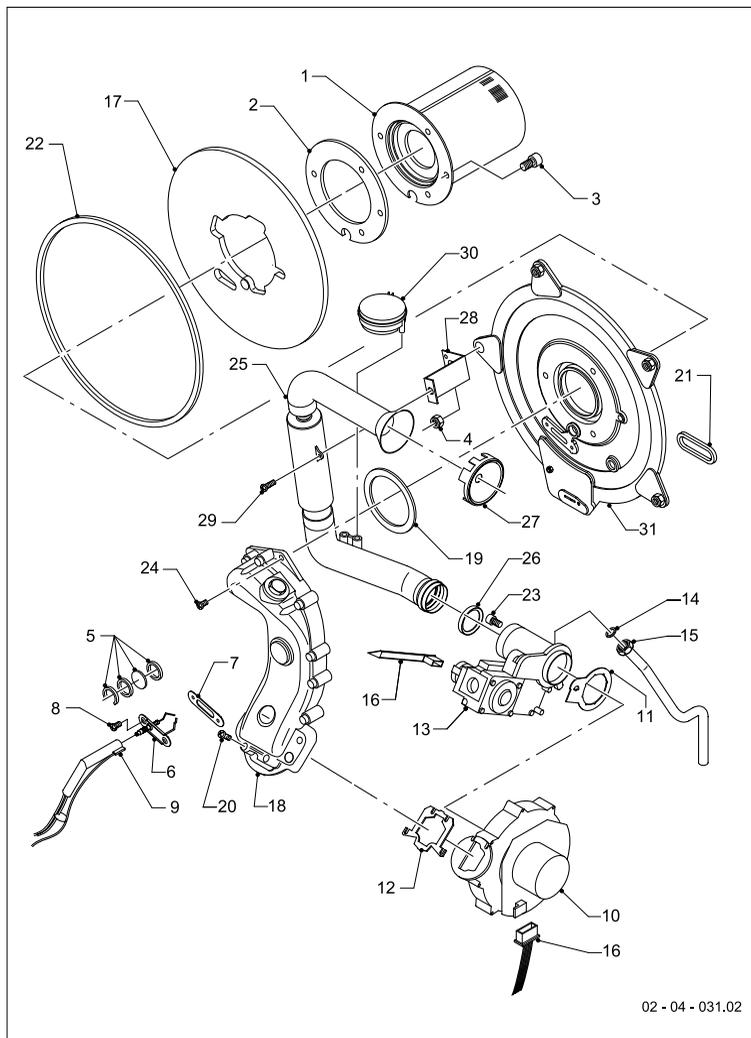


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	048943	Brenner	VSC 126-C 140 R3, mit Pos. 02, 03
01	049324	Brenner	VSC 196-C 150 R3, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091552	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053488	Gasarmatur	VSC 126-C 140 R3, mit Pos. 11, 14
13	053470	Gasarmatur	VSC 196-C 150 R3, mit Pos. 11, 14
13	0020038598	Adapter, Gasanschluss	nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123481	Gasrohr	
16	0020032302	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 126-C 140 R3
16	0020032303	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 196-C 150 R3
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

O4 Brenner

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

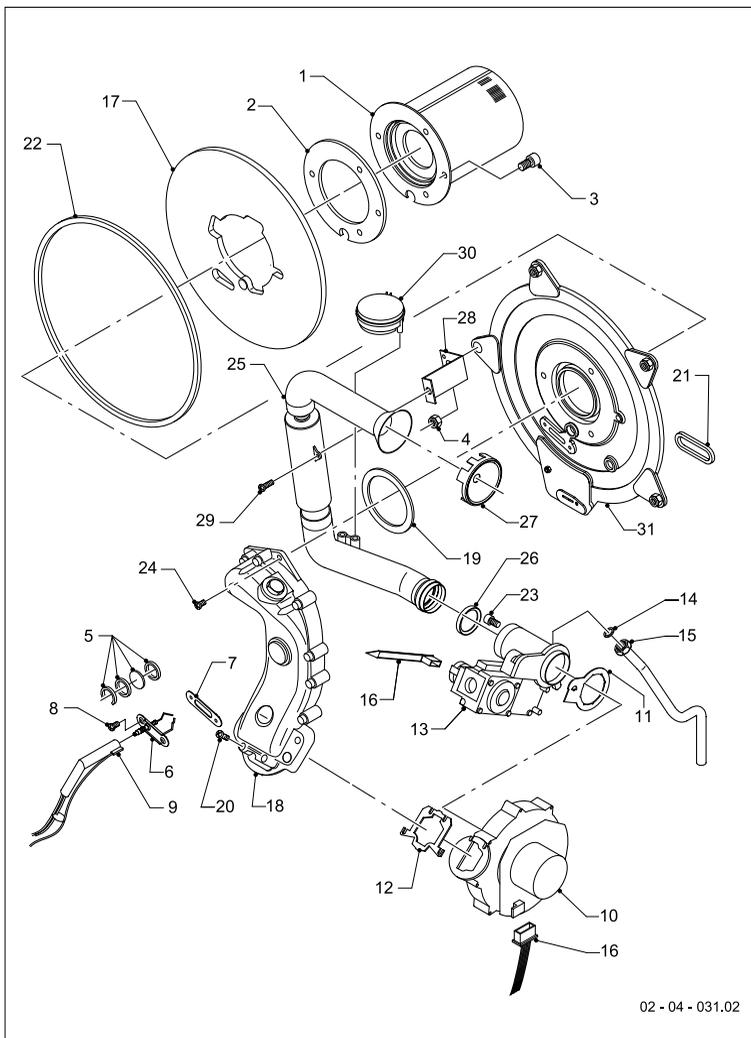


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	235057	Drossel, Frischluftrrohr	VSC 126-C 140 R3
28	087195	Halter, Frischluftrrohr	
29	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

06a Wärmetauscher

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

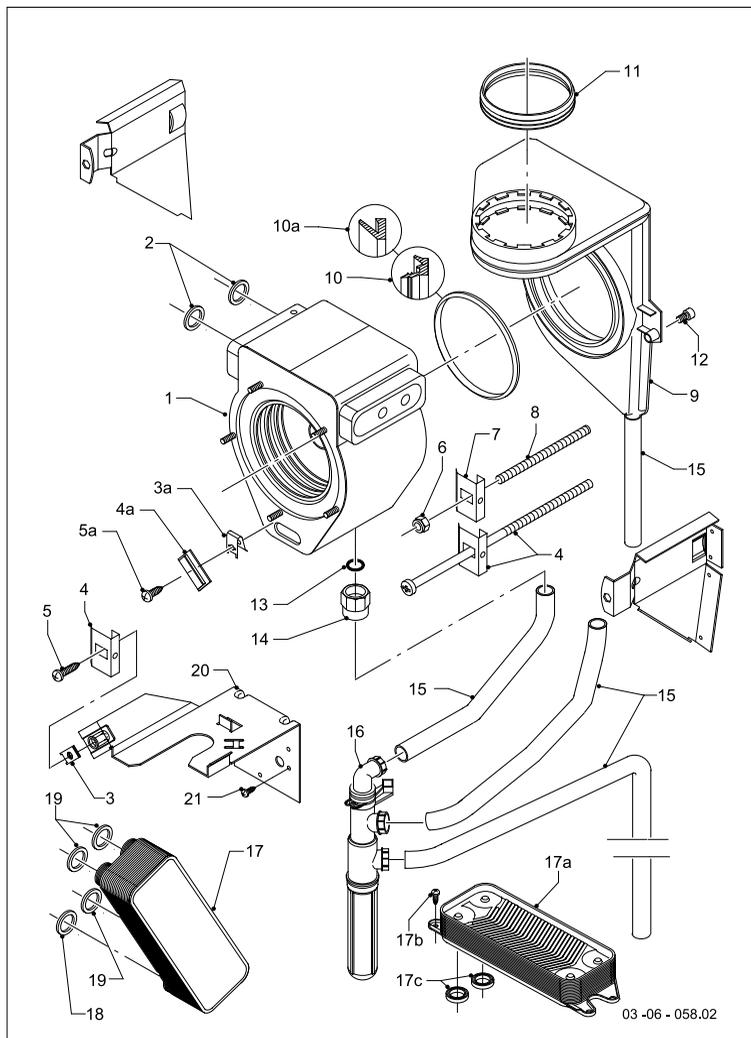


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-058	
01	065113	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 10
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	für Wärmetauscher (nicht dargestellt)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
03a	-	-	Position entfällt
04	111992	Halter	mit Pos. 03, 05
04a	-	-	Position entfällt
05	235738	Blechschrabe	
05a	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	076560	Abgassammler	mit Pos. 10-11
10	981306	Dichtung, PWT-Abgassammler	
10a	-	-	Position entfällt
11	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
12	118885	Flachkopfschraube	
13	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
14	081687	Anschlussstück, Siphon	
15	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
16	0020038571	Siphon	
16	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
16	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
17	-	-	Position entfällt
17a	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 17b+c
17b	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
17c	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	111994	Konsole	mit Pos. 03, 21
21	235740	Blechschrabe, ISO 7049	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

O6b Warmwasserspeicher

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

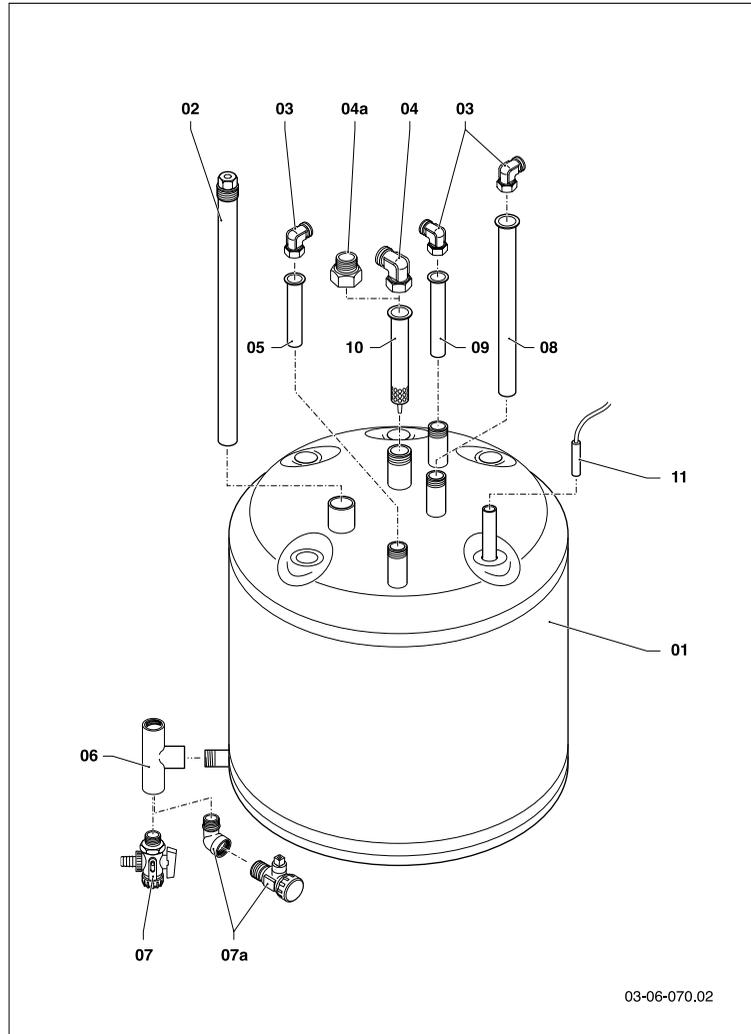


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-070	
01	111923	Speicher, 100 L	
02	295821	Anode, G1, L=315	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
04a	-	-	Position entfällt
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	0020038613	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	184107	Verteilerrohr, Kunststoff	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

07a Verkleidung

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

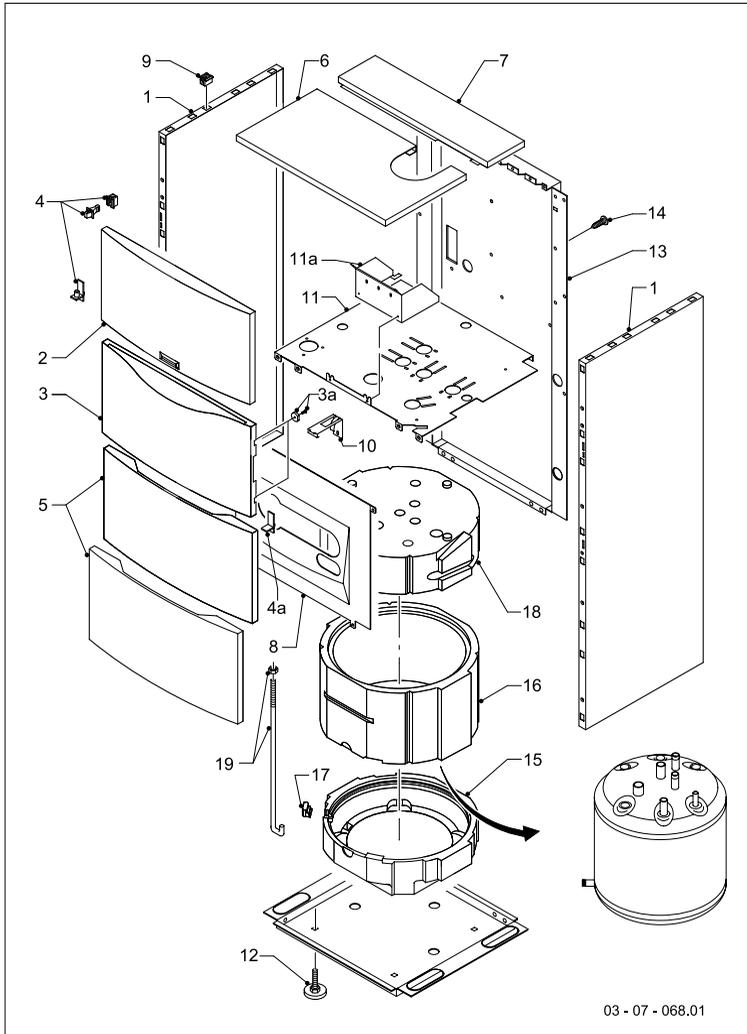


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-068	
01	[111922]	[Seitenwand (lks. = re.)]	nicht mehr lieferbar, [mit Pos. 04, 04a, 09], Ersatz = 0020038595
01	0020038595	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit 2x Scharnier, 2x Pos. 03a, 1x Pos. 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	bestehend aus: 2 Stück Scharnier und jeweils 4 Stück Rastbolzen und Rastbuchsen (Pos. 09)
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
06	297930	Mantelblech, oben vorne	
07	297931	Mantelblech, oben hinten	
08	111911	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	
11	179055	Mantelblech, innen	
11a	111914	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	134616	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	076272	Isolierung, unten	
16	0020038597	Isolierung, Mitte	
17	076273	Isolierung, Einsatz	
18	179063	Isolierung, oben	
19	060304	Ankerstange, Set a 2 St.	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

07b Unterdruckkammer

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

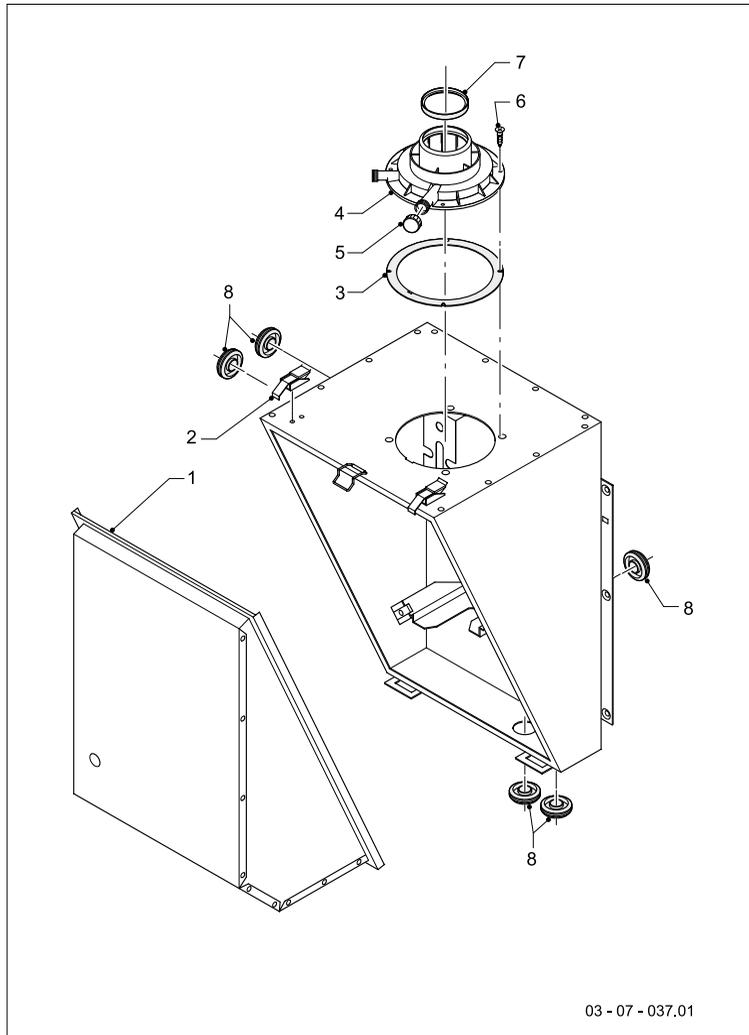


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-037	
00	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	nicht dargestellt
01	209743	Deckel (Kammer, vorne)	
02	-	-	Position entfällt
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

07c Verkleidung (Designblenden)

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

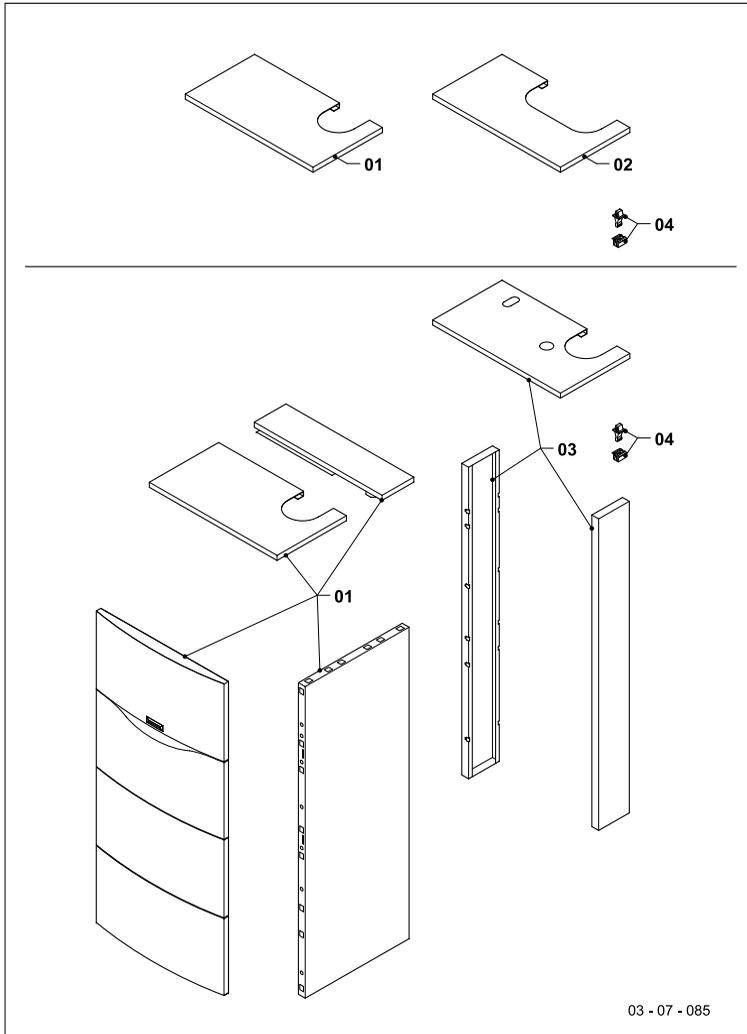


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-085	
01	-	-	siehe Baugruppe 07a Verkleidung
02	0020058904	Abdeckung, oben vorne	ehemaliges Zubehör 302695, mit Pos. 04
03	0020062929	Abdeckung, Set	ehemaliges Zubehör 302692, mit Pos. 04
04	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

08a Hydraulik

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

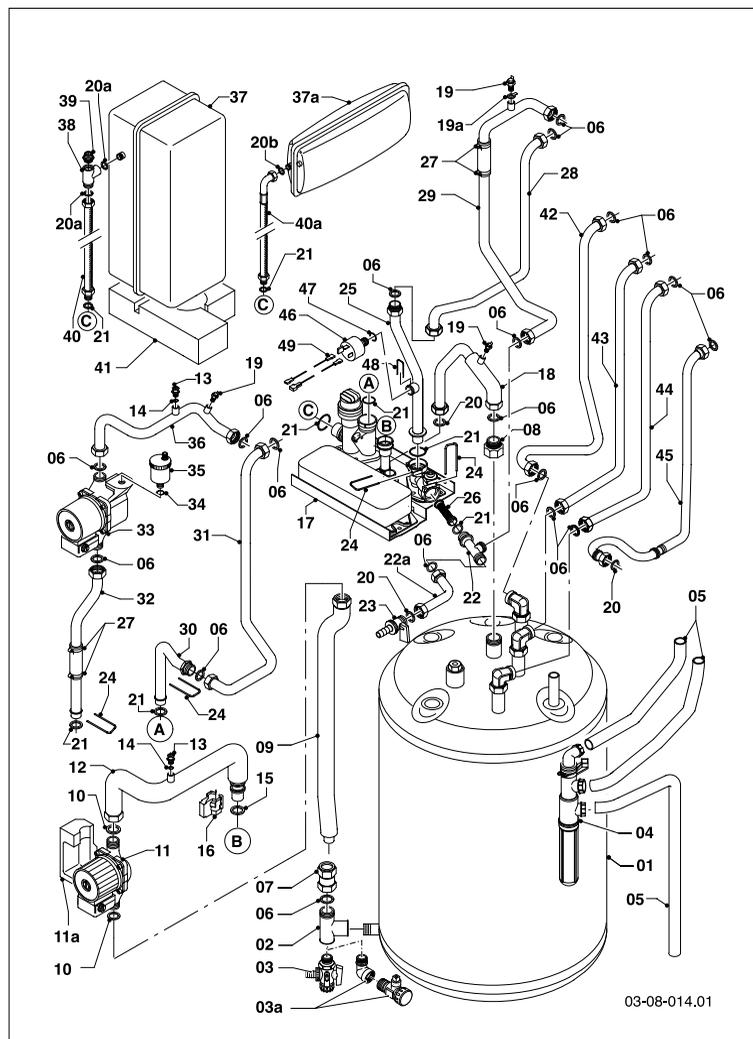


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-014	
01	111923	Speicher, 100 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	179069	Quetschschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	117215	Reduzierstück	
09	094044	Rohr, Speicherladepumpe	
10	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	179061	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 10
11a	179066	Isolierung, Speicherlade- pumpe	
12	179091	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 10, 13, 15, 16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugrup- pe 08b
18	179043	Rohr, Warmwasser-Vorlauf	mit Pos. 06, 19, 20 und Isolierung
19	252805	Fühler, NTC	
19a	733171	Flachstecker	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
20a	-	-	Position entfällt
20b	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 06, 20, 21, 22a, 24
22a	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 06, 20, 21, 22, 24
23	179072	Entleerungsventil	mit Pos. 20

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

O8a Hydraulik

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

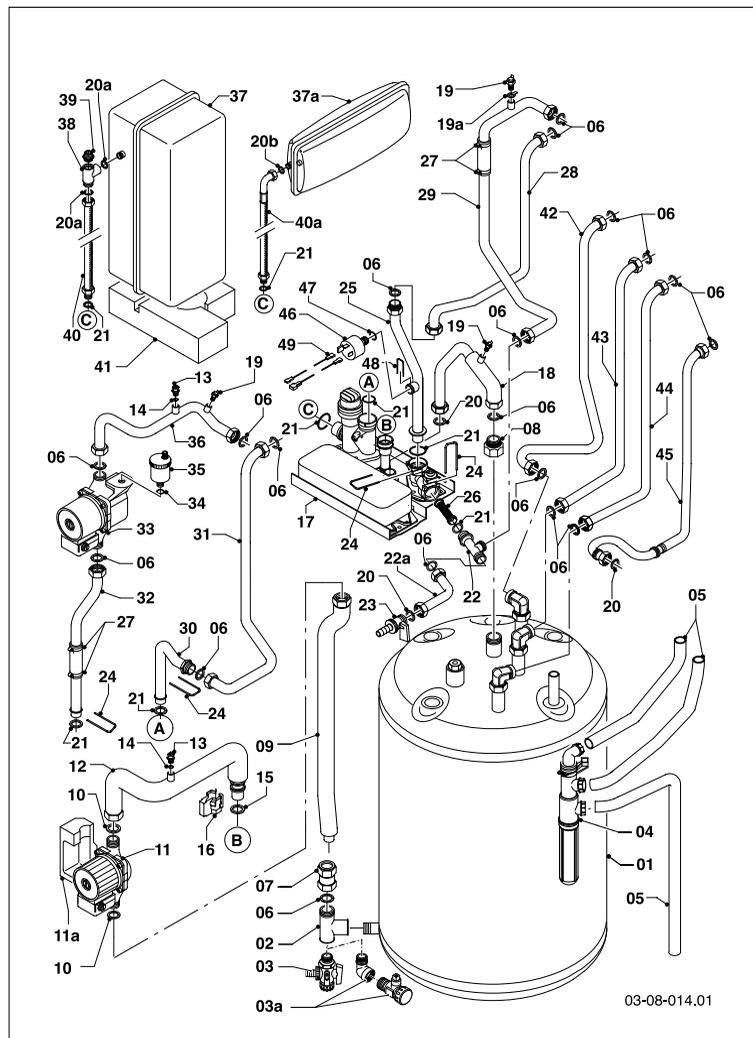


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-014	
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020029696	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	0020029697	Rohr, PWT-Vorlauf	mit Pos. 06, 19, 19a
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020017104	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 06, 21, 24, 27
33	0020029694	Pumpe, Heizung	mit Pos. 06, 34
34	981163	O-Ring, (10 St.)	
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 34
36	0020017105	Rohr, PWT Rücklauf	mit Pos. 06, 13, 18, 21, 24
37	-	-	Position entfällt
37a	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
38	-	-	Position entfällt
39	-	-	Position entfällt
40	-	-	Position entfällt
40a	179084	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 21a
41	179046	Polster (EPS, ADG unten)	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
45	123481	Gasrohr	mit Pos. 06, 20
46	712087	Drucksensor	mit Pos. 47
47	981154	O-Ring, (10 St.)	
48	0020107694	Klammer, (5 St.)	
49	0020017100	Kabel, Drucksensor	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

O8b Hydraulikblock

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

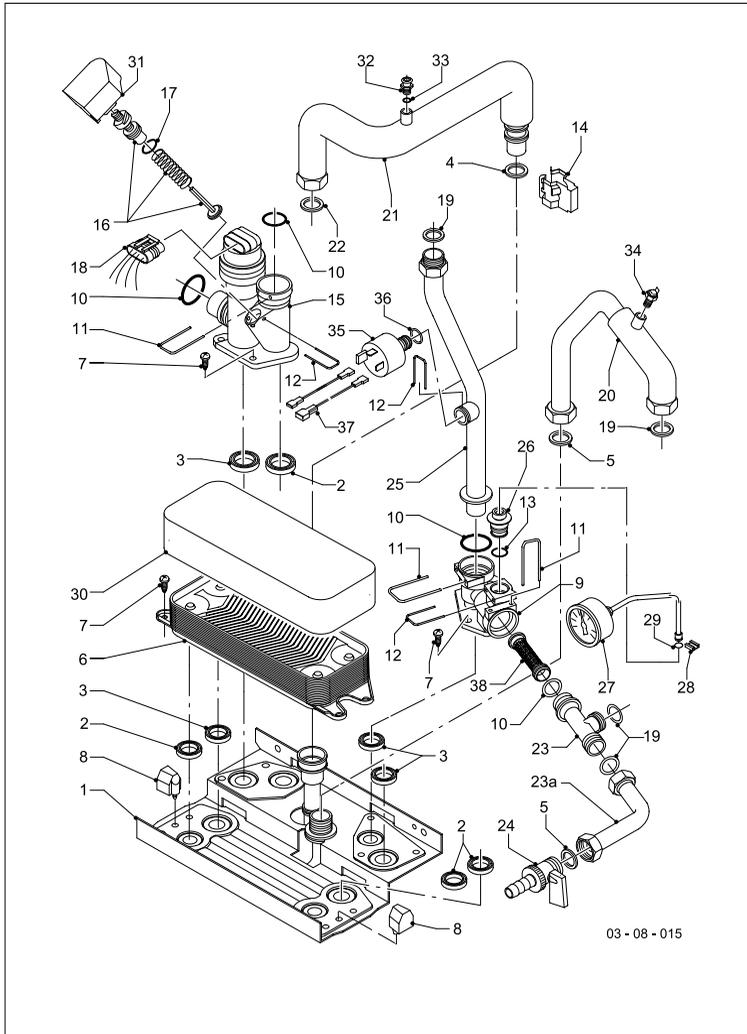


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-015	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020032302	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 126-C 140 R3
18	0020032303	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 196-C 150 R3
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	179043	Rohr, Warmwasser-Vorlauf	mit Pos. 05, 19, 34
21	179091	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 22, 32
22	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 05, 10, 11, 19, 23a
23a	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 05, 10, 11, 19, 23
24	179072	Entleerungsventil	mit Pos. 05
25	0020029696	Rohr	mit Pos. 10, 11, 19
26	179059	Verbindungsstück	mit Pos. 12, 13

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

O8b Hydraulikblock

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

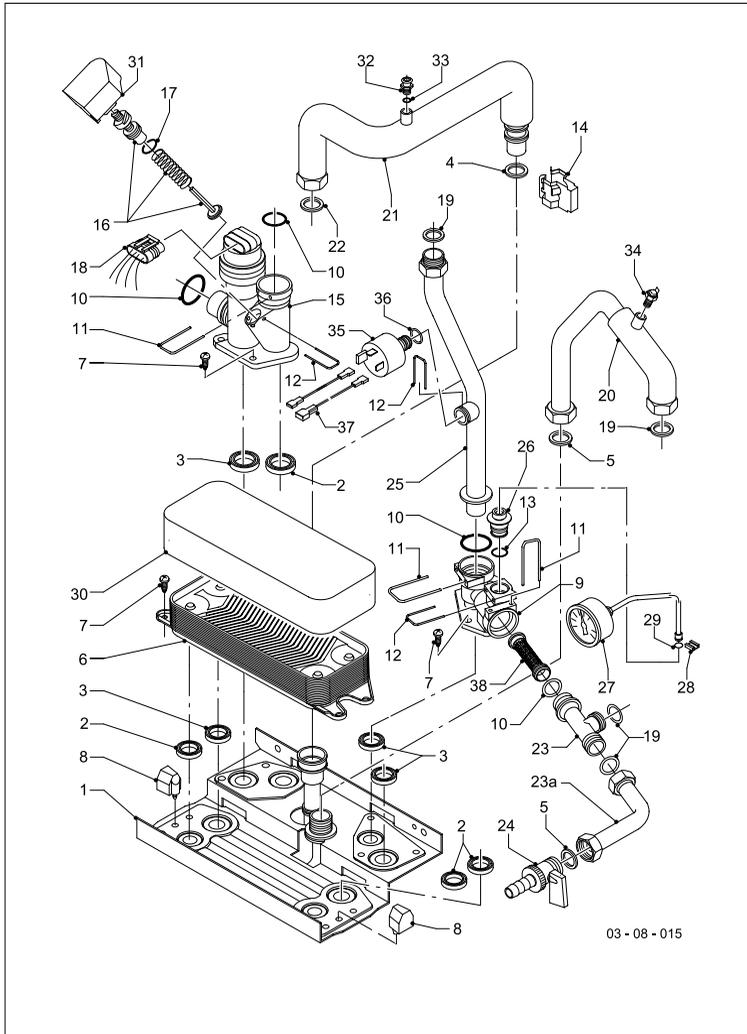


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-015	
27	101279	Manometer, Schaltkasten	
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	179052	Isolierung, SWT	
31	179044	Schutzkappe	
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	252805	Fühler, NTC	
35	712087	Drucksensor	mit Pos. 36
36	981154	O-Ring, (10 St.)	
37	0020017100	Kabel, Drucksensor	
38	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

12 Schaltkasten

VSC 126-C 140 R3, VSC 196-C 150 R3

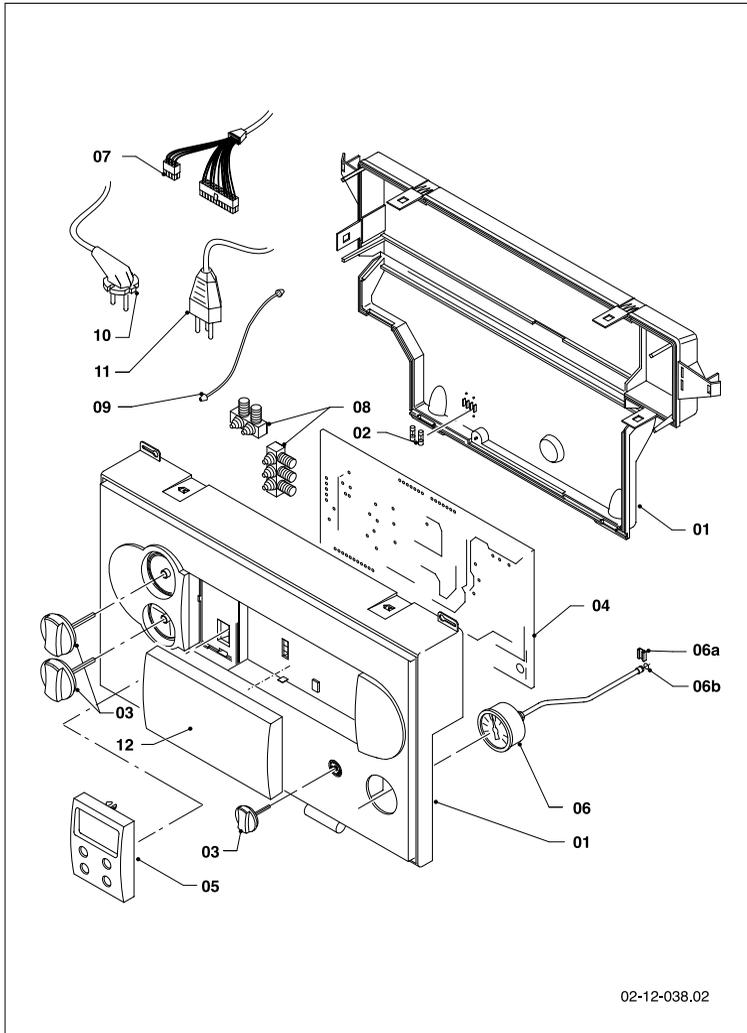

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	Darstellung siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
00	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
00	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	193502	Leiterplatte, 24/28 kW	mit Pos. 02
05	130847	Display, beleuchtet	
06	101279	Manometer, Schaltkasten	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020032302	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 126-C 140 R3
07	0020032303	Kabelbaum (Gerät, Gasventil etc.)	VSC 196-C 150 R3
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

Baugruppenübersicht

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	276
06a Wärmetauscher	280
06b Warmwasserspeicher	282
07a Verkleidung	284
07b Unterdruckkammer	286
08a Hydraulik	288
08b Hydraulikblock	294
12 Schaltkasten	298

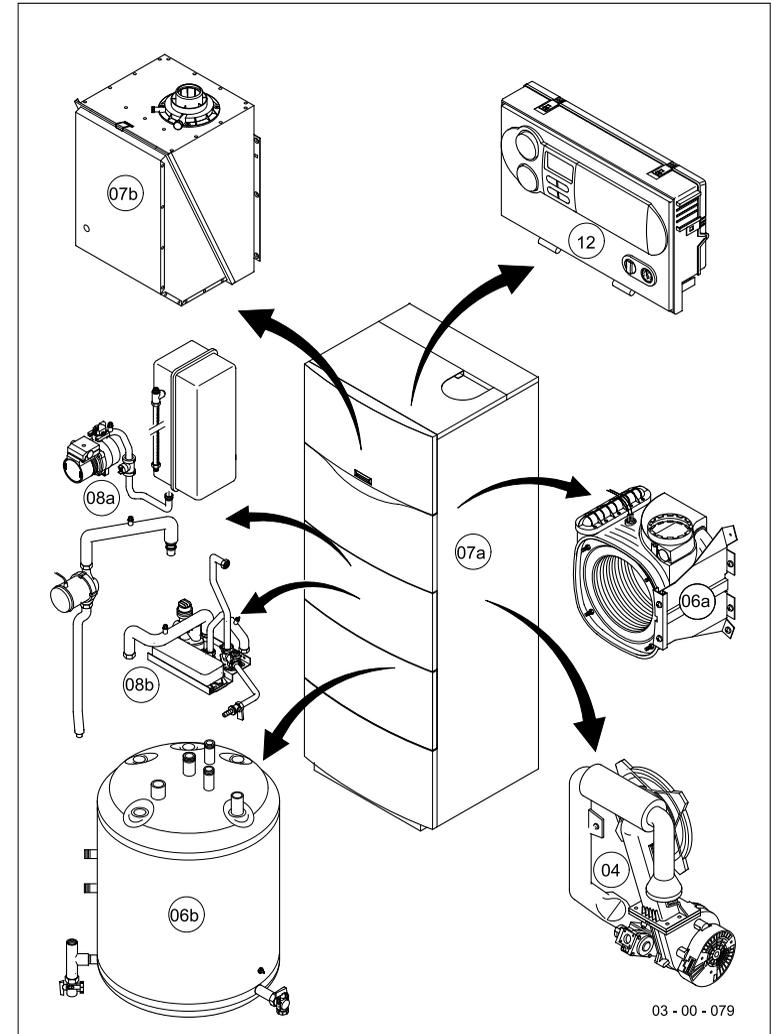


03 - 00 - 079

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

04 Brenner

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

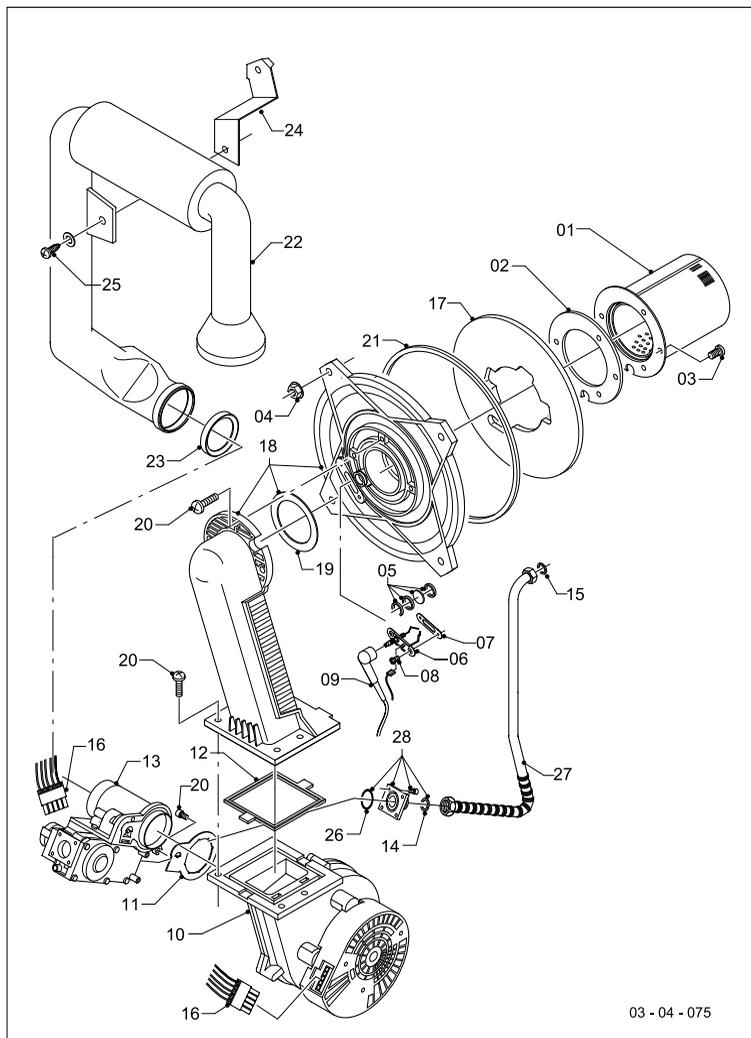


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC 196/2-C 150, Lieferumfang: Umstell- anleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC 196/2-C 150, Lieferumfang: Umstell- anleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und not- wendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VSC 126/2-C 140, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC 196/2-C 150, mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020038589	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 07
22	0020041163	Frischluftrohr	mit Pos. 23

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

04 Brenner

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

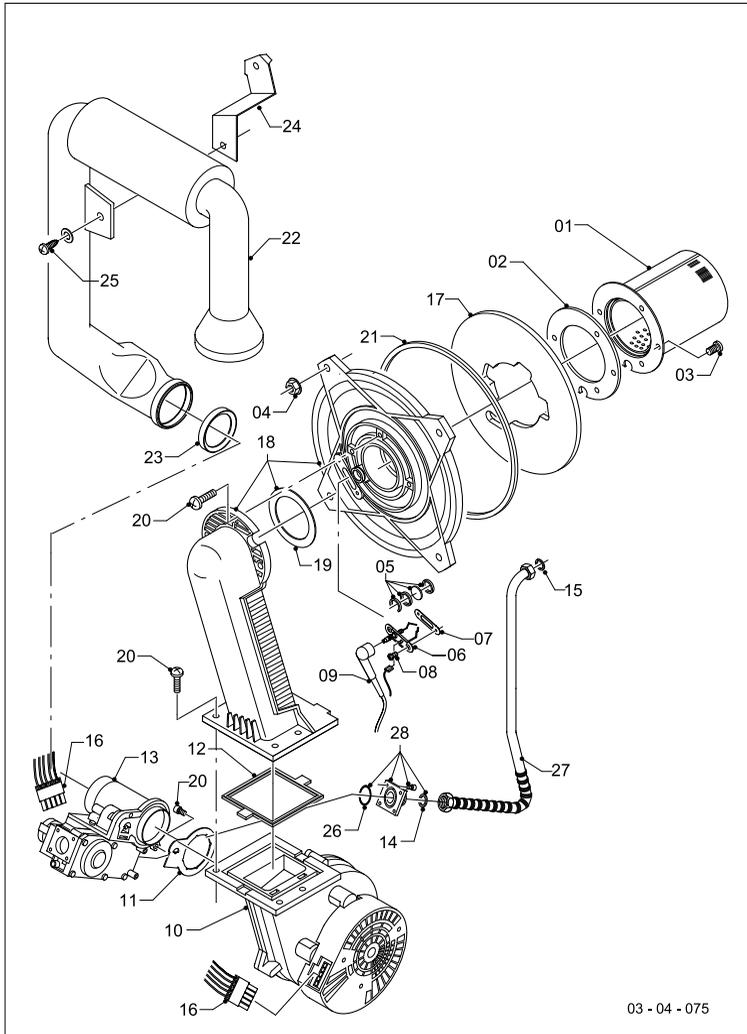


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

O6a Wärmetauscher

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

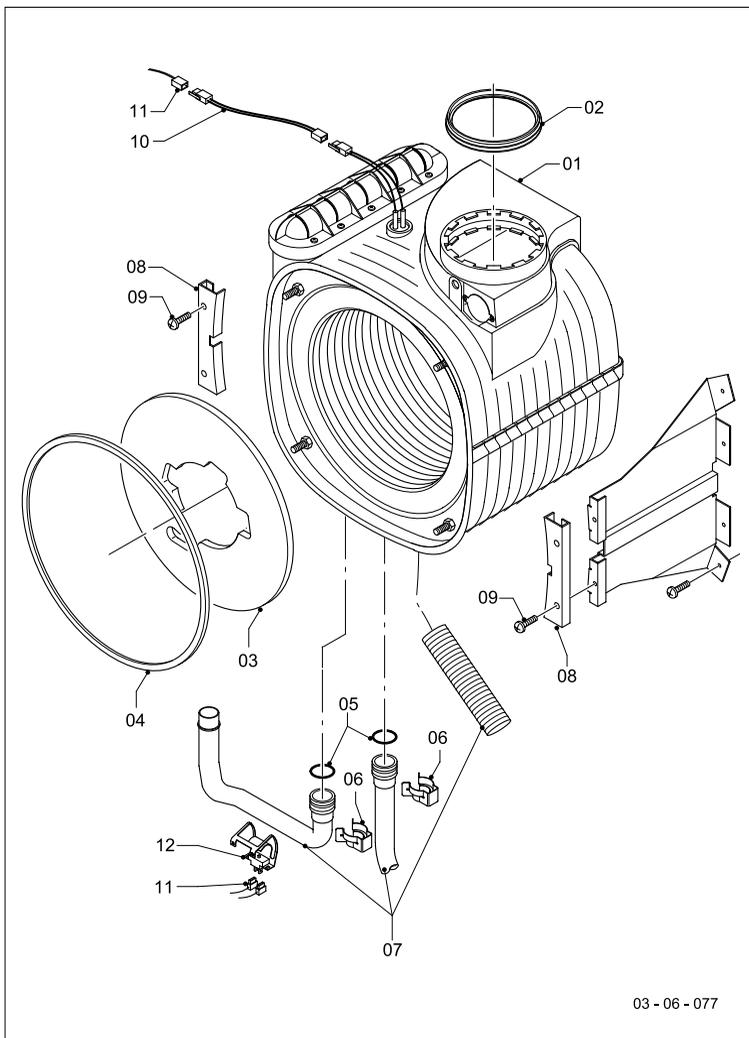

03 - 06 - 077


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-077	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020038589	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

O6b Warmwasspeicher

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

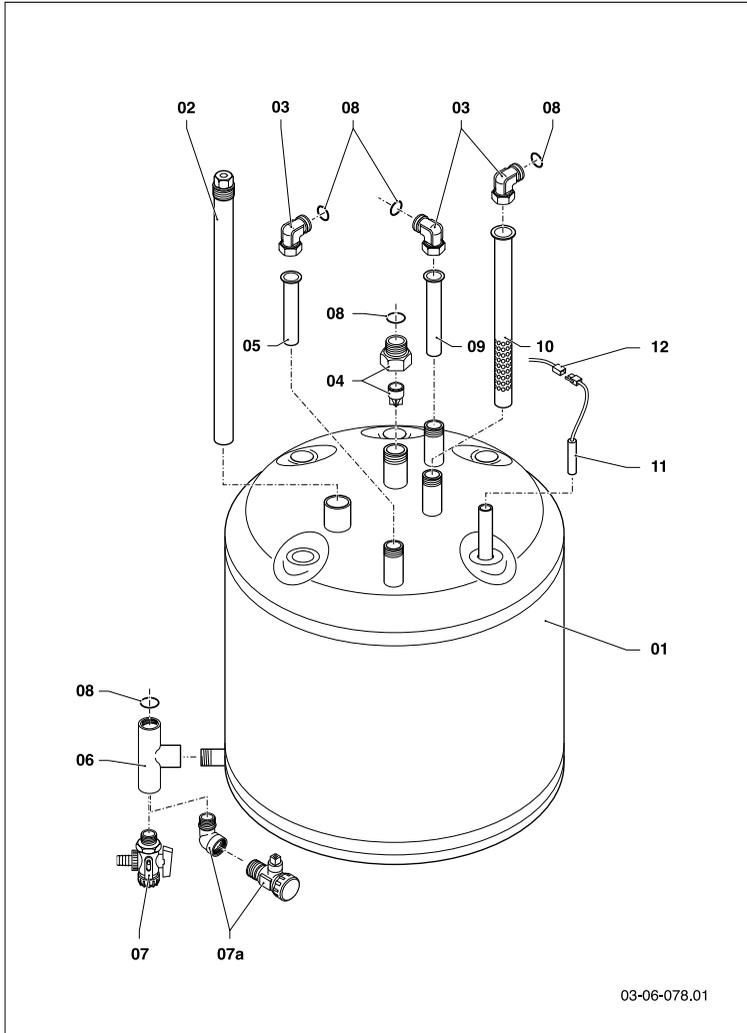


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-078	
01	0020018743	Speicher, 100 L	
02	295821	Anode, G1, L=315	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	0020038613	Rohr, KW-Einlauf	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

07a Verkleidung

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

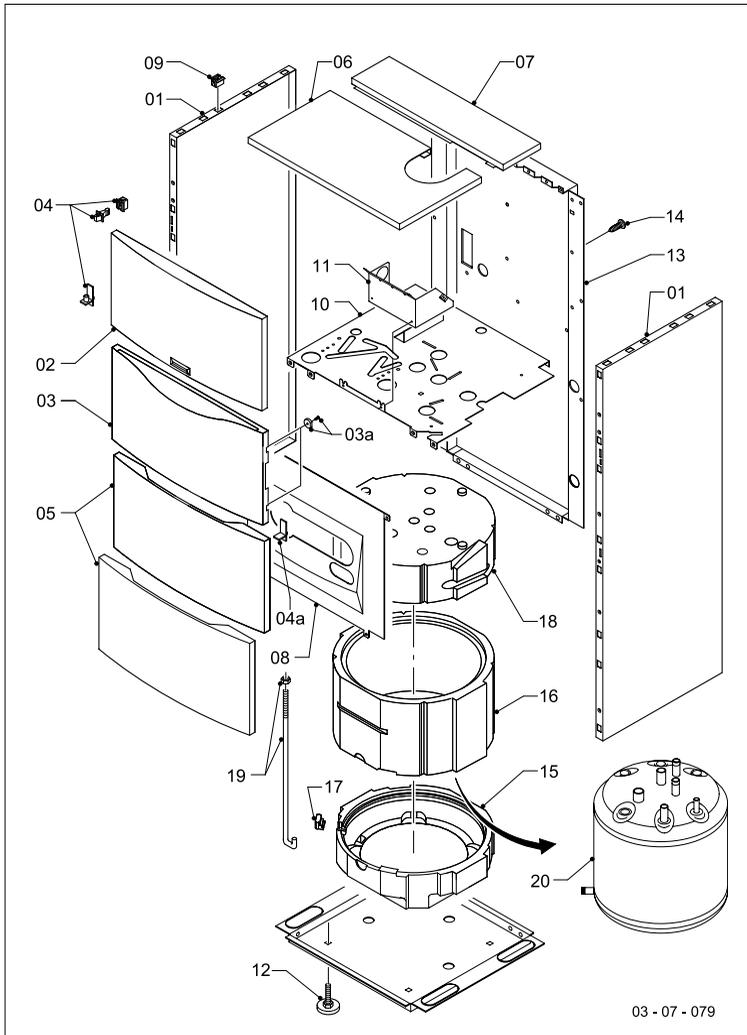


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-079	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038595	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	0020038561	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020038600	Isolierung, unten	
16	0020038597	Isolierung, Mitte	
17	0020038596	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	060304	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	0020018743	Speicher, 100 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

07b Unterdruckkammer

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

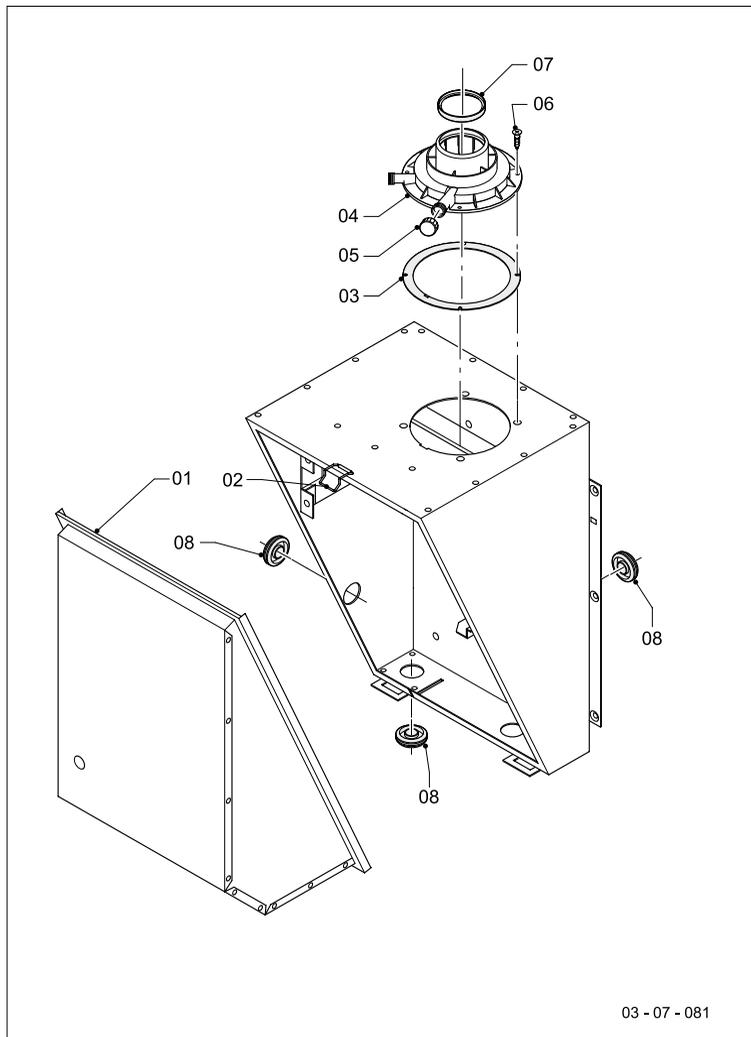


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blehschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

O8a Hydraulik

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

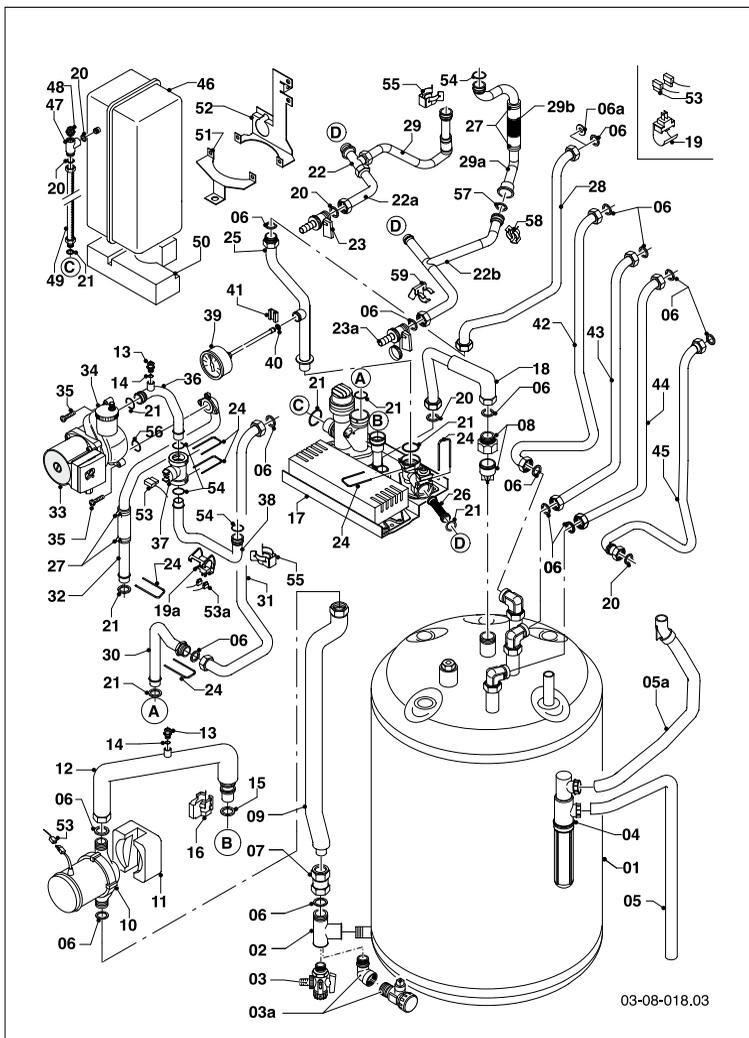


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-018	
01	0020018743	Speicher, 100 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
04	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
04	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
05a	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06a	0020057652	Dichtung, Blende	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
09	0020038563	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06
10	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 06
10	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
11	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
12	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06, 13-16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugrup- pe 08b
18	0020038601	Rohr, mit Isolierung	
19	103429	NTC-Fühler	
19a	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
22a	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

O8a Hydraulik

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

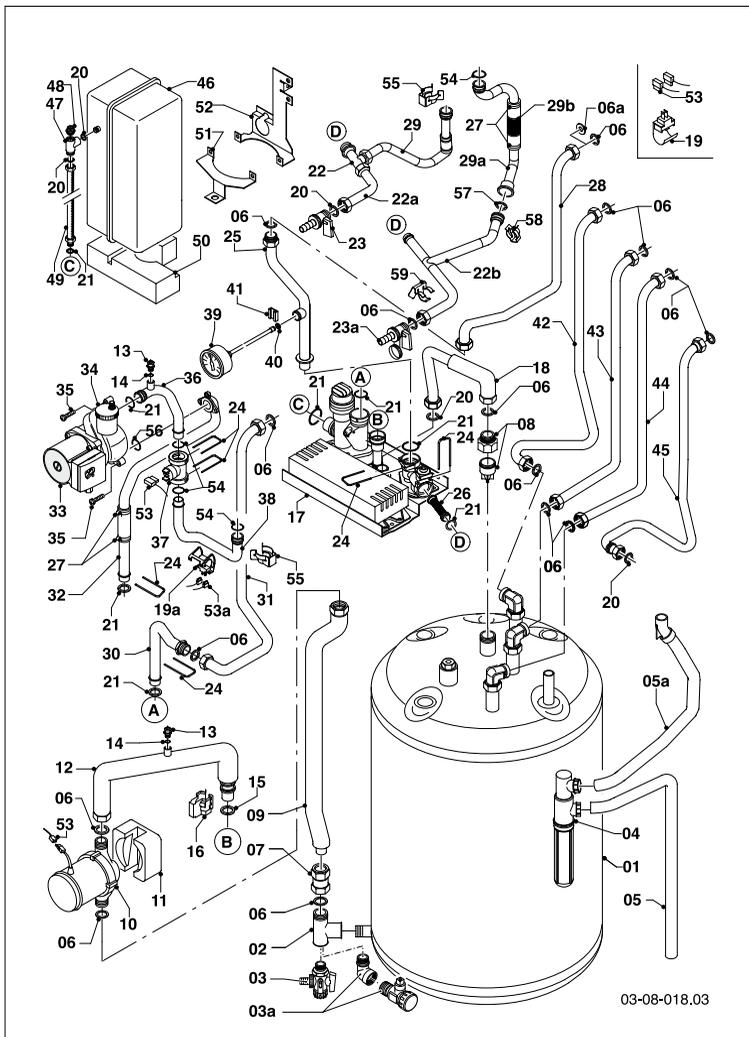


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-018	
22b	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 23a, 27, 29a/b, 54, 55, 57-59
23	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 20
23a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 06
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
29a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 22b, 23a, 27, 29b, 54, 55, 57-59
29b	080387	Schlauch	mit Pos. 27
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 21, 24, 27, 56
33	0020051969	Pumpe, Heizung	mit Pos. 21, 34, 56
33	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
34	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107695	Schraube, (10 St.)	
36	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 13, 14, 21, 24, 54
37	0020045923	Sensor (Vortex, DNI5)	mit Pos. 24, 54
38	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 24, 54, 55
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
44	0020064686	Stopfen	Verschluss Zirkulationsanschluss (nicht dargestellt)
45	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 06, 20
46	179047	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 20
47	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 48

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

O8a Hydraulik

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

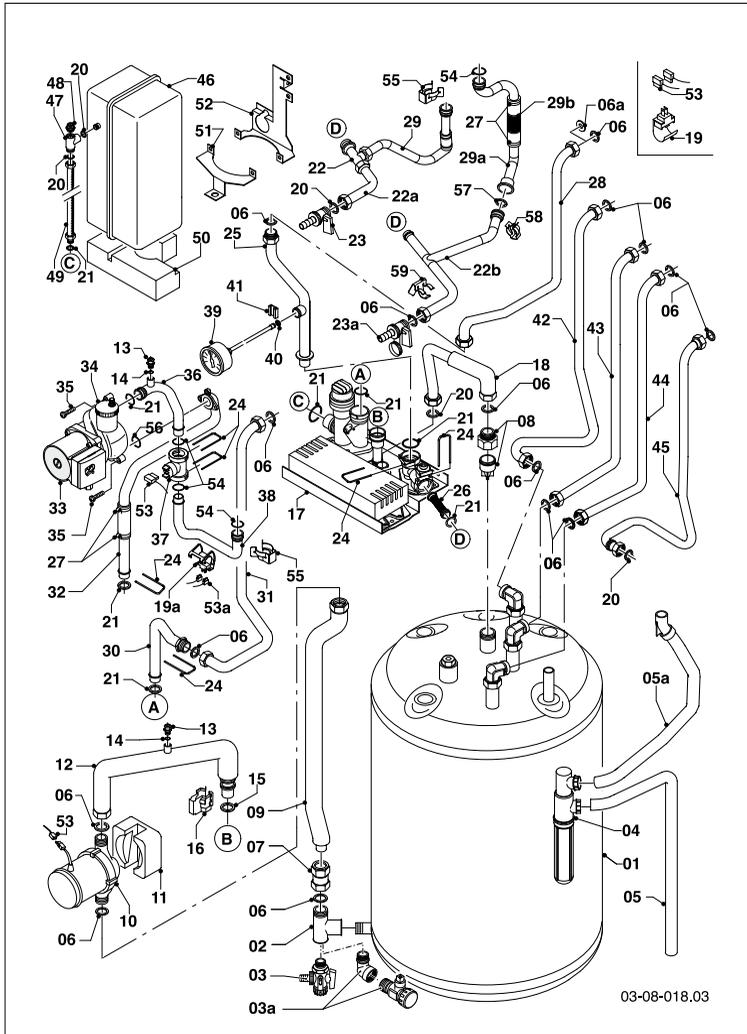


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-018	
48	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
49	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
50	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
51	0020038584	Halter (ADG, vorne)	
52	0020038585	Halter (ADG, hinten)	
53	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
53a	0020038589	Kabelbaum	
54	103415	O-Ring, (10 St.)	
55	103417	Klammer, (10 St.)	
56	981234	O-Ring, (10 St.)	
57	981151	O-Ring, (10 St.)	
58	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
59	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

O8b Hydraulikblock

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

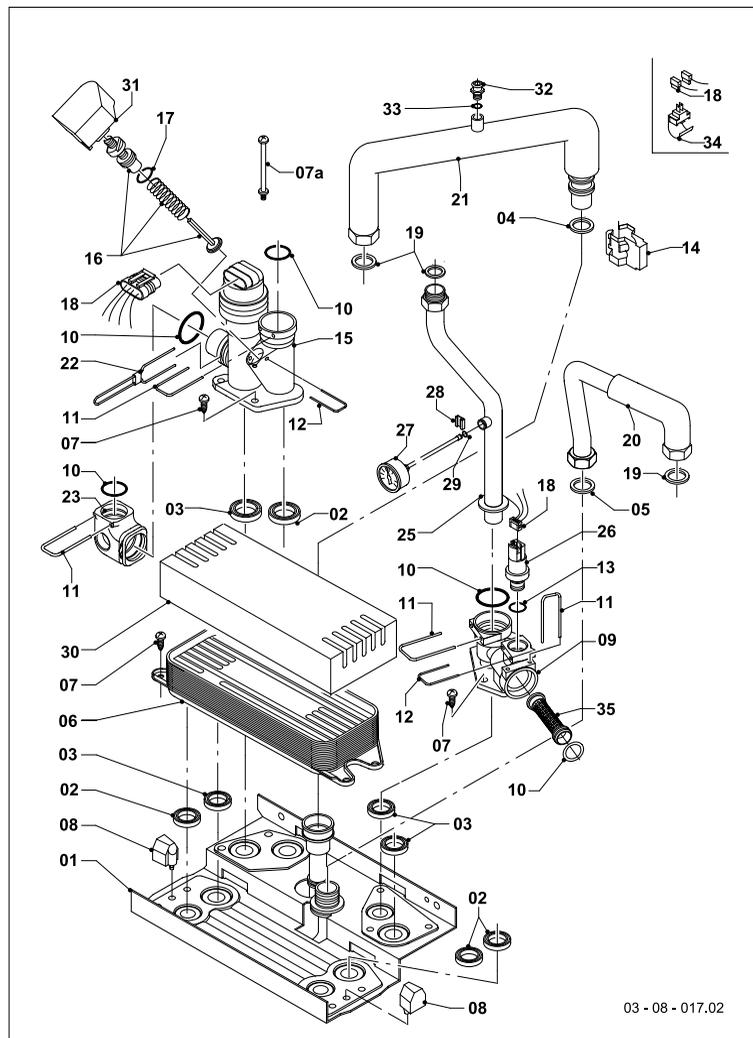

03 - 08 - 017.02


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32
22	178981	Klammer	
23	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28-29
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	
31	179044	Schutzkappe	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

O8b Hydraulikblock

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

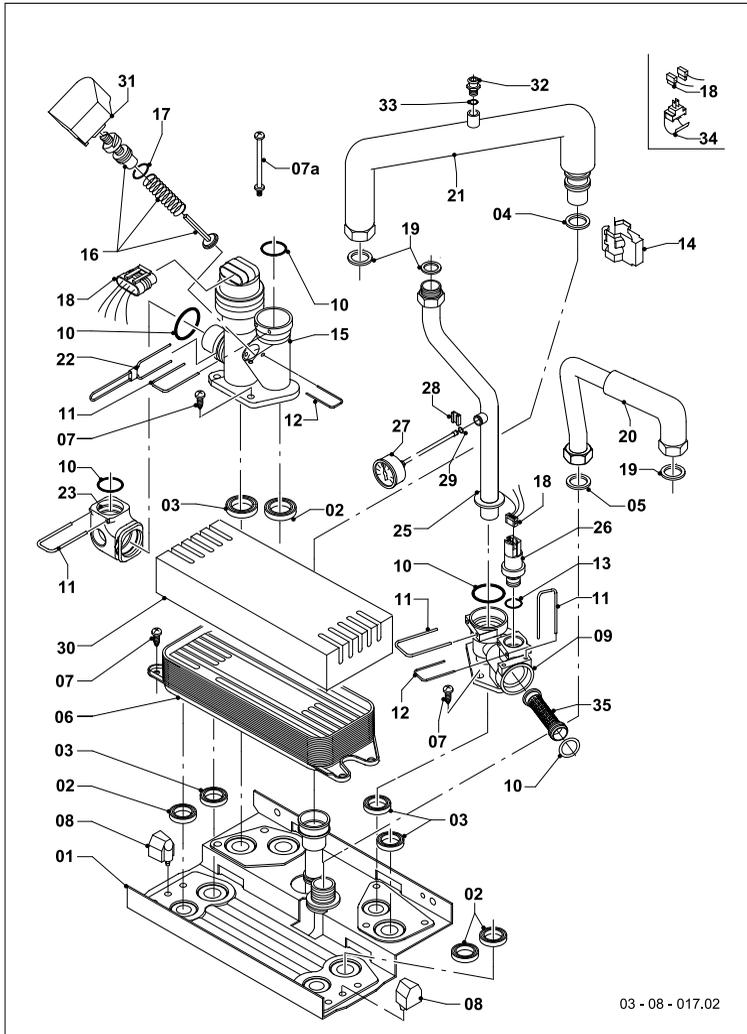


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

12 Schaltkasten

VSC 126/2-C 140, VSC 196/2-C 150

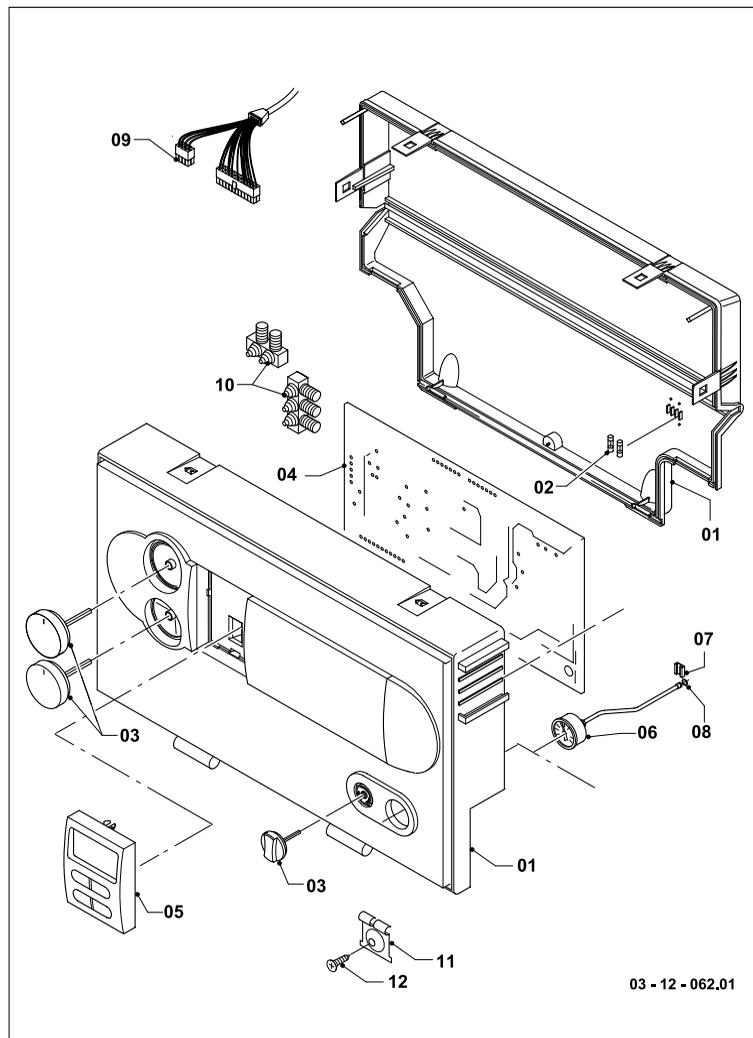

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	weiß, mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020038589	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	nicht dargestellt
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150


VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

Baugruppenübersicht

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150


VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	302
06a Wärmetauscher	306
06b Warmwasserspeicher	308
07a Verkleidung	310
07b Unterdruckkammer	312
08a Hydraulik	314
08b Hydraulikblock	320
12 Schaltkasten	324

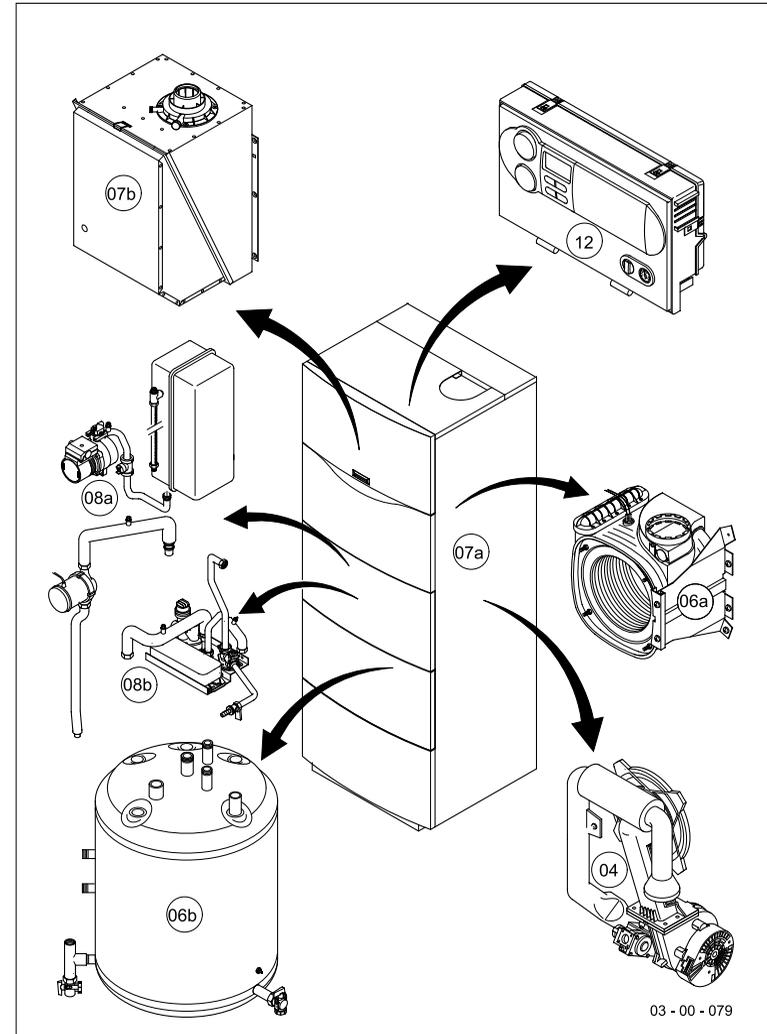

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

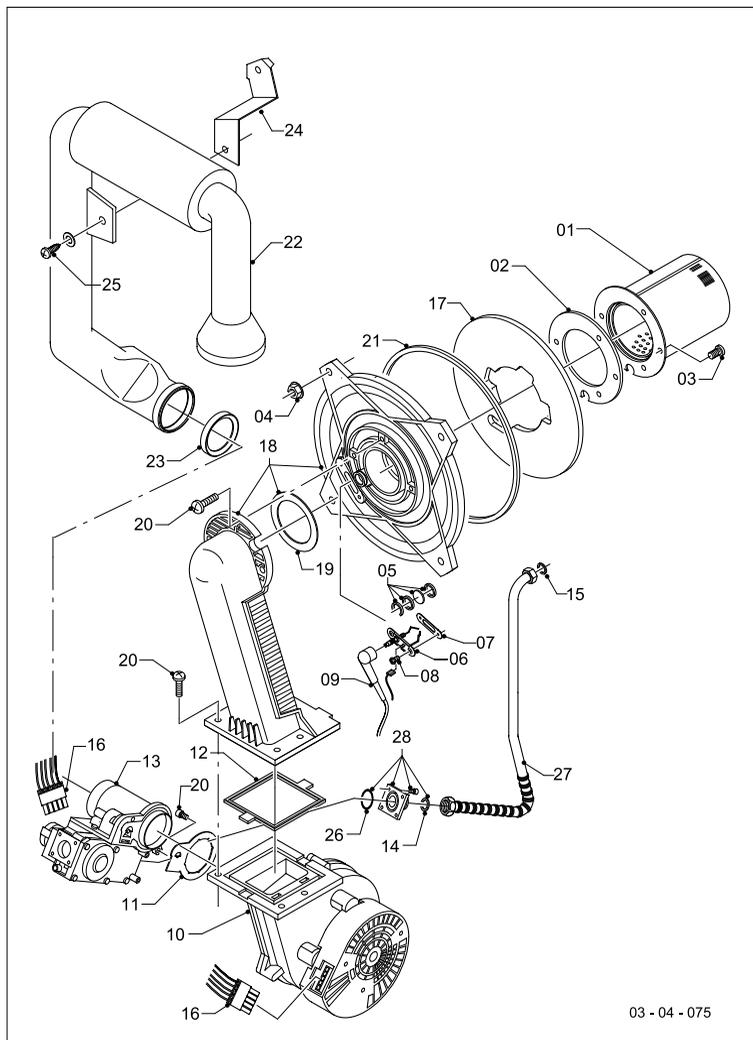

O4 Brenner

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC 196/3-5 150, Lieferumfang: Umstell- anleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC 196/3-5 150 R1, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstell- schilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC 196/3-5 150, Lieferumfang: Umstell- anleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC 196/3-5 150 R1, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstell- schilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und not- wendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VSC 126/3-5 140, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020041162	Gasarmatur	VSC 126/3-5 140 R1, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC 196/3-5 150, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC 196/3-5 150 R1, mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020038589	Kabelbaum	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

04 Brenner


VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

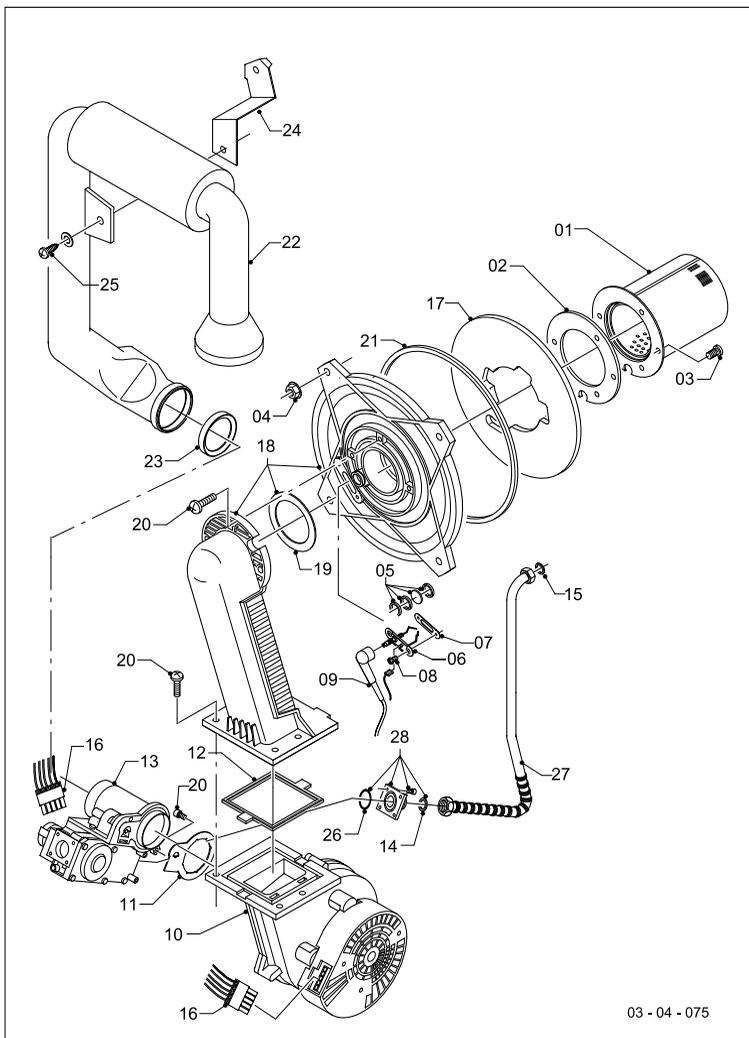

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07
22	0020041163	Frischluftrrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschrabe (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

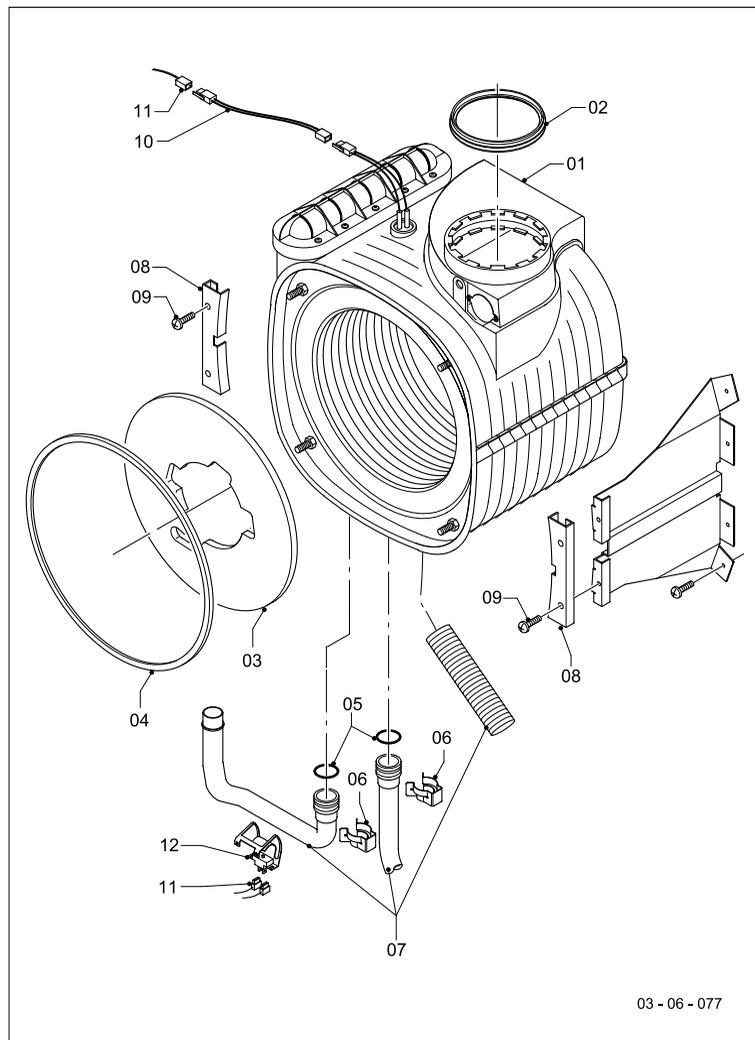

03 - 06 - 077

O6a Wärmetauscher

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-077	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020038589	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

O6b Warmwasserspeicher

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

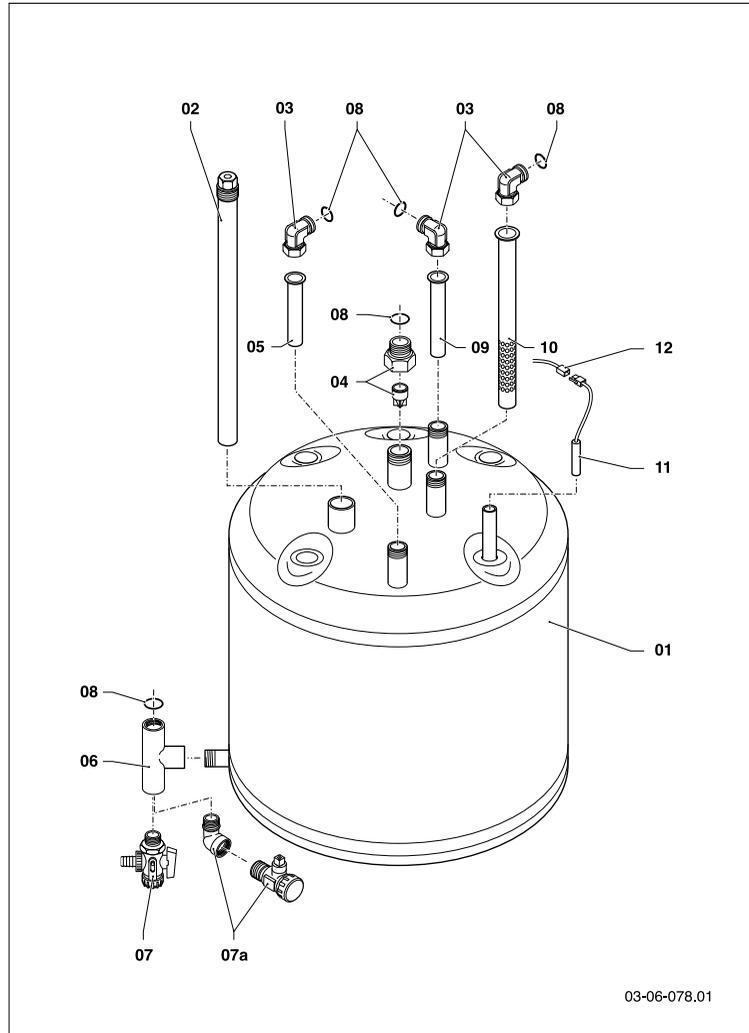


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-078	
01	0020018743	Speicher, 100 L	
02	295821	Anode, G1, L=315	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	0020038613	Rohr, KW-Einlauf	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

07a Verkleidung

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

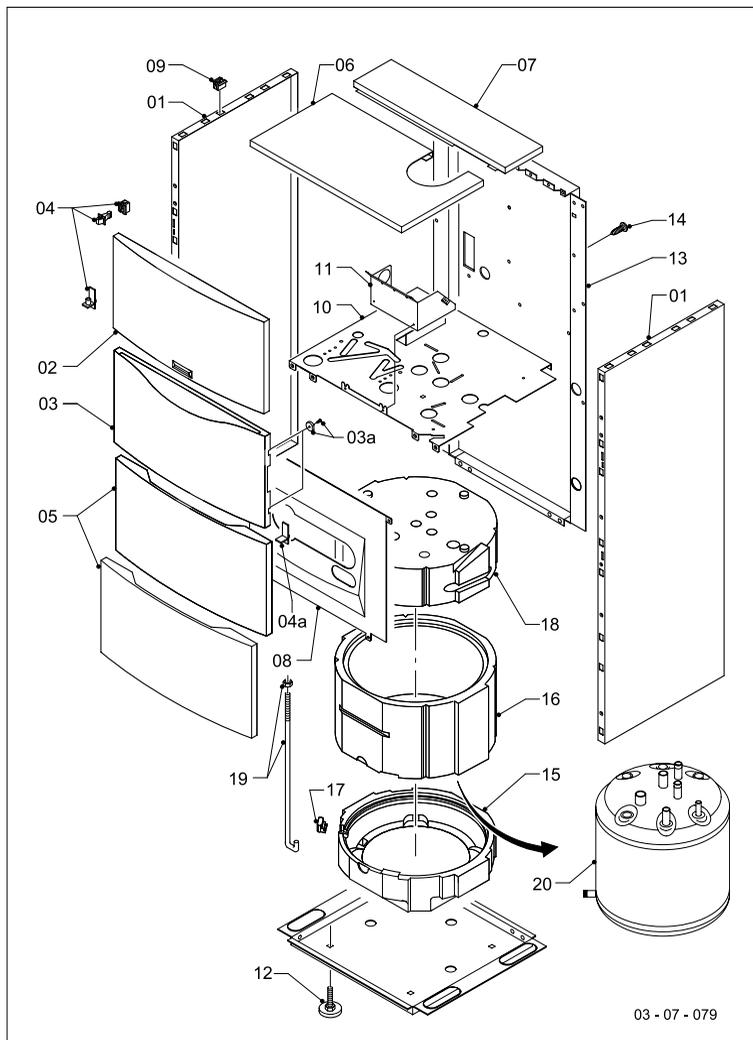

03 - 07 - 079


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-079	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038595	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	0020038561	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020038600	Isolierung, unten	
16	0020038597	Isolierung, Mitte	
17	0020038596	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	060304	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	0020018743	Speicher, 100 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

07b Unterdruckkammer

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

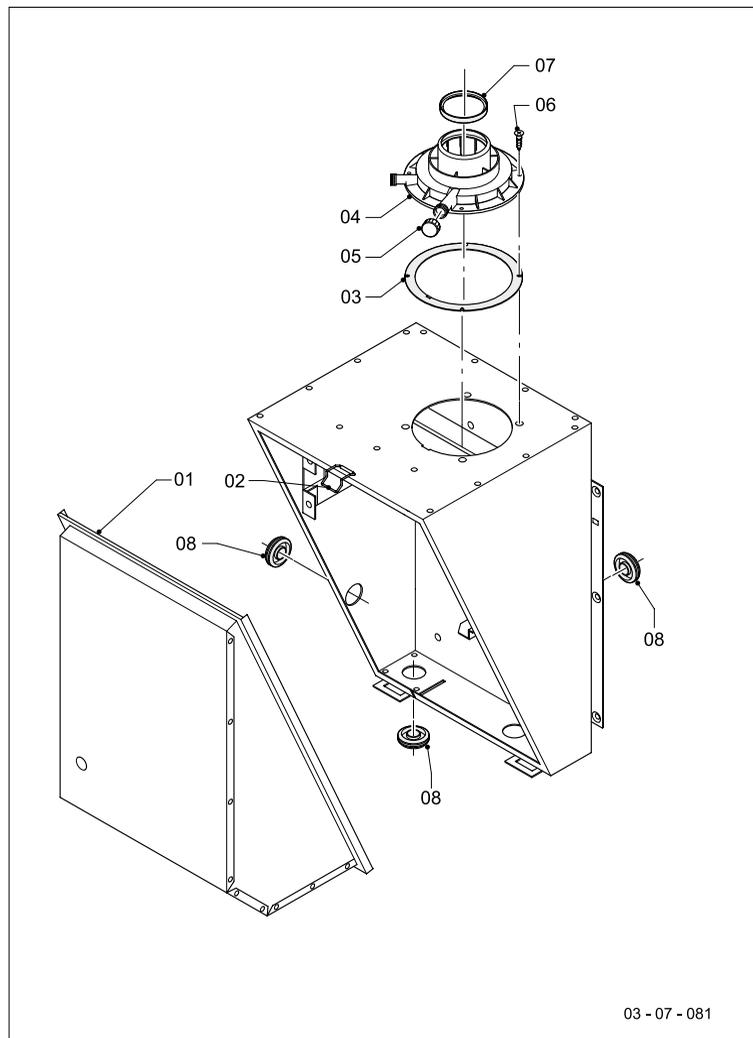


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

O8a Hydraulik


VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

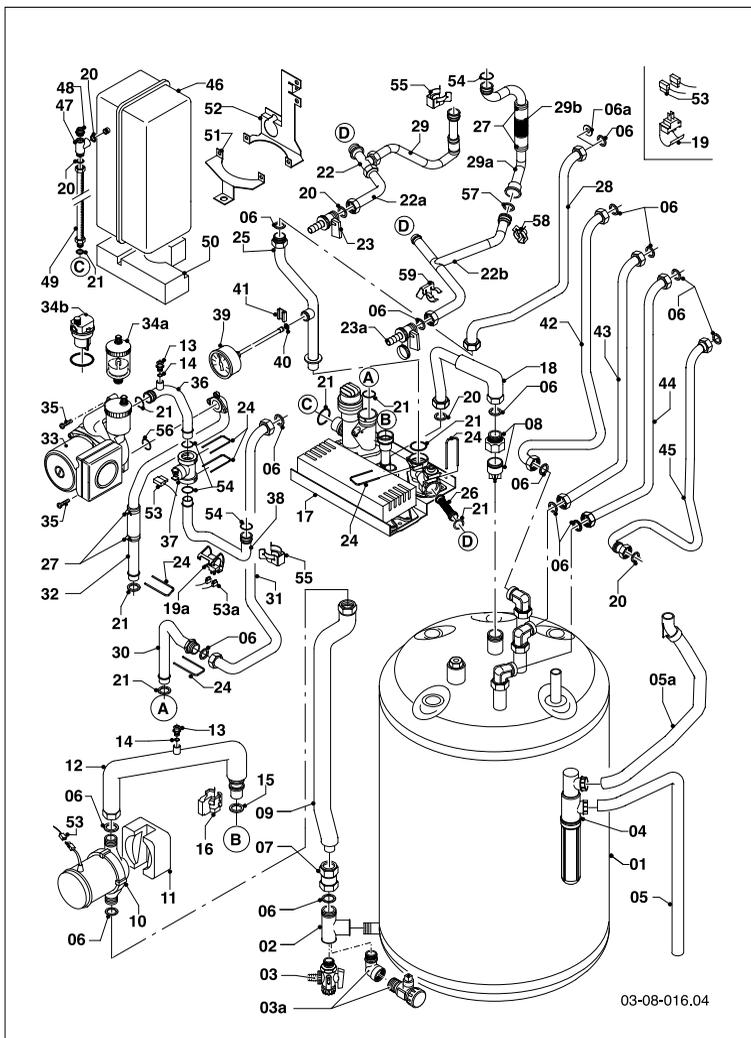

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
01	0020018743	Speicher, 100 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
04	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
04	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
05a	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06a	0020057652	Dichtung, Blende	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
09	0020038563	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06
10	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 06
10	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
11	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
12	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06, 13-16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugrup- pe 08b
18	0020038601	Rohr, mit Isolierung	
19	103429	NTC-Fühler	
19a	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
22a	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

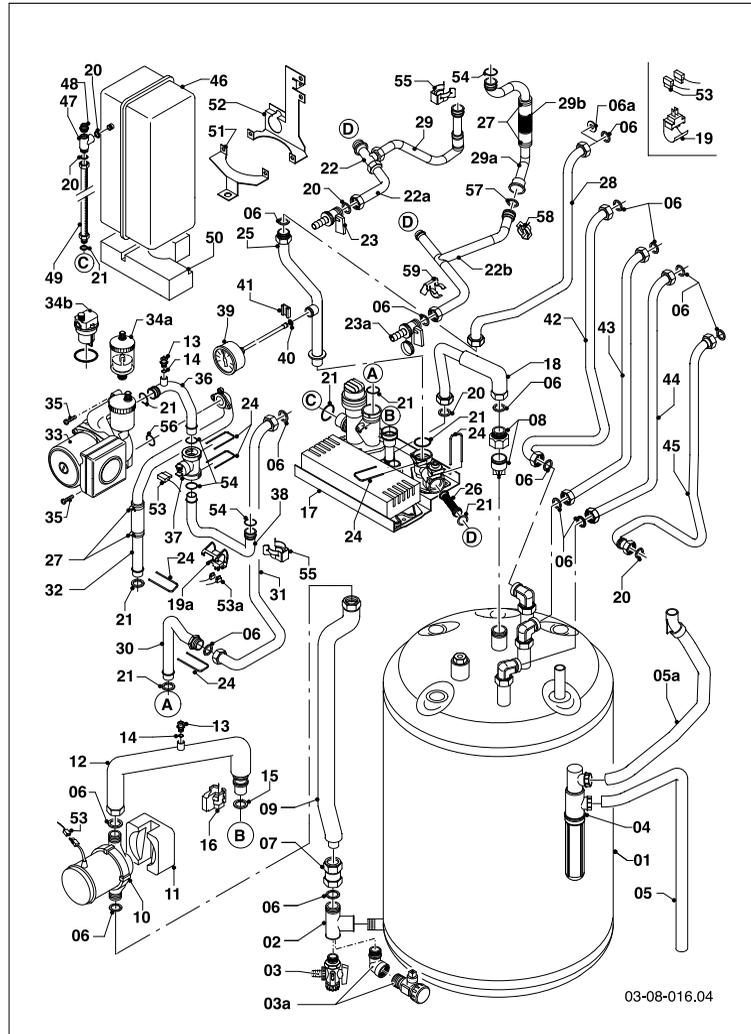

O8a Hydraulik

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
22b	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 23a, 27, 29a/b, 54, 55, 57-59
23	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 20
23a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 06
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
29a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 22b, 23a, 27, 29b, 54, 55, 57-59
29b	080387	Schlauch	mit Pos. 27
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 21, 24, 27, 56
33	0020131637	Pumpe, Heizung	mit Pos. 21, 34, 56, Ersatz für 0020028056
33	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
34a	061707	Schnelllüfter	für Grundfos-Pumpe (Ausführung mit Metalldeckel)
34b	104521	Schnelllüfter	für Laing-Pumpe (Kunststoff-Ausführung)
35	0020107695	Schraube, (10 St.)	
36	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 13, 14, 21, 24, 54
37	0020045923	Sensor (Vortex, DNI5)	mit Pos. 24, 54
38	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 24, 54, 55
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
44	0020064686	Stopfen	Verschluss Zirkulationsanschluss (nicht dargestellt)
45	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 06, 20

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

O8a Hydraulik


VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

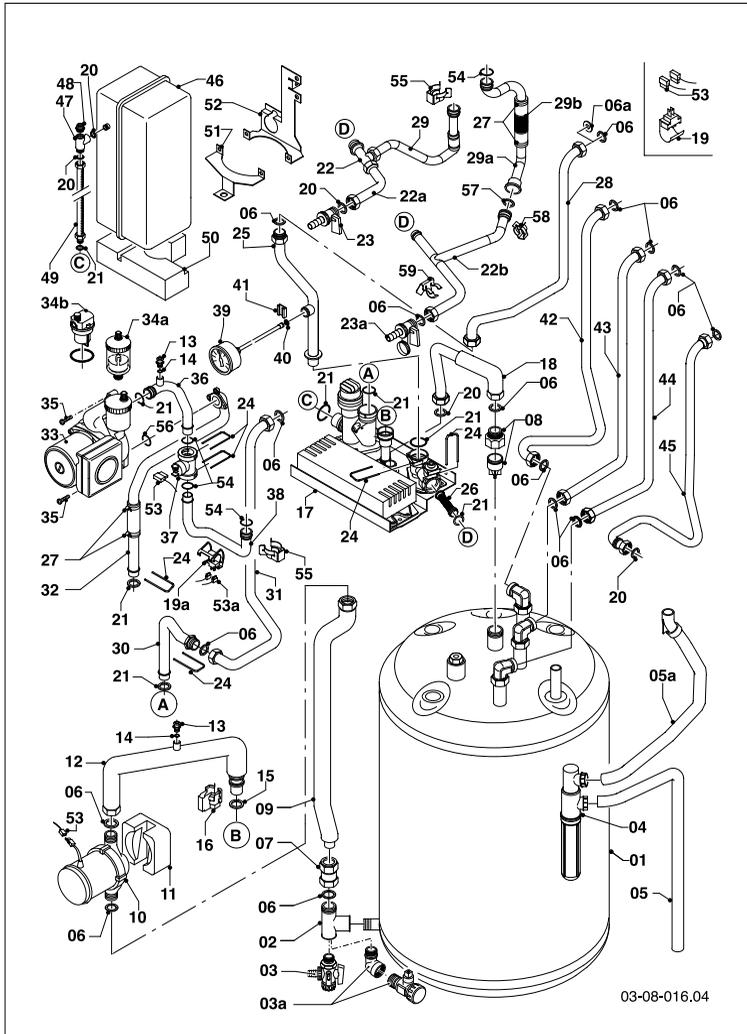

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
46	179047	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 20
47	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 48
48	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
49	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
50	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
51	0020038584	Halter (ADG, vorne)	
52	0020038585	Halter (ADG, hinten)	
53	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
53a	0020038589	Kabelbaum	
54	103415	O-Ring, (10 St.)	
55	103417	Klammer, (10 St.)	
56	981234	O-Ring, (10 St.)	
57	981151	O-Ring, (10 St.)	
58	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
59	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

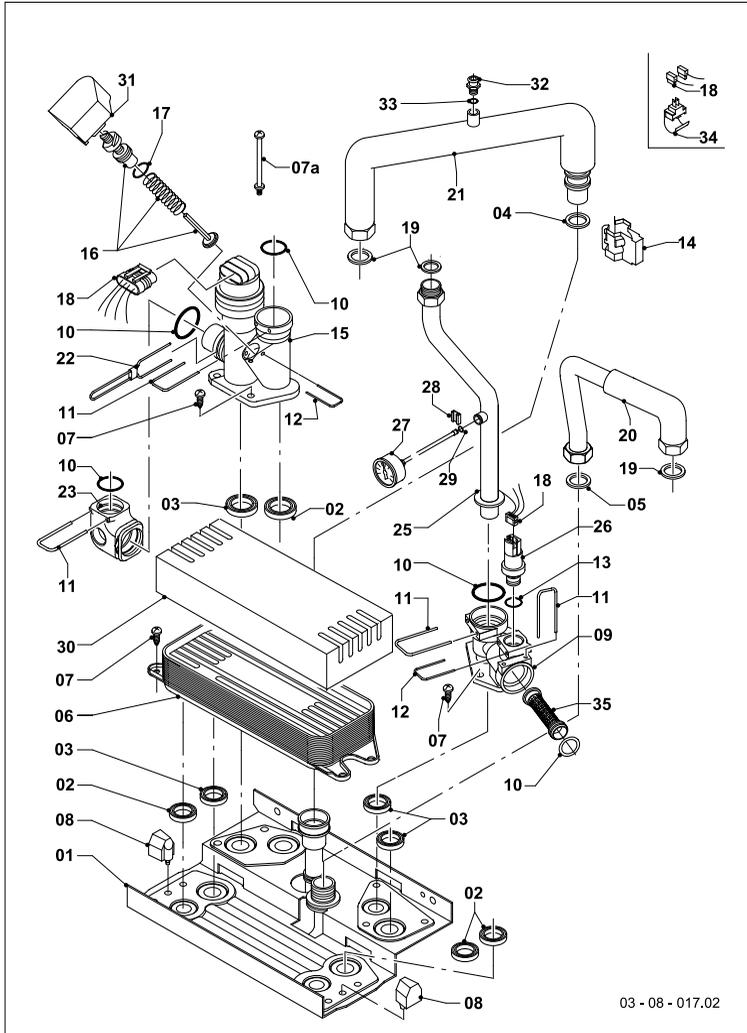

O8b Hydraulikblock

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
 VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VSC 126/3-5 140, mit Pos. 03, 07, 10-13
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VSC 196/3-5 150, mit Pos. 03, 07, 10-13
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VSC 126/3-5 140 R1, mit Pos. 03, 07, 10-13
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VSC 196/3-5 150 R1, mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VSC 126/3-5 140, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VSC 196/3-5 150, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VSC 126/3-5 140 R1, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VSC 196/3-5 150 R1, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

O8b Hydraulikblock

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

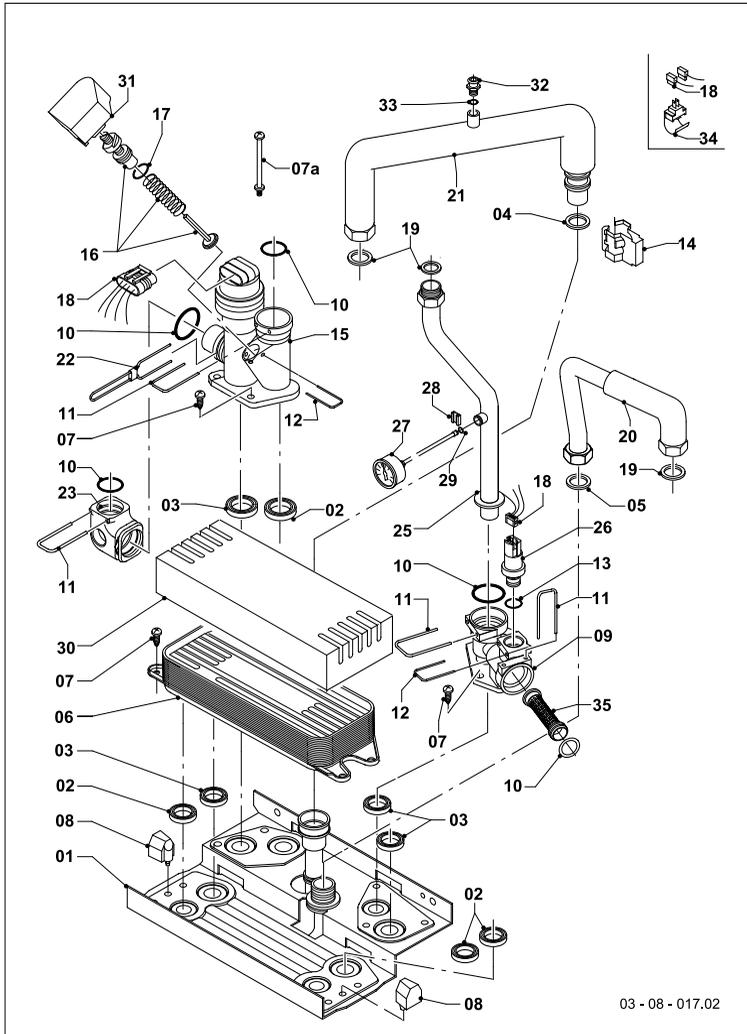


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
	178981	Klammer	
22	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
23	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
25	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
26	180982	Manometer	mit Pos. 28-29
27	0020107709	Halter	
28	981155	O-Ring, (10 St.)	
29	0020038565	Isolierung, SWT	
30	-	-	Position entfällt
31	-	-	Position entfällt
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

12 Schaltkasten

VSC 126/3-5 140, VSC 196/3-5 150
VSC 126/3-5 140 R1, VSC 196/3-5 150 R1

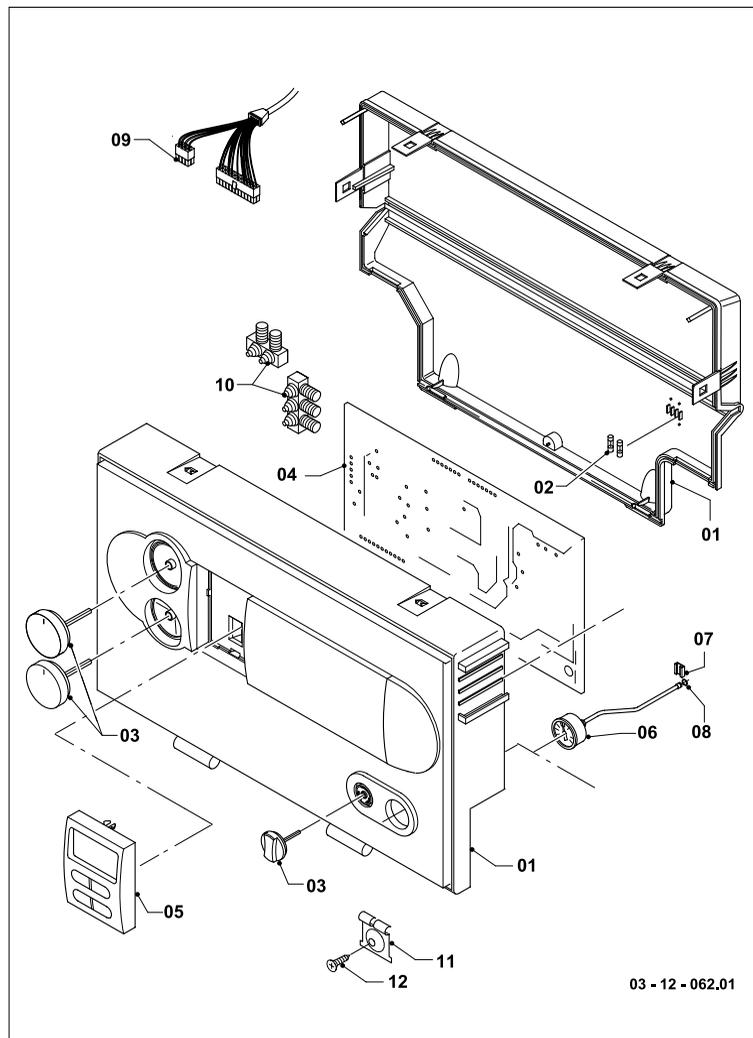

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	weiß, mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020038589	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

Baugruppenübersicht

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	328
06a Wärmetauscher	332
06b Warmwasserspeicher	334
07a Verkleidung	336
07b Unterdruckkammer	338
08a Hydraulik	340
08b Hydraulikblock	346
12 Schaltkasten	350

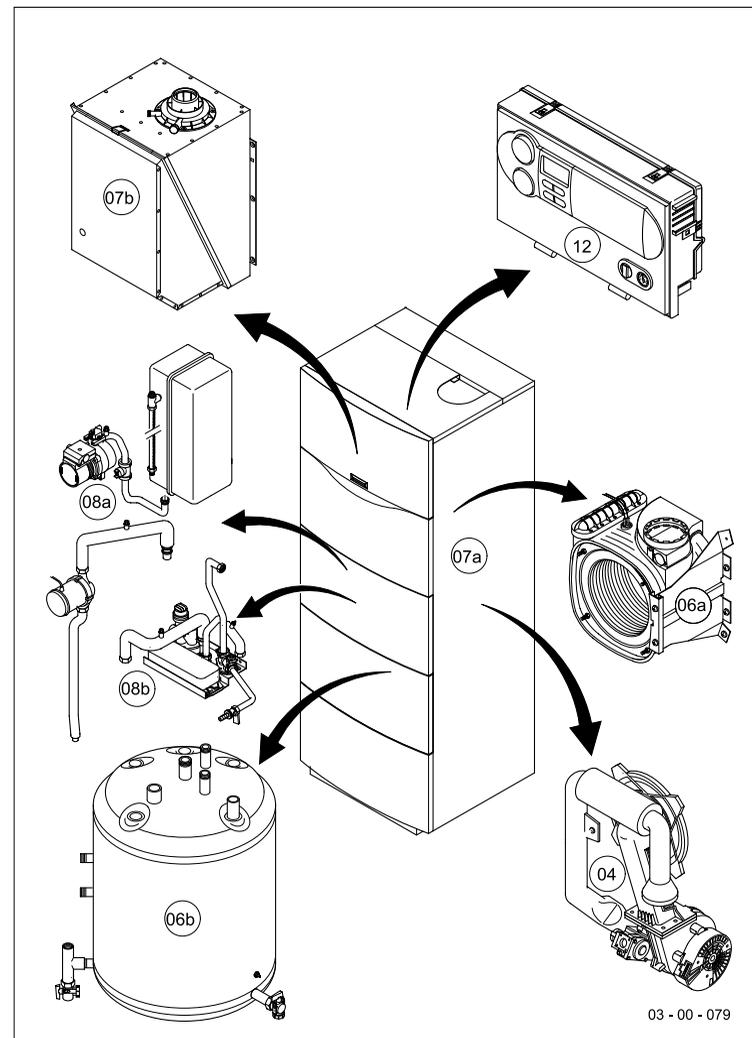

03 - 00 - 079

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

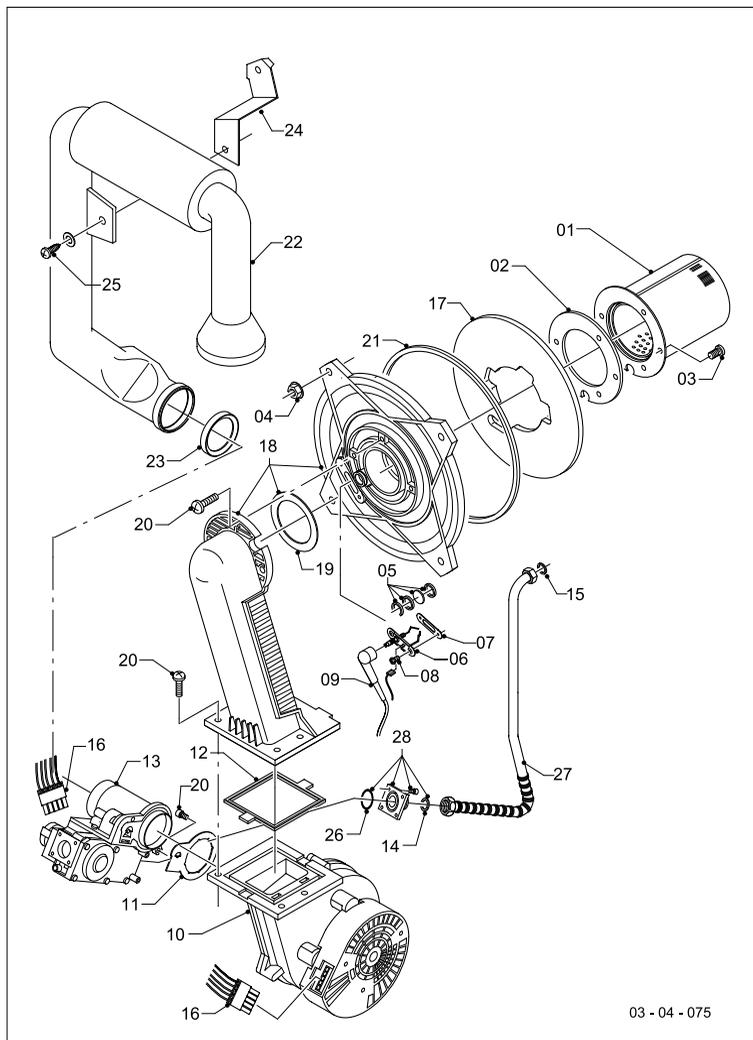

O4 Brenner

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC 196/3-5 150 R2 + R3, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC 196/3-5 150 R2 + R3, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VSC 126/3-5 140 R2, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC 196/3-5 150 R2, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020041162	Gasarmatur	VSC 126/3-5 140 R3, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC 196/3-5 150 R3, mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020038589	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

O4 Brenner

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

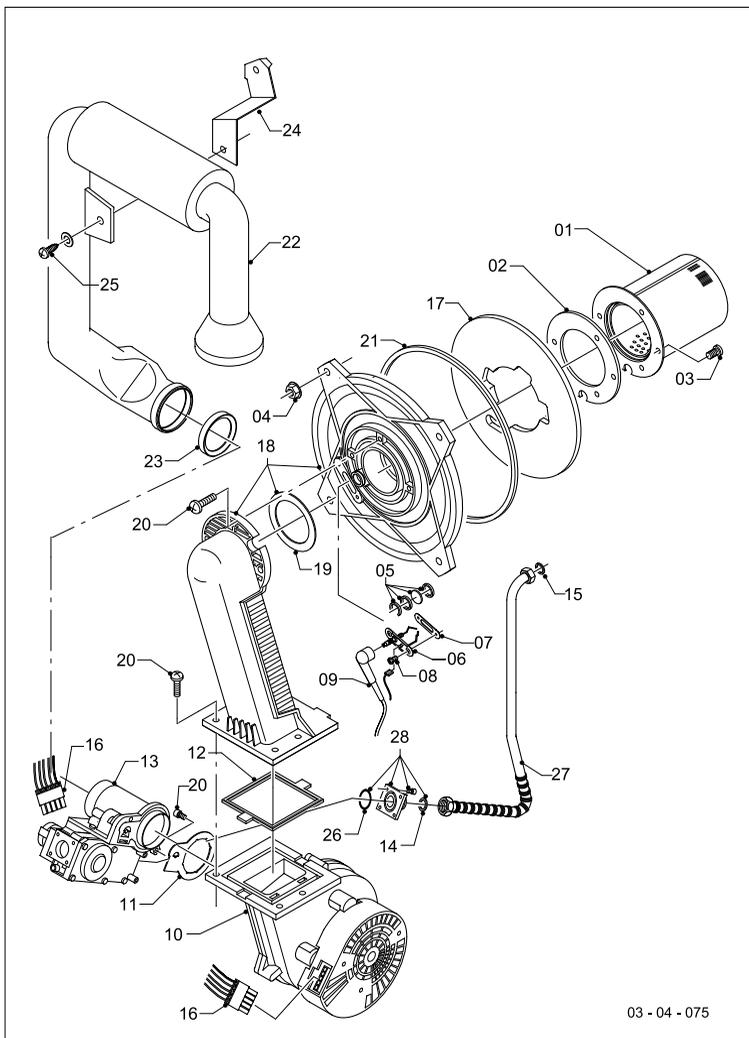


03 - 04 - 075

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07
22	0020041163	Frischluftrrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschrabe (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

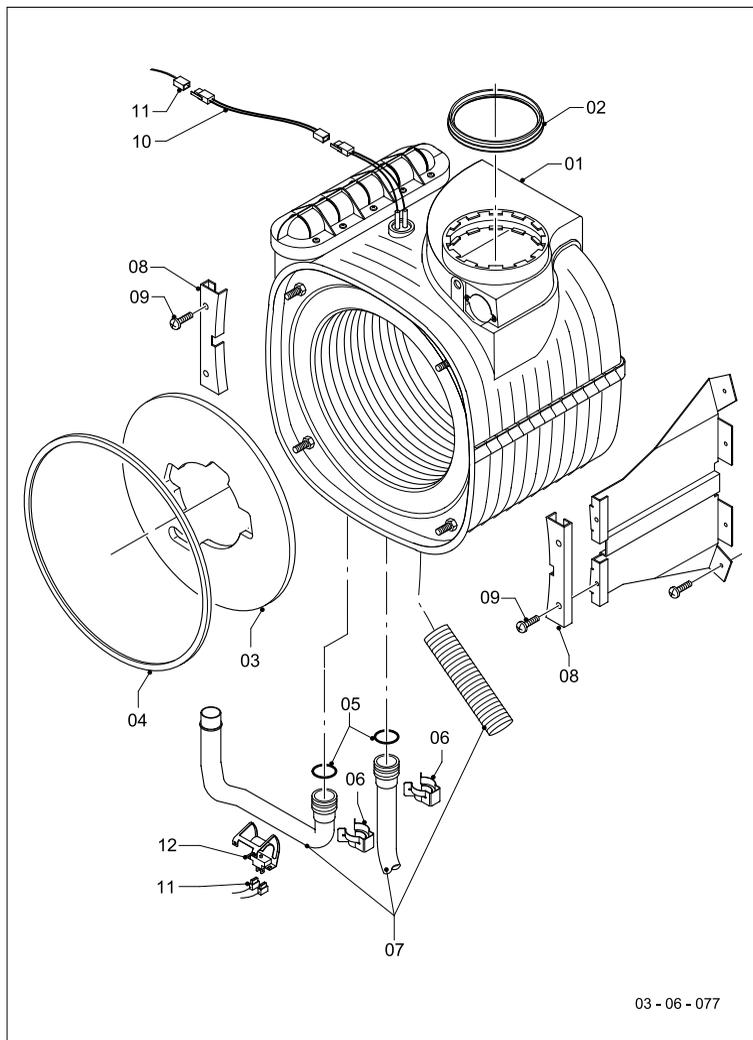

O6a Wärmetauscher

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-077	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020038589	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

O6b Warmwasspeicher


VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

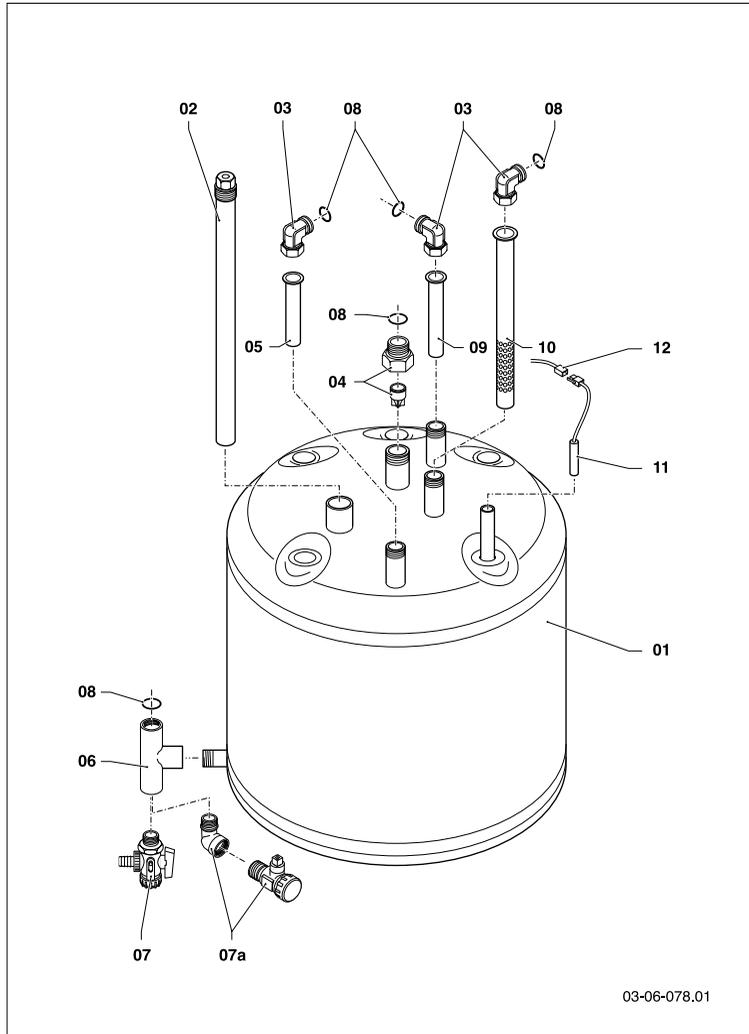

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-078	
01	0020018743	Speicher, 100 L	
02	295821	Anode, G1, L=315	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	0020038613	Rohr, KW-Einlauf	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

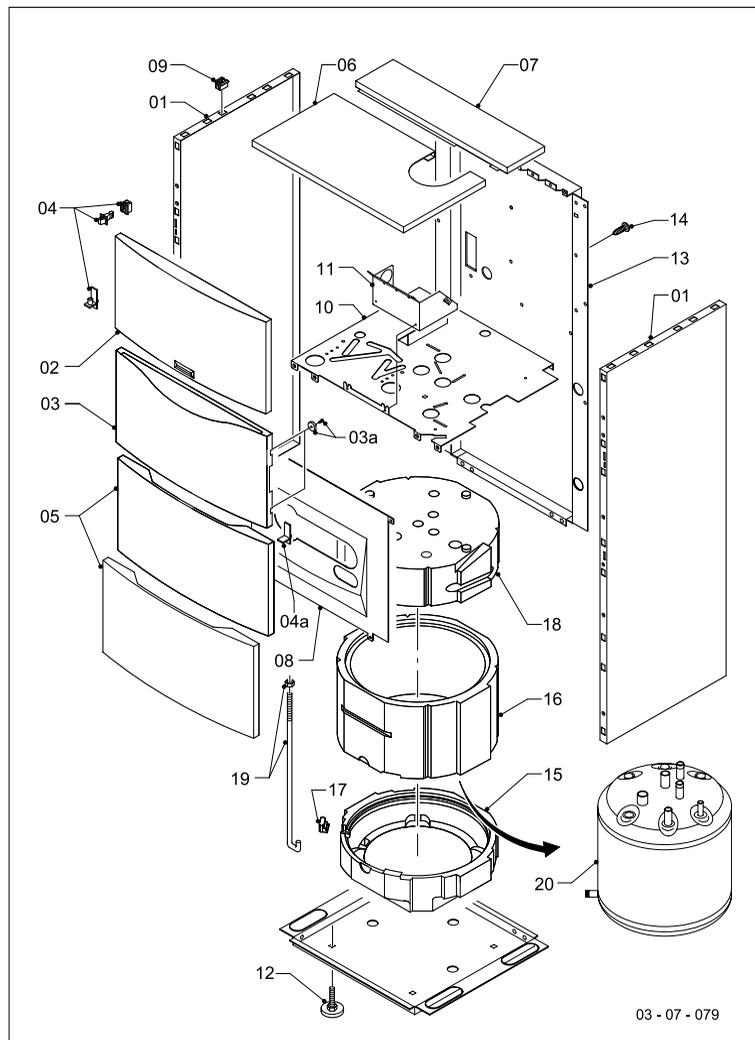

07a Verkleidung

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-079	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038595	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	0020038561	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020038600	Isolierung, unten	
16	0020038597	Isolierung, Mitte	
17	0020038596	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	060304	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	0020018743	Speicher, 100 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

07b Unterdruckkammer

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

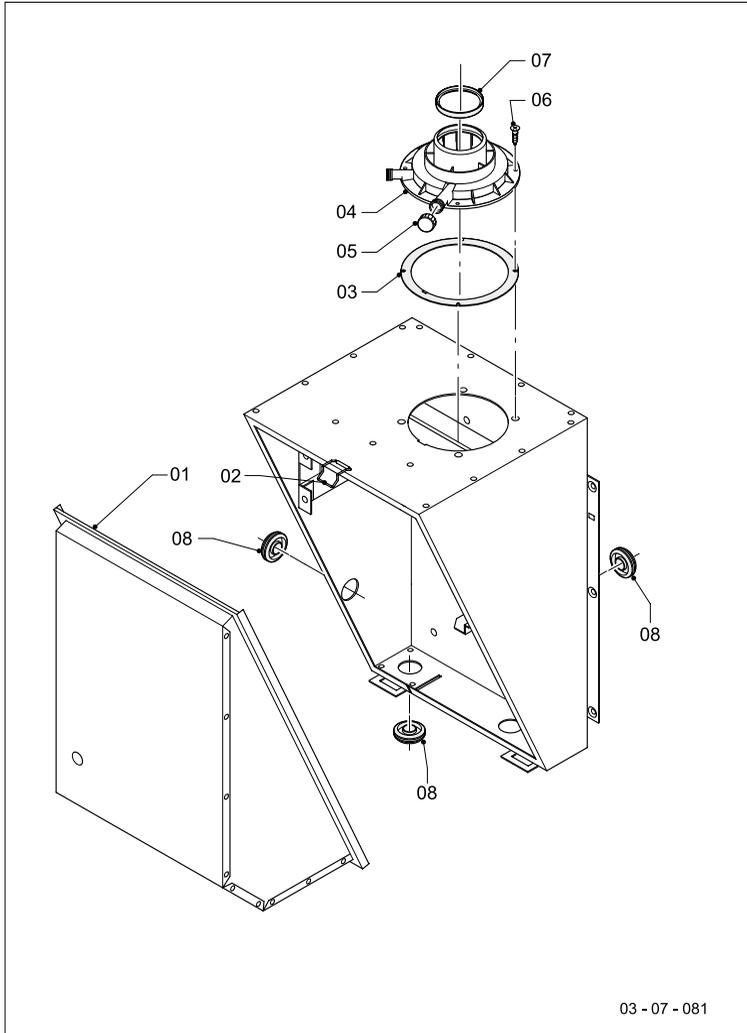


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

O8a Hydraulik


VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

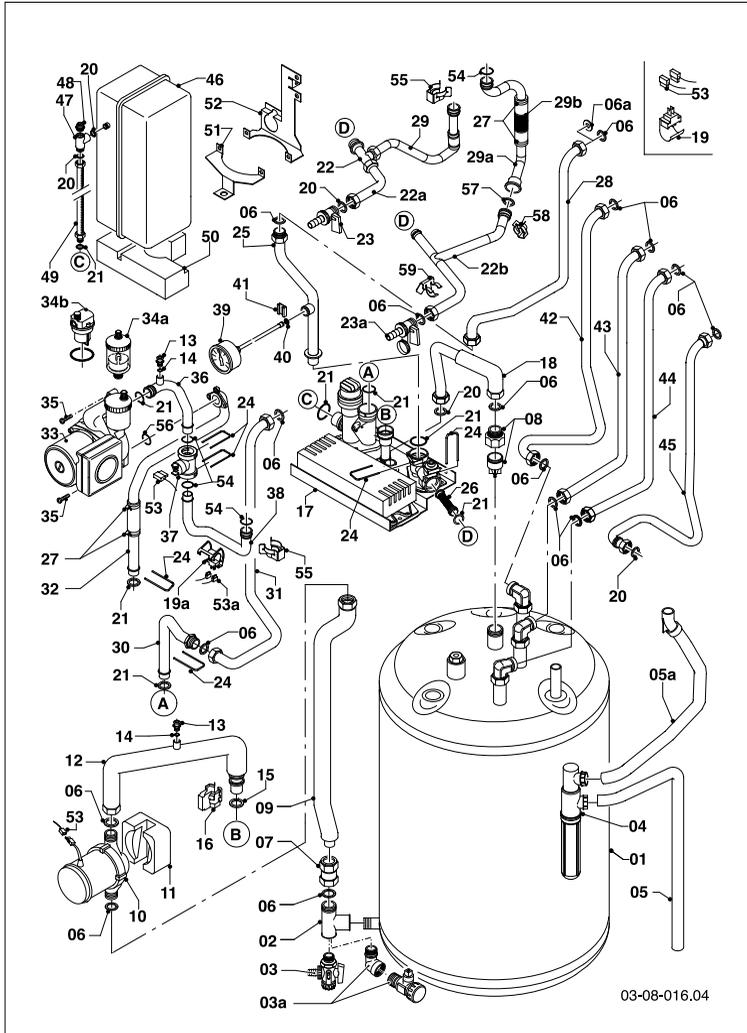

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
01	0020018743	Speicher, 100 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
04	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
04	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
05a	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06a	0020057652	Dichtung, Blende	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
09	0020038563	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06
10	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 06
10	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
11	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
12	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06, 13-16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugrup- pe 08b
18	0020038601	Rohr, mit Isolierung	
19	103429	NTC-Fühler	
19a	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
22a	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

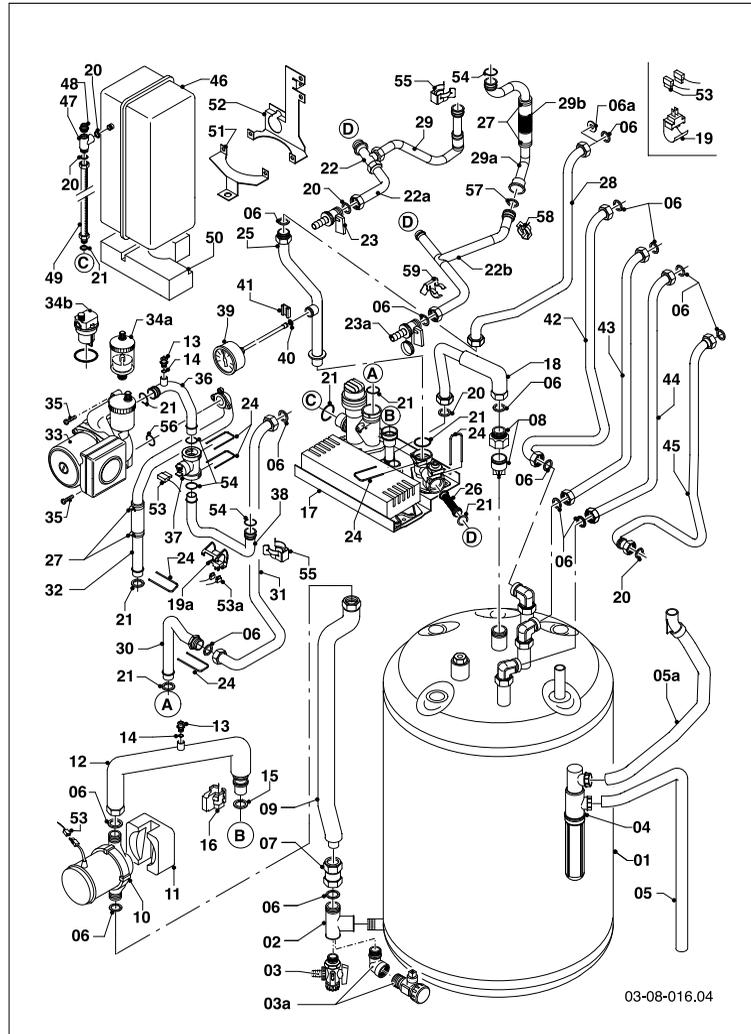

08a Hydraulik

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
22b	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 23a, 27, 29a/b, 54, 55, 57-59
23	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 20
23a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 06
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
29a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 22b, 23a, 27, 29b, 54, 55, 57-59
29b	080387	Schlauch	mit Pos. 27
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 21, 24, 27, 56
33	0020153825	Pumpe, Heizung	mit Pos. 21, 34, 56
33	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
34a	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107695	Schraube, (10 St.)	
36	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 13, 14, 21, 24, 54
37	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 24, 54
38	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 24, 54, 55
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
44	0020064686	Stopfen	Verschluss Zirkulationsanschluss (nicht dargestellt)
45	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 06, 20
46	179047	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 20
47	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 48

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

O8a Hydraulik


VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

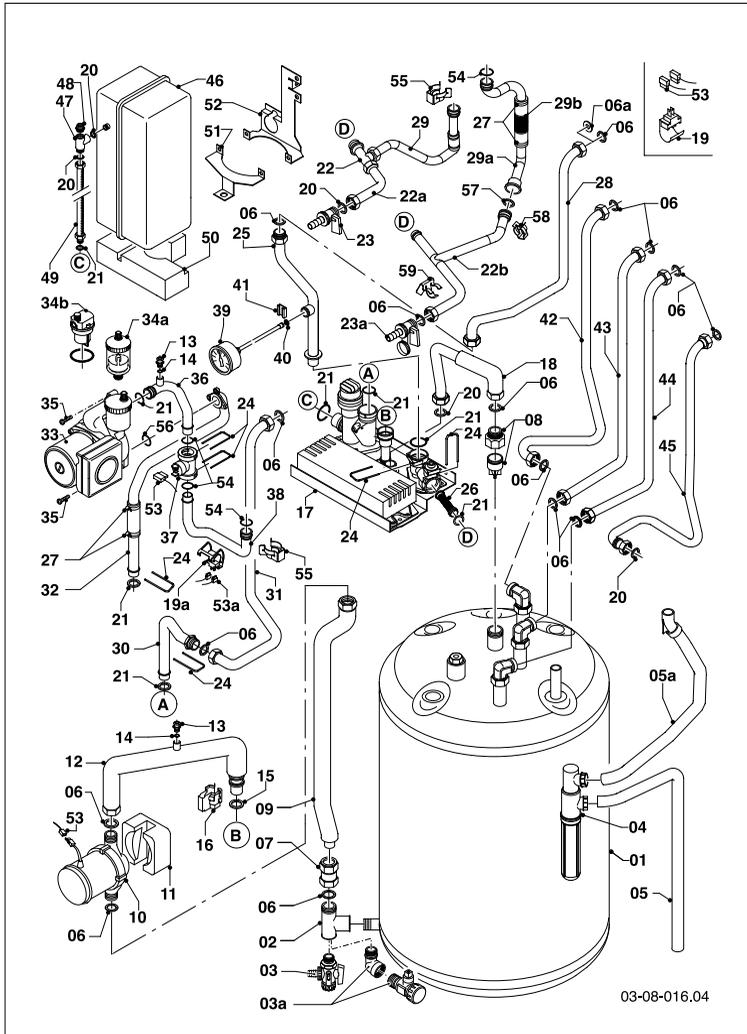

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
48	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
49	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
50	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
51	0020038584	Halter (ADG, vorne)	
52	0020038585	Halter (ADG, hinten)	
53	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
53a	0020038589	Kabelbaum	
54	103415	O-Ring, (10 St.)	
55	103417	Klammer, (10 St.)	
56	981234	O-Ring, (10 St.)	
57	981151	O-Ring, (10 St.)	
58	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
59	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

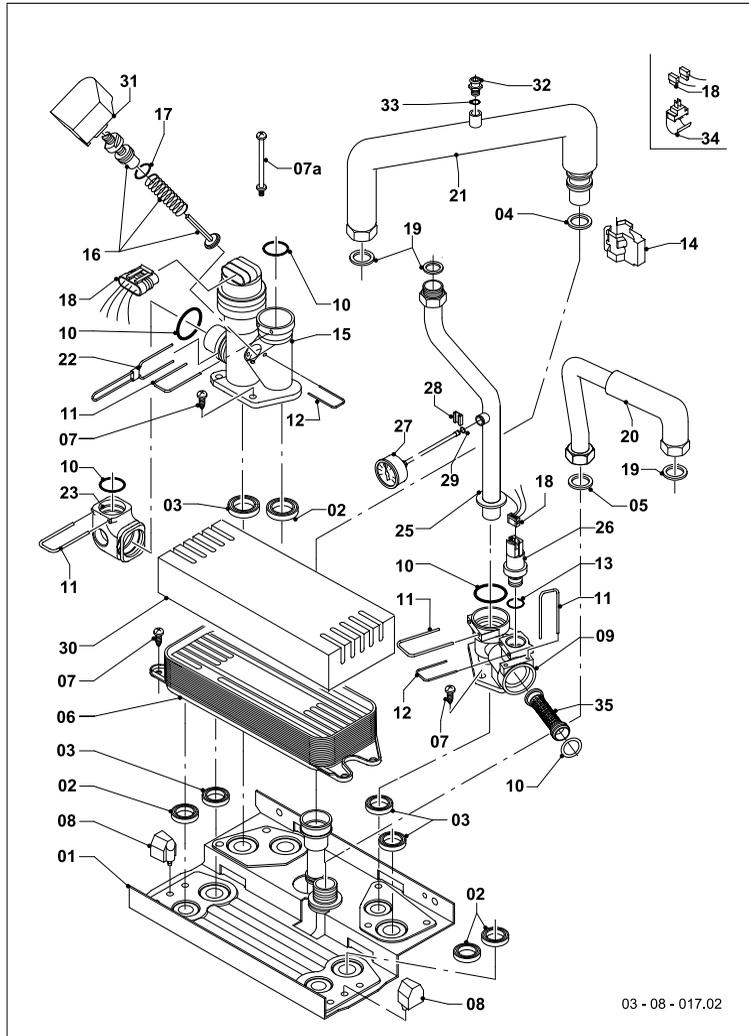

O8b Hydraulikblock

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopf- schraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32
22	178981	Klammer	
23	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28-29
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

O8b Hydraulikblock


VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
 VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

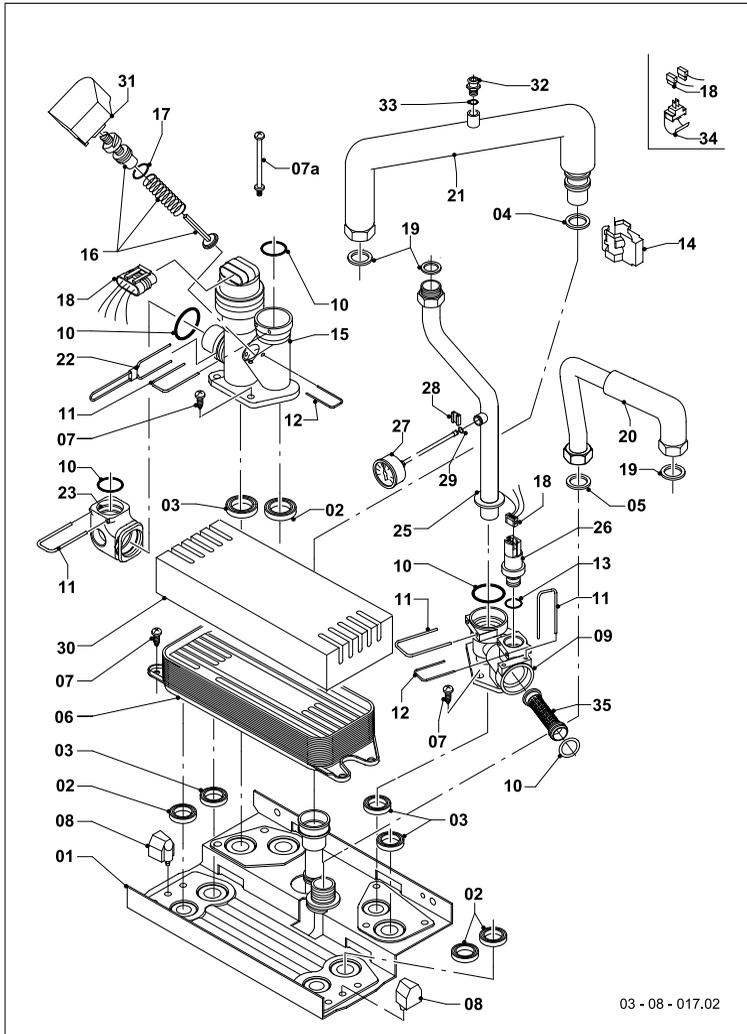

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
31	-	-	Position entfällt
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

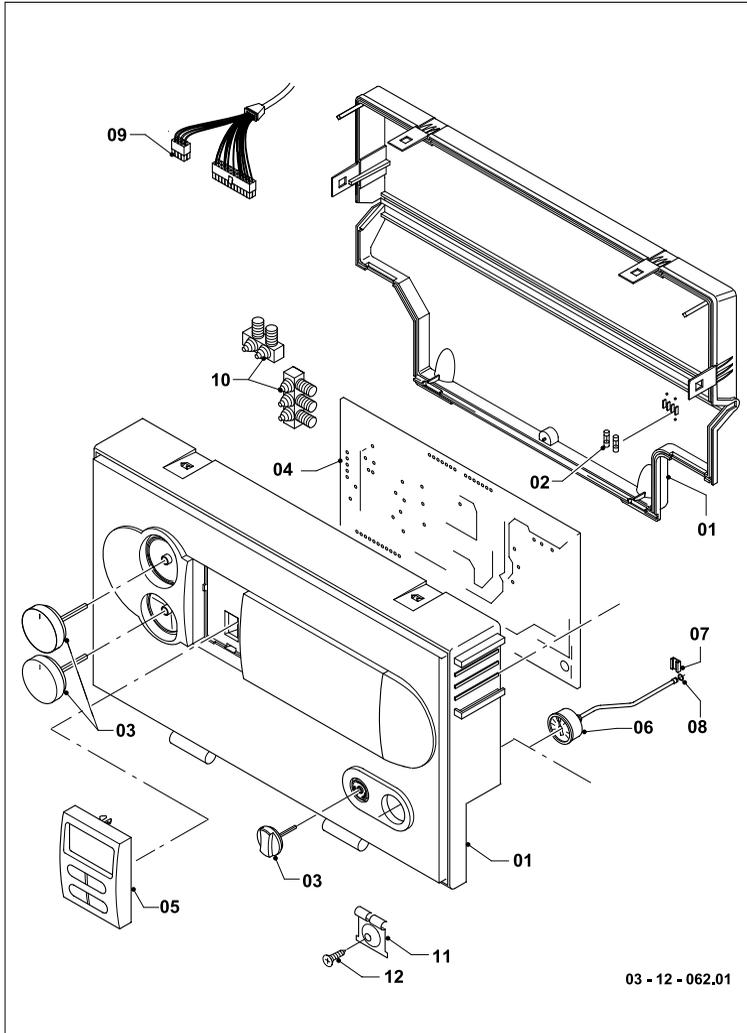



12 Schaltkasten

VSC 126/3-5 140 R2, VSC 196/3-5 150 R2
VSC 126/3-5 140 R3, VSC 196/3-5 150 R3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	weiß, mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020038589	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	354
06a Wärmetauscher	358
06b Warmwasserspeicher	360
07a Verkleidung	362
07b Unterdruckkammer	364
07c Verkleidung (Designblenden)	366
08a Hydraulik	368
08b Hydraulikblock	372
12 Schaltkasten	376

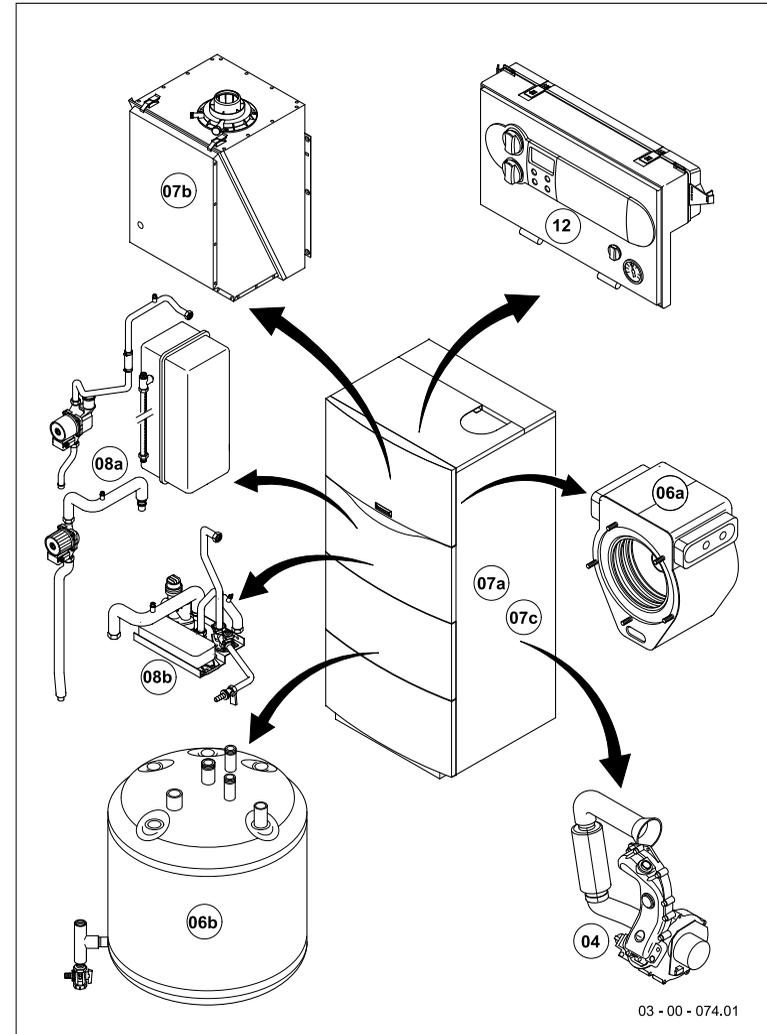

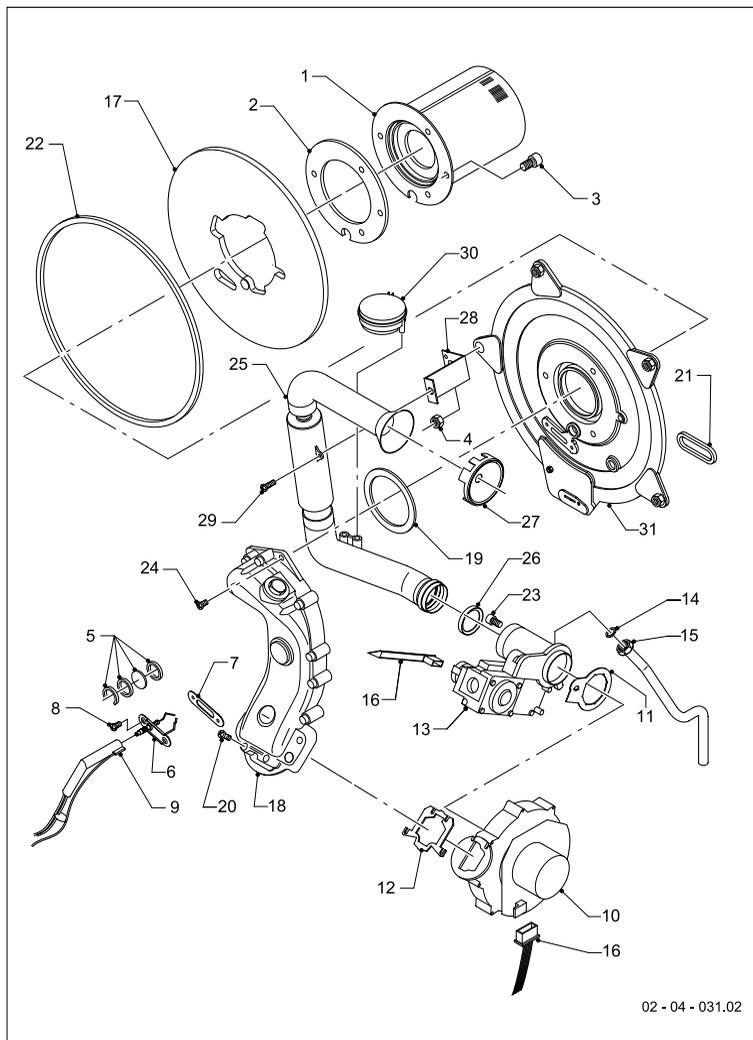


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049345	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091552	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053471	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14
13	0020038598	Adapter, Gasanschluss	nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123481	Gasrohr	
16	179045	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 246-C 210

04 Brenner


VSC 246-C 210

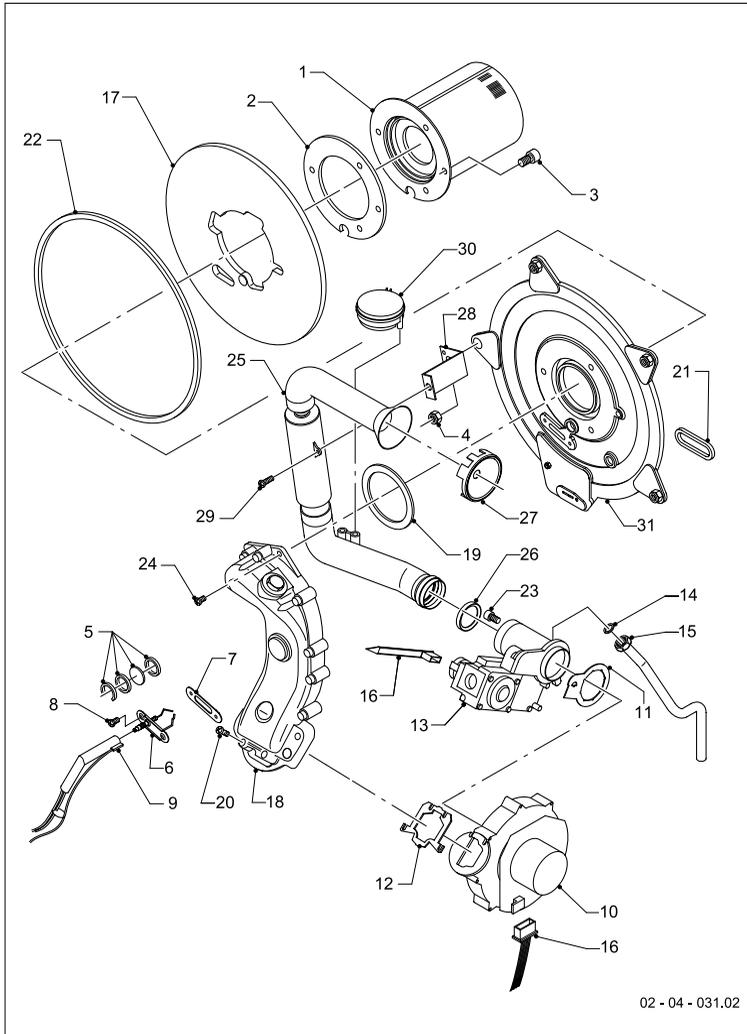

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

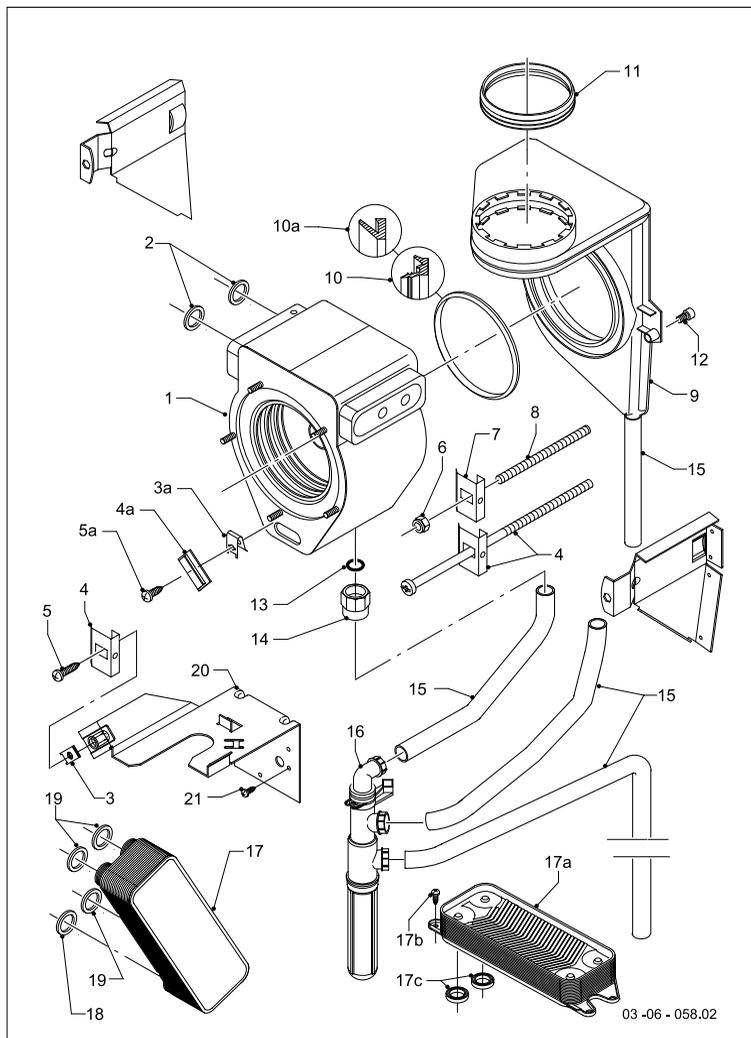

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-058	
01	065114	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 10
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	für Wärmetauscher (nicht dargestellt)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
03a	-	-	Position entfällt
04	111992	Halter	mit Pos. 03, 05
04a	-	-	Position entfällt
05	235728	Blechschaube	
05a	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	076560	Abgassammler	mit Pos. 10-11
10	981306	Dichtung, PWT-Abgassammler	
10a	-	-	Position entfällt
11	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
12	118885	Flachkopfschraube	
13	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
14	081687	Anschlussstück, Siphon	
15	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
16	0020038571	Siphon	
16	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
16	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
17	-	-	Position entfällt
17a	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 17b+c
17b	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
17c	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	111994	Konsole	mit Pos. 03, 21
21	235740	Blechschaube, ISO 7049	

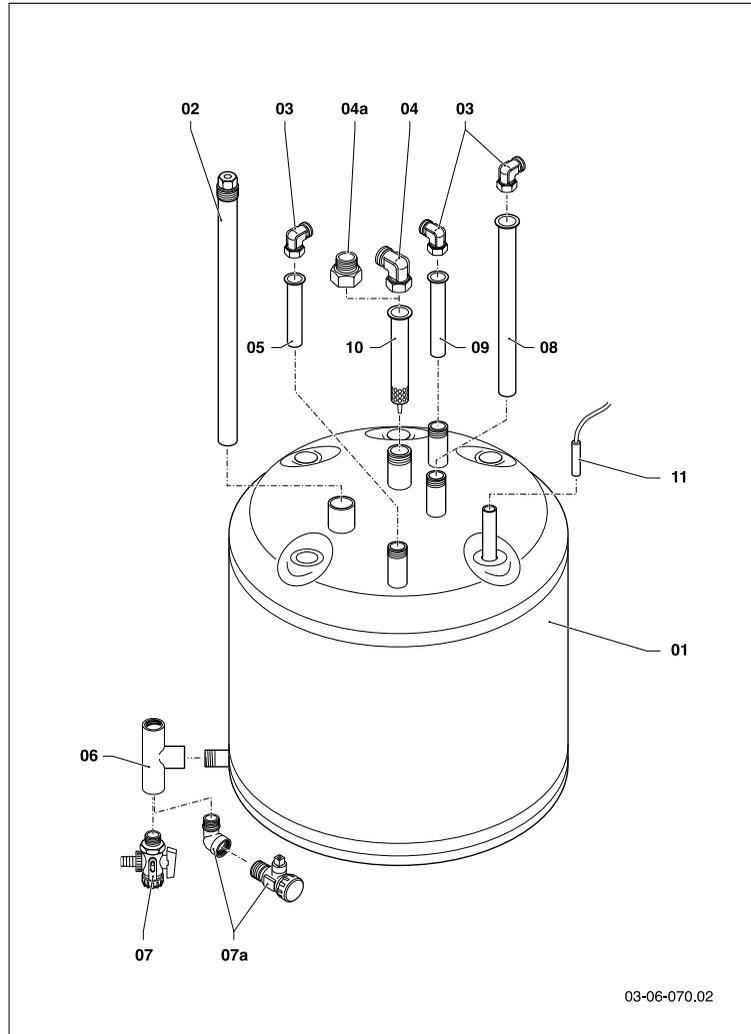


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-070	
01	179057	Speicher, 150 L	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	-	-	Position entfällt
04a	117215	Reduzierstück	
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	184107	Verteilerrohr, Kunststoff	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 246-C 210

07a Verkleidung


VSC 246-C 210

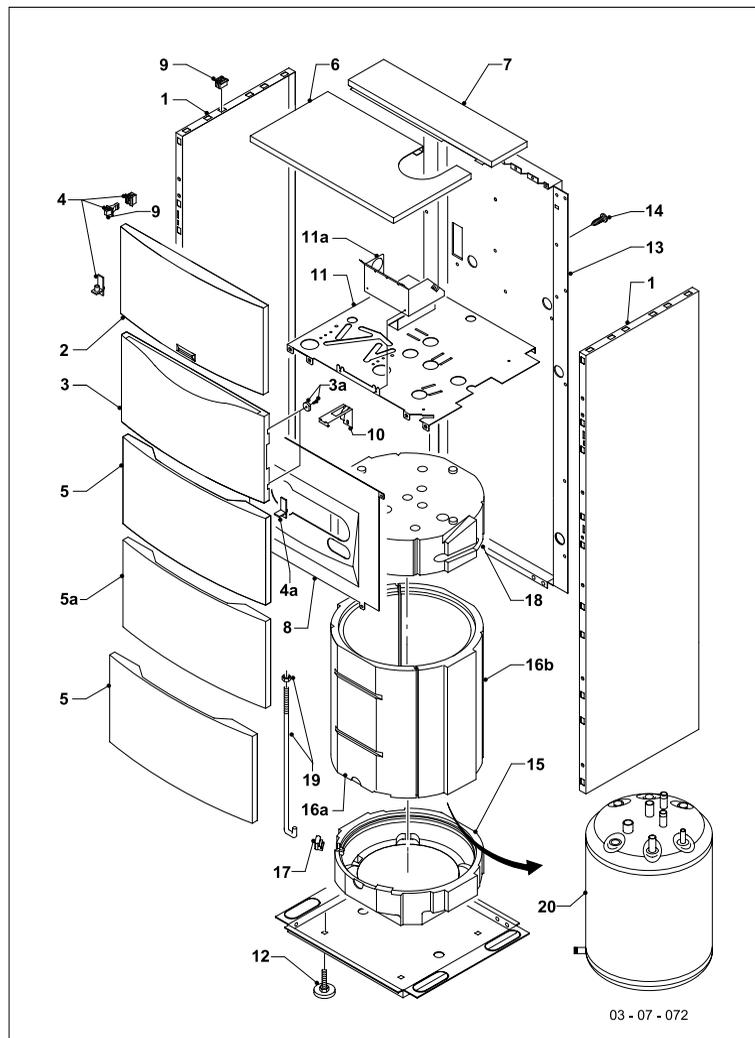


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-072	
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	mit 4 Stück Rastbolzen
03	111912	Deckel, Steuerung	mit je 2 Stück Scharnieren und Magnete (Pos. 03a) und 1 Stück Führung (Pos. 04a)
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	mit Befestigungsschrauben
04	091364	Befestigungssatz	bestehend aus: 2 Stück Scharnier und jeweils 4 Stück Rastbolzen und Rastbuchsen (Pos. 09)
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	mit 4 Stück Rastbolzen
05a	117201	Deckel, Front	mit 4 Stück Rastbolzen
06	297930	Mantelblech, oben vorne	mit 4 Stück Rastbolzen
07	297931	Mantelblech, oben hinten	mit 4 Stück Rastbolzen
08	111911	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	
11	179055	Mantelblech, innen	
11a	179056	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	076272	Isolierung, unten	
16a	179058	Isolierung, Mitte	
16b	117205	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	076273	Isolierung, Einsatz	
18	179063	Isolierung, oben	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

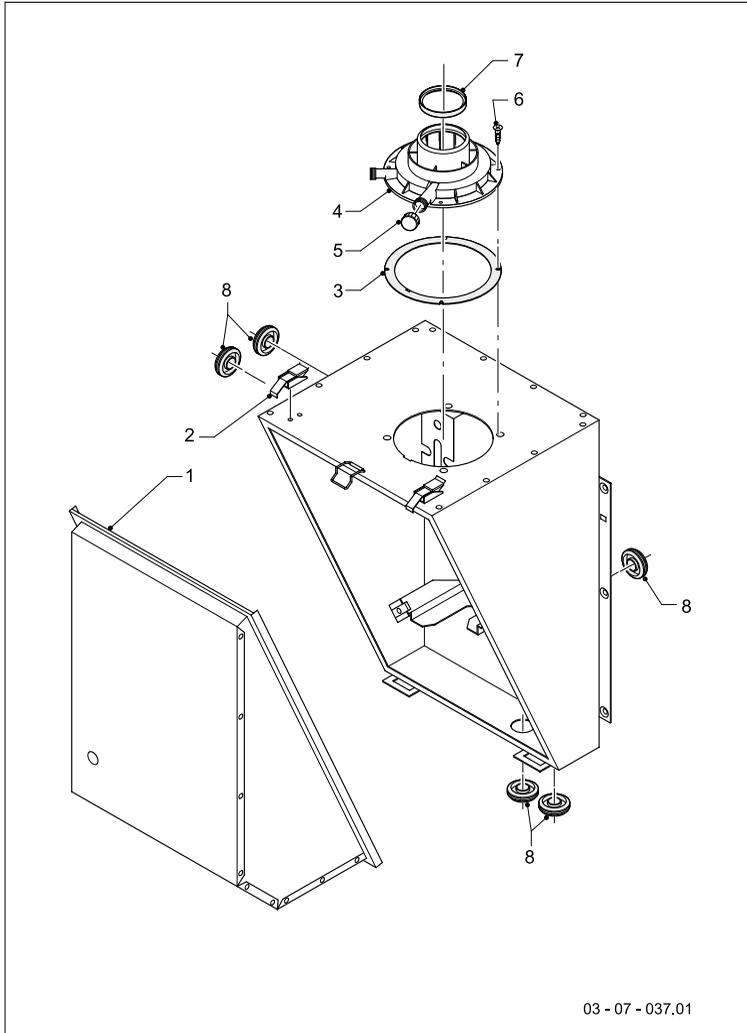


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-037	
00	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	nicht dargestellt
01	209743	Deckel (Kammer, vorne)	
02	-	-	Position entfällt
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

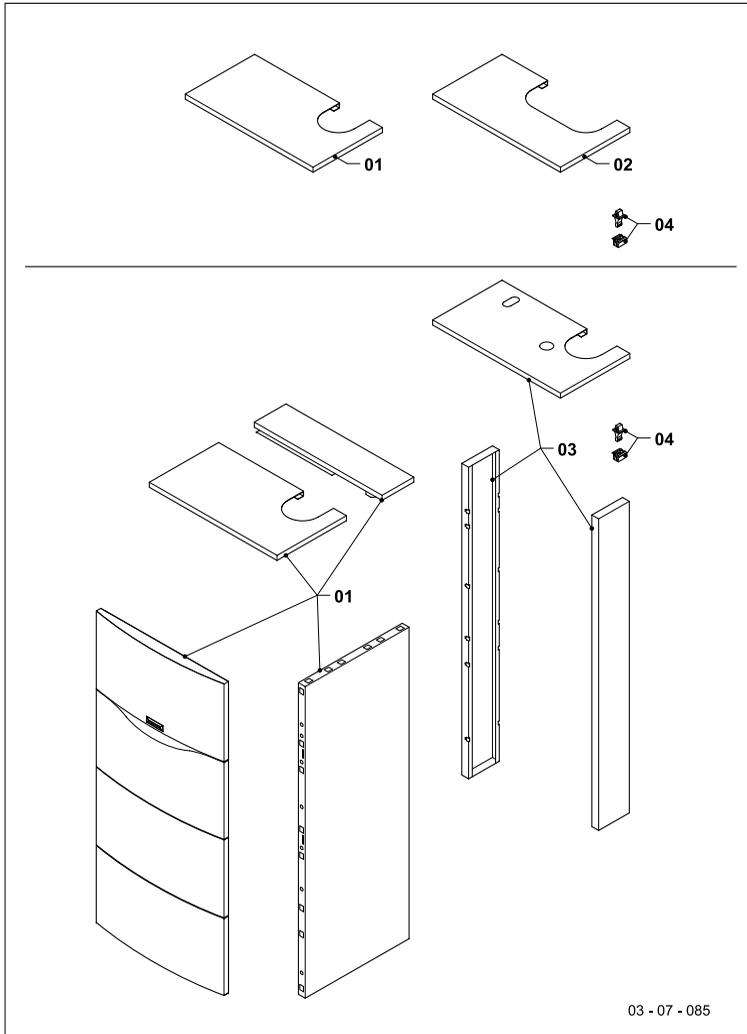


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-085	
01	-	-	siehe Baugruppe 07a Verkleidung
02	0020058904	Abdeckung, oben vorne	ehemaliges Zubehör 302695, mit Pos. 04
03	-	-	Position entfällt
04	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	

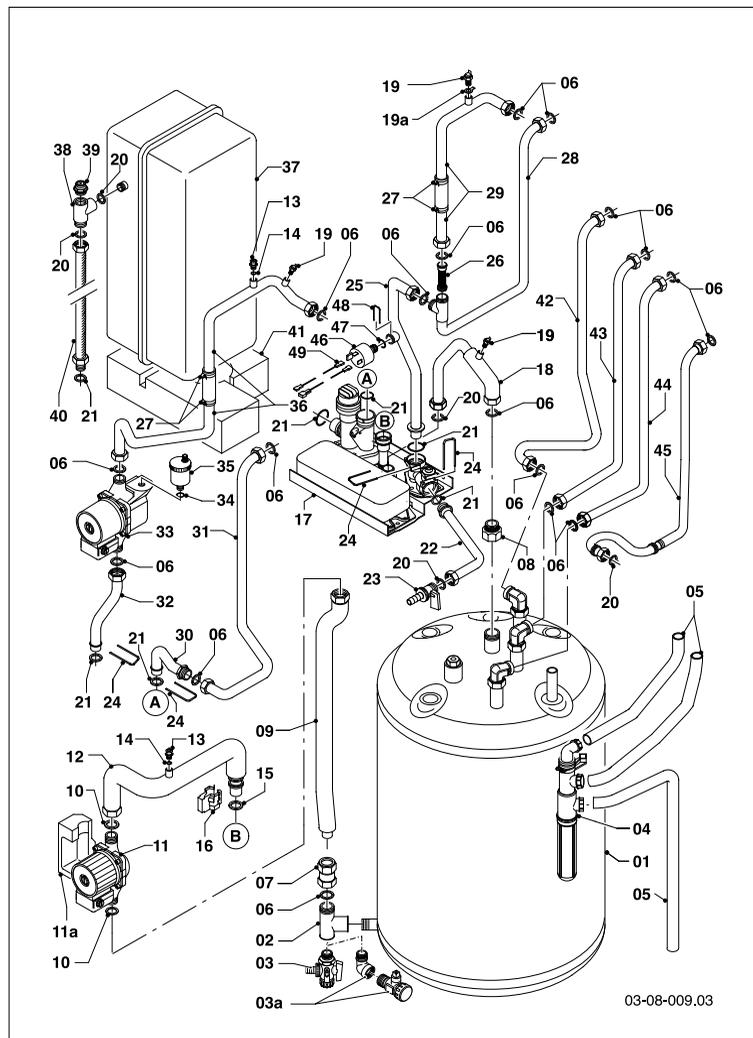


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-009	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	117215	Reduzierstück	
09	179093	Rohr, Speicherladepumpe	mit Dichtring aus Pos. 07 und Pos. 10
10	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	179061	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 10
11a	179066	Isolierung, Speicherladepumpe	
12	179091	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 10, 13, 15, 16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugruppe 08b
18	179043	Rohr, Warmwasser-Vorlauf	mit Pos. 06, 19, 20 und Isolierung
19	252805	Fühler, NTC	
19a	733171	Flachstecker	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	193501	Rohr, Entleerung	mit Pos. 20, 21, 24
23	179072	Entleerungsventil	mit Pos. 20
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	193500	Rohr, SWT-Vorlauf	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	

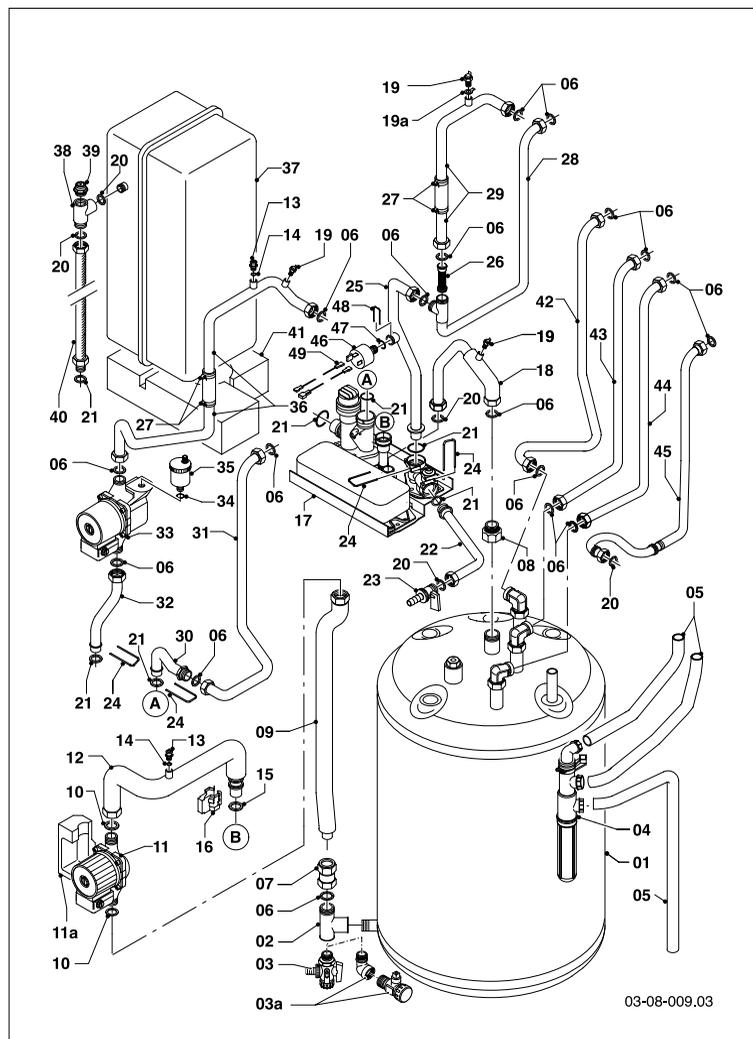


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-009	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	179088	Rohr, Heizungsvorlauf	mit Pos. 06, 21, 24
29	179086	Rohr, PWT-Vorlauf	mit Pos. 06, 19, 19a, 21, 24, 27
30	179090	Rohr (Heizungsrückl., Krümmer)	mit Pos. 06, 21, 24
31	179087	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24
32	179094	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 06, 21, 24
33	179051	Pumpe, Heizung	mit Pos. 06, 34
34	981163	O-Ring, (10 St.)	
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 34
36	179085	Rohr, PWT Rücklauf	mit Pos. 06, 13, 18, 21, 24, 27
37	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 20
38	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 39
39	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
40	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
41	179046	Polster (EPS, ADG unten)	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
45	123481	Gasrohr	mit Pos. 06, 20
46	712087	Drucksensor	mit Pos. 47
47	981154	O-Ring, (10 St.)	
48	0020107694	Klammer, (5 St.)	
49	0020017100	Kabel, Drucksensor	

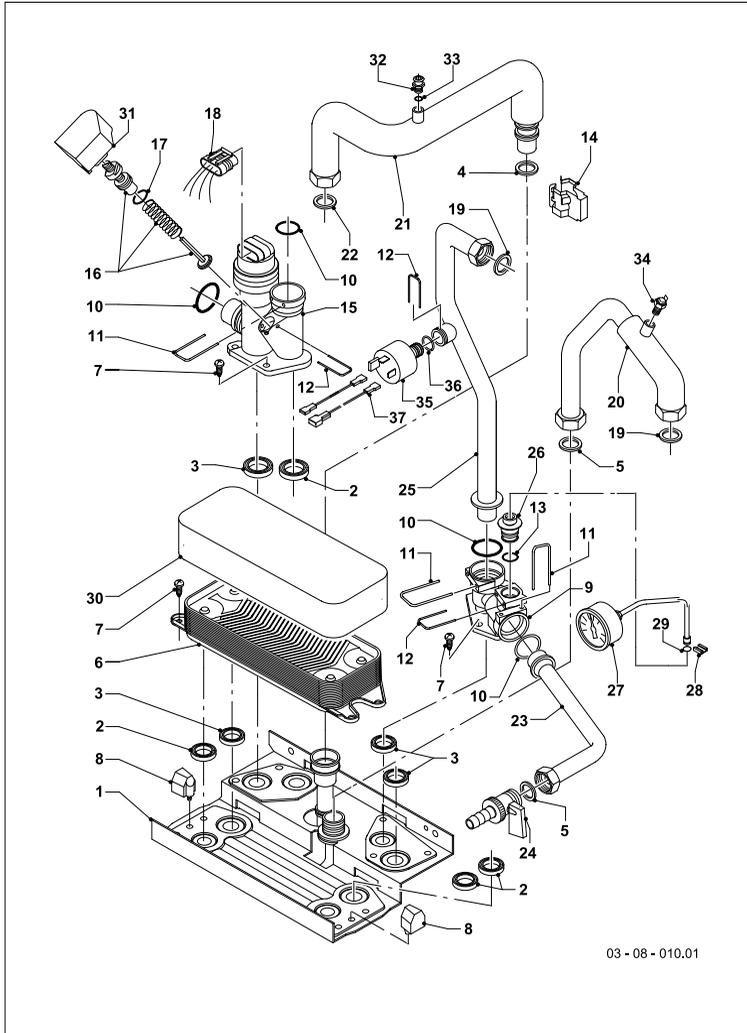

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-010	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	179045	Kabelbaum	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	179043	Rohr, Warmwasser-Vorlauf	mit Pos. 05, 19, 34
21	179091	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 22, 32
22	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	193501	Rohr, Entleerung	mit Pos. 05, 10, 11
24	179072	Entleerungsventil	mit Pos. 05
25	193500	Rohr, SWT-Vorlauf	mit Pos. 10, 11, 19
26	179059	Verbindungsstück	mit Pos. 12, 13
27	101279	Manometer, Schaltkasten	
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	179052	Isolierung, SWT	

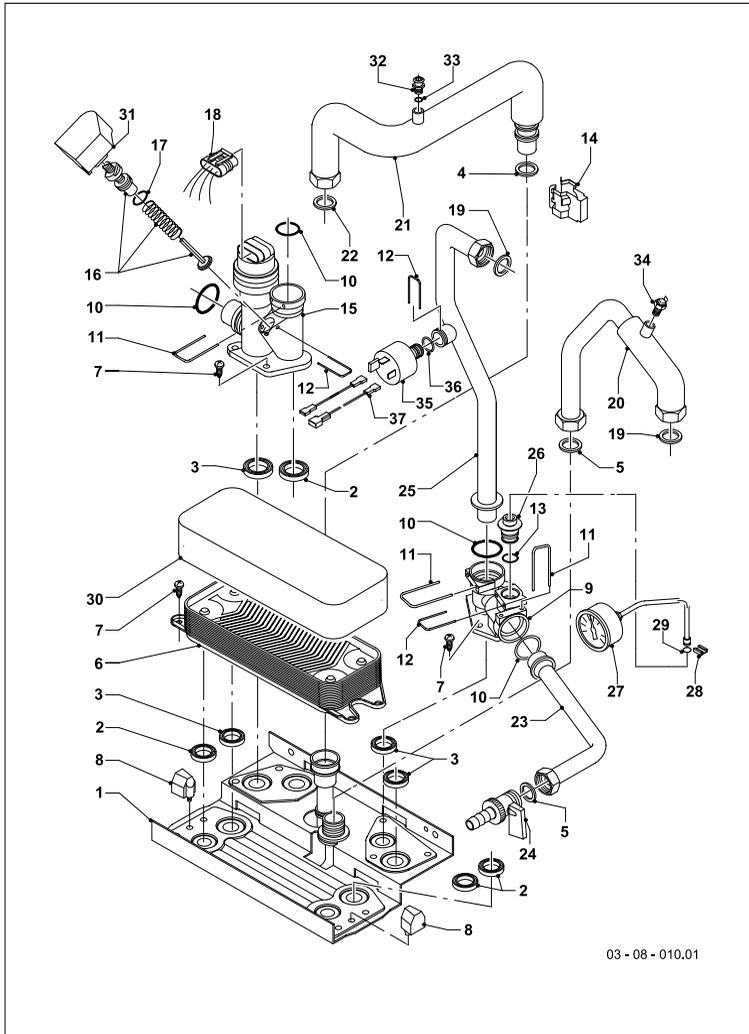


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-010	
31	179044	Schutzkappe	
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	252805	Fühler, NTC	
35	712087	Drucksensor	mit Pos. 36
36	981154	O-Ring, (10 St.)	
37	0020017100	Kabel, Drucksensor	

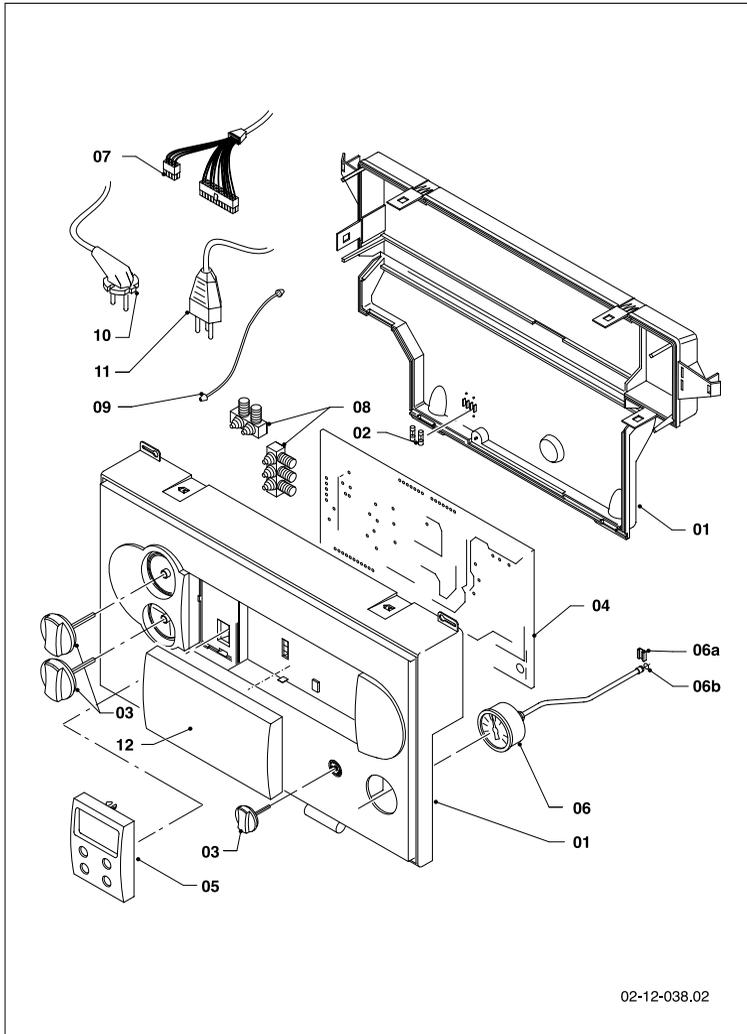

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	Darstellung siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
00	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
00	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	193502	Leiterplatte, 24/28 kW	mit Pos. 02
05	130847	Display, beleuchtet	
06	101279	Manometer, Schaltkasten	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	179045	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	380
06a Wärmetauscher	384
06b Warmwasserspeicher	386
07a Verkleidung	388
07b Unterdruckkammer	390
07c Verkleidung (Designblenden)	392
08a Hydraulik	394
08b Hydraulikblock	398
12 Schaltkasten	402

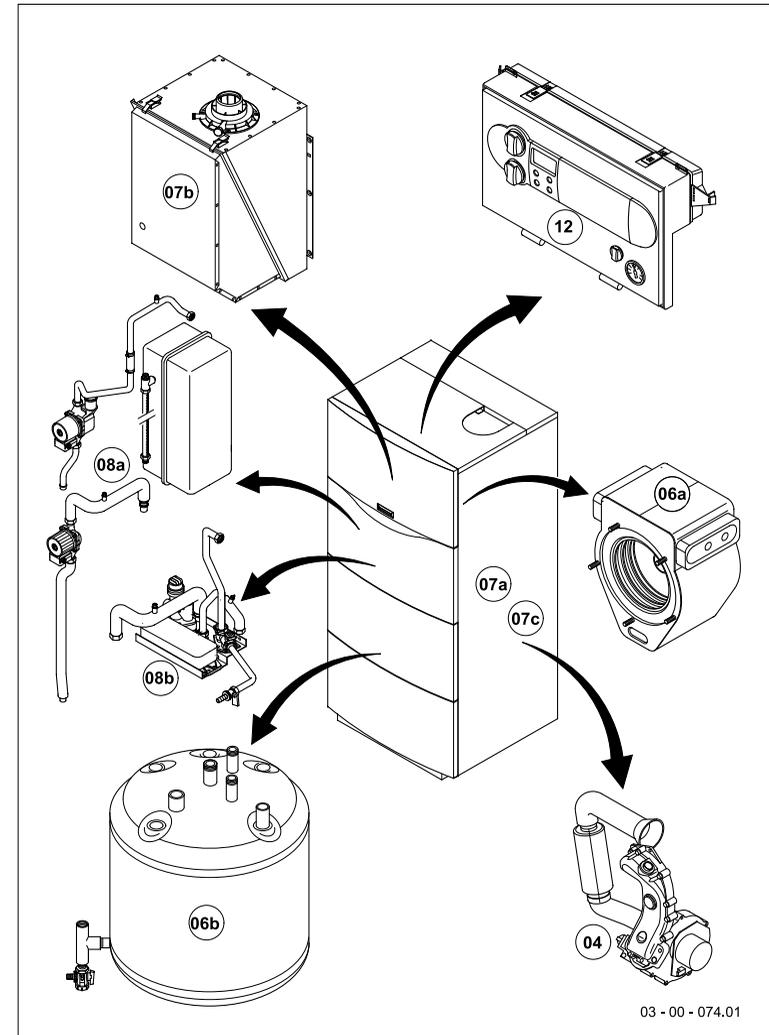


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246-C 210 R3

04 Brenner

VSC 246-C 210 R3

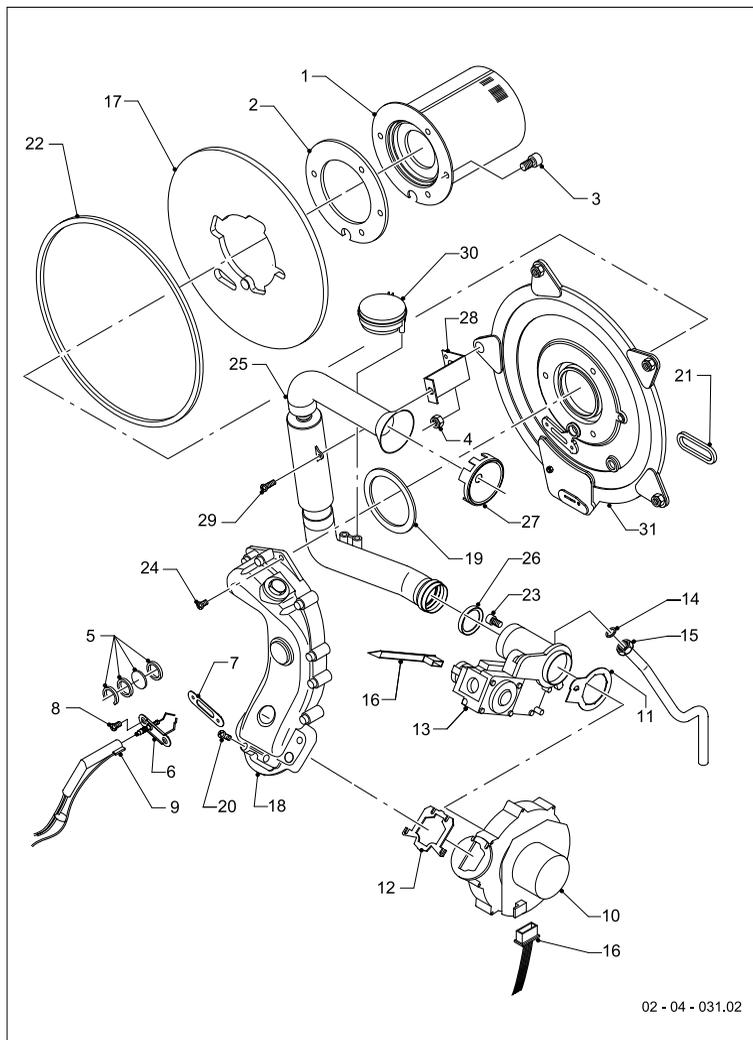


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049345	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091552	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053471	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14
13	0020038598	Adapter, Gasanschluss	nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123481	Gasrohr	
16	179045	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmter	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos.07, 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 246-C 210 R3

04 Brenner


VSC 246-C 210 R3

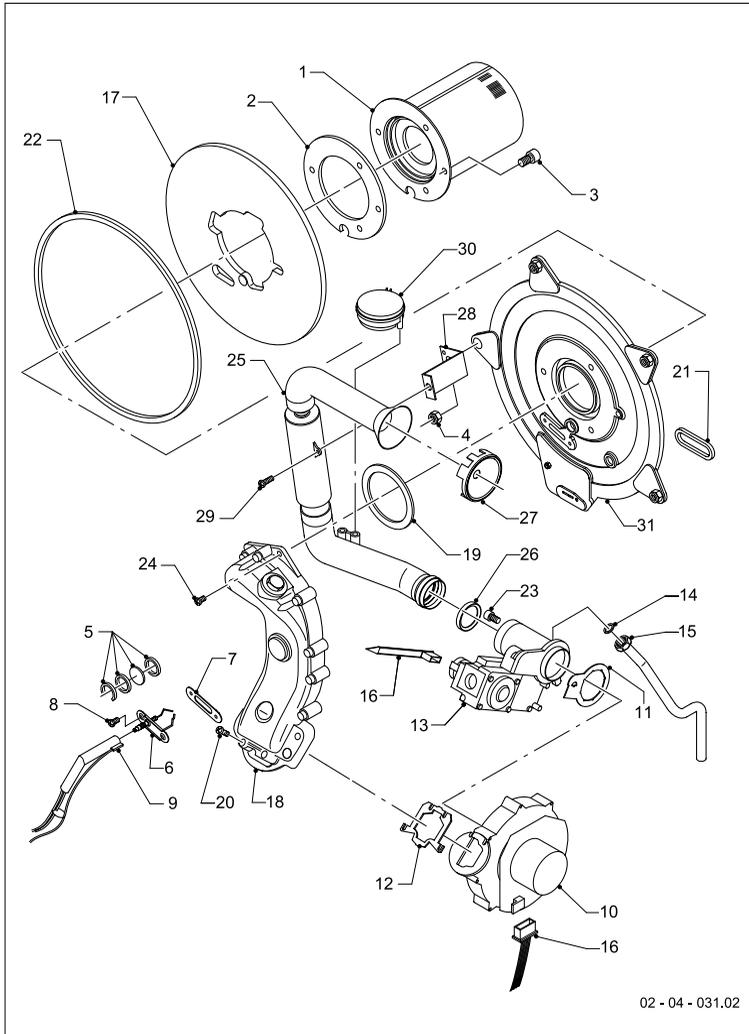

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschrabe (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

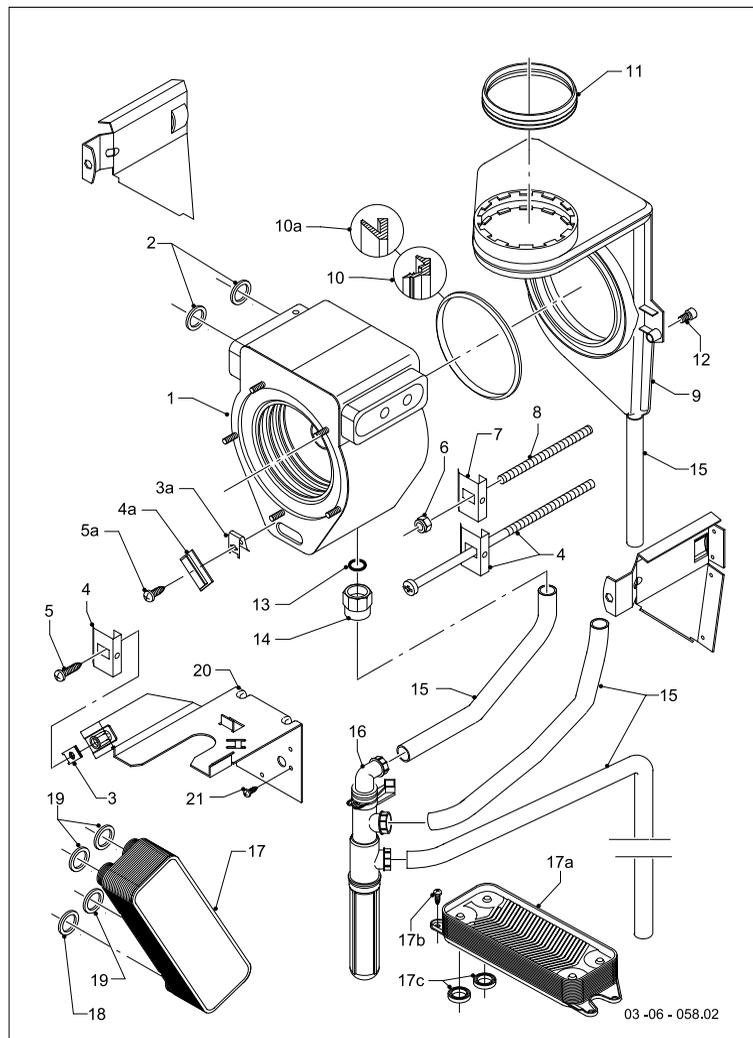

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-058	
01	065114	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 10
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	für Wärmetauscher (nicht dargestellt)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
03a	-	-	Position entfällt
04	111992	Halter	mit Pos. 03, 05
04a	-	-	Position entfällt
05	235738	Blechschrabe	
05a	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	076560	Abgassammler	mit Pos. 10-11
10	981306	Dichtung, PWT-Abgassammler	
10a	-	-	Position entfällt
11	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
12	118885	Flachkopfschraube	
13	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
14	081687	Anschlussstück, Siphon	
15	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
16	0020038571	Siphon	
16	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
16	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
17	-	-	Position entfällt
17a	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 17b+c
17b	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
17c	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
18	-	-	Position entfällt
19	-	-	Position entfällt
20	111994	Konsole	mit Pos. 03, 21
21	235740	Blechschrabe, ISO 7049	

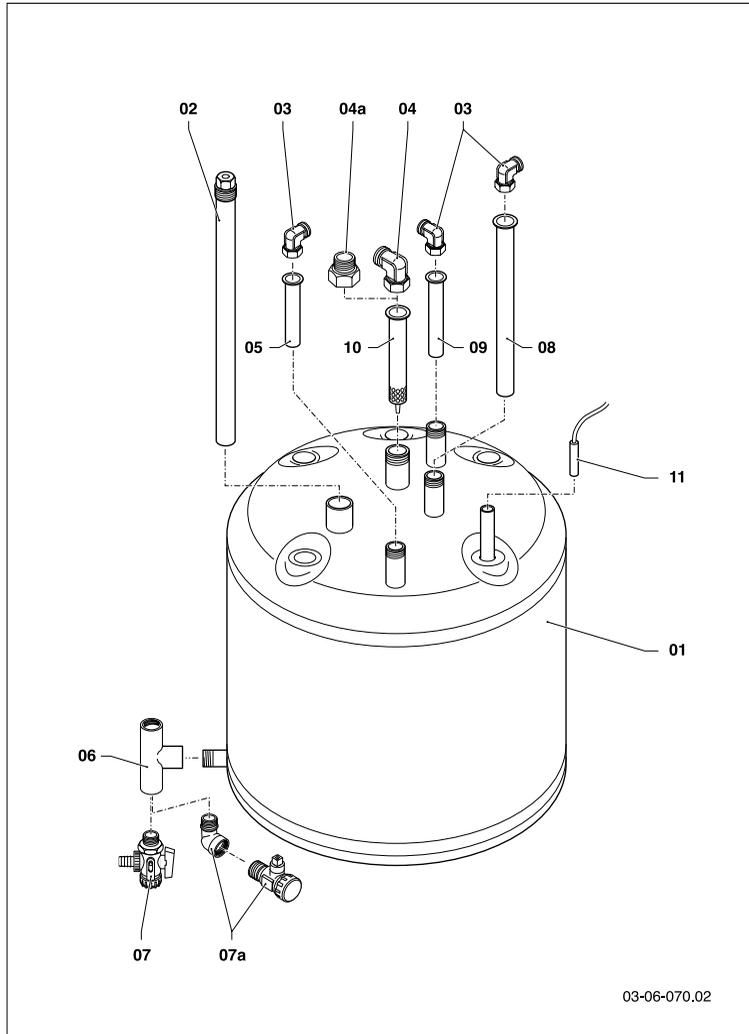


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-070	
01	179057	Speicher, 150 L	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	-	-	Position entfällt
04a	117215	Reduzierstück	
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	184107	Verteilerrohr, Kunststoff	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 246-C 210 R3

07a Verkleidung


VSC 246-C 210 R3

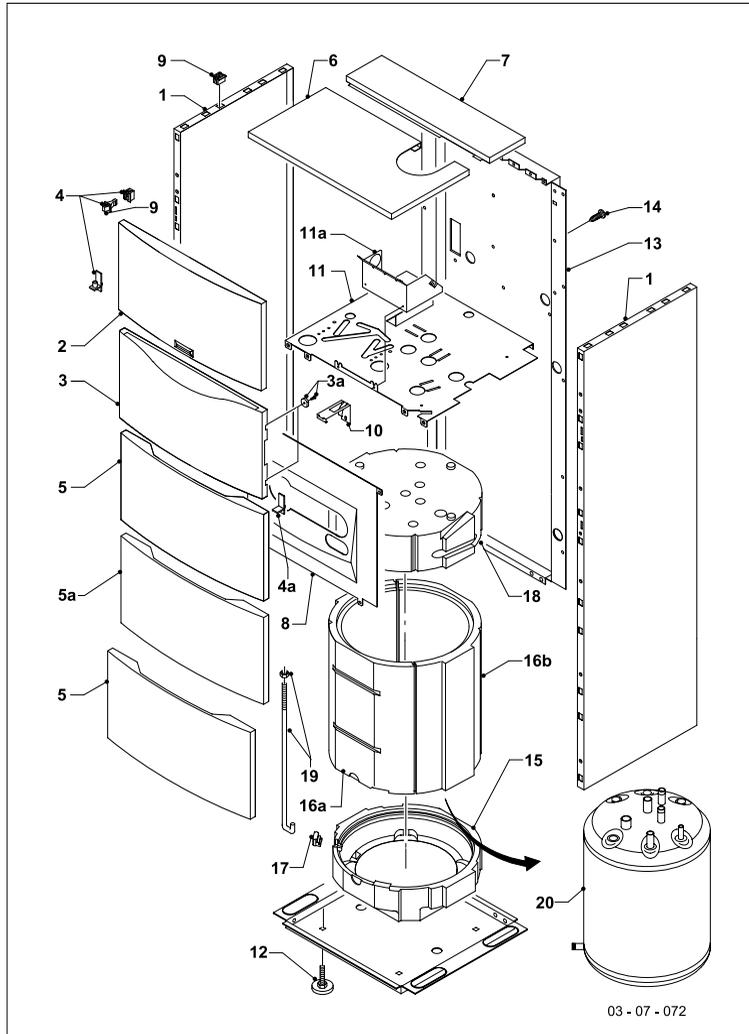

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-072	
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	mit 4 Stück Rastbolzen
03	111912	Deckel, Steuerung	mit je 2 Stück Scharnieren und Magnete (Pos. 03a) und 1 Stück Führung (Pos. 04a)
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	mit Befestigungsschrauben
04	091364	Befestigungssatz	bestehend aus: 2 Stück Scharnier und jeweils 4 Stück Rastbolzen und Rastbuchsen (Pos. 09)
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	mit 4 Stück Rastbolzen
05a	117201	Deckel, Front	mit 4 Stück Rastbolzen
06	297930	Mantelblech, oben vorne	mit 4 Stück Rastbolzen
07	297931	Mantelblech, oben hinten	mit 4 Stück Rastbolzen
08	111911	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	
11	179055	Mantelblech, innen	
11a	179056	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	076272	Isolierung, unten	
16a	179058	Isolierung, Mitte	
16b	117205	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	076273	Isolierung, Einsatz	
18	179063	Isolierung, oben	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

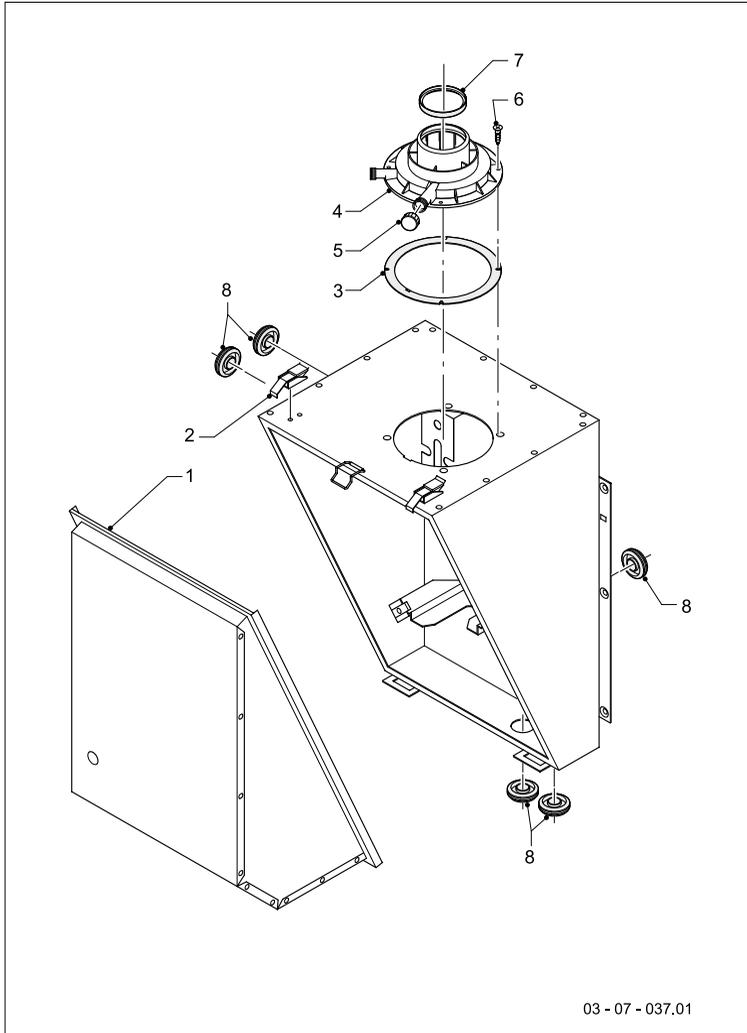

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-037	
00	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	nicht dargestellt
01	209743	Deckel (Kammer, vorne)	
02	-	-	Position entfällt
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

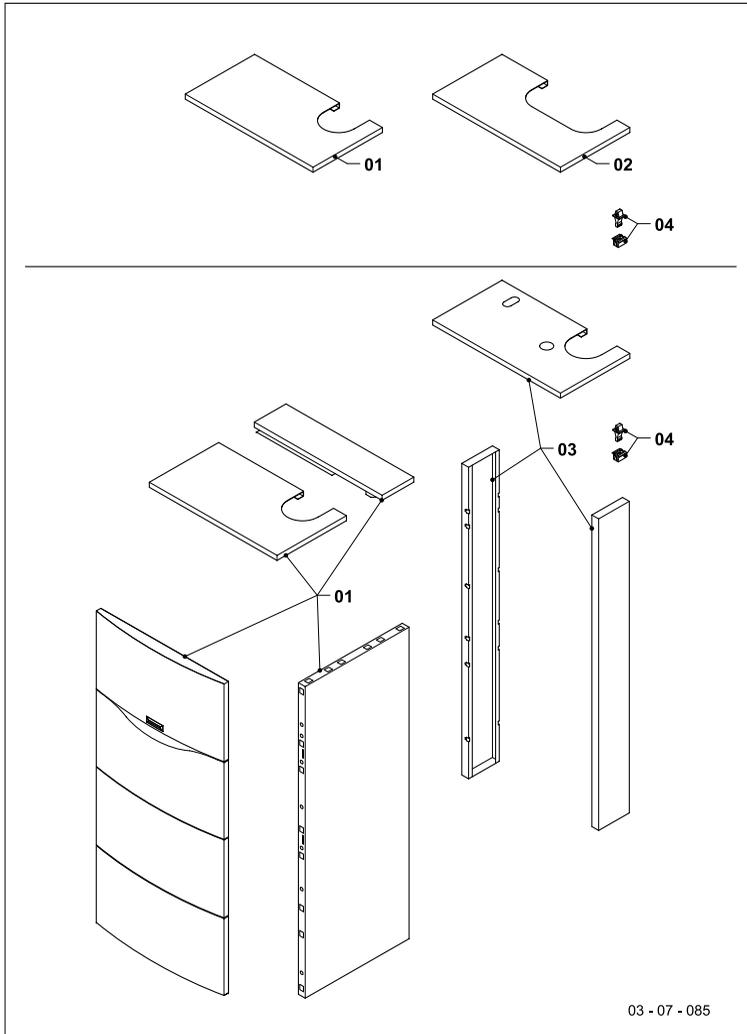


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-085	
01	-	-	siehe Baugruppe 07a Verkleidung
02	0020058904	Abdeckung, oben vorne	ehemaliges Zubehör 302695, mit Pos. 04
03	-	-	Position entfällt
04	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 246-C 210 R3

08a Hydraulik


VSC 246-C 210 R3

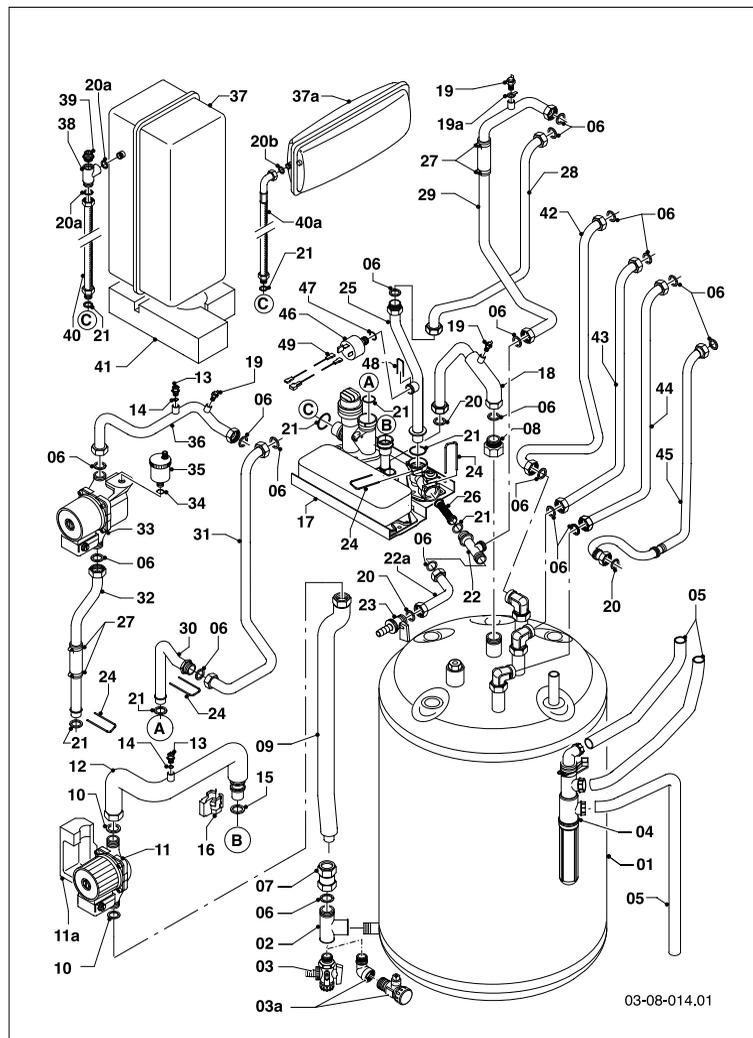


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-014	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	117215	Reduzierstück	
09	179093	Rohr, Speicherladepumpe	
10	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	179061	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 10
11a	179066	Isolierung, Speicherladepumpe	
12	179091	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 10, 13, 15, 16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugruppe 08b
18	179043	Rohr, Warmwasser-Vorlauf	
19	252805	Fühler, NTC	
19a	733171	Flachstecker	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
20a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
20b	-	-	Position entfällt
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 06, 20, 21, 22a, 24
22a	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 06, 20, 21, 22, 24

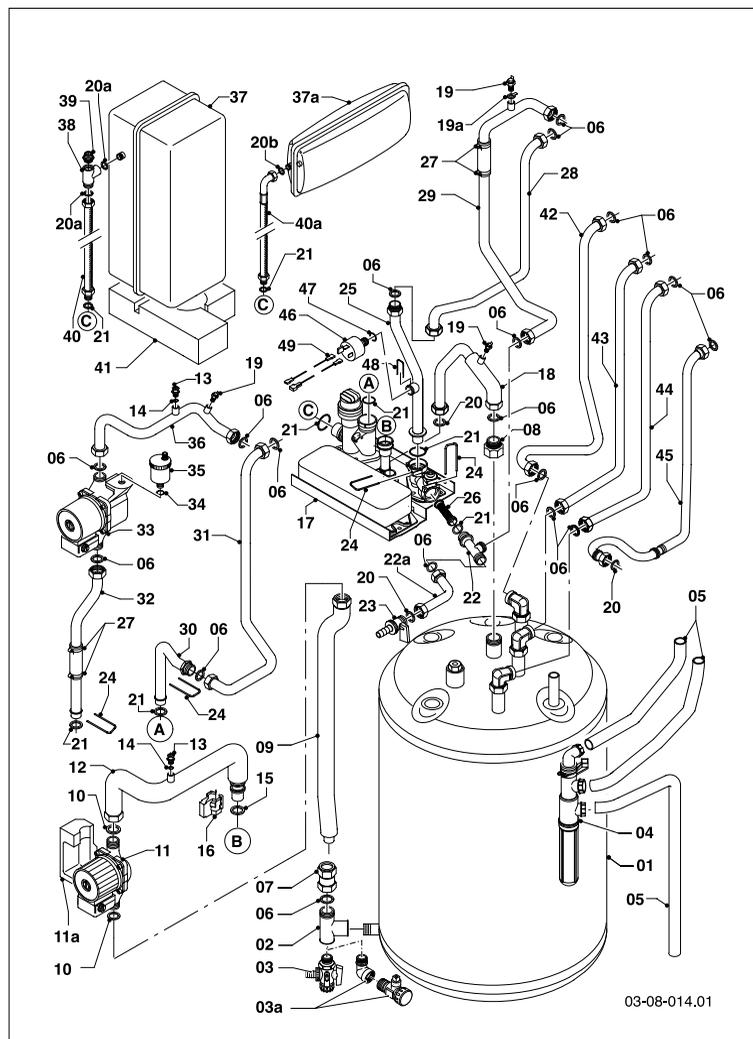


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-014	
23	179072	Entleerungsventil	mit Pos. 20
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020029696	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	0020029697	Rohr, PWT-Vorlauf	mit Pos. 06, 19, 19a
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020017104	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 06, 21, 24, 27
33	0020029694	Pumpe, Heizung	mit Pos. 06, 34
34	981163	O-Ring, (10 St.)	
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 34
36	0020017105	Rohr, PWT Rücklauf	mit Pos. 06, 13, 18, 21, 24
37	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 20
37a	-	-	Position entfällt
38	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 39
39	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
40	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
40a	-	-	Position entfällt
41	179046	Polster (EPS, ADG unten)	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
45	123481	Gasrohr	mit Pos. 06, 20
46	712087	Drucksensor	mit Pos. 47
47	981154	O-Ring, (10 St.)	
48	0020107694	Klammer, (5 St.)	
49	0020017100	Kabel, Drucksensor	

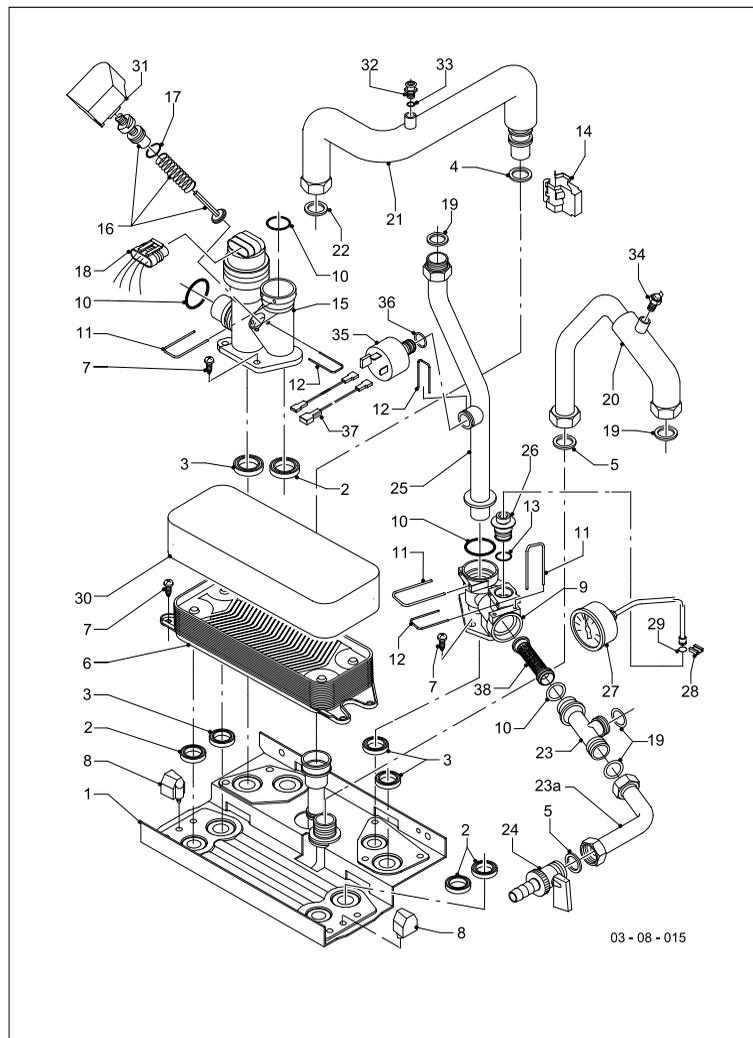

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-015	
00	288412	Kabelbinder (2,5 x 98 mm)	zur Sicherung von Rohr-Halteklammern (nicht dargestellt)
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	178973	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	179045	Kabelbaum	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	179043	Rohr, Warmwasser-Vorlauf	mit Pos. 05, 19, 34
21	179091	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 22, 32
22	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
23	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 05, 10, 11, 19, 23a
23a	0020060809	Rohr (Entleerung), Set mit T-Stück	mit Pos. 05, 10, 11, 19, 23
24	179072	Entleerungsventil	mit Pos. 05
25	0020029696	Rohr	mit Pos. 10, 11, 19
26	179059	Verbindungsstück	mit Pos. 12, 13
27	101279	Manometer, Schaltkasten	
28	0020107709	Halter	

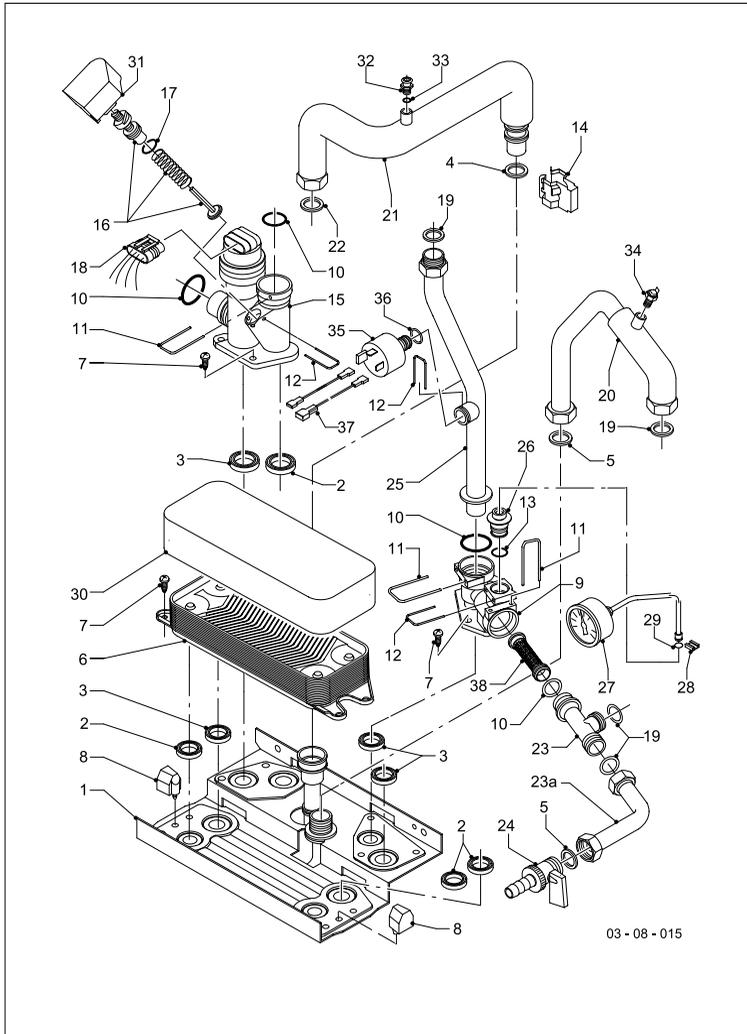


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-015	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	179052	Isolierung, SWT	
31	179044	Schutzkappe	
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	252805	Fühler, NTC	
35	712087	Drucksensor	mit Pos. 36
36	981154	O-Ring, (10 St.)	
37	0020017100	Kabel, Drucksensor	
38	179030	Sieb	

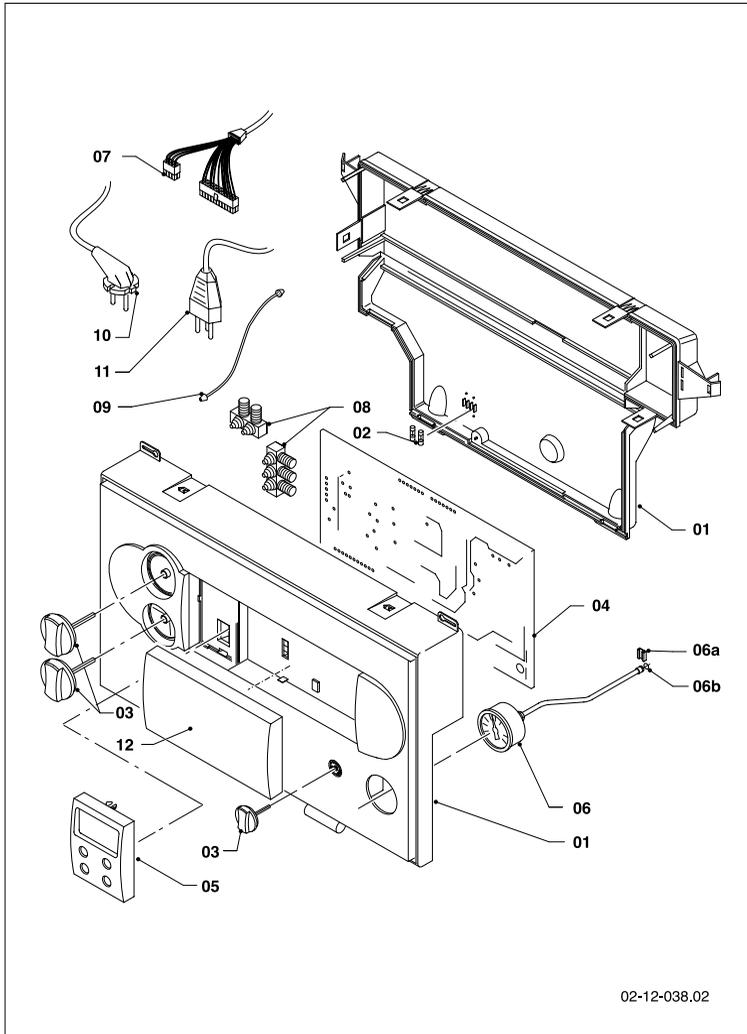


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-038	
00	253552	Fühler, Temperaturfühler	Darstellung siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
00	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
00	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
00	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur (nicht dargestellt)
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	193502	Leiterplatte, 24/28 kW	mit Pos. 02
05	130847	Display, beleuchtet	
06	101279	Manometer, Schaltkasten	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	179045	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt
12	0020130491	Abdeckung, Reglerschacht, grau	


Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	406
06a Wärmetauscher	410
06b Warmwasserspeicher	412
07a Verkleidung	414
07b Unterdruckkammer	416
08a Hydraulik	418
08b Hydraulikblock	424
12 Schaltkasten	428

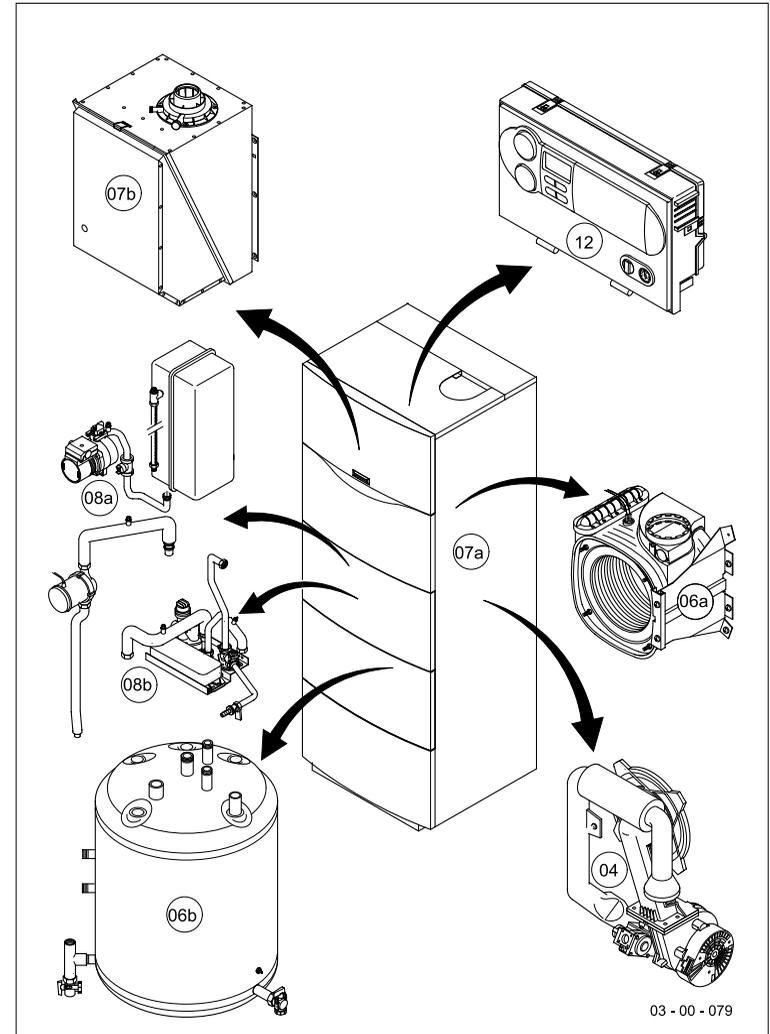

03 - 00 - 079

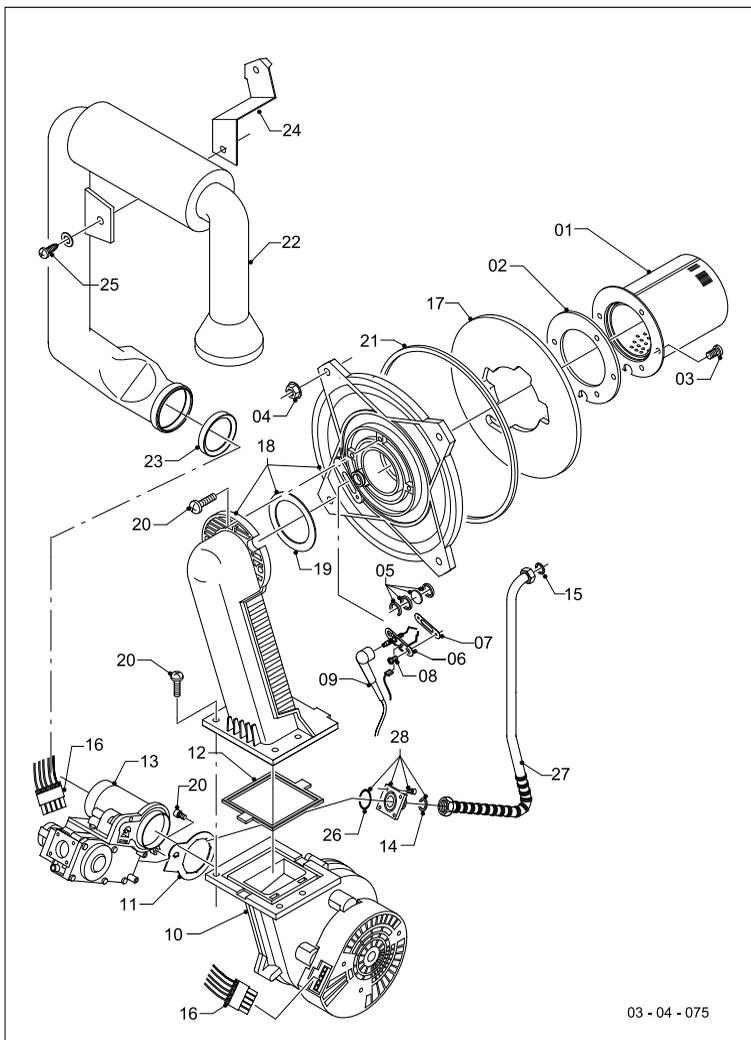


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049345	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linse, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	053471	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020038589	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07
22	103404	Frischluftrrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	

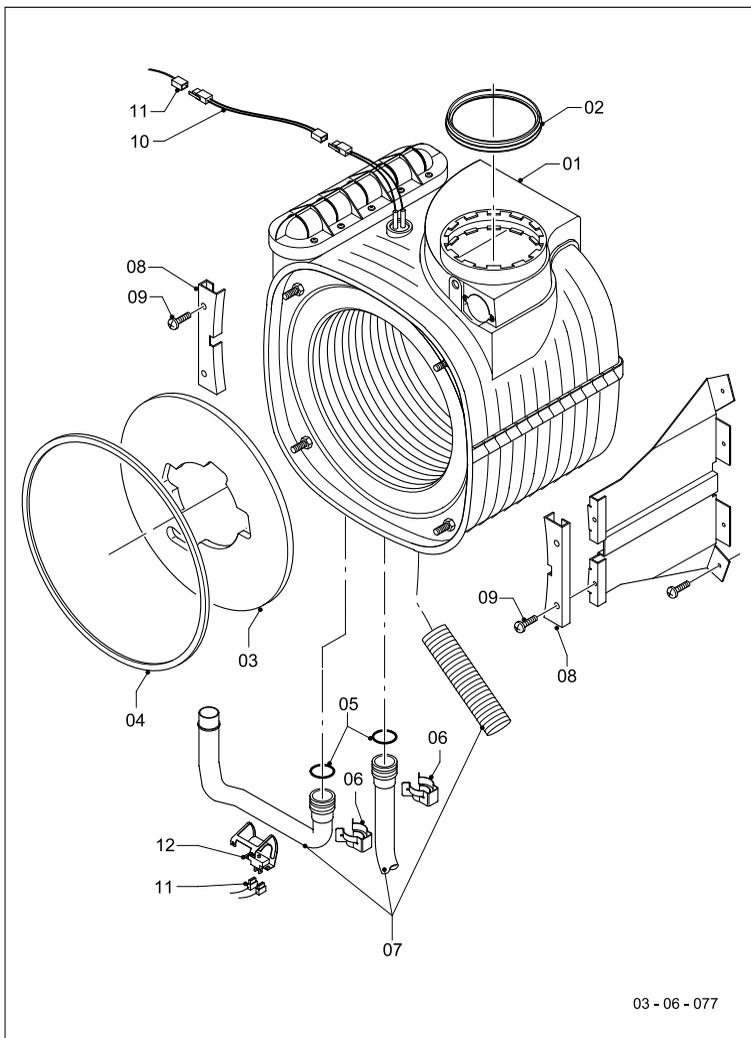


03 - 06 - 077


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-077	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135131	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020038589	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	

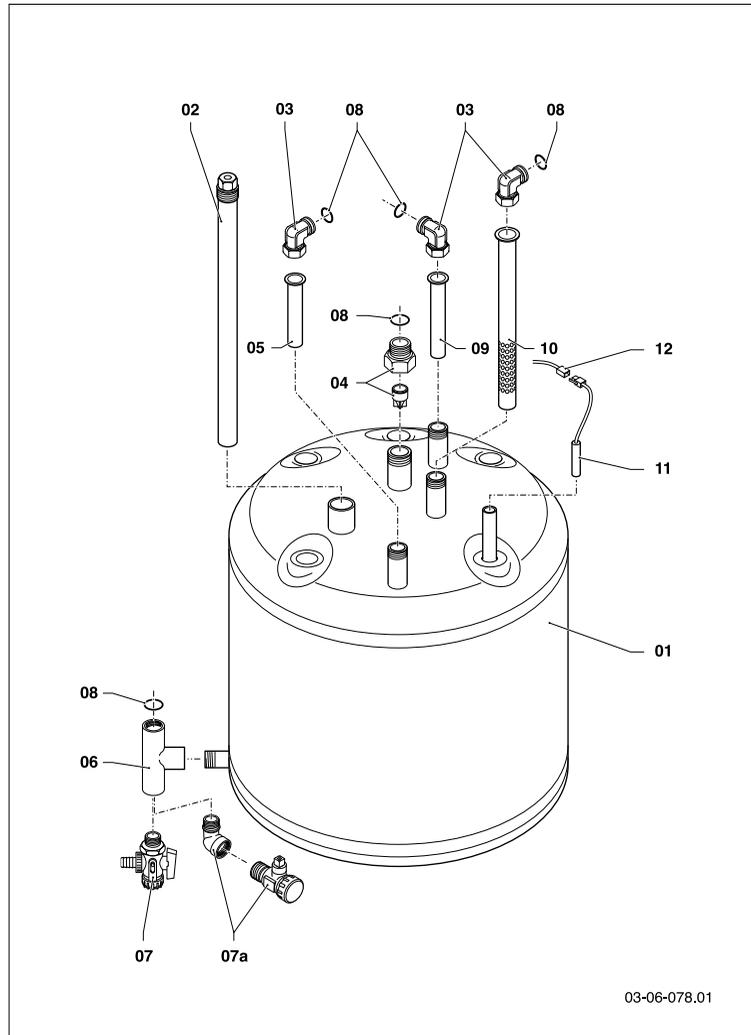


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-078	
01	179057	Speicher, 150 L	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

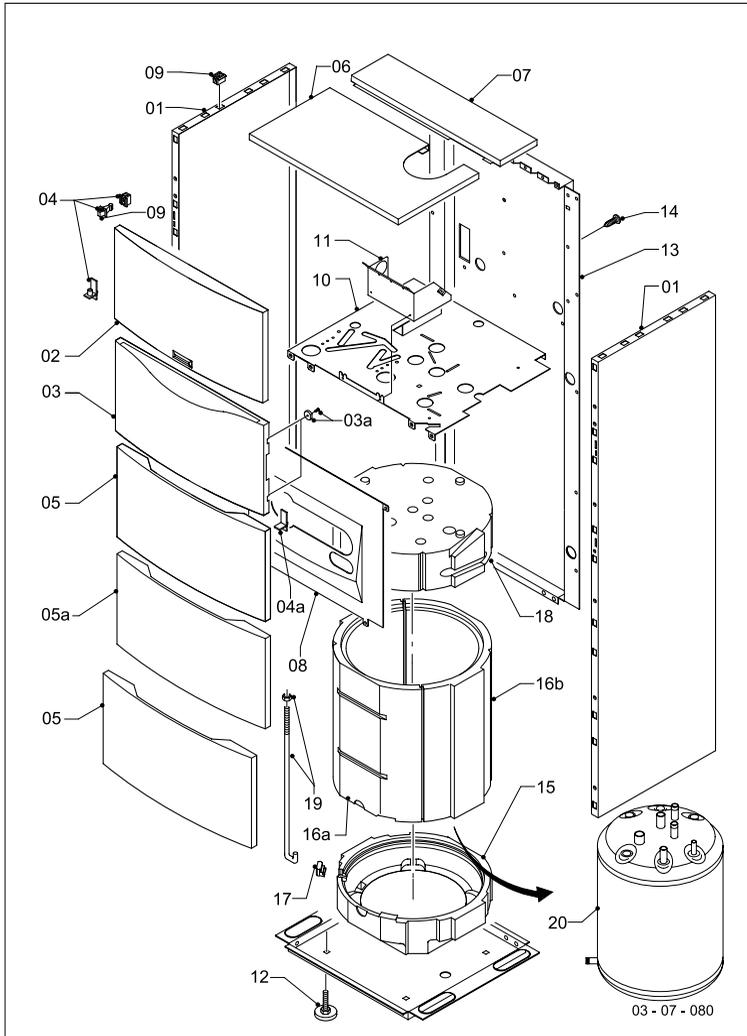


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-080	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
05a	117201	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020038600	Isolierung, unten	
16a	0020038603	Isolierung, Mitte	
16b	0020038604	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	0020038596	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

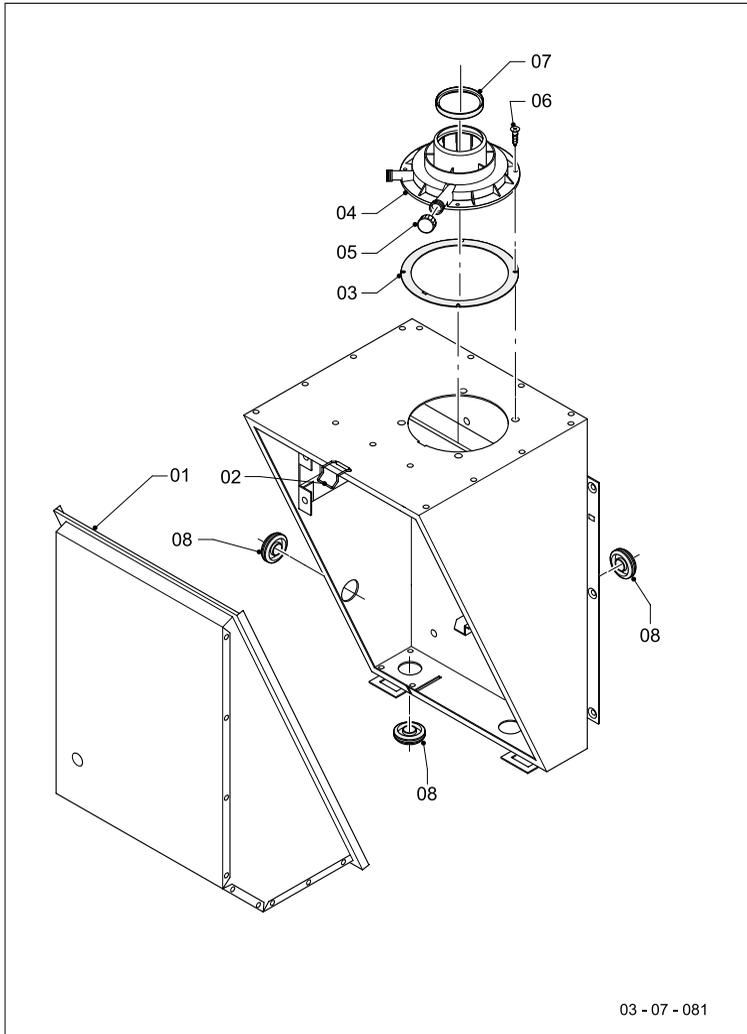


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blehschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

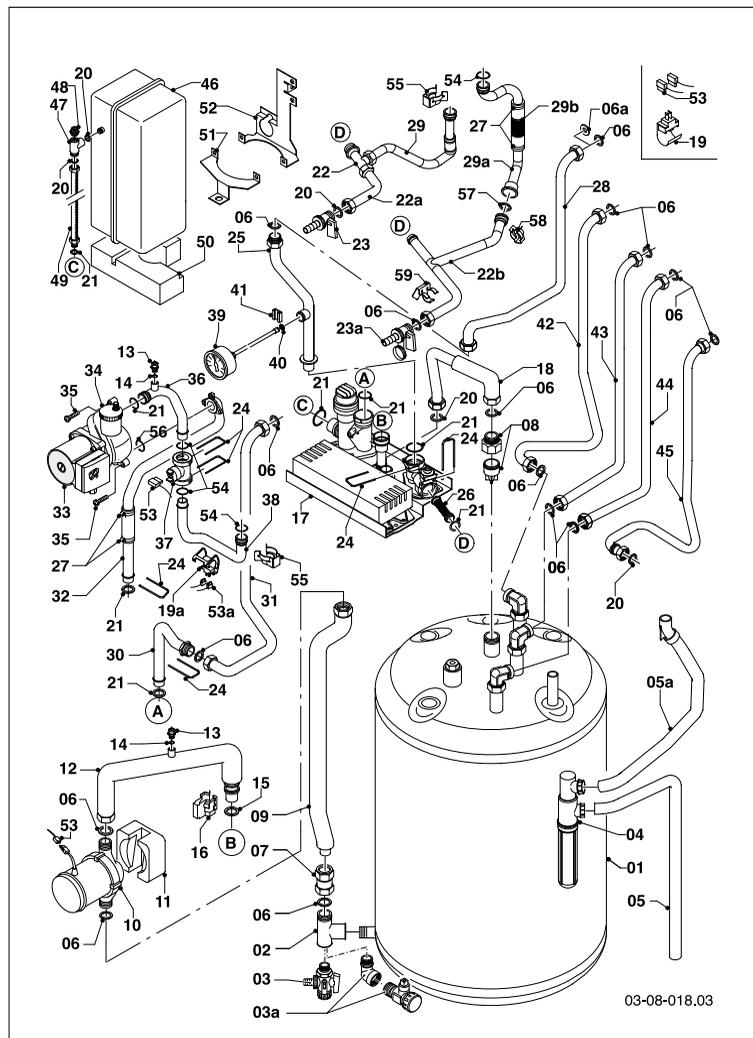


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-018	
01	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
04	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
04	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
05a	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06a	0020057652	Dichtung, Blende	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
09	0020038599	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06
10	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 06
10	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
11	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
12	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06, 13-16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugrup- pe 08b
18	0020038601	Rohr, mit Isolierung	
19	103429	NTC-Fühler	
19a	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
22a	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a

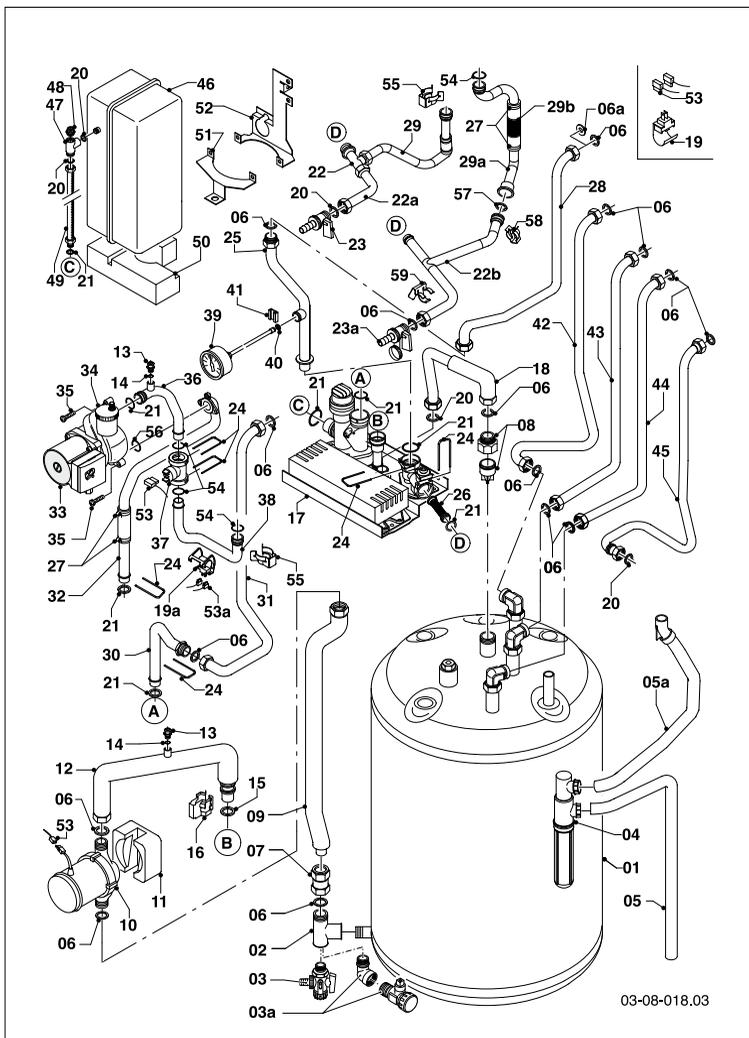


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-018	
22b	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 23a, 27, 29a/b, 54, 55, 57-59
23	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 20
23a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 06
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
29a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 22b, 23a, 27, 29b, 54, 55, 57-59
29b	080387	Schlauch	mit Pos. 27
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 21, 24, 27, 56
33	0020051969	Pumpe, Heizung	mit Pos. 21, 34, 56
33	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
34	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107695	Schraube, (10 St.)	
36	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 13, 14, 21, 24, 54
37	0020045923	Sensor (Vortex, DNI5)	mit Pos. 24, 54
38	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 24, 54, 55
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
44	0020064686	Stopfen	Verschluss Zirkulationsanschluss (nicht dargestellt)
45	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 06, 20
46	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 20
47	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 48

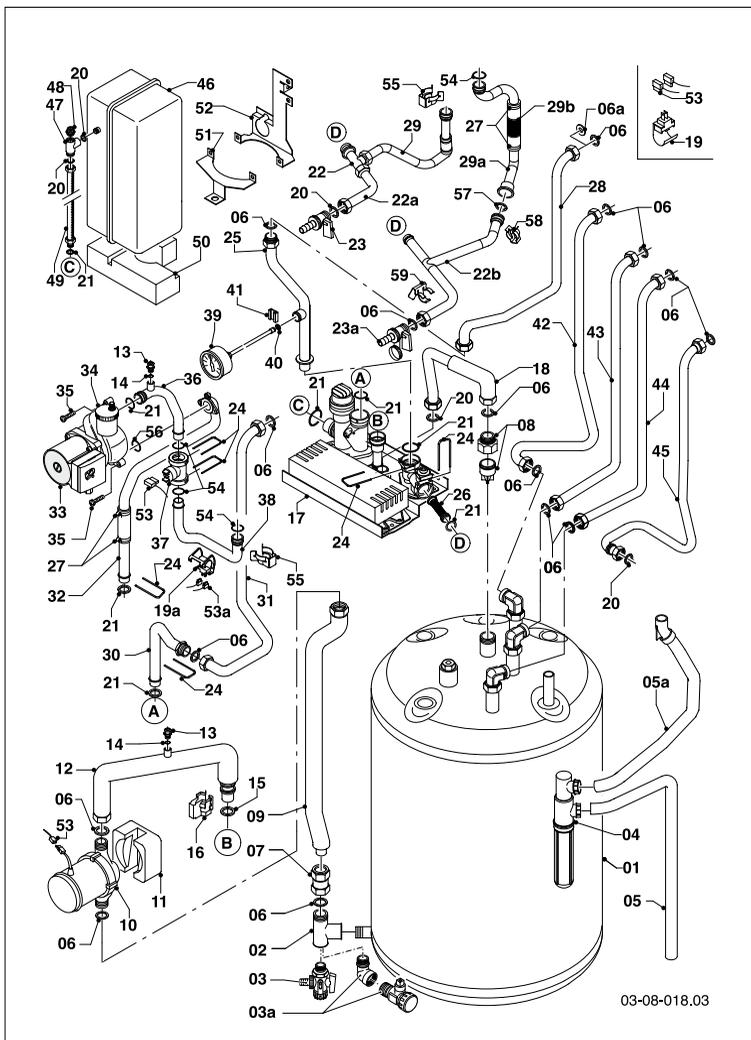

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-018	
48	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
49	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
50	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
51	-	-	Position entfällt
52	-	-	Position entfällt
53	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
53a	0020038589	Kabelbaum	
54	103415	O-Ring, (10 St.)	
55	103417	Klammer, (10 St.)	
56	981234	O-Ring, (10 St.)	
57	981151	O-Ring, (10 St.)	
58	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
59	0020065828	Halter, Rohr	

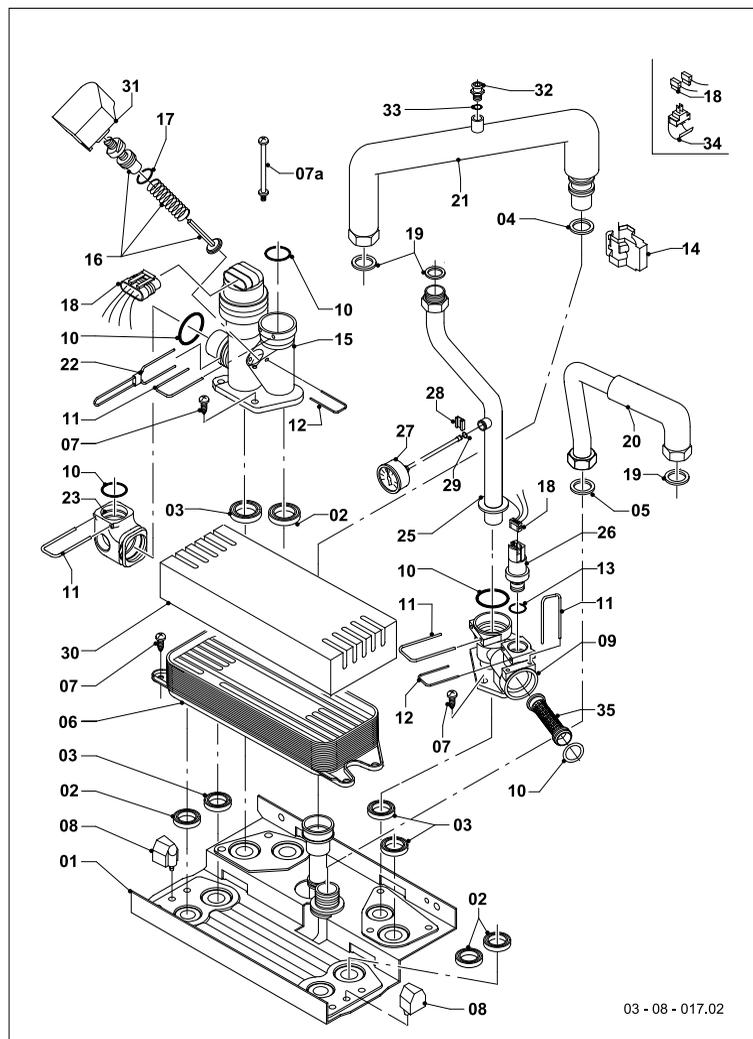

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32
22	178981	Klammer	
23	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28-29
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	
31	179044	Schutzkappe	

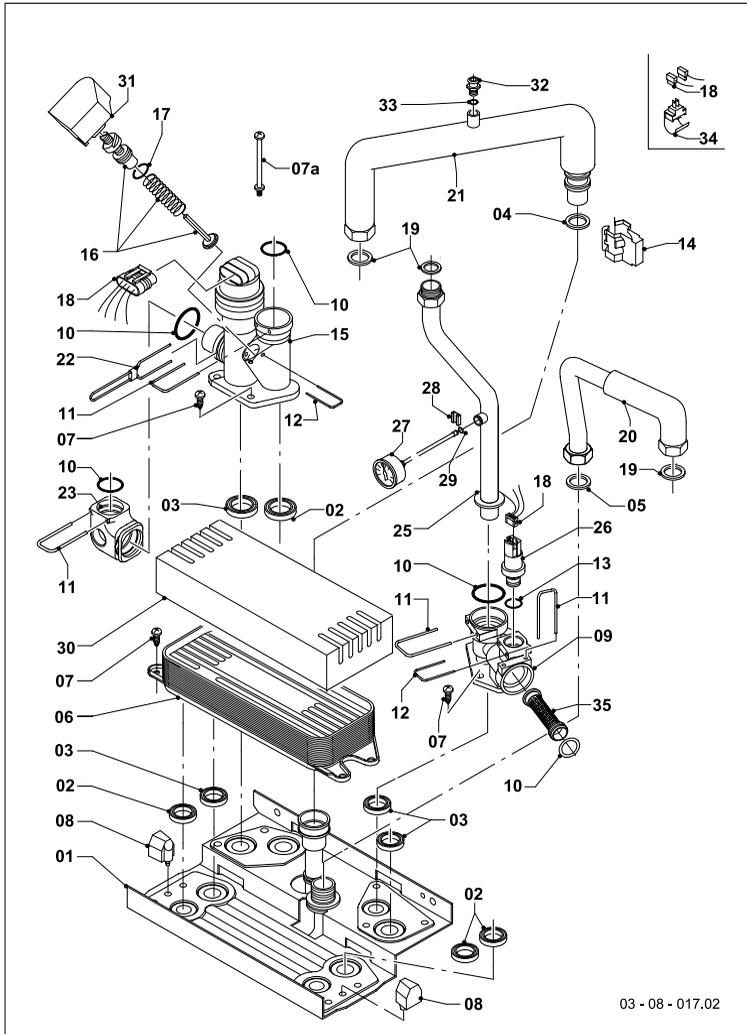


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/2-C 210

12 Schaltkasten

VSC 246/2-C 210

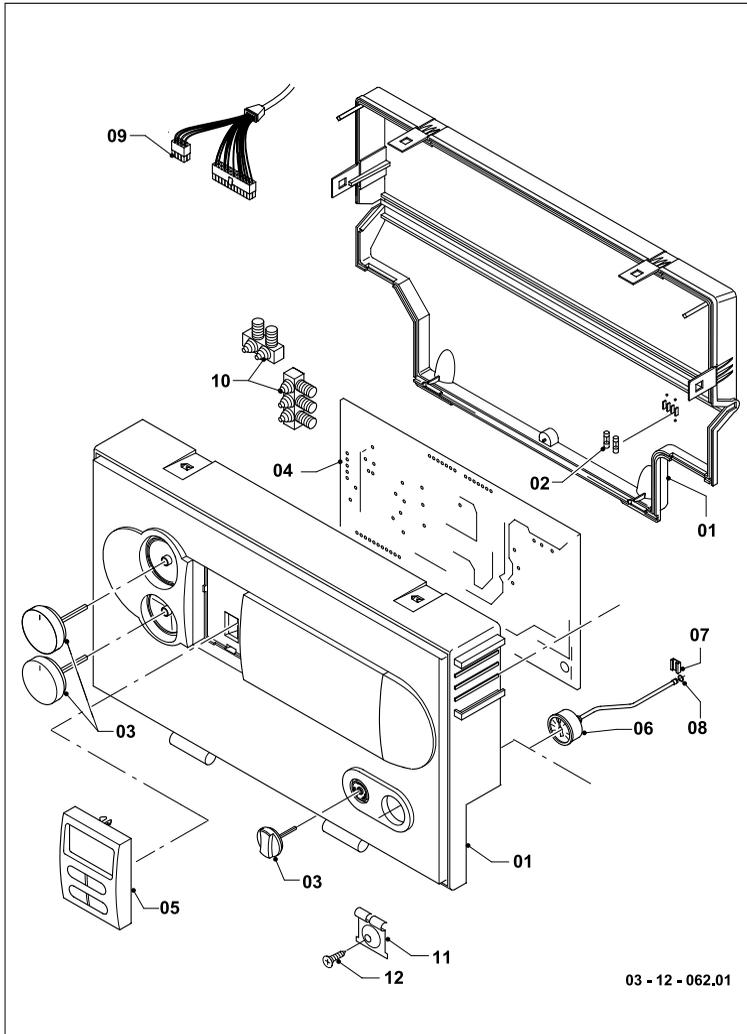

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	weiß, mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020038589	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	nicht dargestellt
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

Baugruppenübersicht

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	432
06a Wärmetauscher	436
06b Warmwasserspeicher	438
07a Verkleidung	440
07b Unterdruckkammer	442
08a Hydraulik	444
08b Hydraulikblock	450
12 Schaltkasten	454

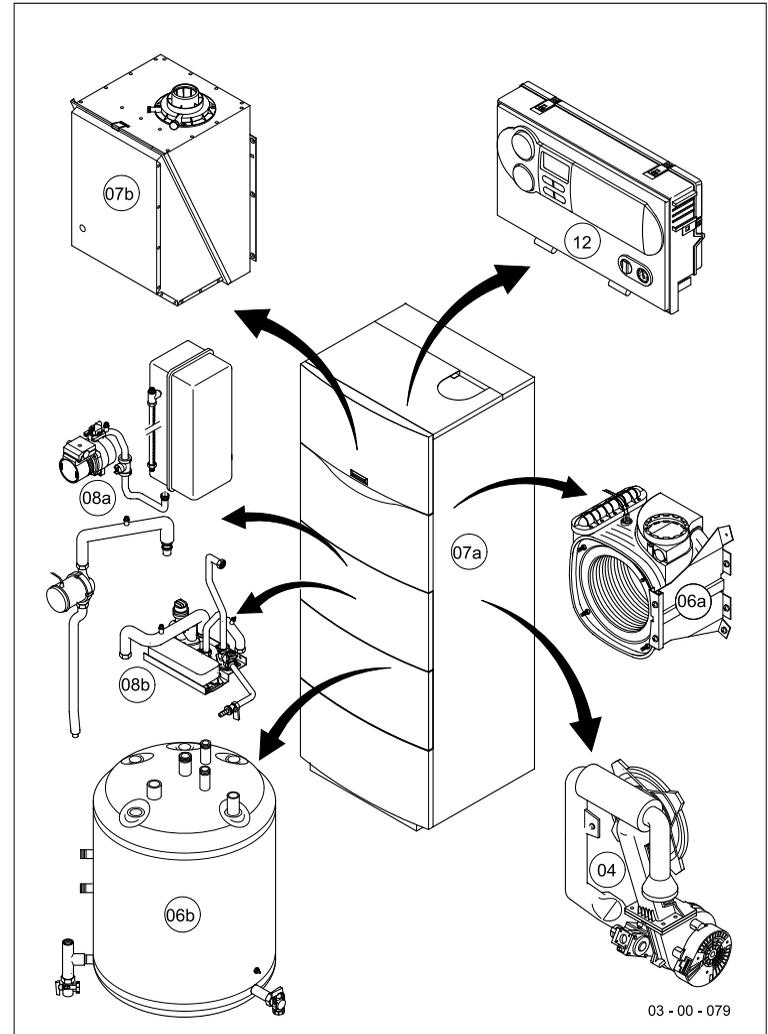


03 - 00 - 079

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O4 Brenner

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

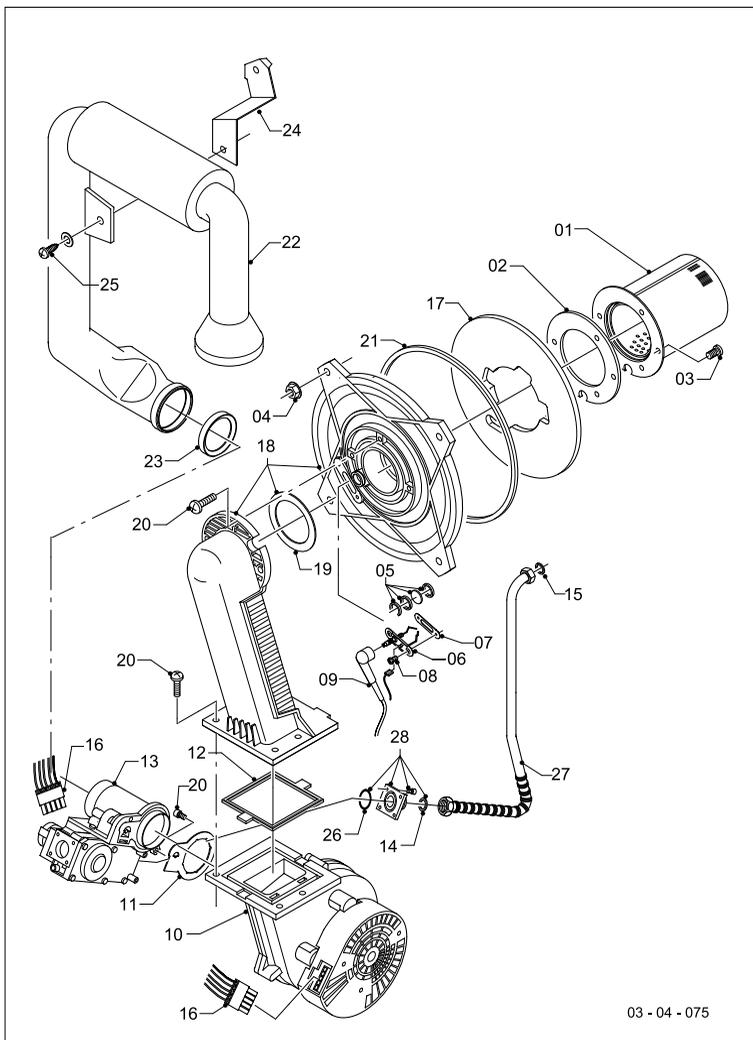


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049345	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Lintenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	053471	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020038589	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 07
22	103404	Frischluftrrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O4 Brenner

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

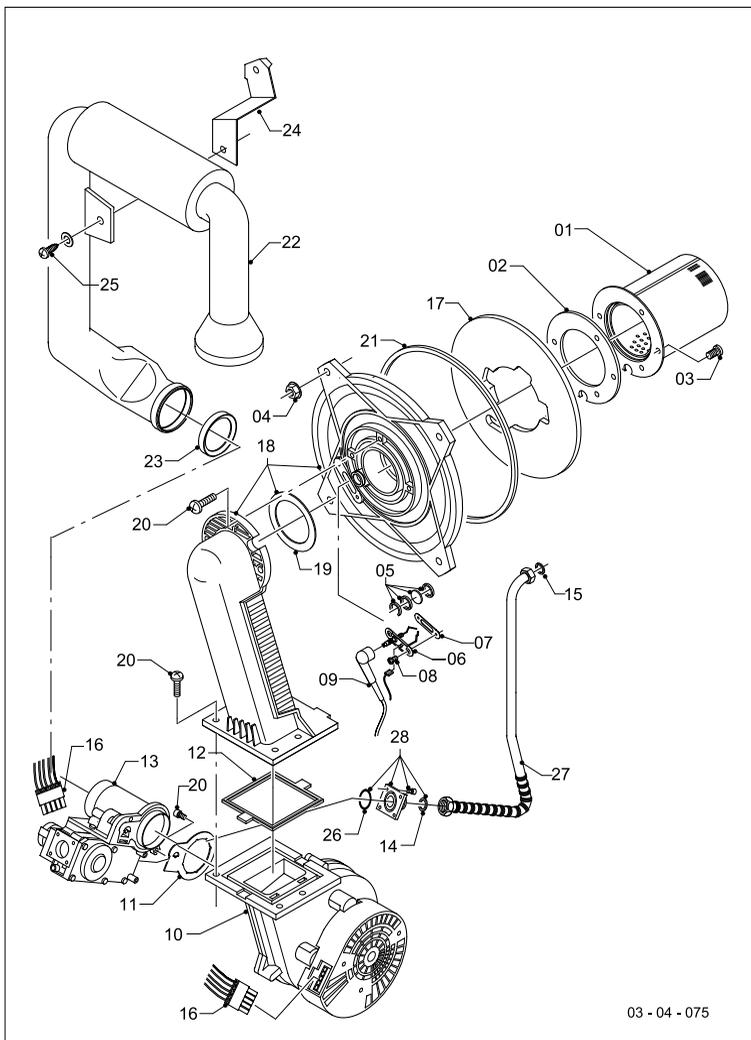


03 - 04 - 075

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

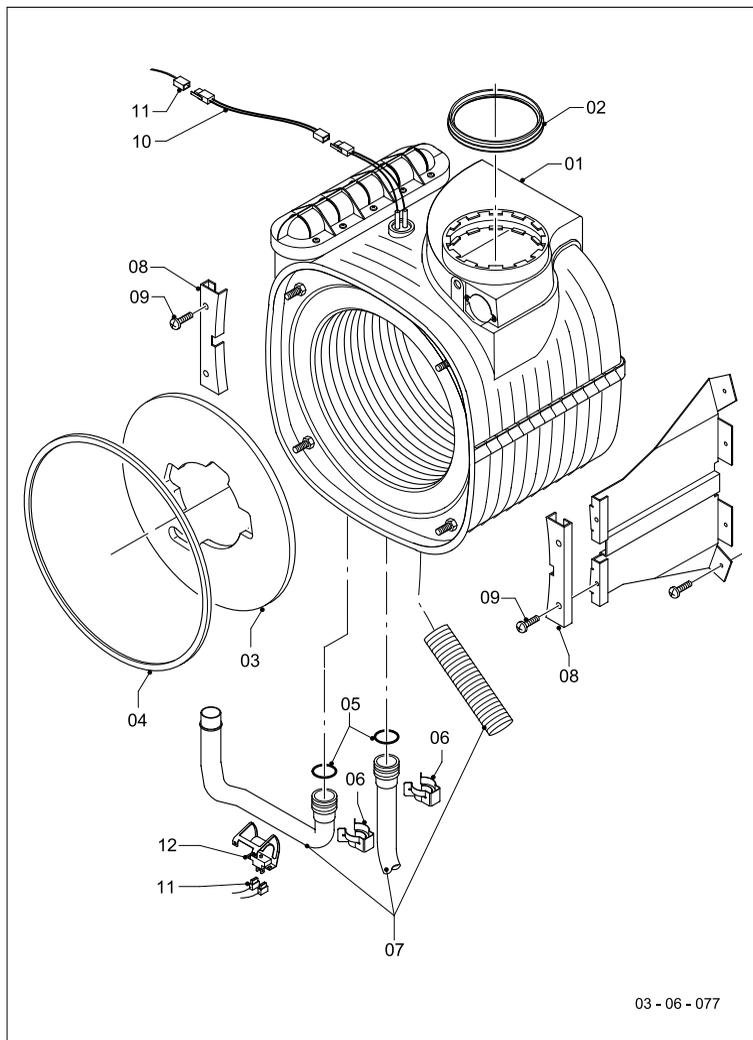

O6a Wärmetauscher

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-077	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135131	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020038589	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O6b Warmwasserspeicher

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

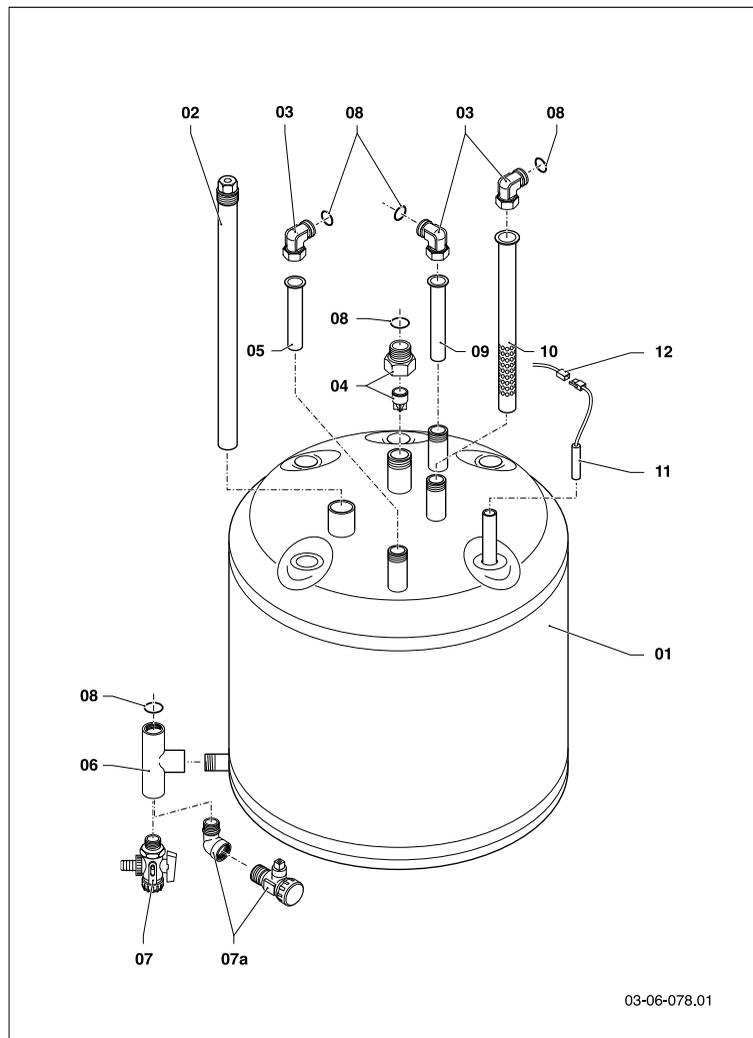


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-078	
01	179057	Speicher, 150 L	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

07a Verkleidung

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

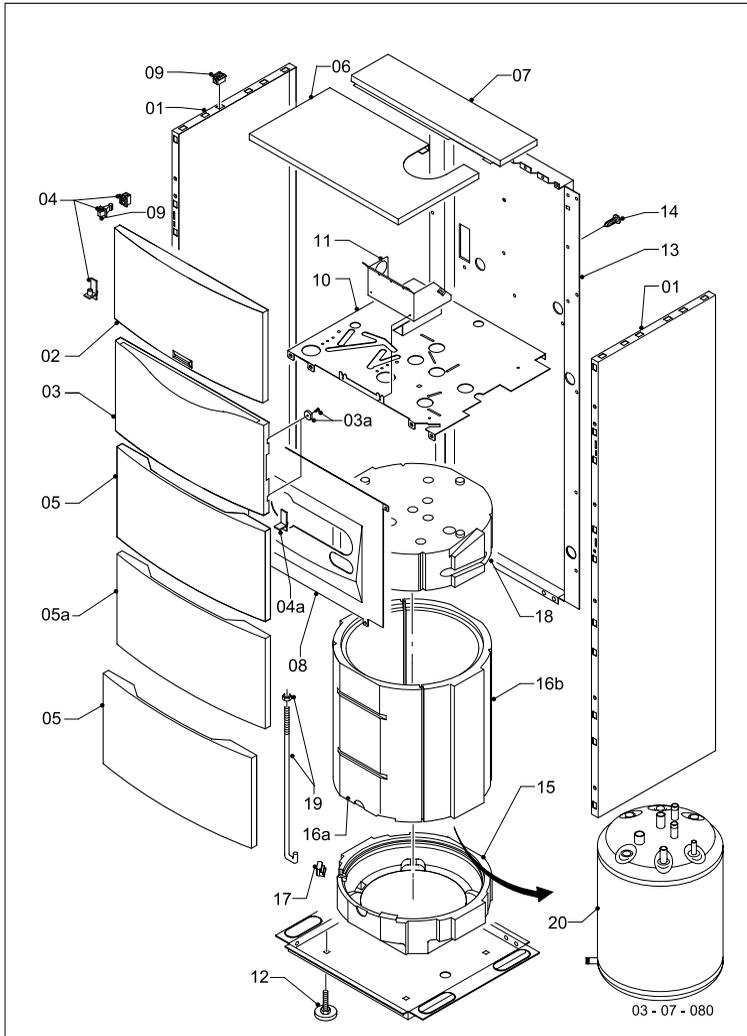


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-080	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
05a	117201	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020038600	Isolierung, unten	
16a	0020038603	Isolierung, Mitte	
16b	0020038604	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	0020038596	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

07b Unterdruckkammer

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

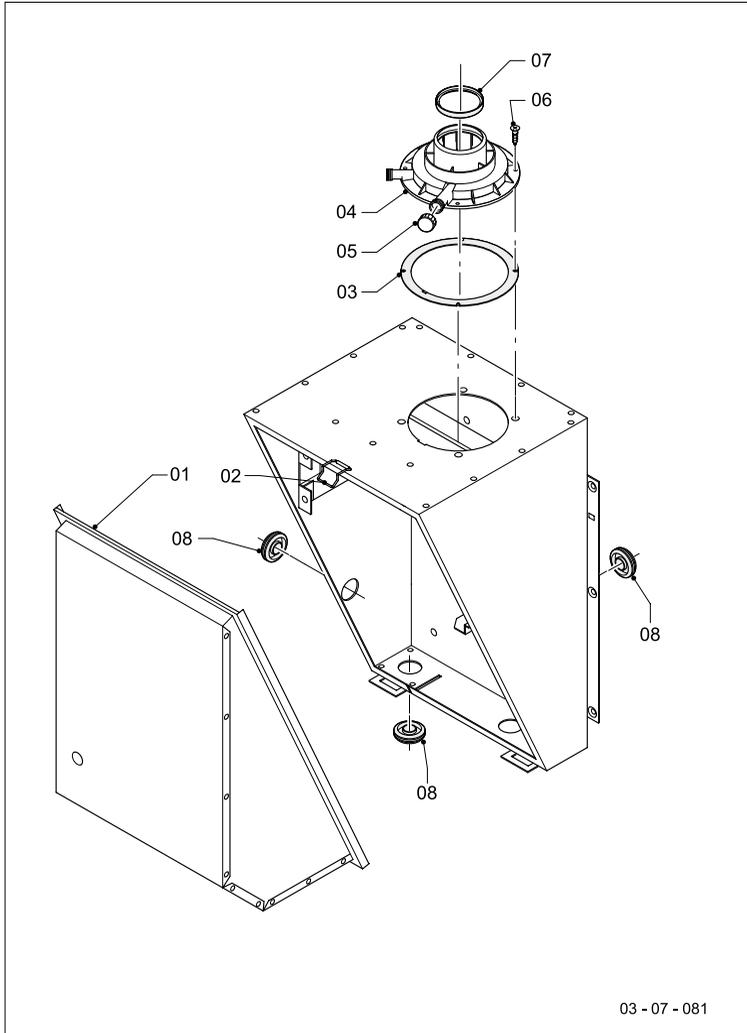


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blehschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O8a Hydraulik

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

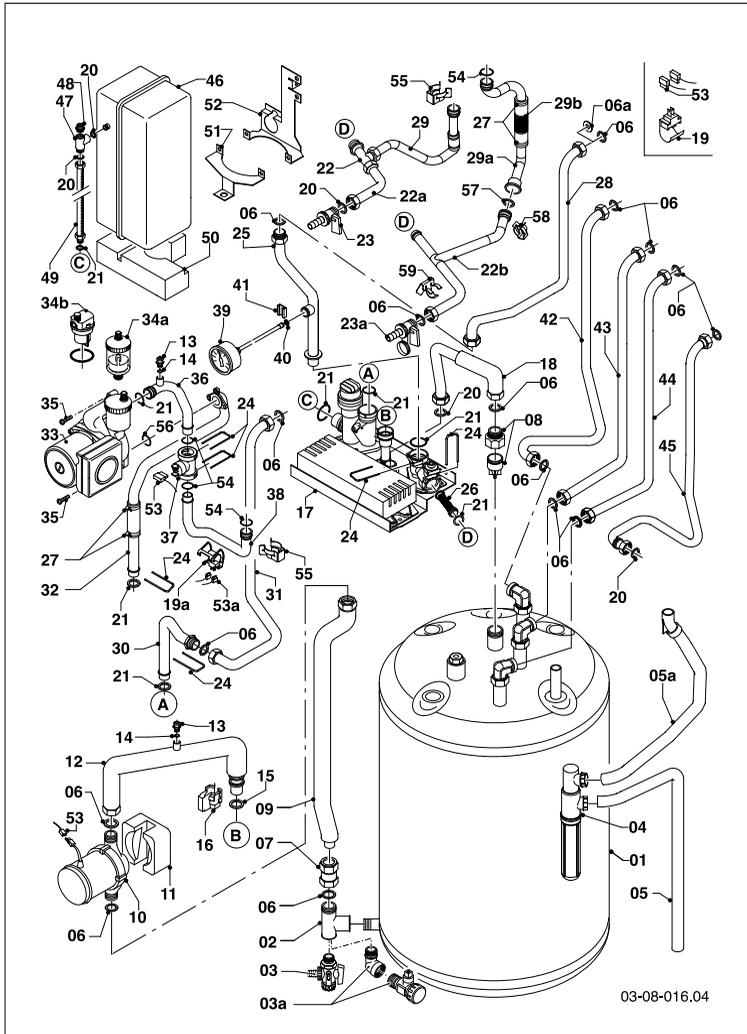


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
01	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
04	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
04	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
05a	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06a	0020057652	Dichtung, Blende	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
09	0020038599	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06
10	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 06
10	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
11	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
12	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06, 13-16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugrup- pe 08b
18	0020038601	Rohr, mit Isolierung	
19	103429	NTC-Fühler	
19a	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
22a	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O8a Hydraulik

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

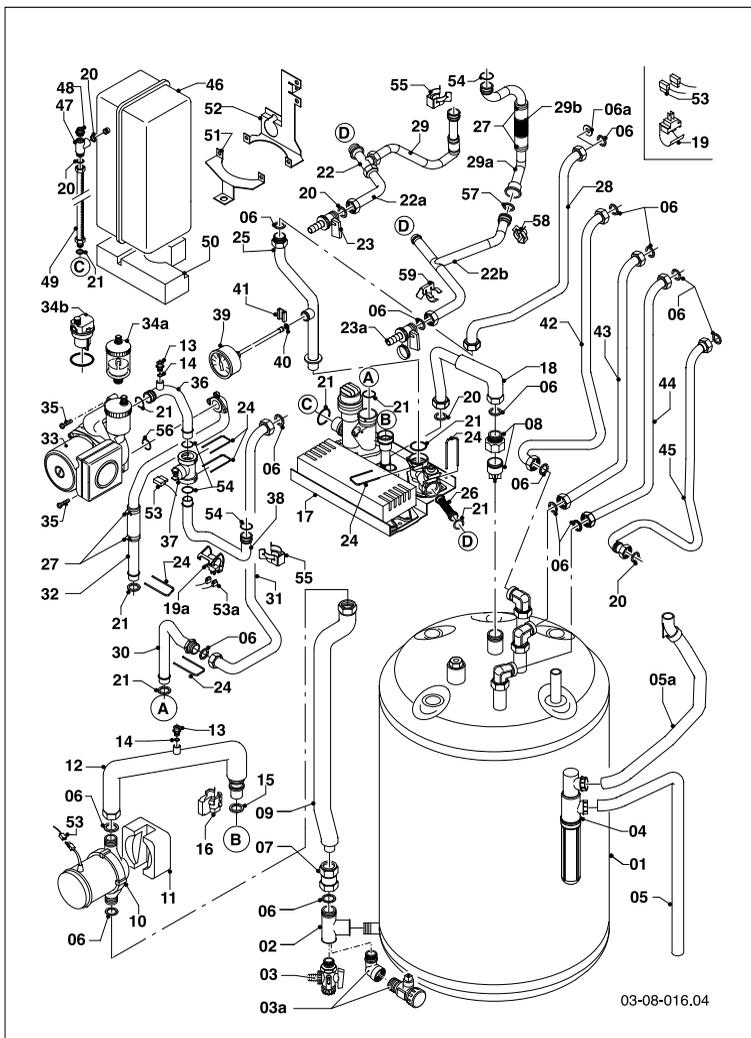


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
22b	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 23a, 27, 29a/b, 54, 55, 57-59
23	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 20
23a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 06
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
29a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 22b, 23a, 27, 29b, 54, 55, 57-59
29b	080387	Schlauch	mit Pos. 27
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 21, 24, 27, 56
33	0020131637	Pumpe, Heizung	mit Pos. 21, 34, 56, Ersatz für 0020028056
33	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
34a	061707	Schnelllüfter	für Grundfos-Pumpe (Ausführung mit Metalldeckel)
34b	104521	Schnelllüfter	für Laing-Pumpe (Kunststoff-Ausführung)
35	0020107695	Schraube, (10 St.)	
36	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 13, 14, 21, 24, 54
37	0020045923	Sensor (Vortex, DNI5)	mit Pos. 24, 54
38	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 24, 54, 55
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
44	0020064686	Stopfen	Verschluss Zirkulationsanschluss (nicht dargestellt)
45	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 06, 20

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O8a Hydraulik

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

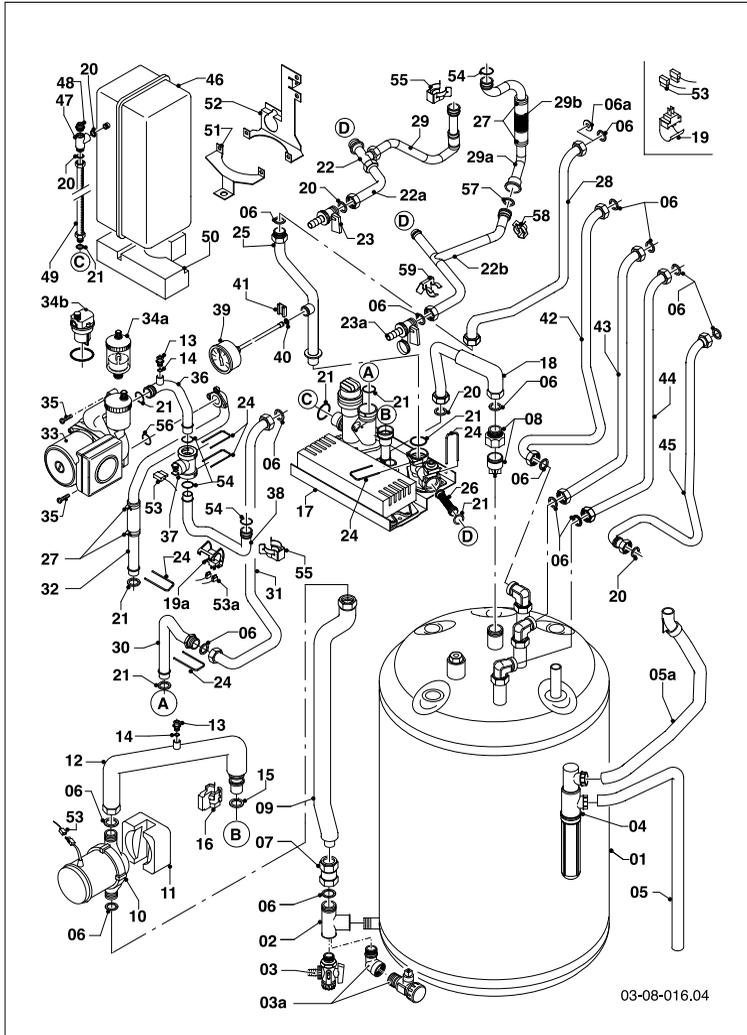


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
46	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 20
47	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 48
48	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
49	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
50	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
51	-	-	Position entfällt
52	-	-	Position entfällt
53	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
53a	0020038589	Kabelbaum	
54	103415	O-Ring, (10 St.)	
55	103417	Klammer, (10 St.)	
56	981234	O-Ring, (10 St.)	
57	981151	O-Ring, (10 St.)	
58	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
59	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O8b Hydraulikblock

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

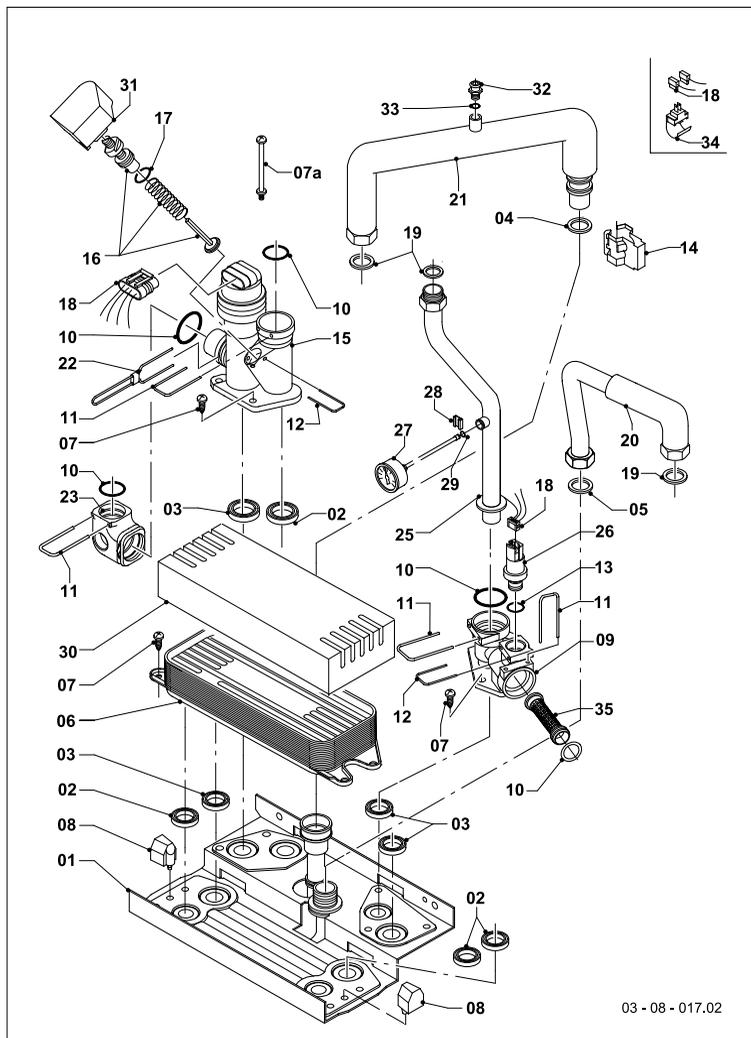


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VSC 246/3-5 210, mit Pos. 03, 07, 10-13
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VSC 246/3-5 210 R1, mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VSC 246/3-5 210, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VSC 246/3-5 210 R1, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32
22	178981	Klammer	
23	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28-29
28	0020107709	Halter	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

O8b Hydraulikblock

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

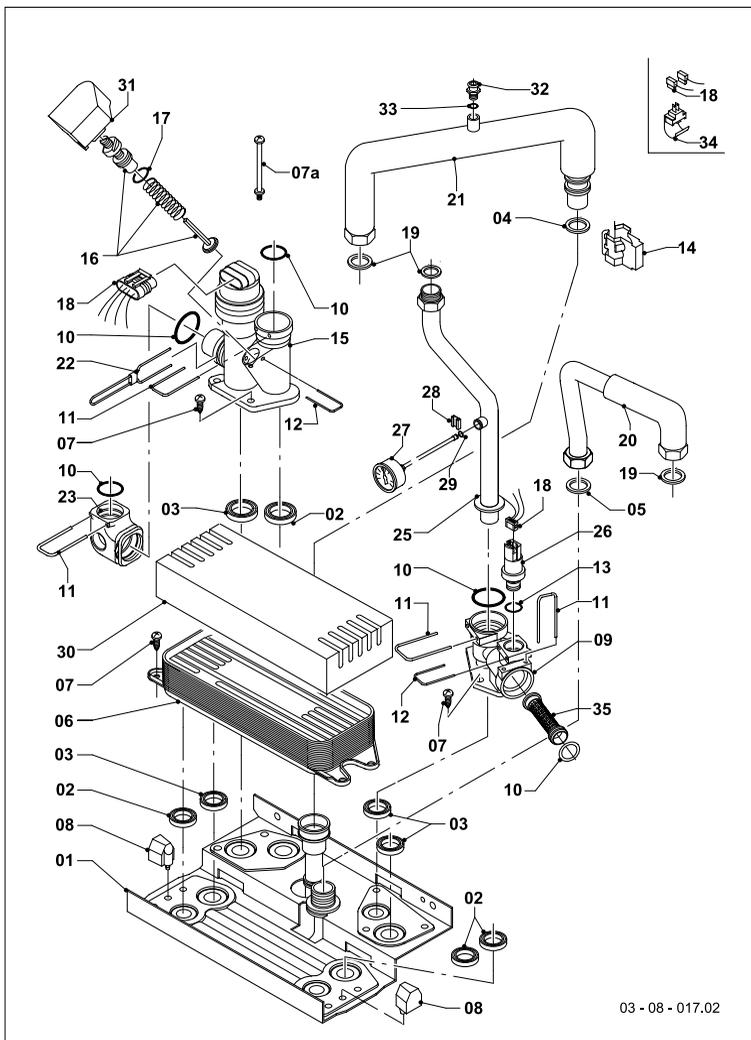


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	
31	-	-	Position entfällt
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

12 Schaltkasten

VSC 246/3-5 210
VSC 246/3-5 210 R1

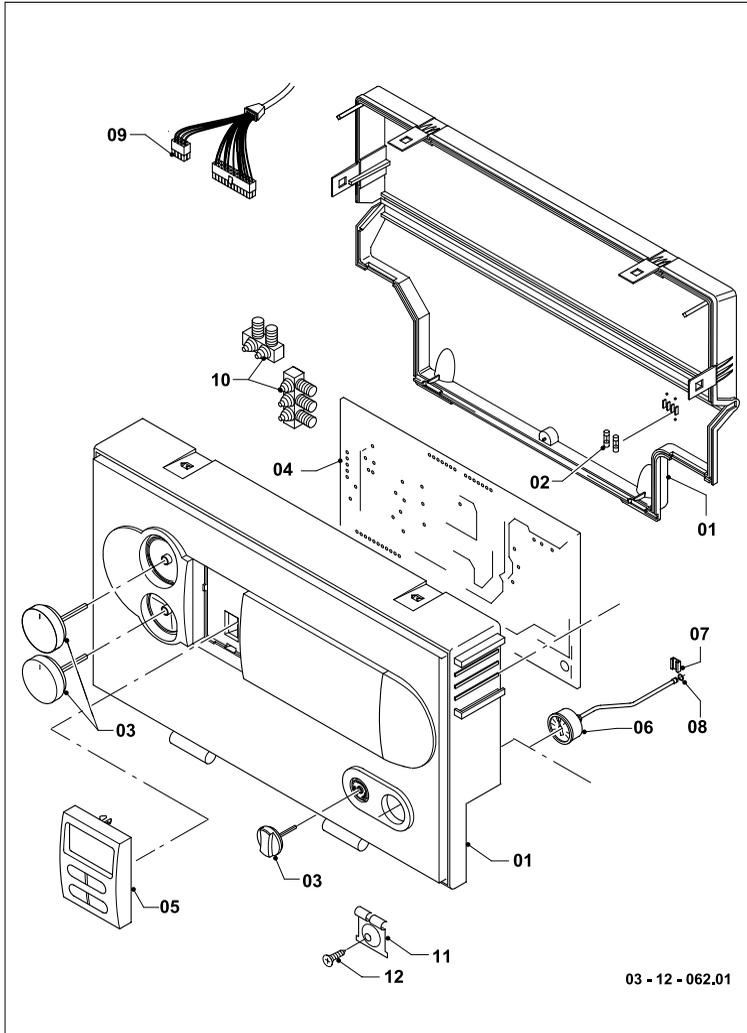

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	weiß, mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020038589	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2


VSC 246/3-5 210 R3

Baugruppenübersicht

VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	458
06a Wärmetauscher	462
06b Warmwasserspeicher	464
07a Verkleidung	466
07b Unterdruckkammer	468
08a Hydraulik	470
08b Hydraulikblock	476
12 Schaltkasten	480

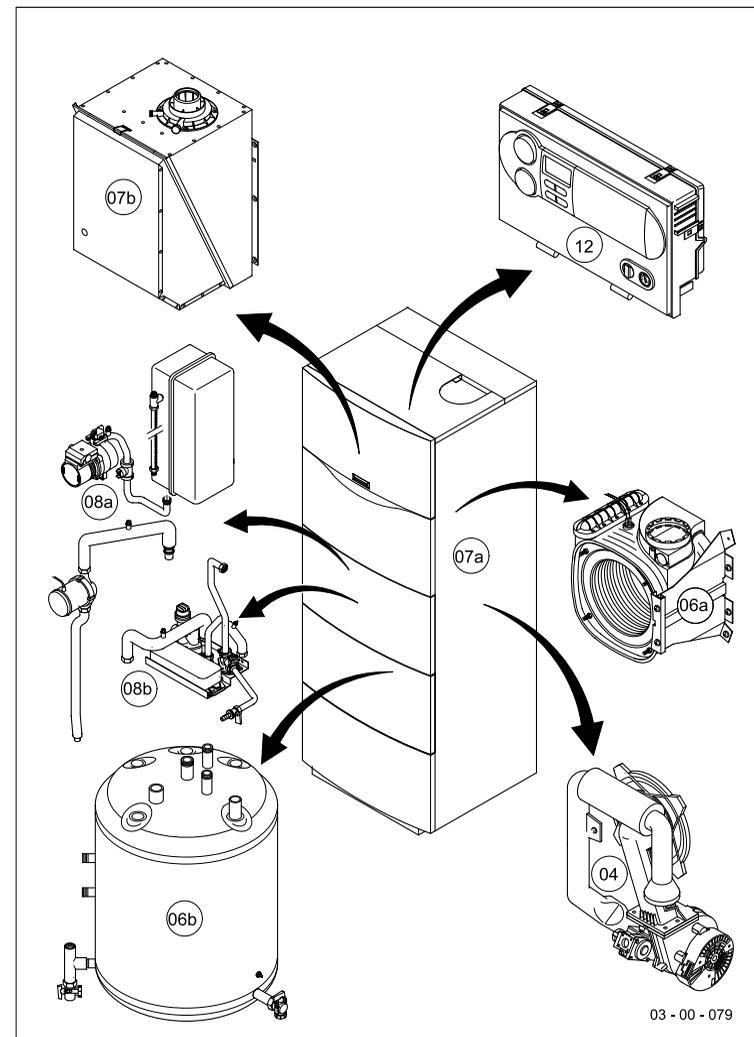


03 - 00 - 079

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

O4 Brenner

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

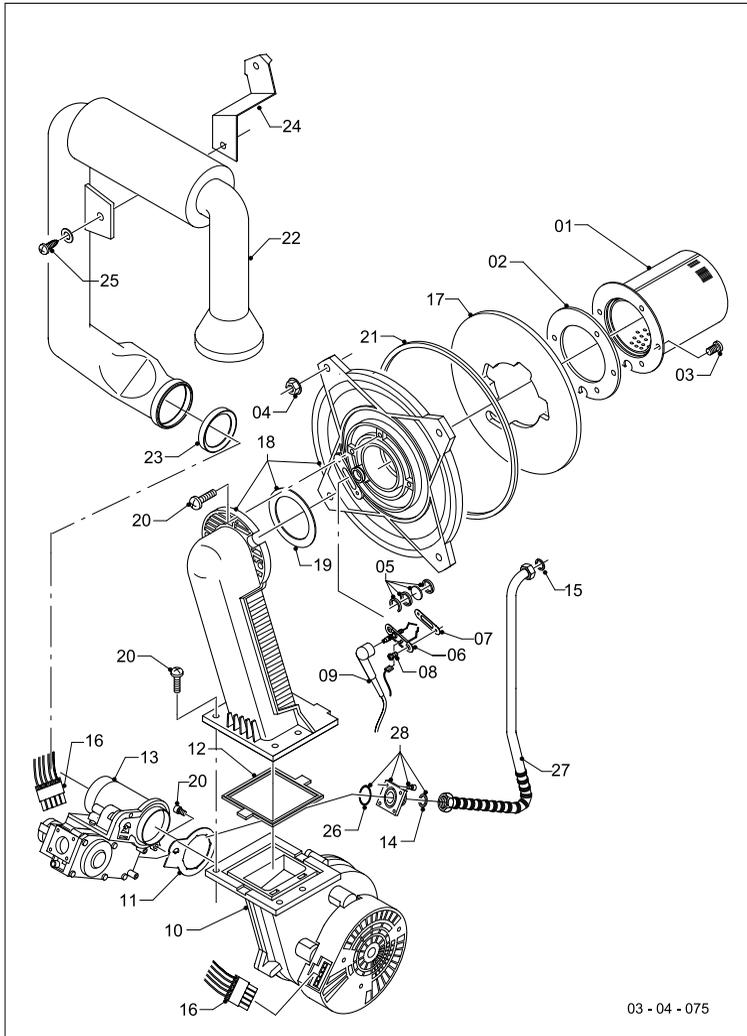


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049345	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Lintenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	053471	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020038589	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 07
22	103404	Frischluftrrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

O4 Brenner

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

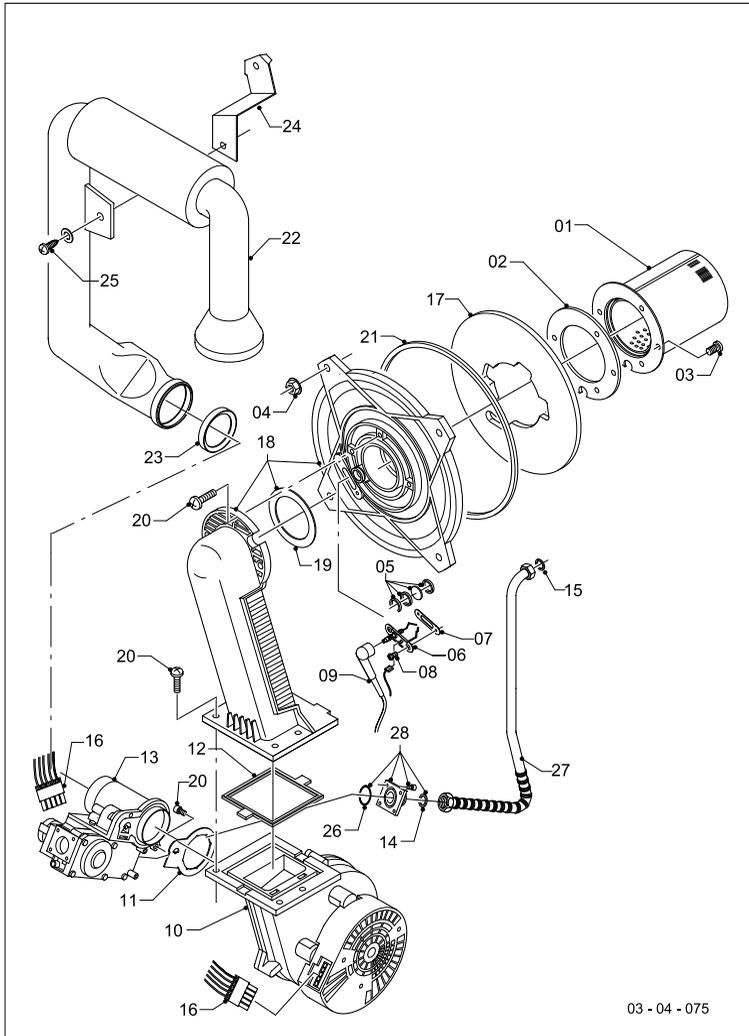


03 - 04 - 075

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3

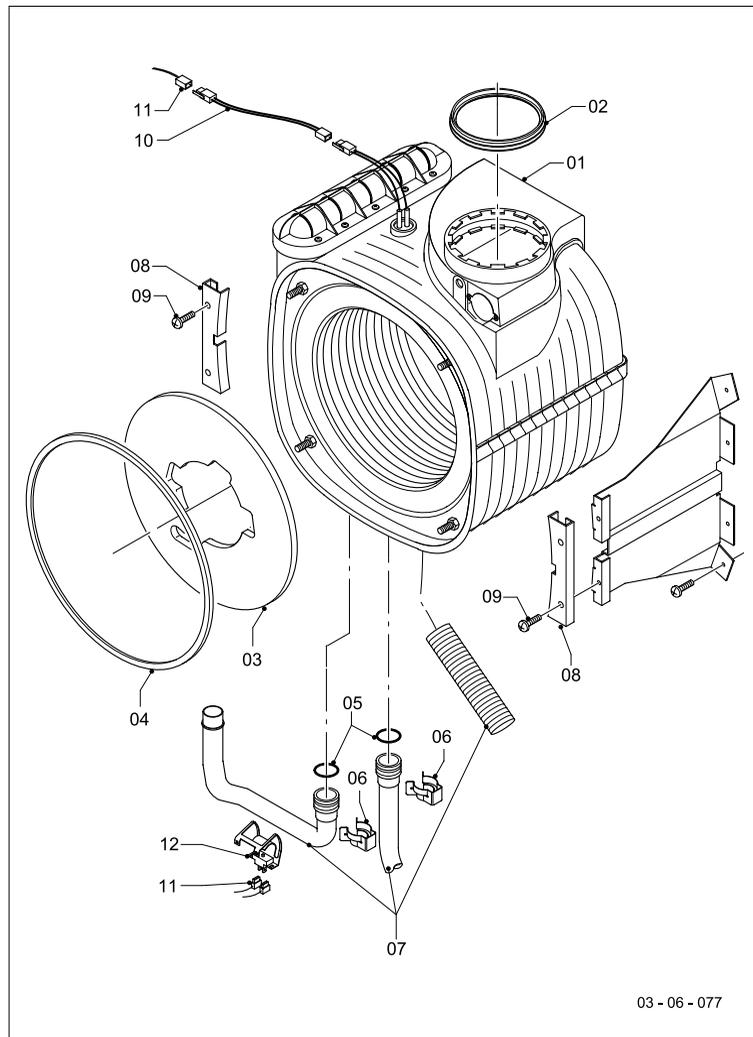

03 - 06 - 077

O6a Wärmetauscher

VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-077	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135131	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VSC 246/3-5 210 R2, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VSC 246/3-5 210 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020038589	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

O6b Warmwasserspeicher

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

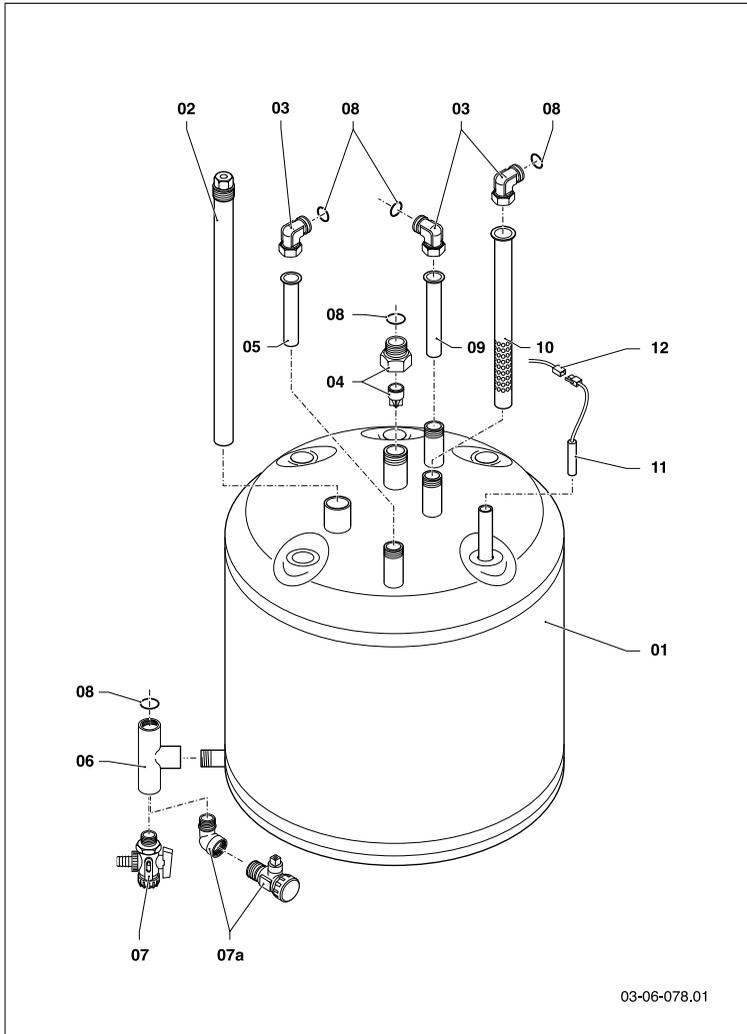


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-078	
01	179057	Speicher, 150 L	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
05	137751	Rohr, L=597 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
07	-	-	bitte Pos. 07a bestellen
07a	193504	Entleerungshahn	
08	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunststoff, 18x55 mm)	
10	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

07a Verkleidung

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

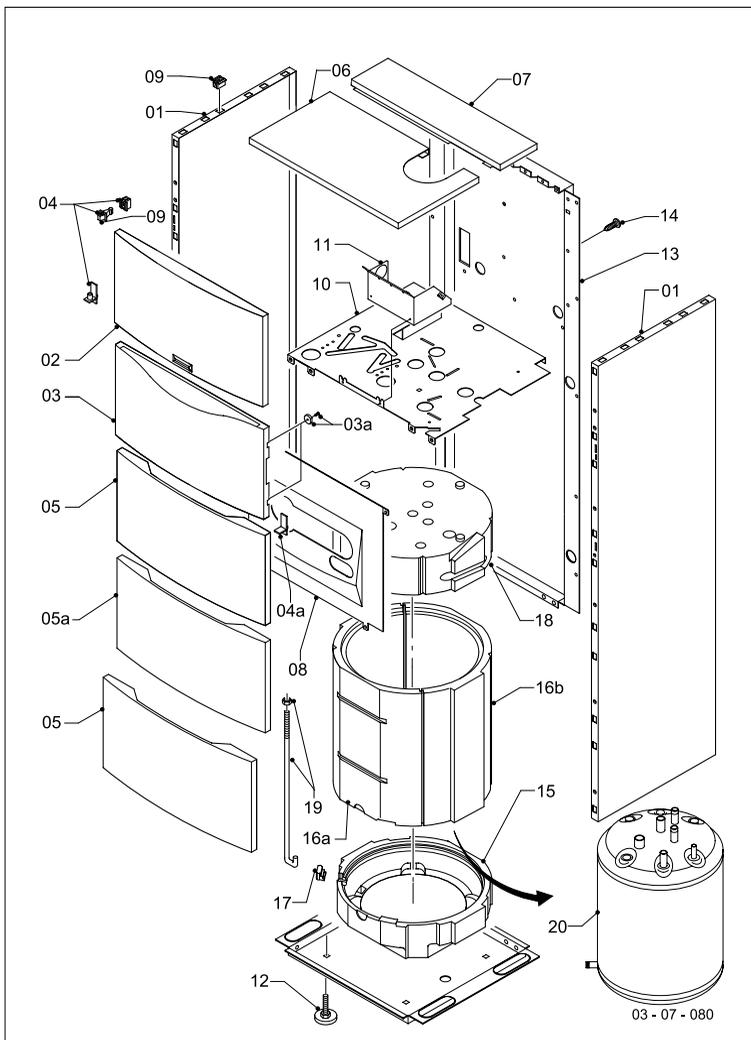


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-080	
	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
05a	117201	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020038600	Isolierung, unten	
16a	0020038603	Isolierung, Mitte	
16b	0020038604	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	0020038596	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

07b Unterdruckkammer

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

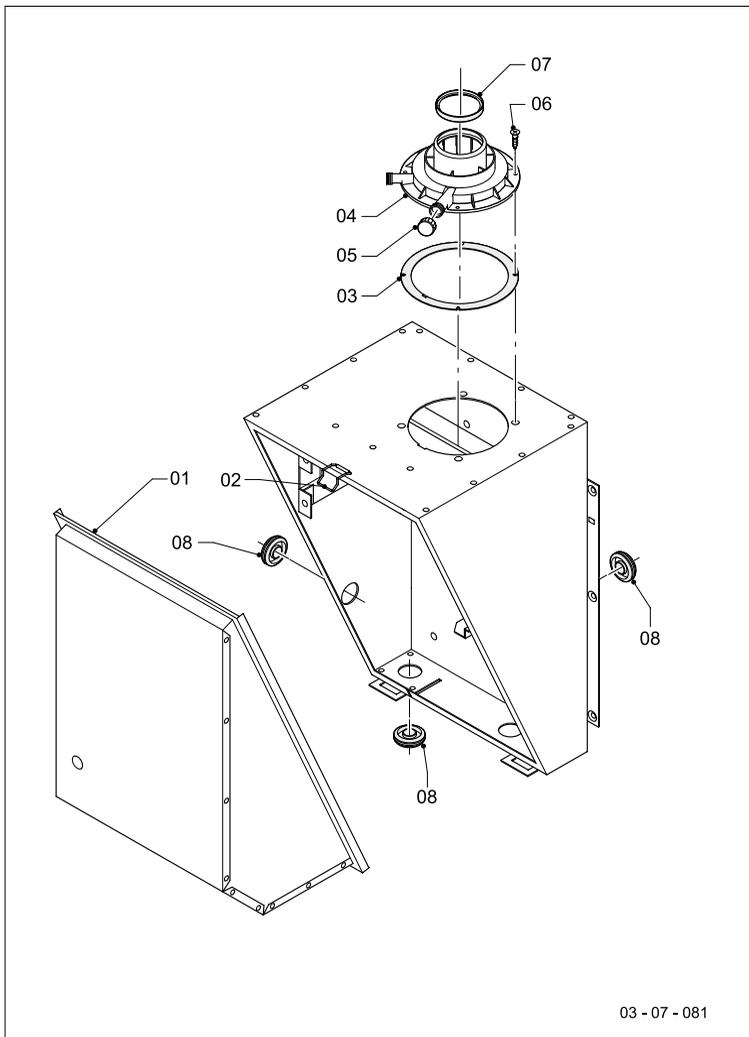

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blehschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3

O8a Hydraulik

VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3

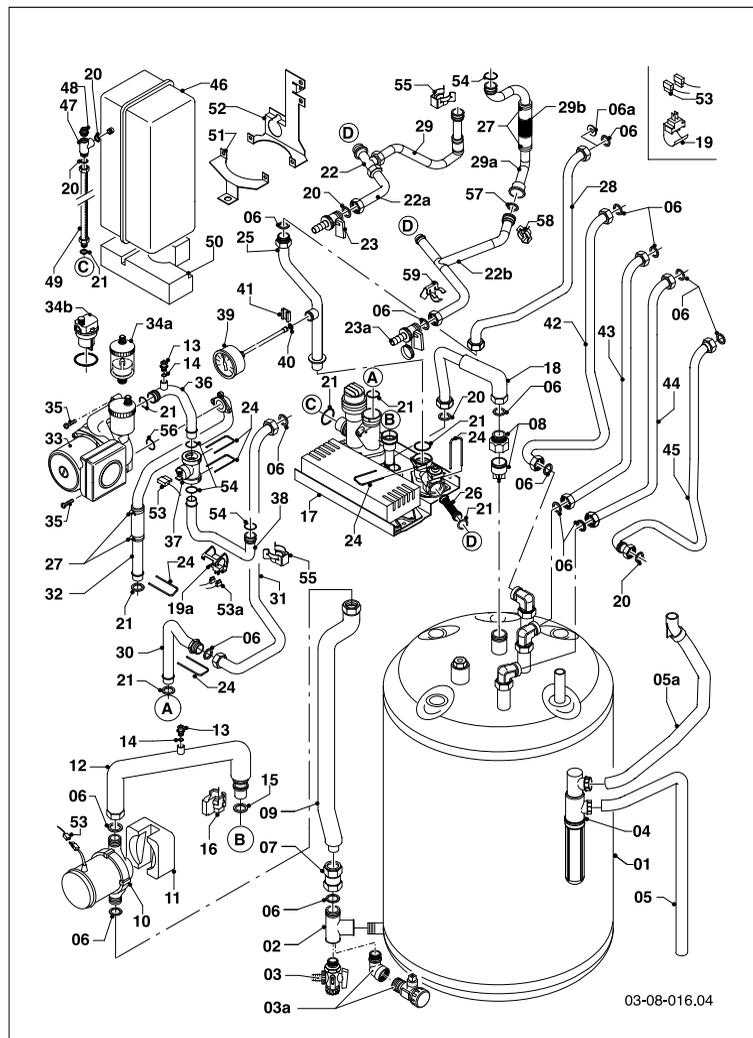


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
01	179057	Speicher, 150 L	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	-	-	bitte Pos. 03a bestellen
03a	193504	Entleerungshahn	
04	0020038571	Siphon	
04	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
04	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
05a	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
06	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
06a	0020057652	Dichtung, Blende	
07	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 06
08	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
09	0020038599	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06
10	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 06
10	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
11	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
12	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 06, 13-16
13	140015	Entlüftungsschraube	
14	981166	O-Ring, (10 St.)	
15	178991	O-Ring, (10 St.)	
16	178966	Klammer, Blech	
17	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugrup- pe 08b
18	0020038601	Rohr, mit Isolierung	
19	103429	NTC-Fühler	
19a	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
22a	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3

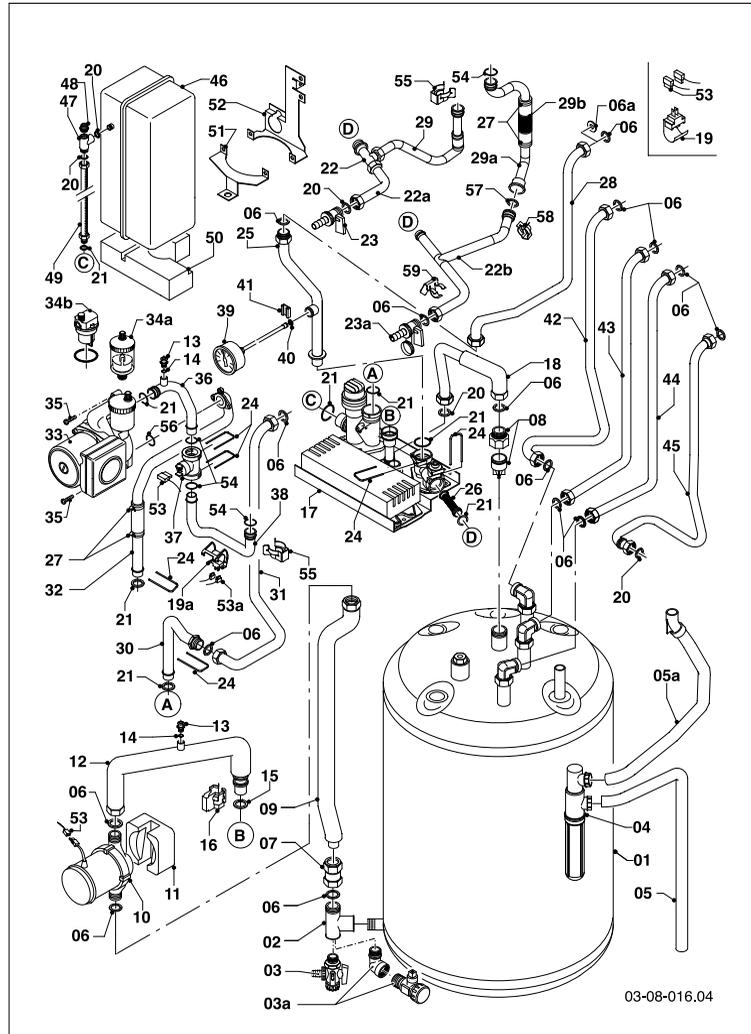

O8a Hydraulik

VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
22b	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 23a, 27, 29a/b, 54, 55, 57-59
23	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 20
23a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 06
24	178992	Klammer, (10 St.)	
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 06, 21, 24
26	179030	Sieb	
27	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
28	0020029695	Rohr	mit Pos. 06, 21, 24
29	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22b, 29a
29a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 06, 22b, 23a, 27, 29b, 54, 55, 57-59
29b	080387	Schlauch	mit Pos. 27
30	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 31
31	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 06, 21, 24, 30
32	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 21, 24, 27, 56
33	0020153825	Pumpe, Heizung	mit Pos. 21, 34, 56
33	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
34a	061707	Schnellentlüfter	
35	0020107695	Schraube, (10 St.)	
36	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 13, 14, 21, 24, 54
37	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 24, 54
38	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 24, 54, 55
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	083997	Rohr, WW-Ausgang Speicher	mit Pos. 06
43	083537	Rohr, Kaltwasserzul. Speicher	mit Pos. 06
44	111924	Rohr, Zirkulation	mit Pos. 06
44	0020064686	Stopfen	Verschluss Zirkulationsanschluss (nicht dargestellt)
45	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 06, 20
46	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 20
47	179049	T-Stück	mit Pos. 20, 48

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

O8a Hydraulik

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

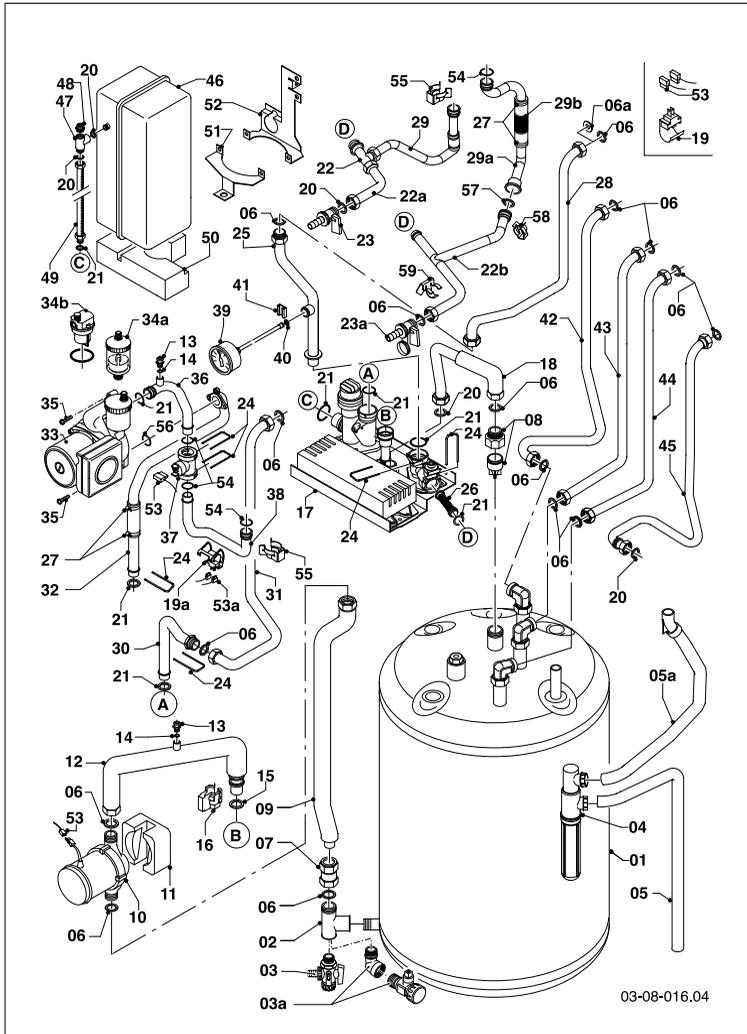


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-016	
48	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
49	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 20, 21
50	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
51	-	-	Position entfällt
52	-	-	Position entfällt
53	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
53a	0020038589	Kabelbaum	
54	103415	O-Ring, (10 St.)	
55	103417	Klammer, (10 St.)	
56	981234	O-Ring, (10 St.)	
57	981151	O-Ring, (10 St.)	
58	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
59	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

O8b Hydraulikblock

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

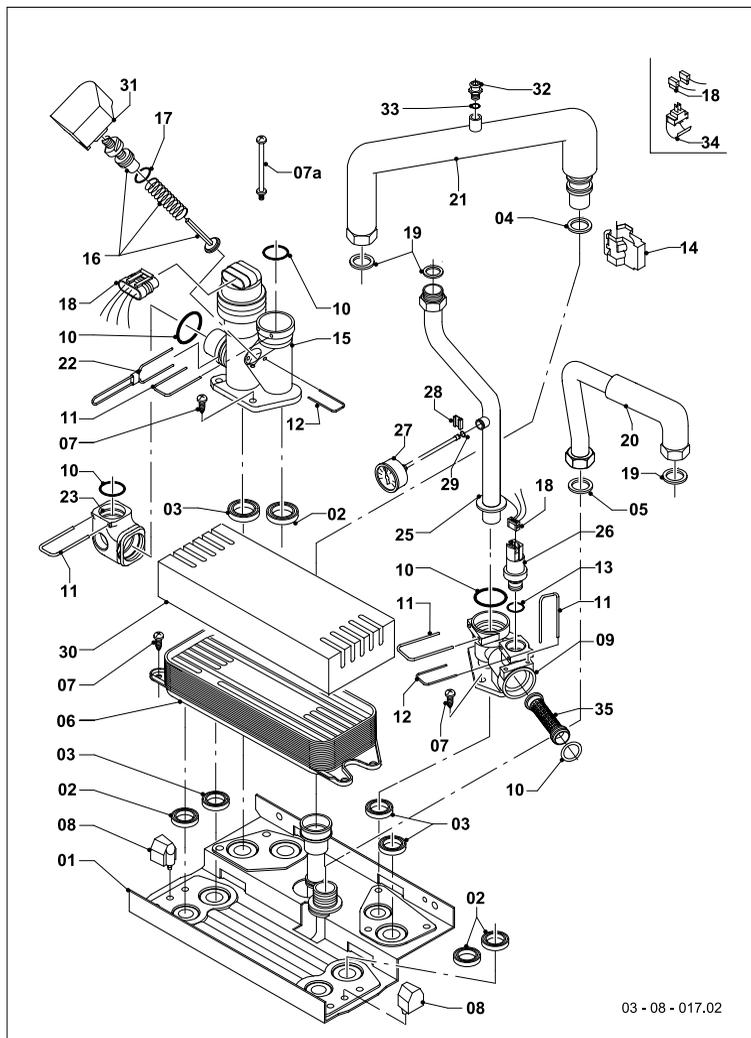


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32
22	178981	Klammer	
23	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28-29
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

O8b Hydraulikblock

VSC 246/3-5 210 R2
VSC 246/3-5 210 R3

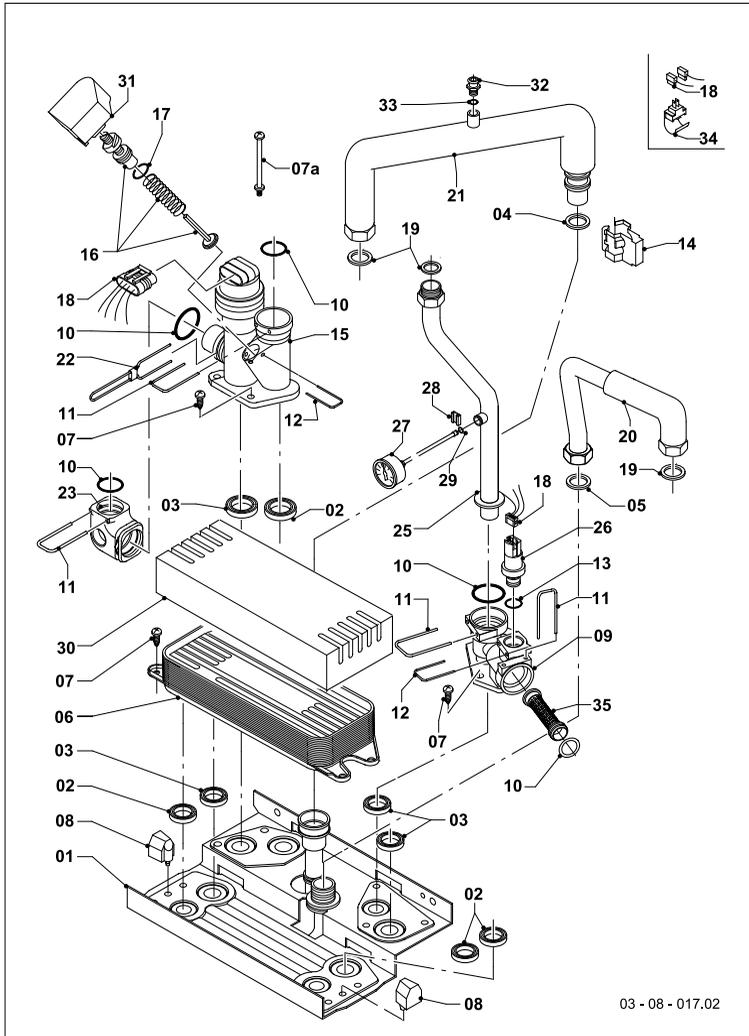

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
31	-	-	Position entfällt
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT


VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3

12 Schaltkasten


VSC 246/3-5 210 R2

VSC 246/3-5 210 R3

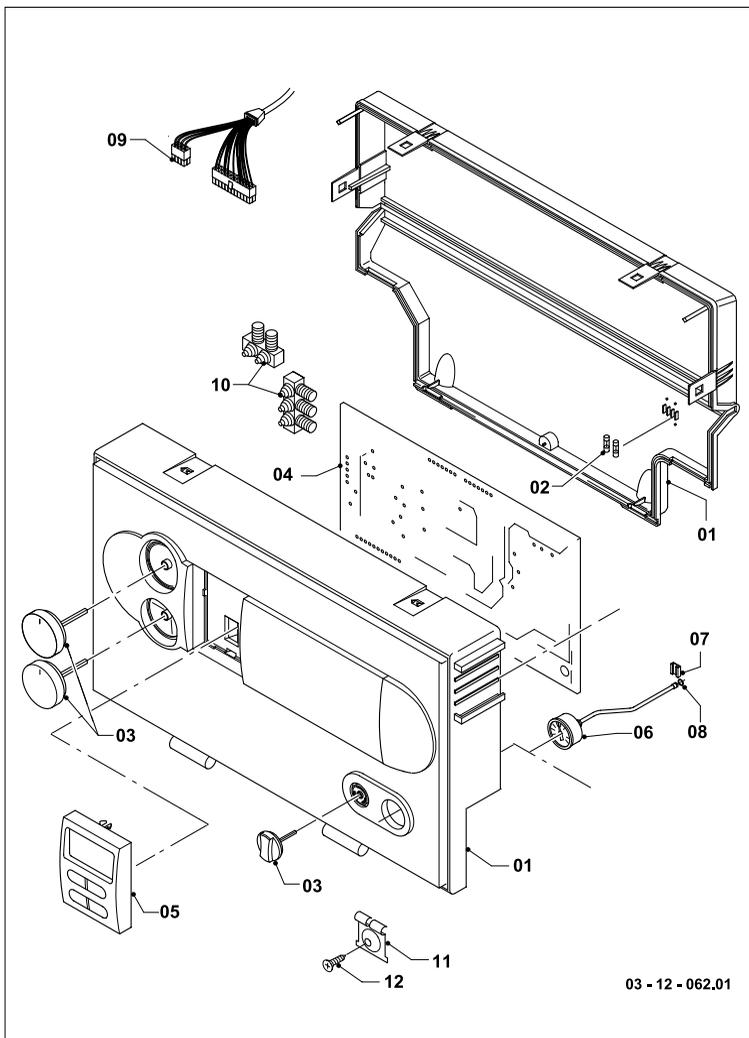

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	weiß, mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020038589	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	484
06 Warmwasserspeicher	488
07 Verkleidungsteile	490
08a Hydraulikteile	492
08b Hydraulikblock	496
12 Schaltkasten	498

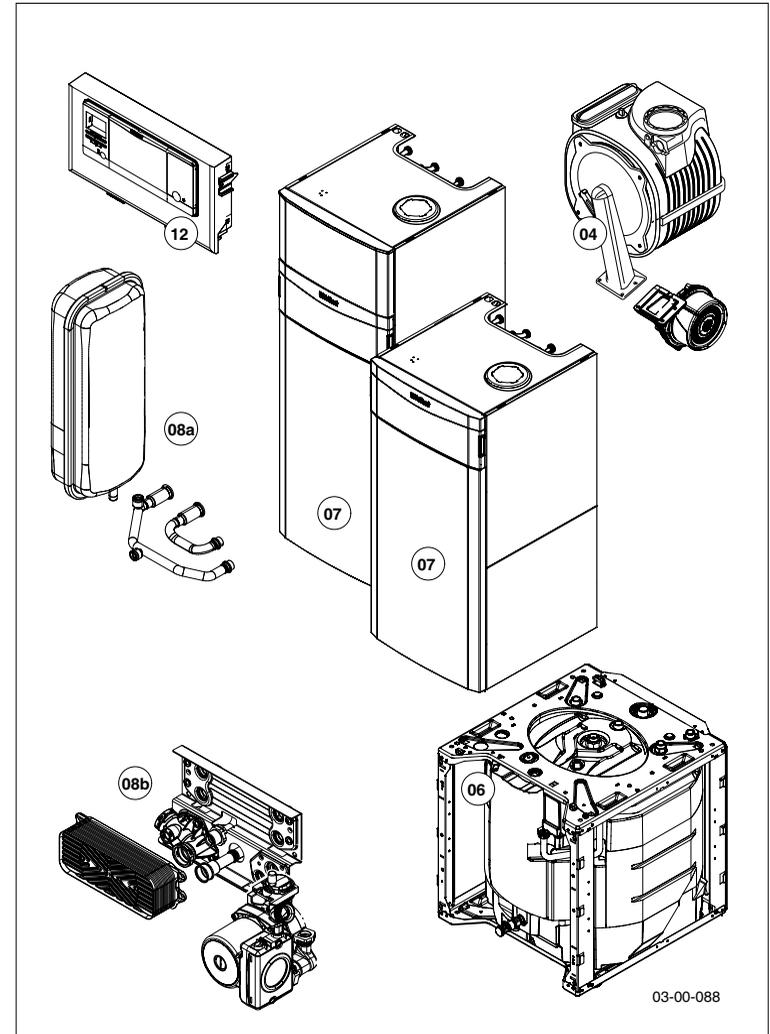


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

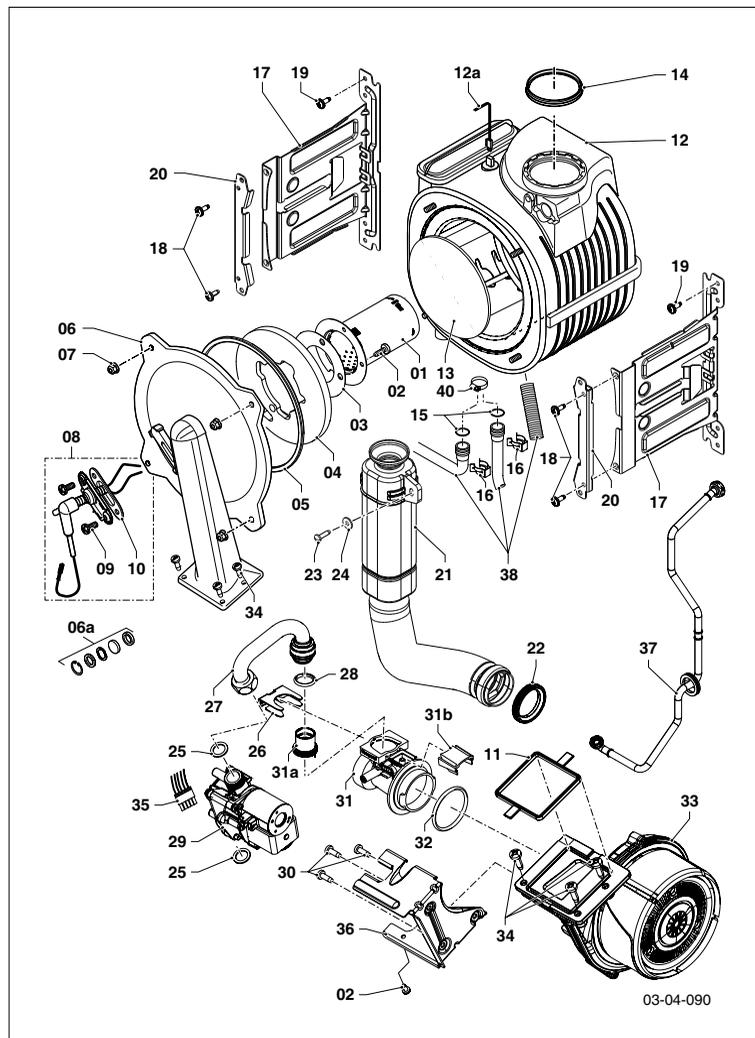


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135107	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135112	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135147	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135150	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

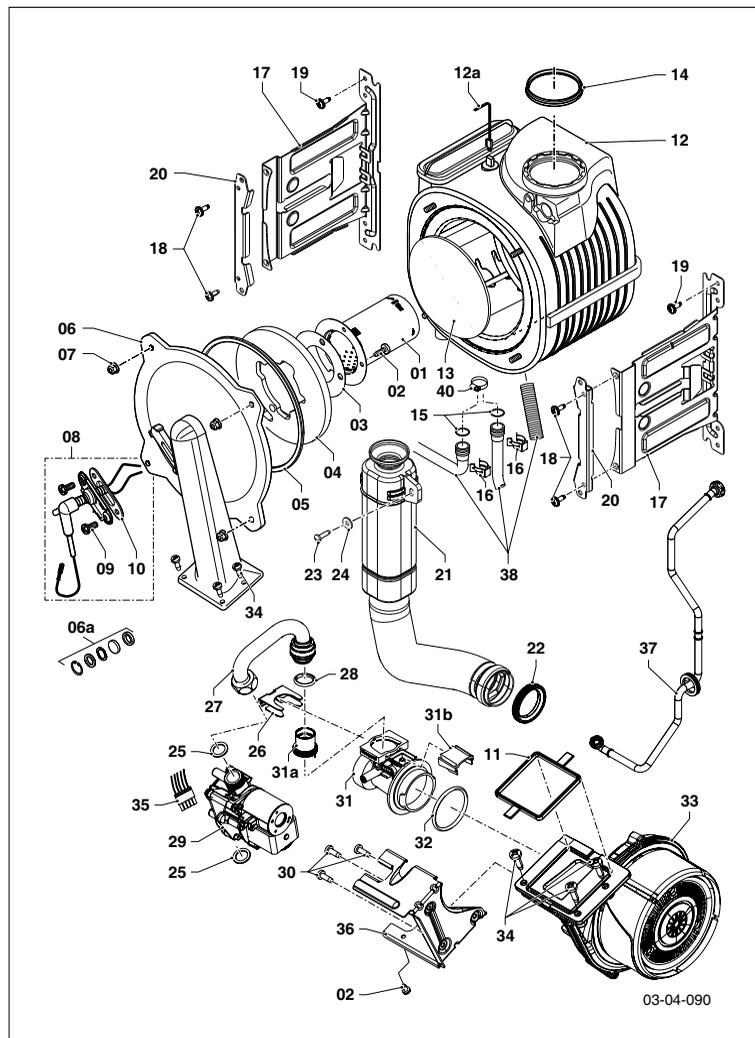


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135122	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186830	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

06 Warmwasserspeicher

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

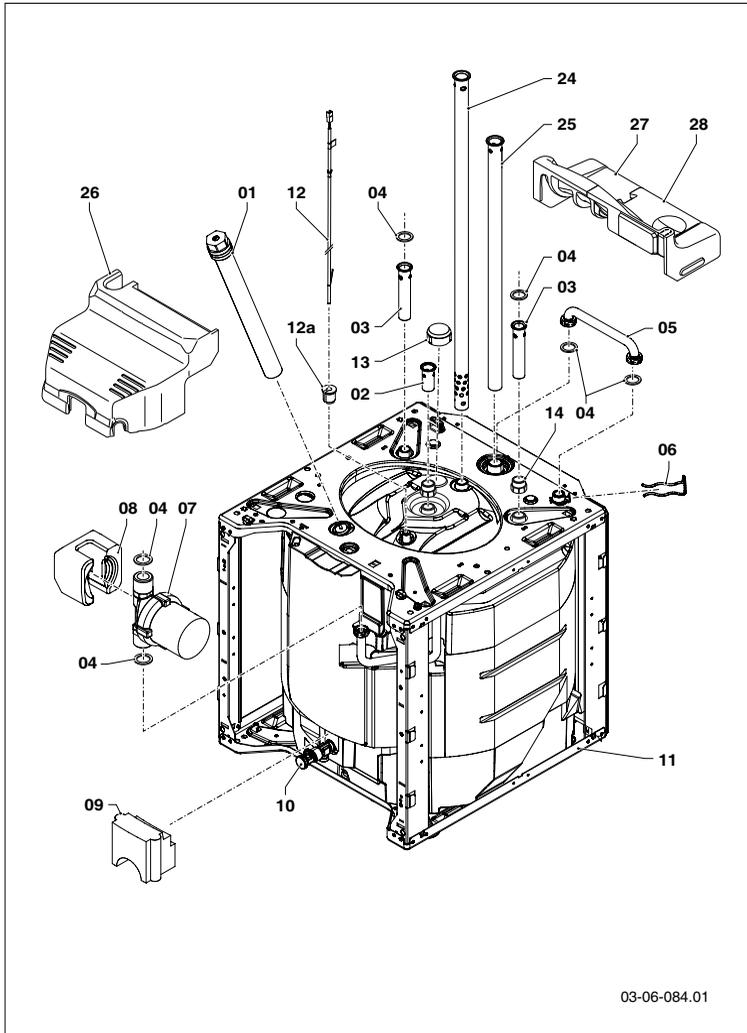


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-084	
01	295821	Anode, G1, L=315	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020173798	Rohr	mit Pos. 04
06	0020107702	Klammer, (5 St.)	
07	0020174293	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 04
08	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
09	0020038596	Isolierung, Einsatz	
10	0020187026	Wartungshahn	
11	0020188482	Speicher, 90l	mit Pos. 01-03, 10 und Wärmedämmungen
12	0020194075	Sensor (Temperatur, 90 l)	
12a	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020198244	Isolierung	
14	117215	Reduzierstück	
24	0020196305	Rohr, Set L=548+513	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

07 Verkleidungsteile

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

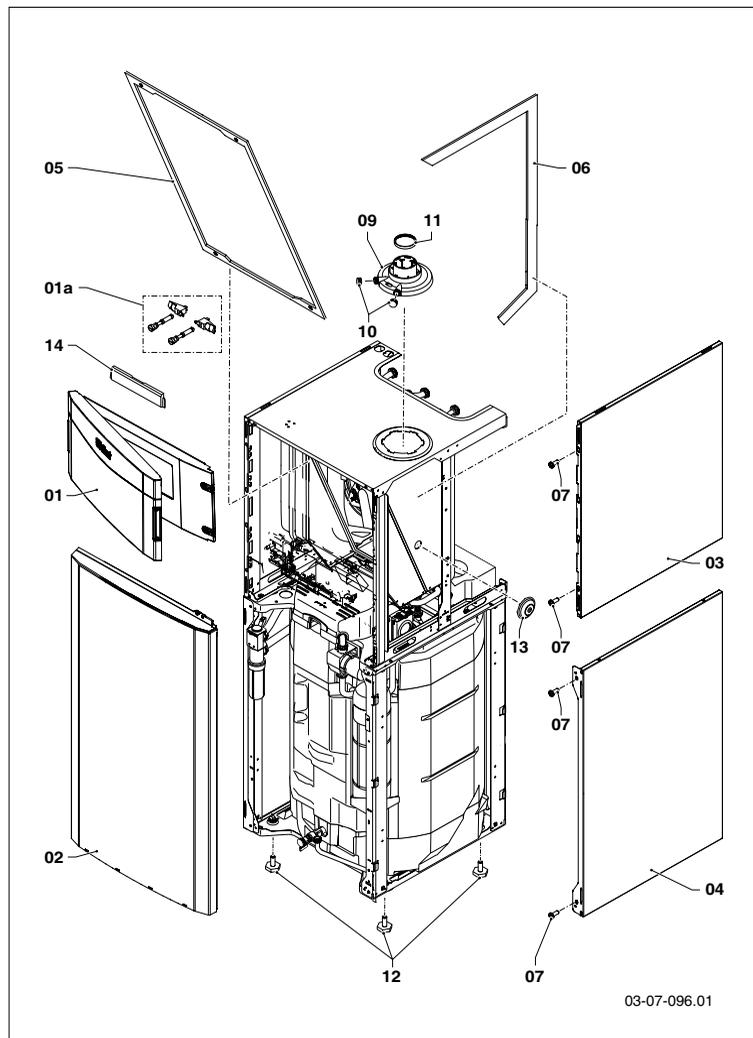


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-096	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188016	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188012	Seitenblech, 90I	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198240	Firmenschild, ecoCOMPACT	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

O8a Hydraulikteile

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

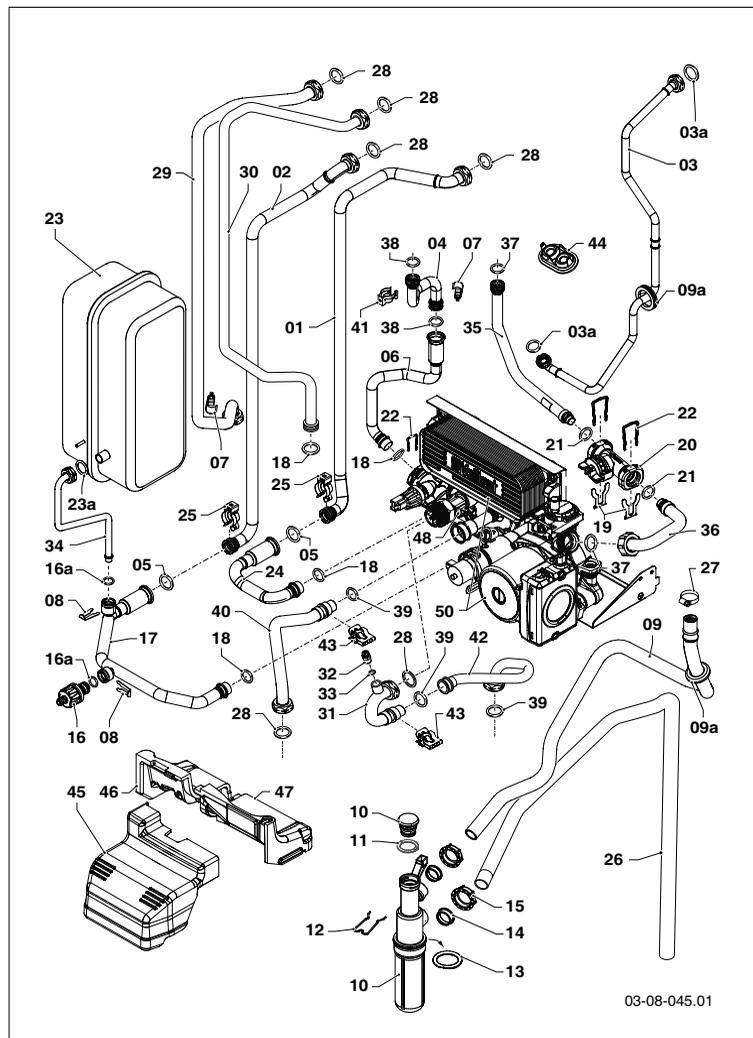


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
02	0020186830	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	mit Pos. 21
21	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020186898	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

O8a Hydraulikteile

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

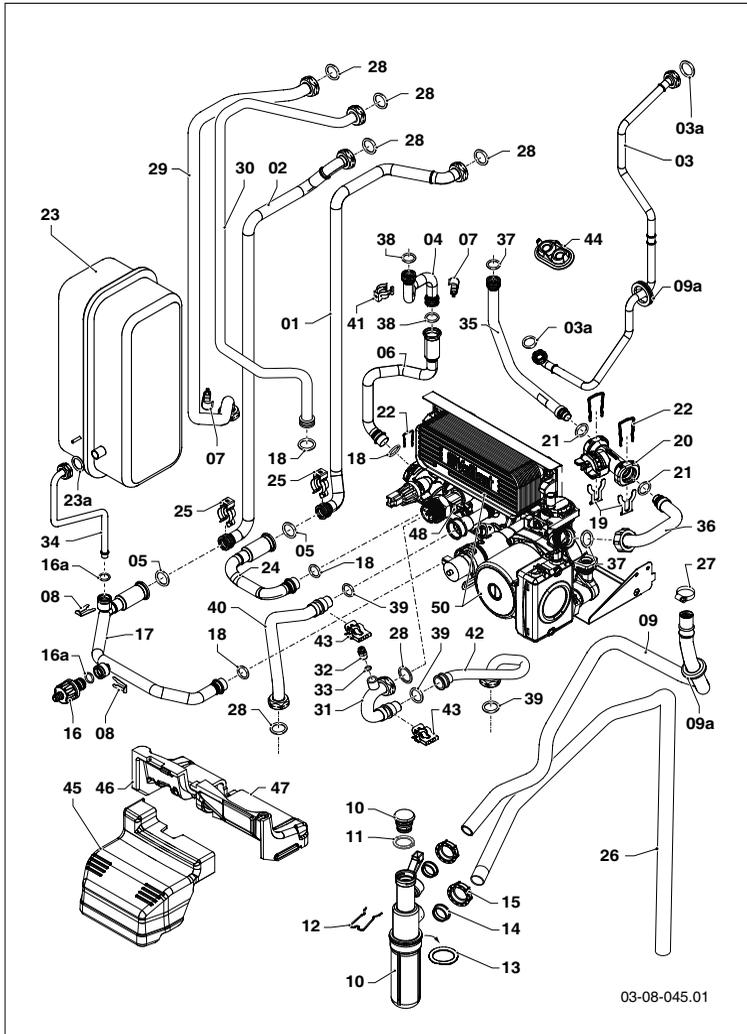


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
29	0020186836	Rohr	mit Pos. 28
30	0020186835	Rohr	mit Pos. 28
31	0020198236	Rohr	mit Pos. 32, 33
32	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 33
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020198251	Rohr	mit Pos. 37
36	0020198250	Rohr	mit Pos. 37
37	103415	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020198235	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020198237	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

O8b Hydraulikblock

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

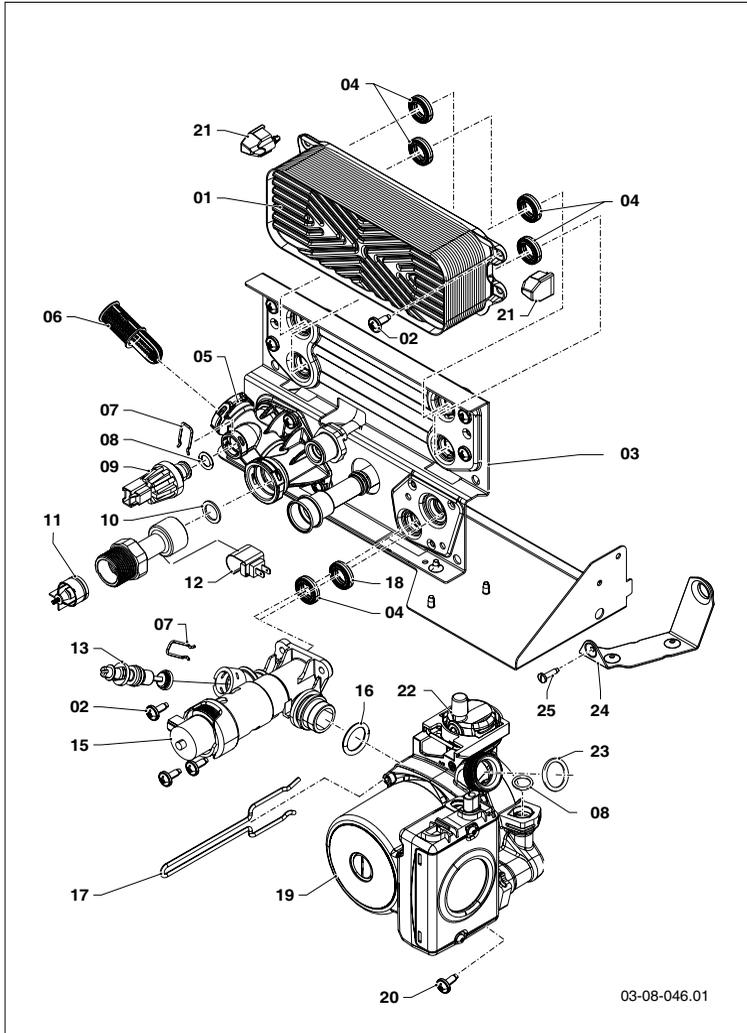


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-046	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 04
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
03	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 04, 18, 21
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 04, 07, 08, 10
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	193536	Führung (2 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	
24	178984	Halter	mit Pos. 25
25	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90


12 Schaltkasten

VSC 146/4-5 90, VSC 206/4-5 90

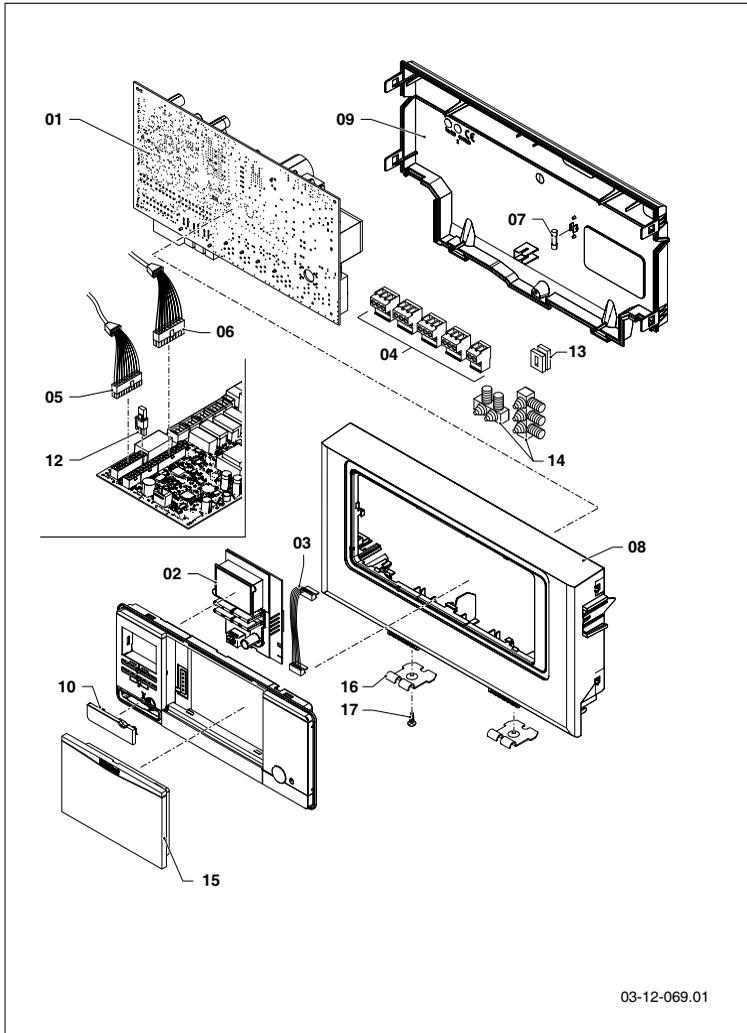

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-069	
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	502
06 Warmwasserspeicher	506
07 Verkleidungsteile	508
08a Hydraulikteile	510
08b Hydraulikblock	514
12 Schaltkasten	516

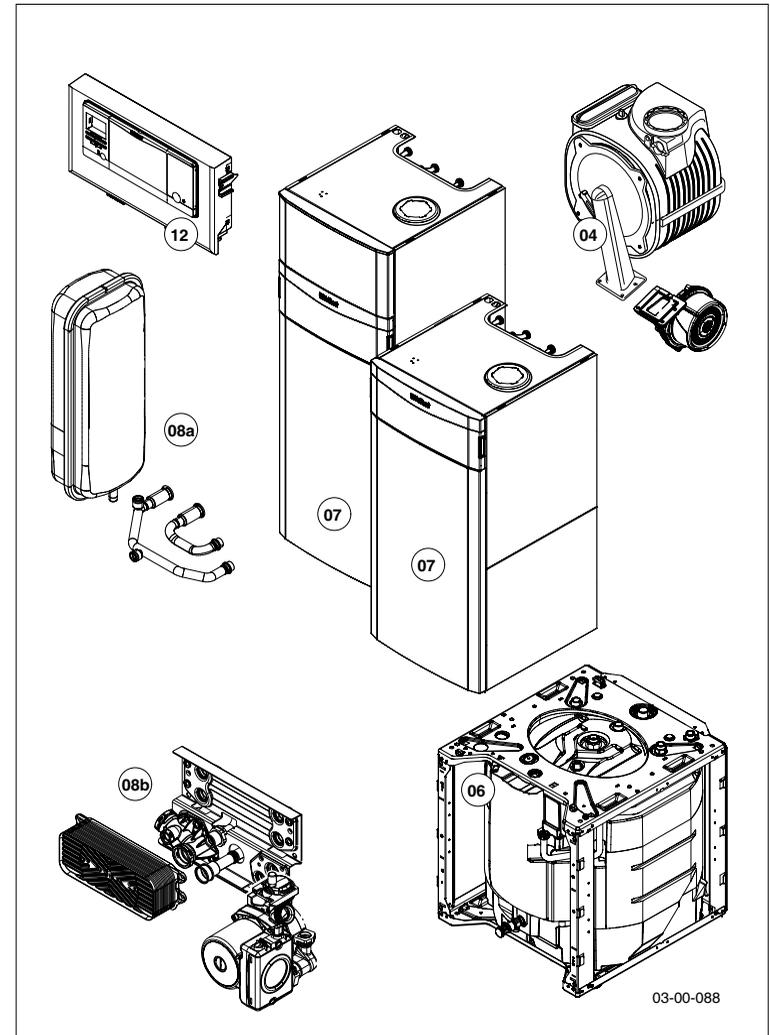


Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

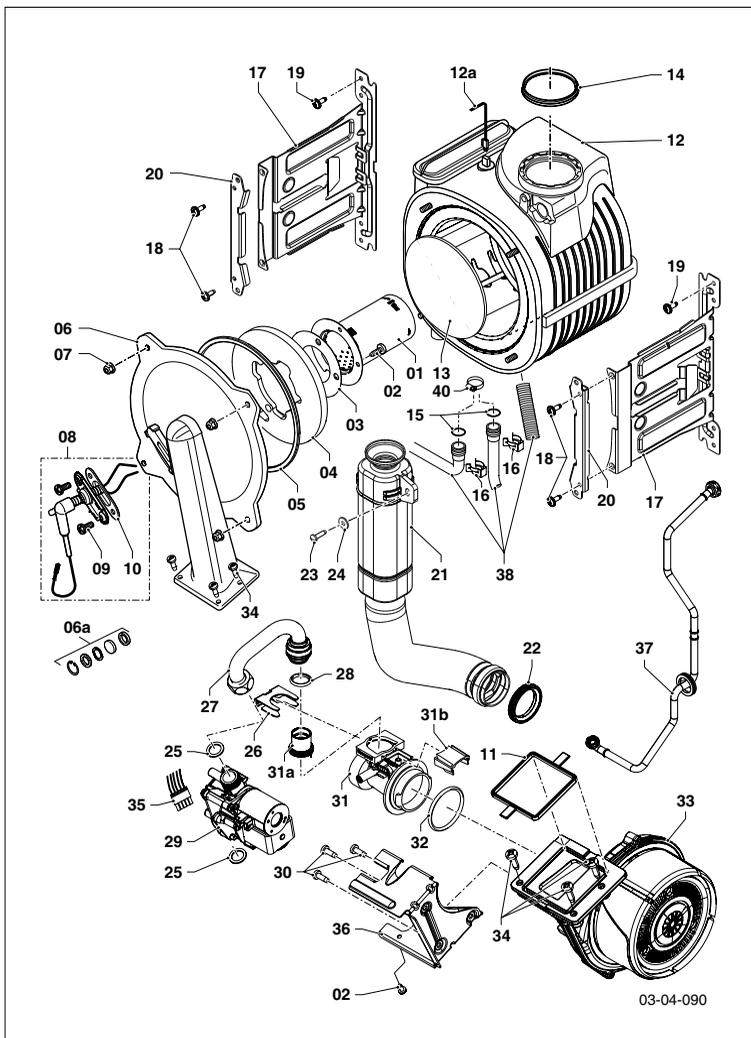


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135107	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135112	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135147	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135150	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

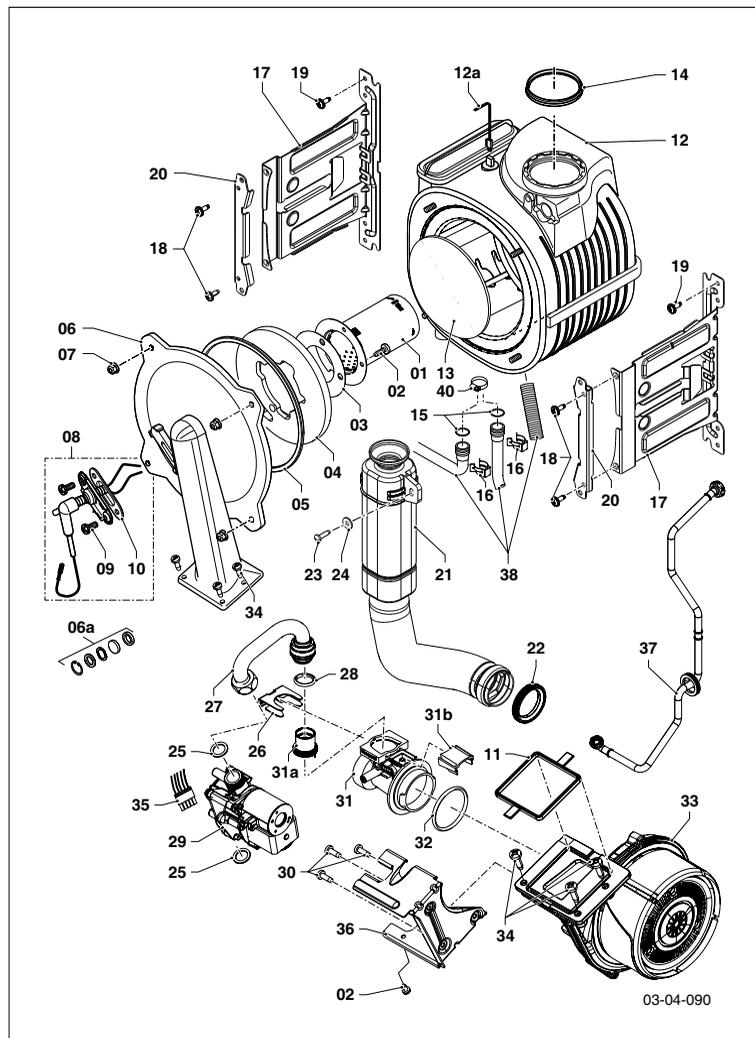


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135122	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186830	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

06 Warmwasserspeicher

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

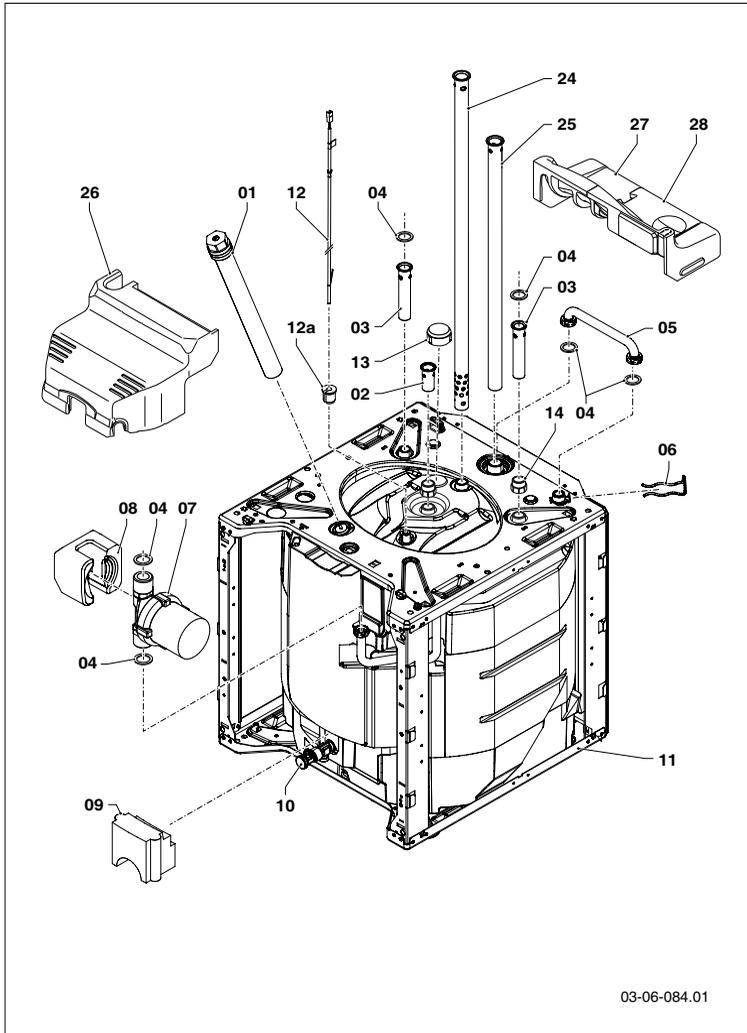

03-06-084.01


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-084	
01	0020107793	Anode	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020173798	Rohr	mit Pos. 04
06	0020107702	Klammer, (5 St.)	
07	0020174293	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 04
08	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
09	0020038596	Isolierung, Einsatz	
10	0020187026	Wartungshahn	
11	0020188483	Speicher, 150l	mit Pos. 01-03, 10 und Wärmedämmungen
12	0020187358	Sensor (Temperatur, 145 l)	
12a	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020198244	Isolierung	
14	117215	Reduzierstück	
24	0020196304	Rohr, Set L=871+836	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

07 Verkleidungsteile

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

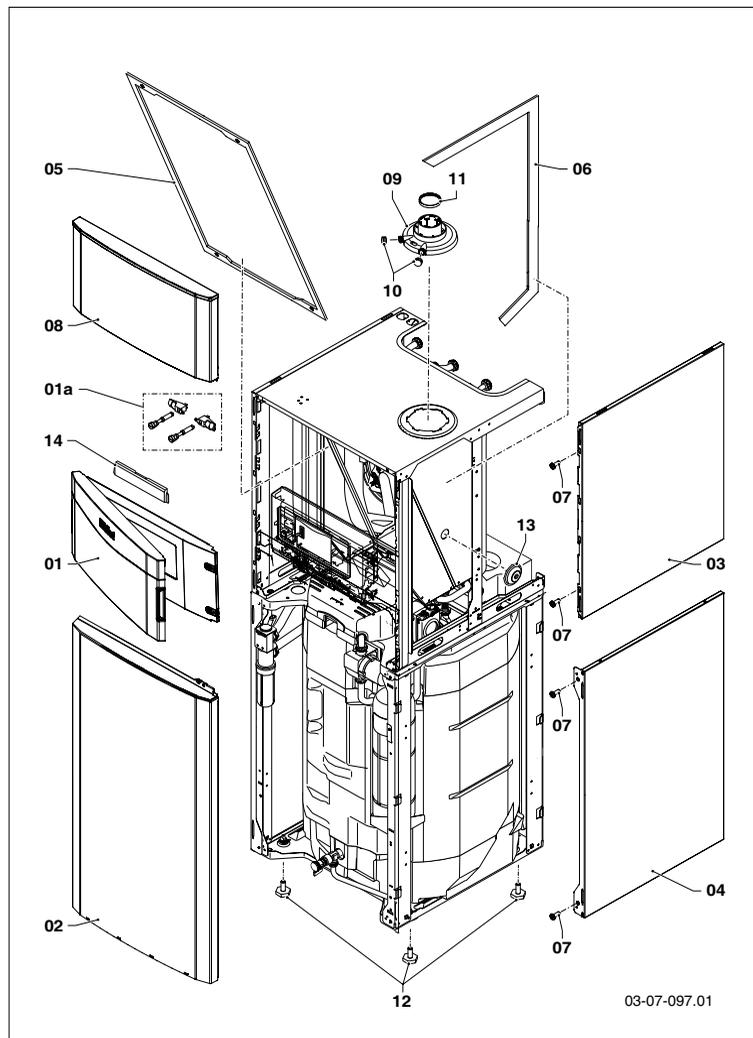


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188016	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188013	Seitenblech, 150l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198240	Firmenschild, ecoCOMPACT	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

O8a Hydraulikteile

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

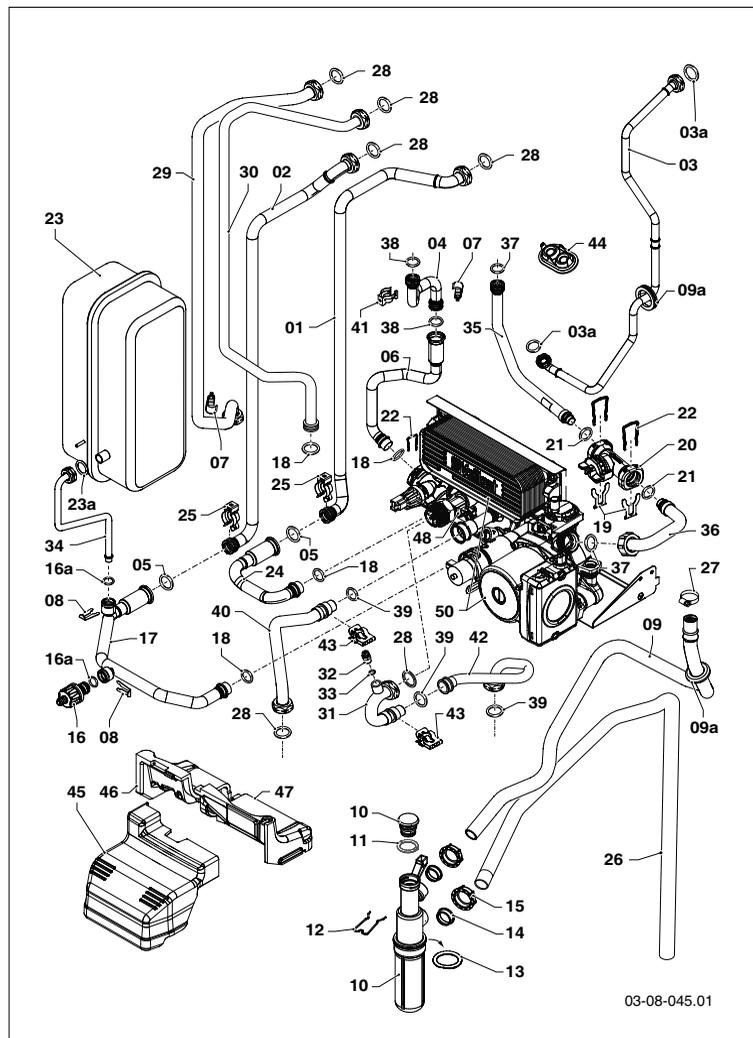


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
02	0020186830	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	mit Pos. 21
21	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

O8a Hydraulikteile


VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

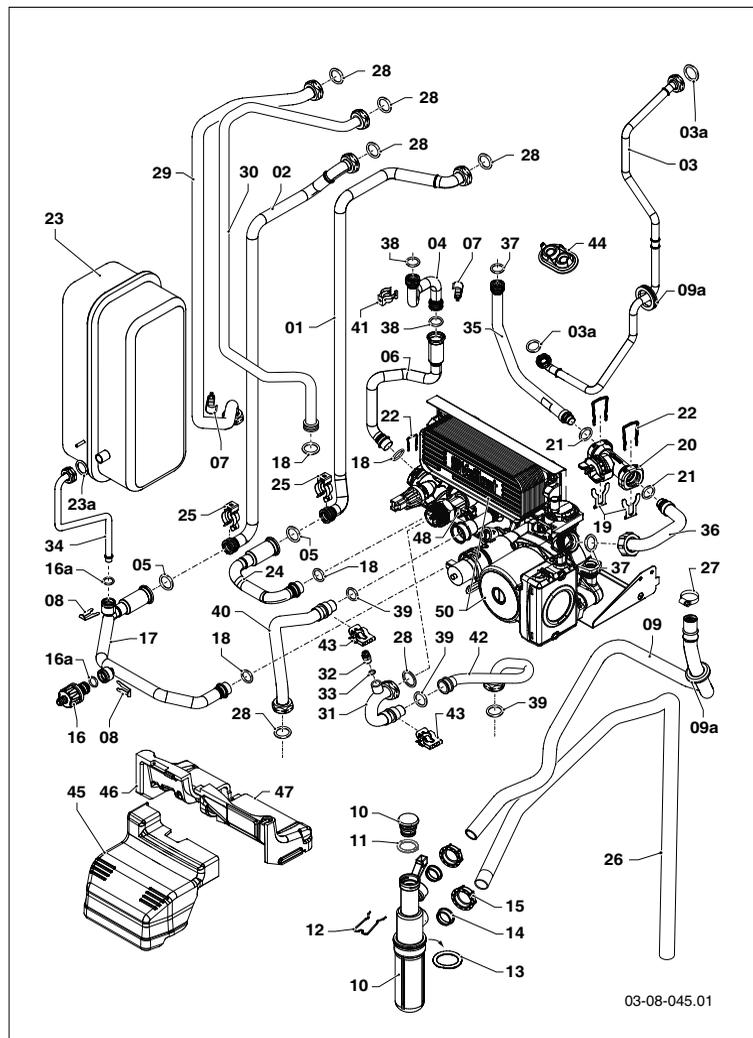

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
29	0020186836	Rohr	mit Pos. 28
30	0020186835	Rohr	mit Pos. 28
31	0020198236	Rohr	mit Pos. 32, 33
32	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 33
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020198251	Rohr	mit Pos. 37
36	0020198250	Rohr	mit Pos. 37
37	103415	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020198235	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020198237	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

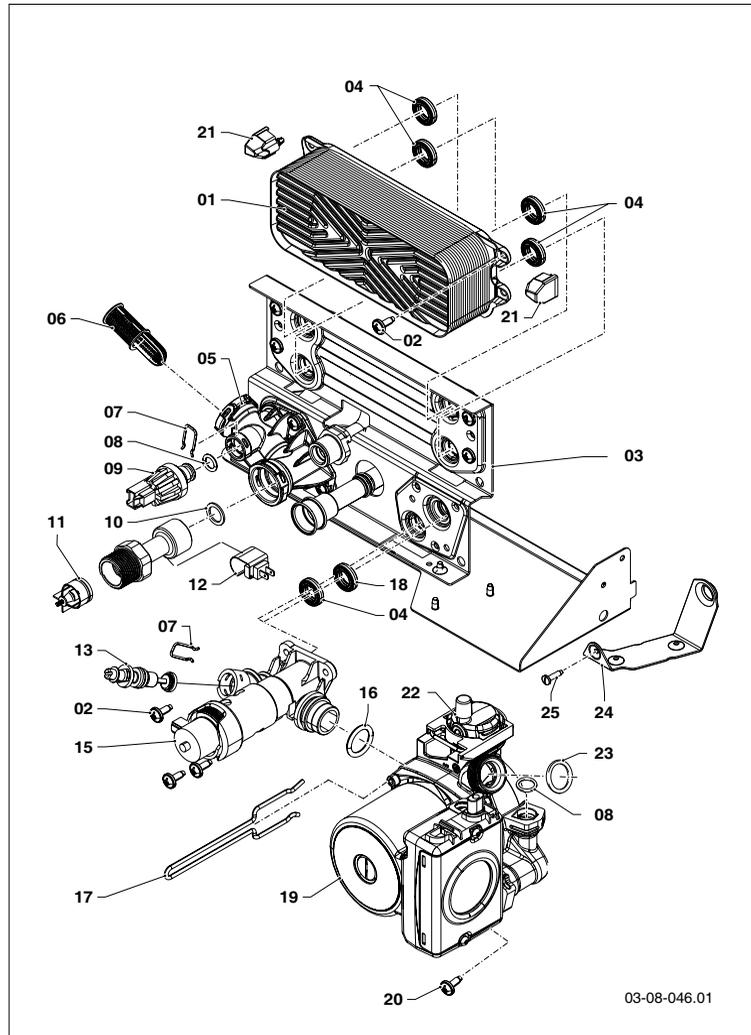

O8b Hydraulikblock

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-046	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 04
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
03	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 04, 18, 21
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 04, 07, 08, 10
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	193536	Führung (2 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	
24	178984	Halter	mit Pos. 25
25	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150


12 Schaltkasten

VSC 146/4-5 150, VSC 206/4-5 150

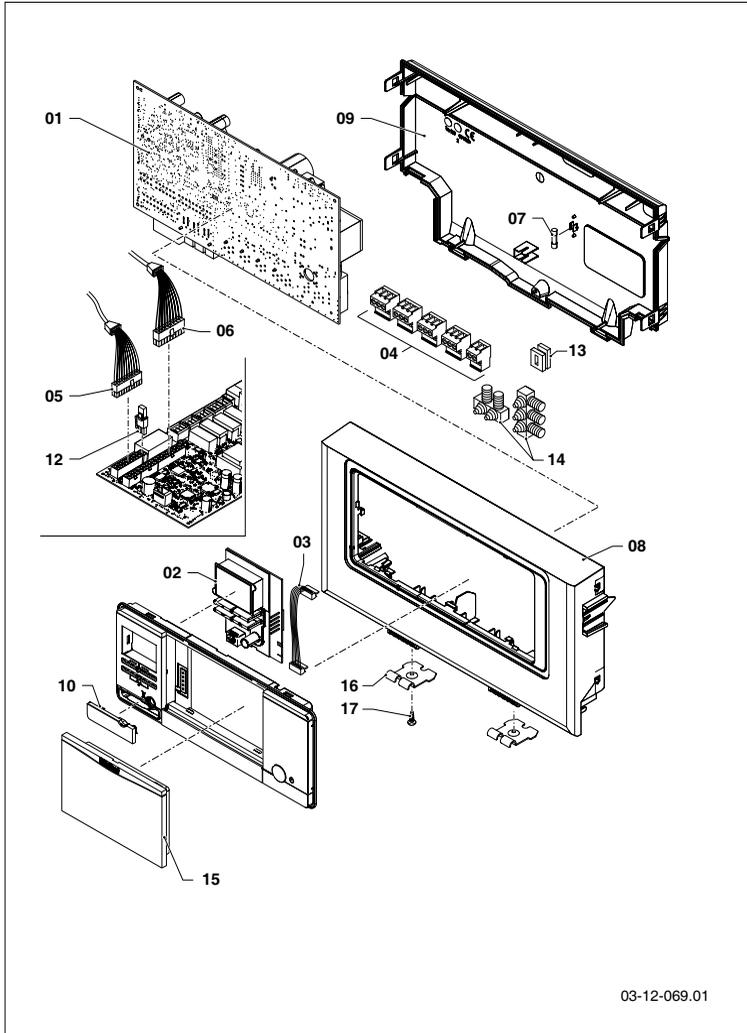


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-069	
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	520
06 Warmwasserspeicher	524
07 Verkleidungsteile	526
08a Hydraulikteile	528
08b Hydraulikblock	532
12 Schaltkasten	534

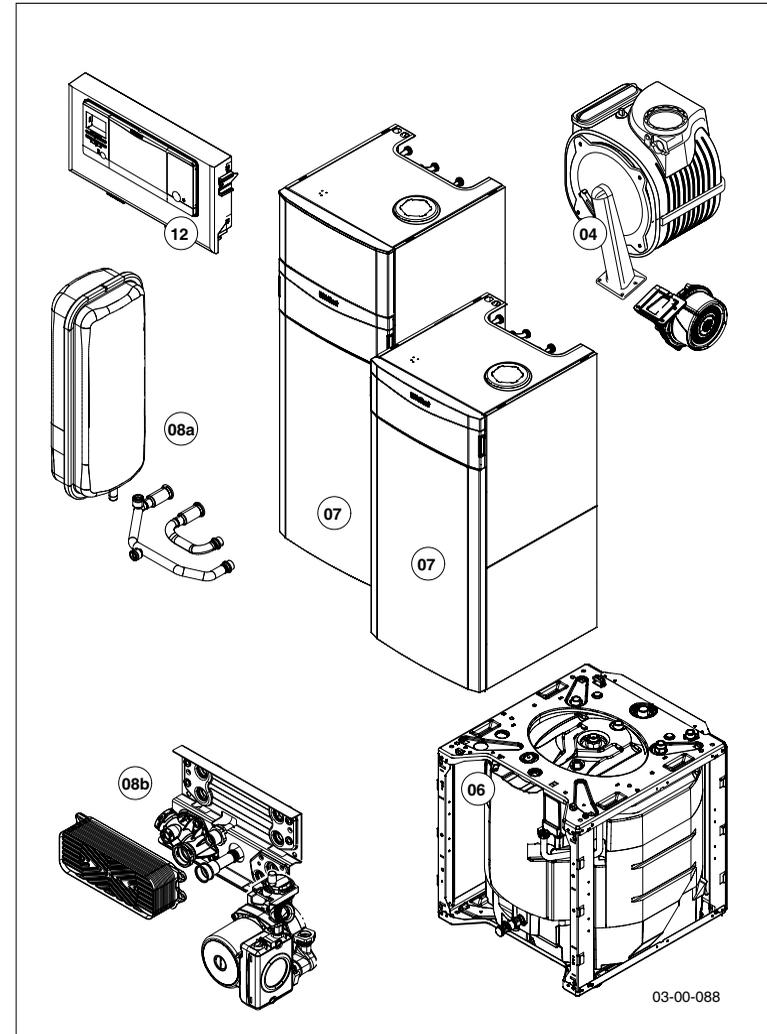

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

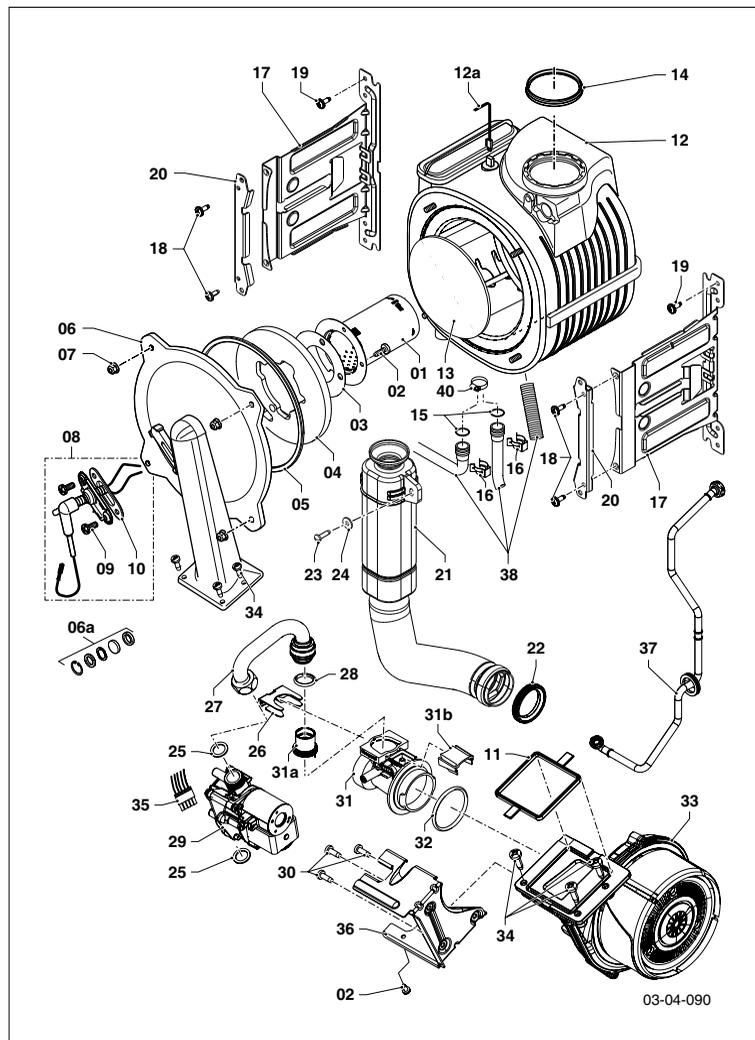

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135107	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135112	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135147	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135150	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

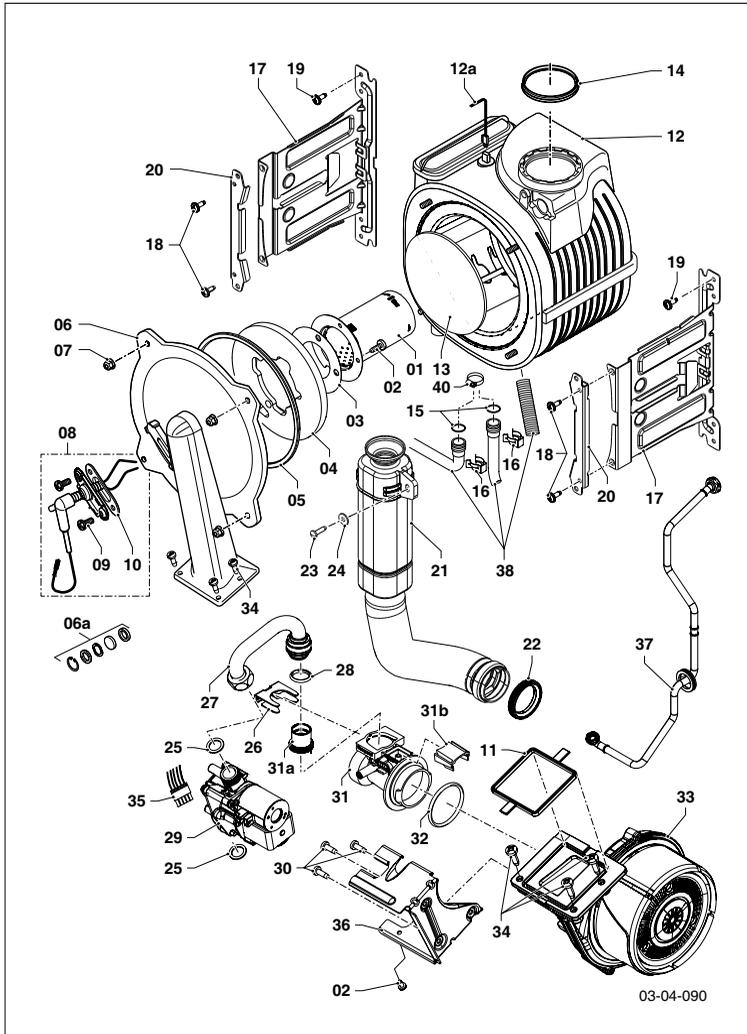


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135122	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186830	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

O6 Warmwasspeicher

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

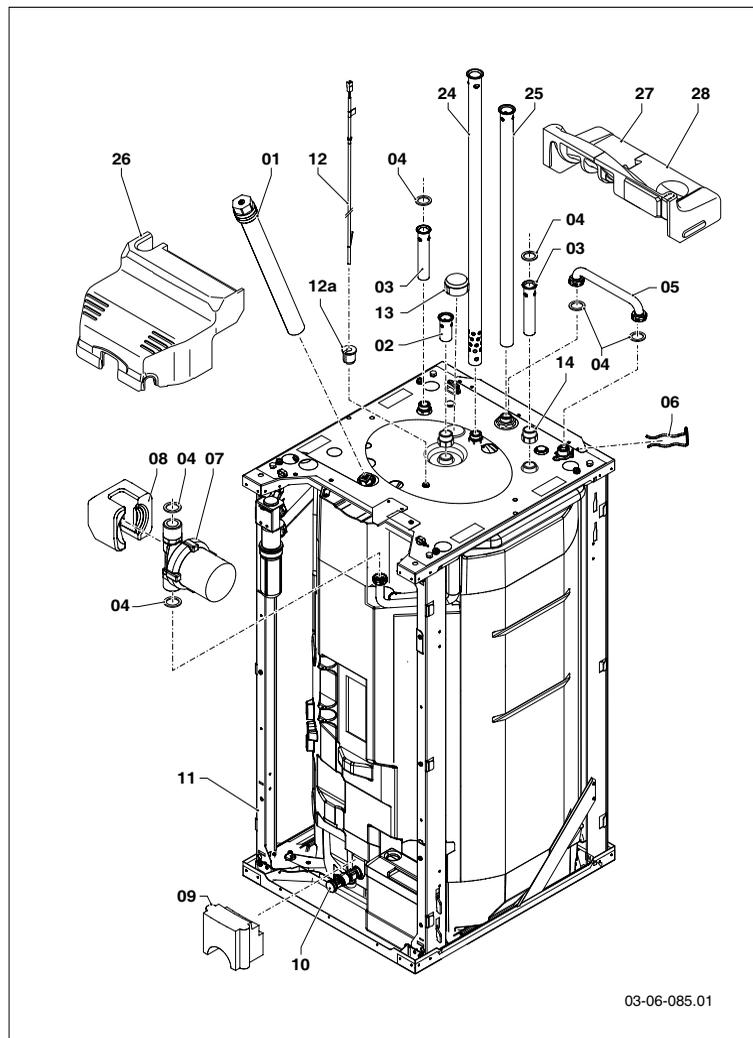


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-085	
01	0020107793	Anode	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020173798	Rohr	mit Pos. 04
06	0020107702	Klammer, (5 St.)	
07	0020174293	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 04 (2x)
08	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
09	0020038596	Isolierung, Einsatz	
10	0020187026	Wartungshahn	
11	0020188484	Speicher, 200 l	mit Pos. 01-03, 10 und Wärmedämmungen
12	0020186877	Sensor (Temperatur, 200 l)	
12a	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020198244	Isolierung	
14	117215	Reduzierstück	
24	0020196307	Rohr, Set L=1109+1074	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

07 Verkleidungsteile

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

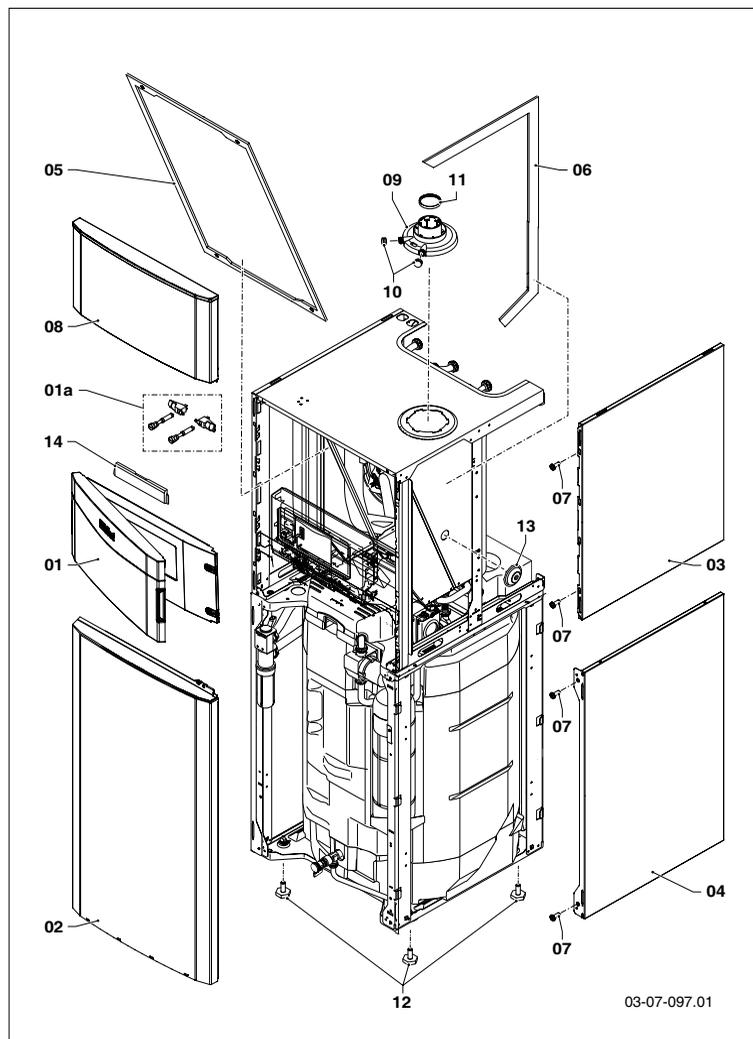


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188018	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188014	Seitenblech, 200l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198240	Firmenschild, ecoCOMPACT	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

O8a Hydraulikteile

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

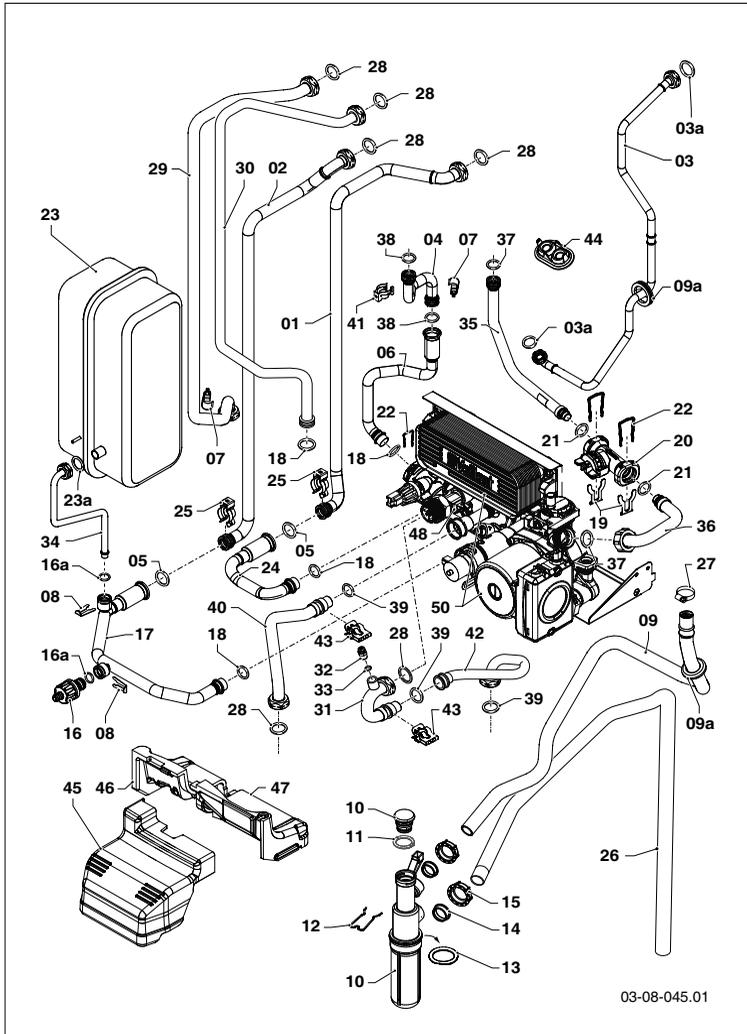


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
02	0020186830	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	mit Pos. 21
21	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

O8a Hydraulikteile

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

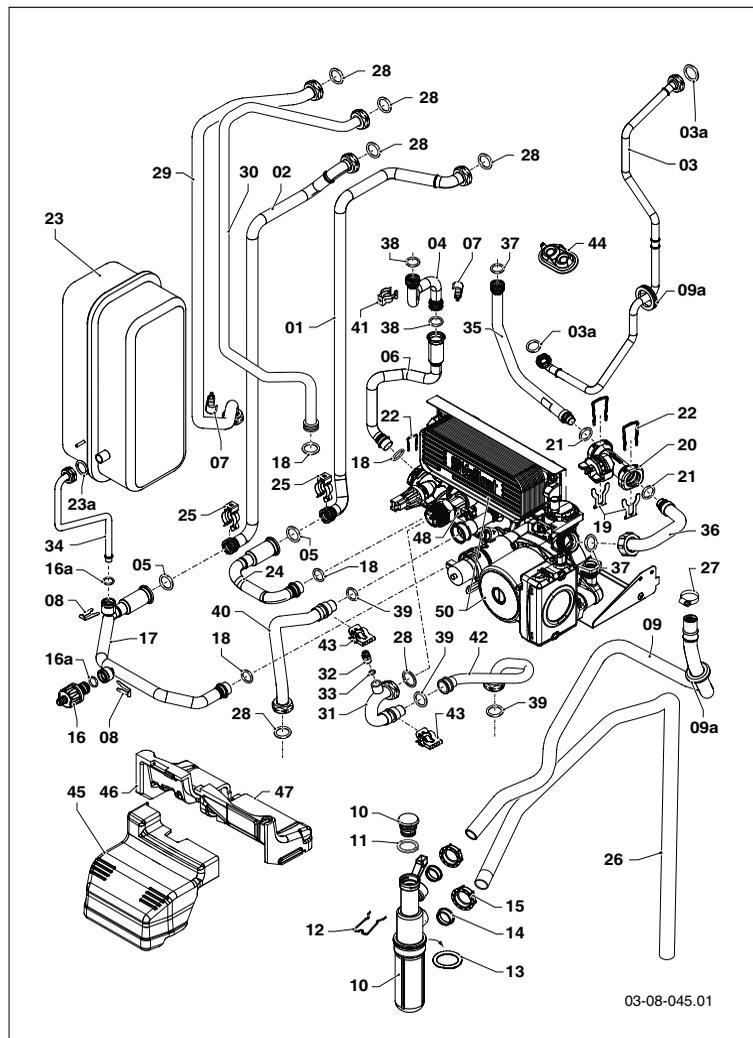


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
29	0020186836	Rohr	mit Pos. 28
30	0020186835	Rohr	mit Pos. 28
31	0020198236	Rohr	mit Pos. 32, 33
32	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 33
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020198251	Rohr	mit Pos. 37
36	0020198250	Rohr	mit Pos. 37
37	103415	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020198235	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020198237	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

O8b Hydraulikblock

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

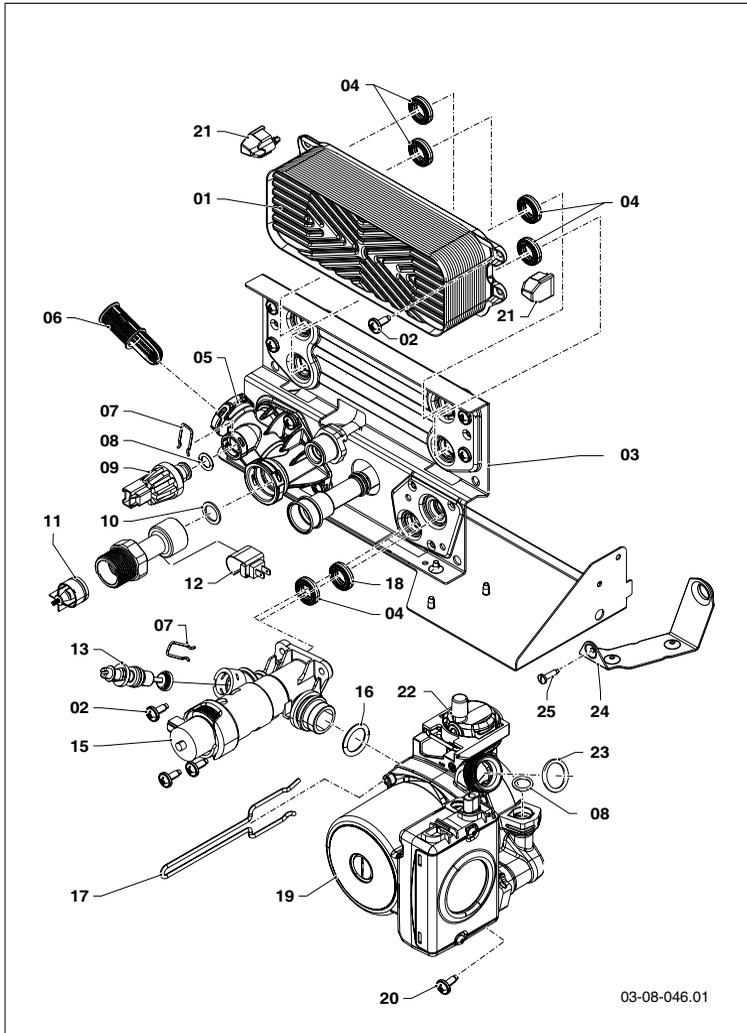


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-046	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 04
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
03	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 04, 18, 21
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 04, 07, 08, 10
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	193536	Führung (2 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	
24	178984	Halter	mit Pos. 25
25	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT

VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200


12 Schaltkasten


VSC 146/4-5 200, VSC 206/4-5 200

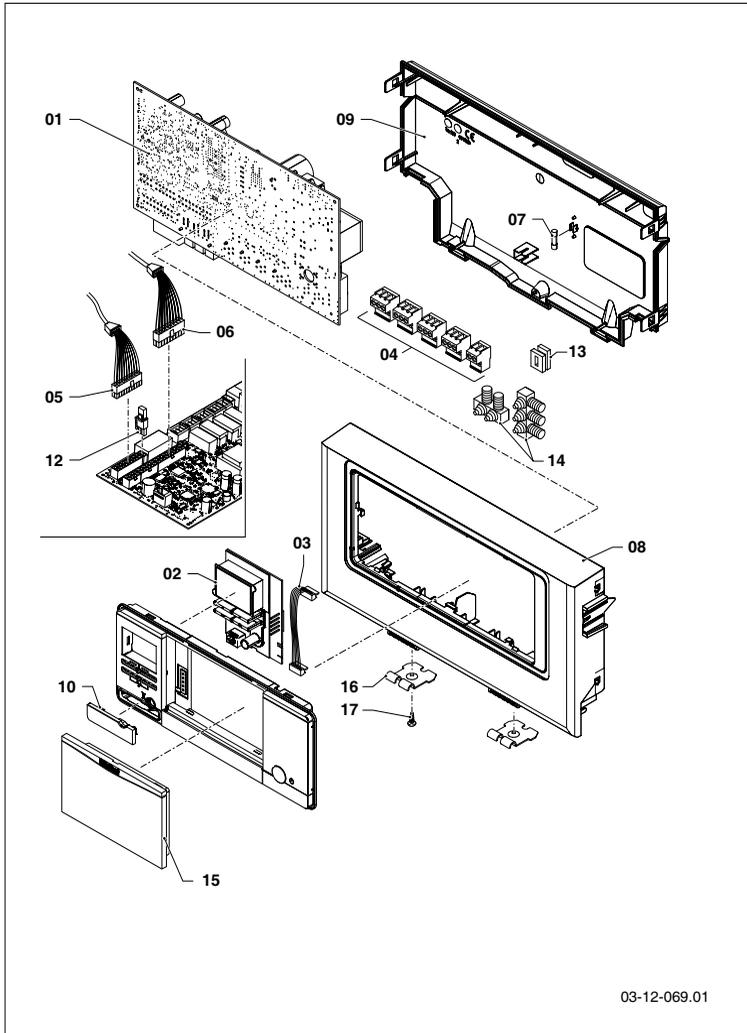


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-069	
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	538
06 Warmwasserspeicher	542
07 Verkleidungsteile	544
08a Hydraulikteile	546
08b Hydraulikblock	550
12 Schaltkasten	552

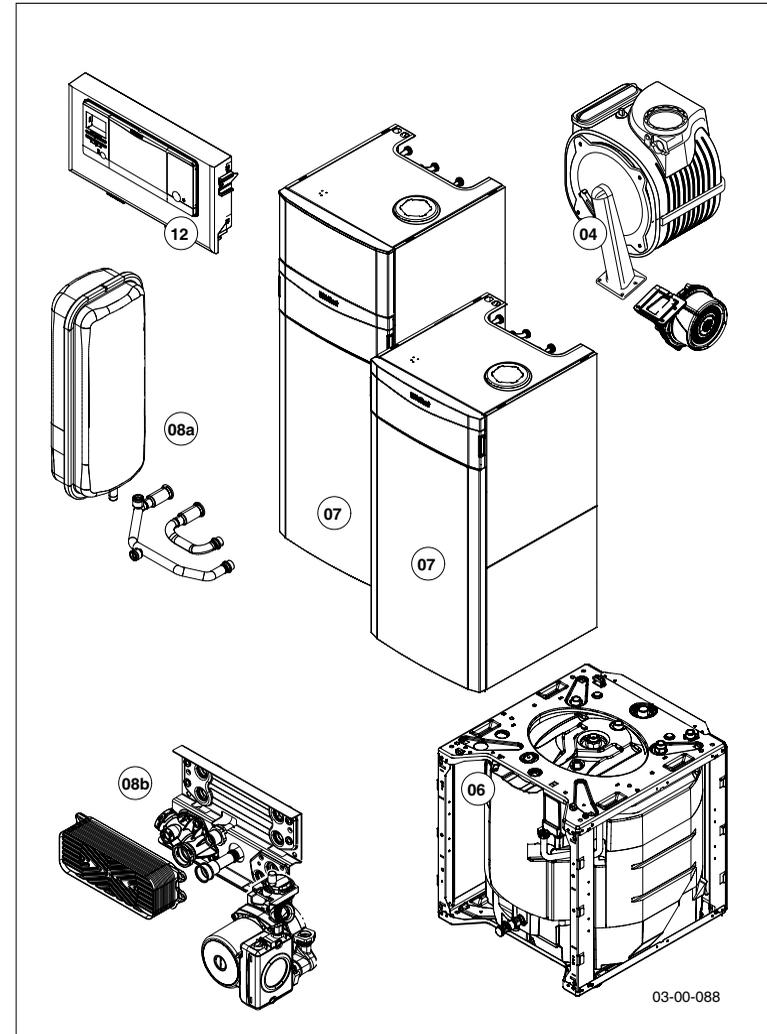


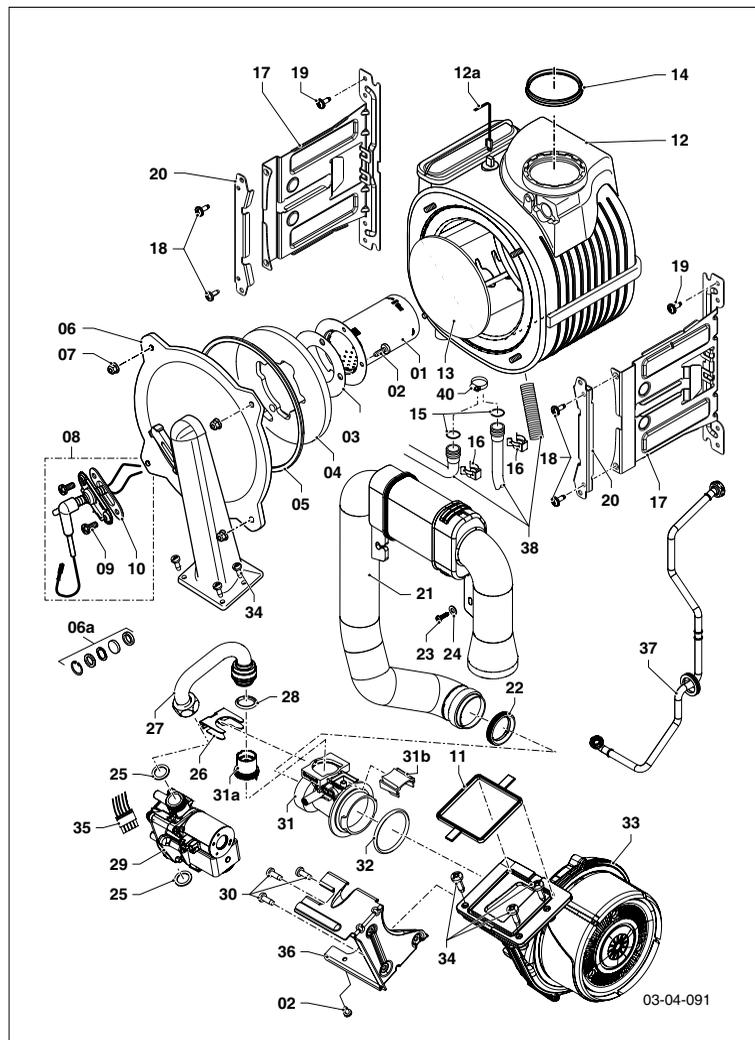


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-091	
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049345	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135131	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135108	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135113	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135148	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135151	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

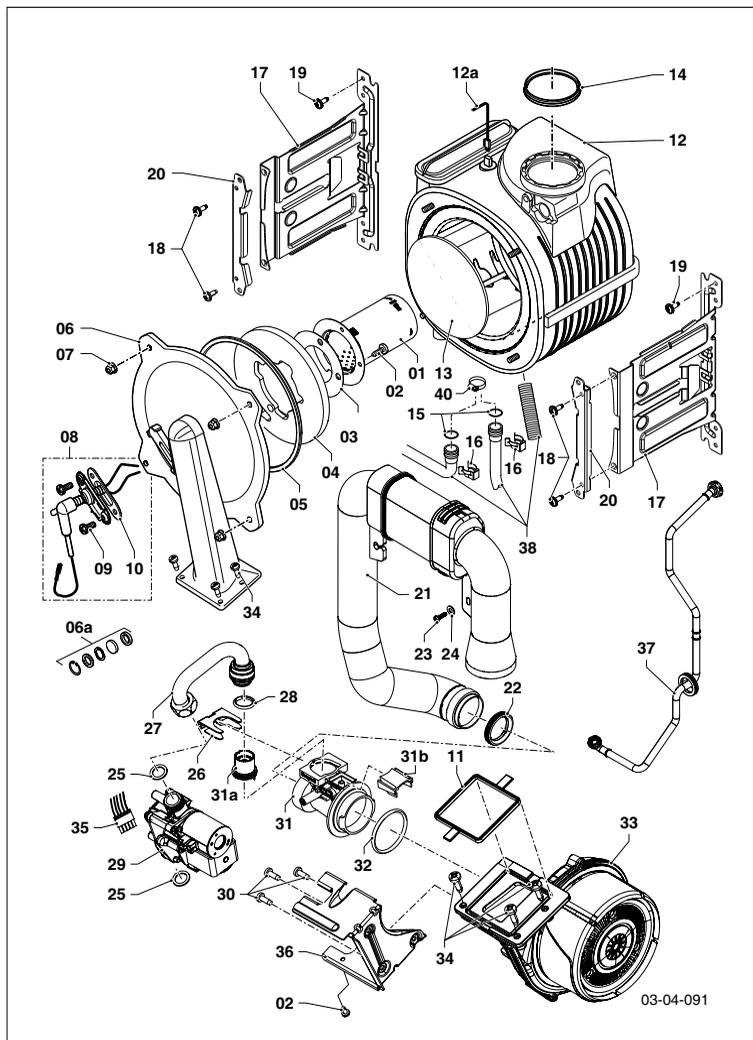


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-091	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020135144	Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135123	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186852	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

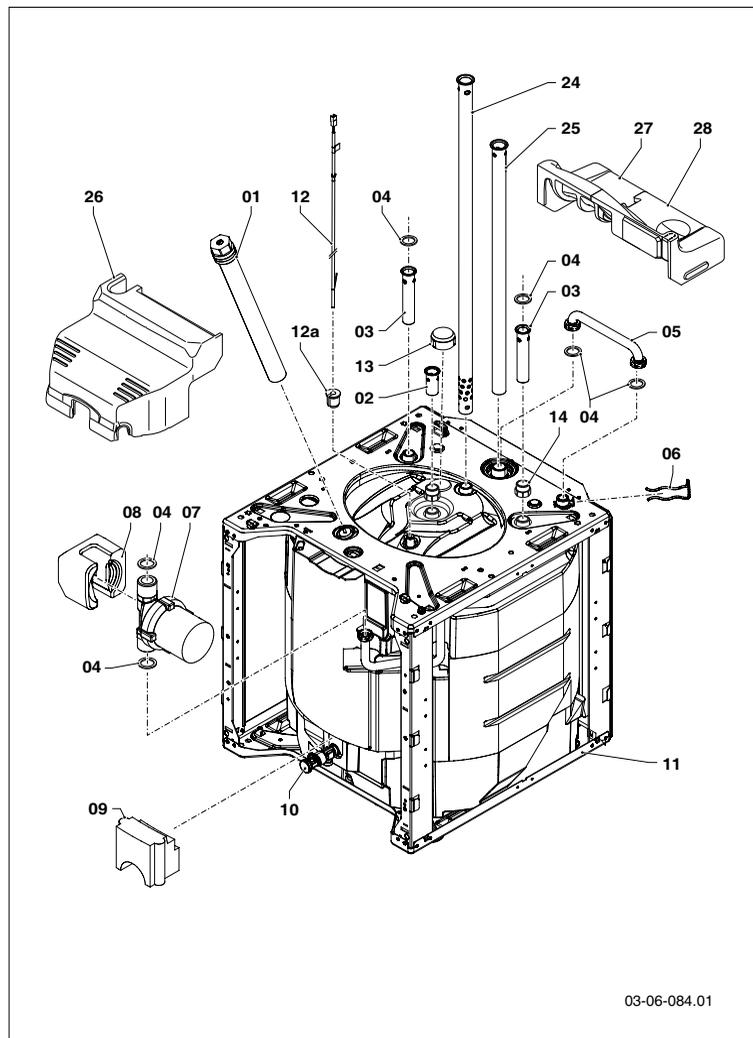


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-084	
01	0020107793	Anode	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020173798	Rohr	mit Pos. 04
06	0020107702	Klammer, (5 St.)	
07	0020174293	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 04
08	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
09	0020038596	Isolierung, Einsatz	
10	0020187026	Wartungshahn	
11	0020188483	Speicher, 150l	mit Pos. 01-03, 10 und Wärmedämmungen
12	0020187358	Sensor (Temperatur, 145 l)	
12a	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020198244	Isolierung	
14	117215	Reduzierstück	
24	0020196304	Rohr, Set L=871+836	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

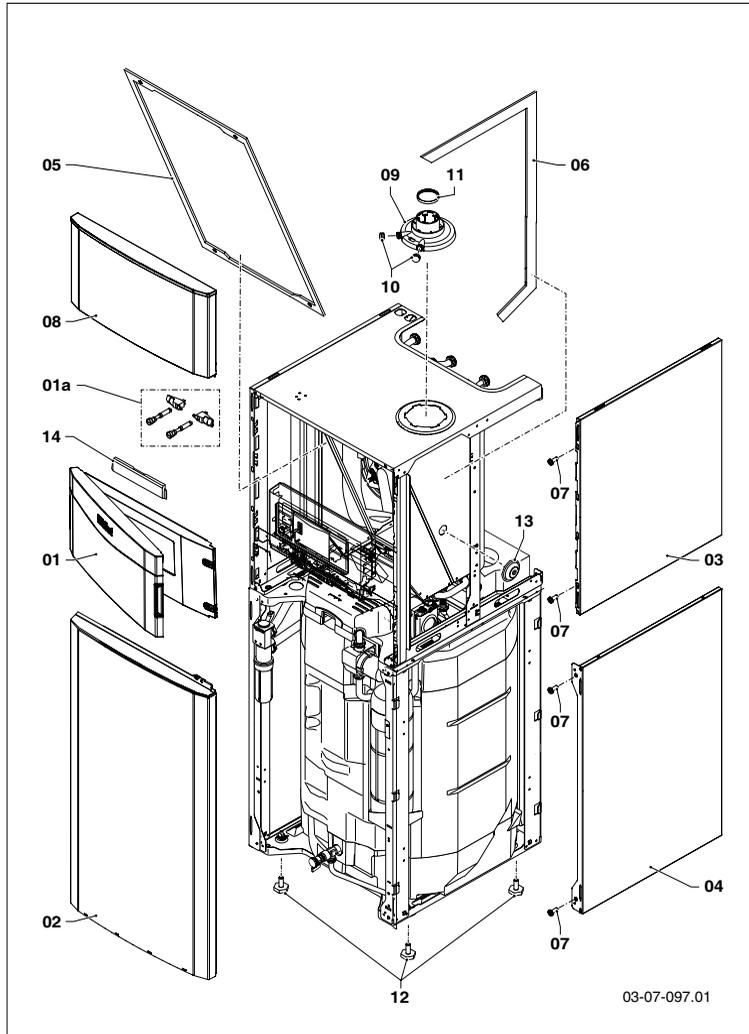


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188016	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188013	Seitenblech, 150l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198240	Firmenschild, ecoCOMPACT	

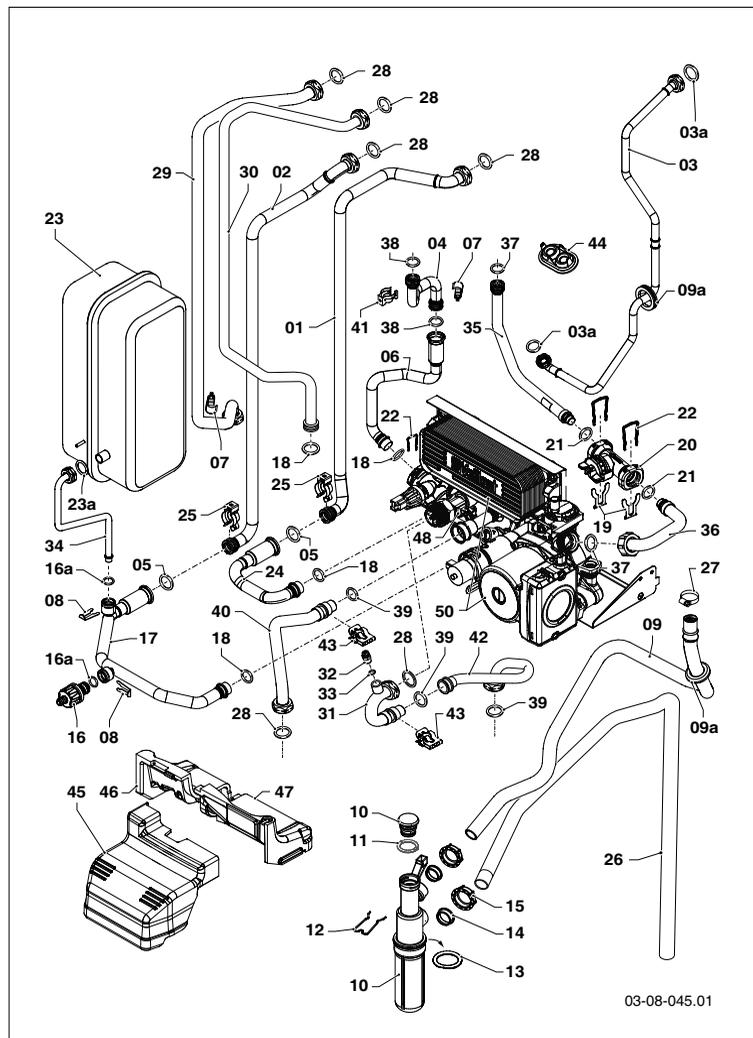


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
02	0020186852	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 21
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	

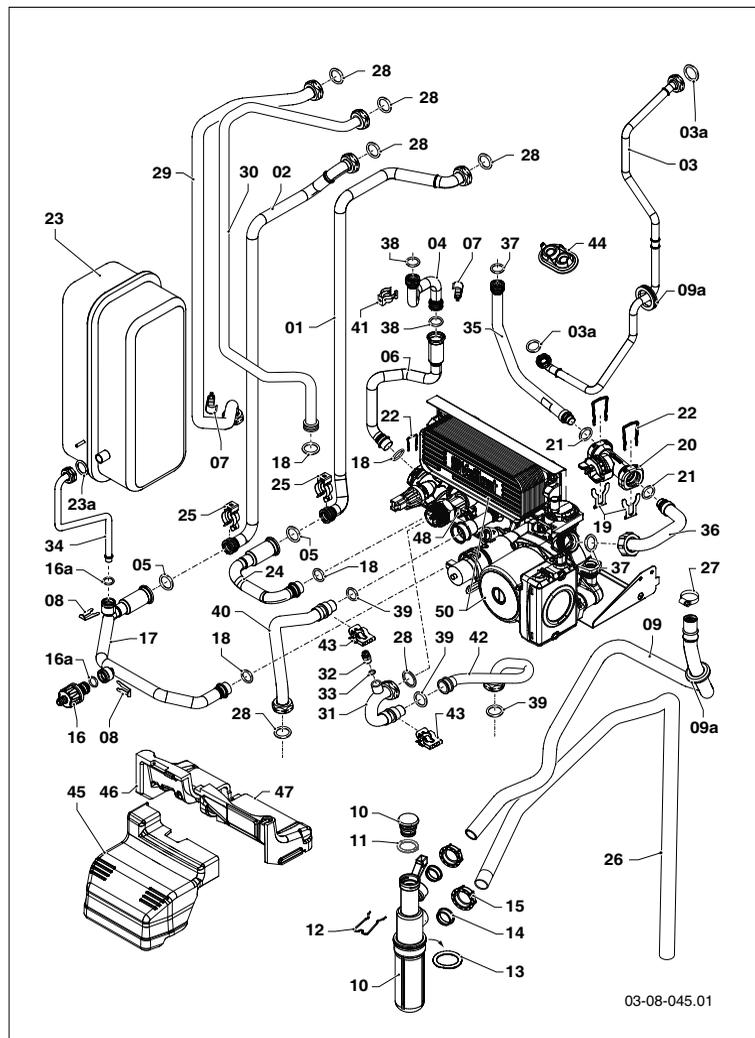

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
29	0020186836	Rohr	mit Pos. 28
30	0020186835	Rohr	mit Pos. 28
31	0020198236	Rohr	mit Pos. 32, 33
32	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 33
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020186846	Rohr	mit Pos. 37
36	0020186845	Rohr	mit Pos. 37
37	193537	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020198235	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020198237	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock

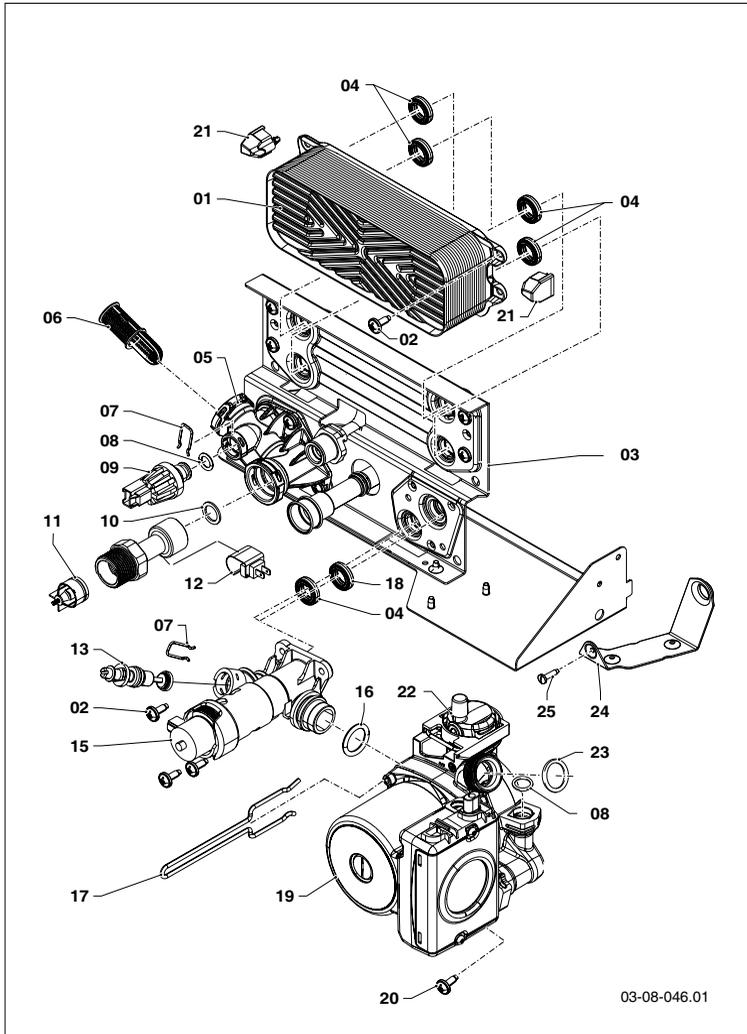



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-046	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020144601	Wärmetauscher BW, 27 Platten	mit Pos. 02, 04
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
03	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 04, 18, 21
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 04, 07, 08, 10
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	193536	Führung (2 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	
24	178984	Halter	mit Pos. 25
25	0020133833	Schraube, (10 St.)	

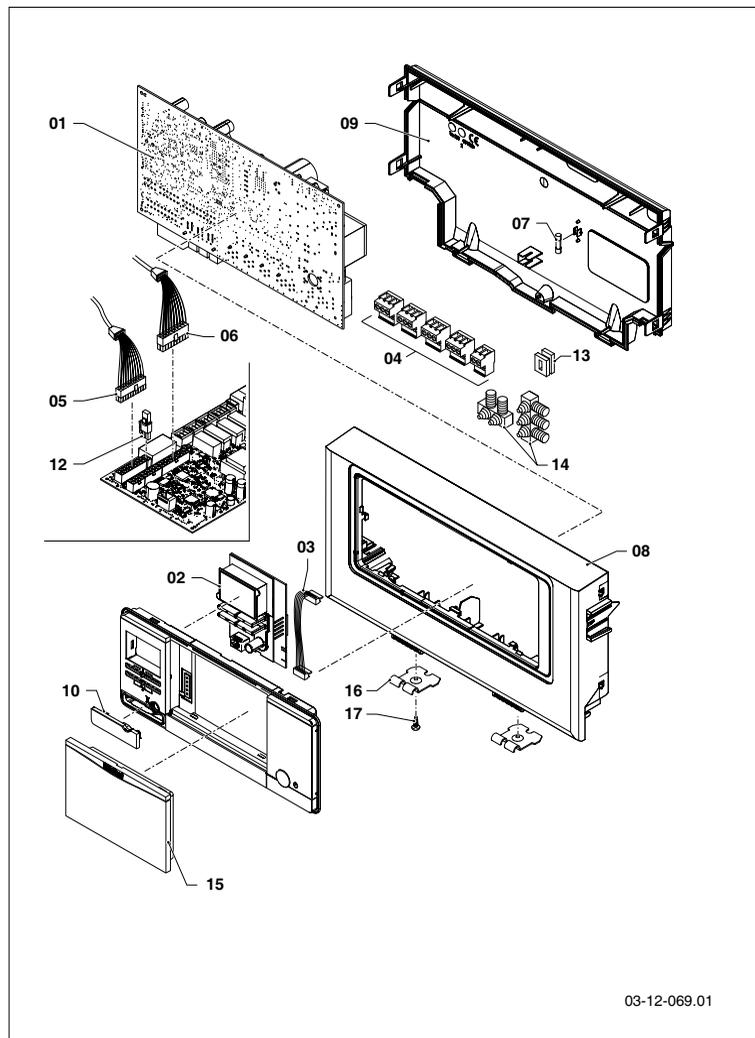


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-069	
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	556
06 Warmwasserspeicher	560
07 Verkleidungsteile	562
08a Hydraulikteile	564
08b Hydraulikblock	568
12 Schaltkasten	570

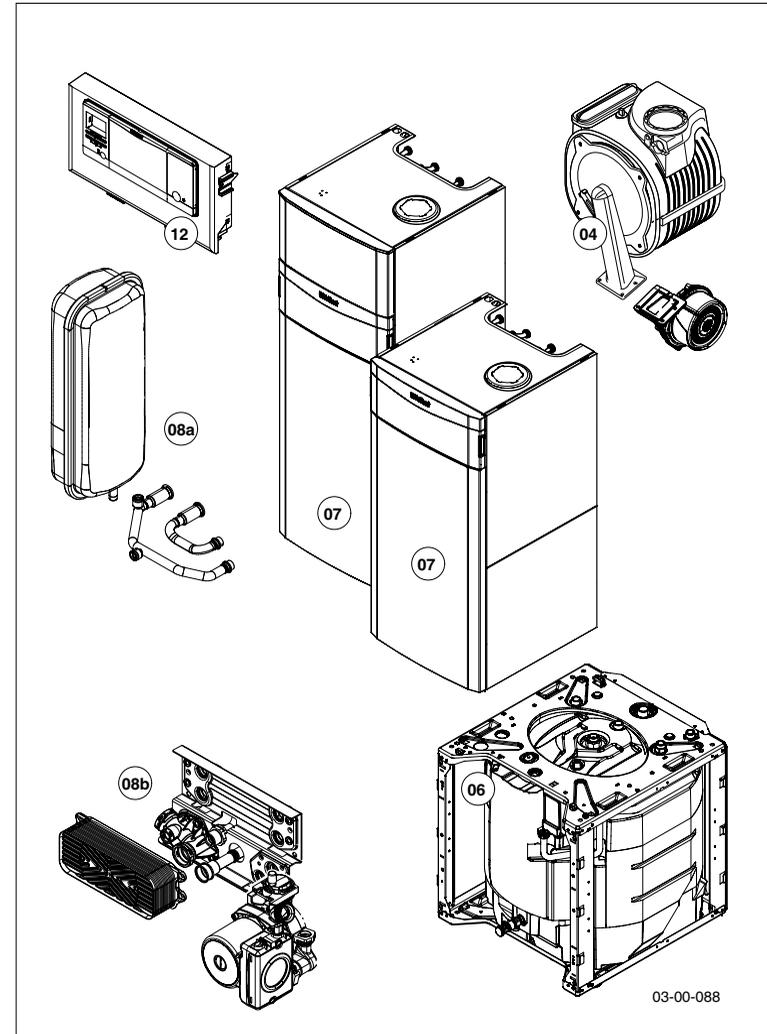


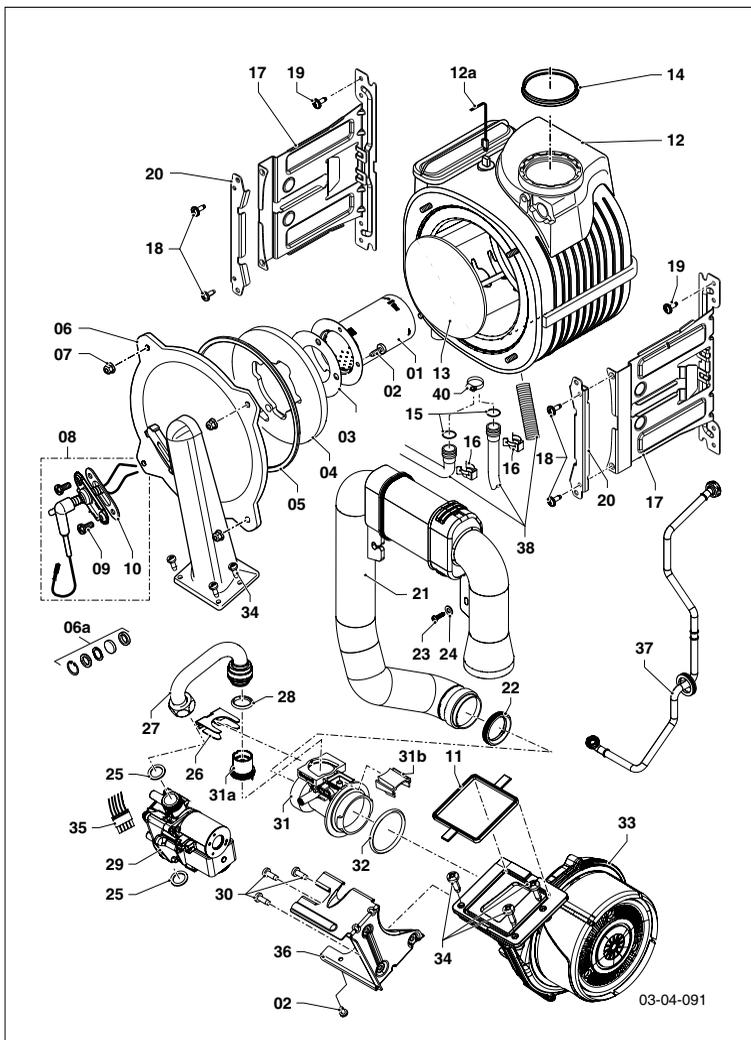


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-091	
00	0020160886	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118051	Umstellsatz, auf L (LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160888	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049345	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135131	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135108	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135113	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135148	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135151	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

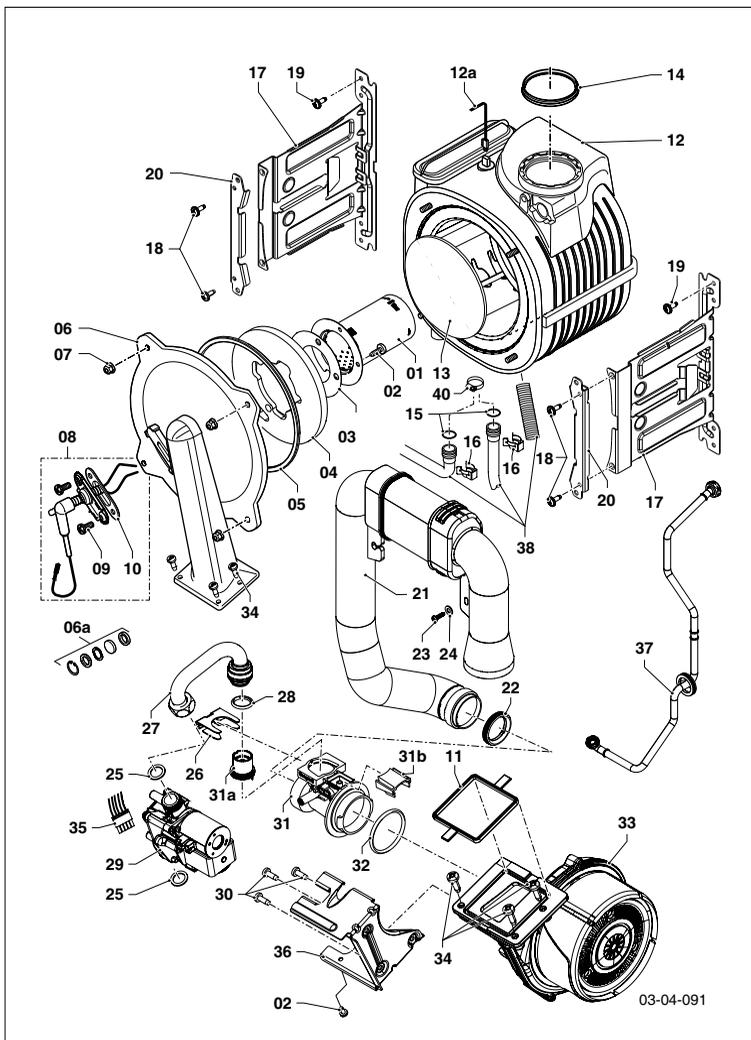


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-091	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020135144	Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135123	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186852	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

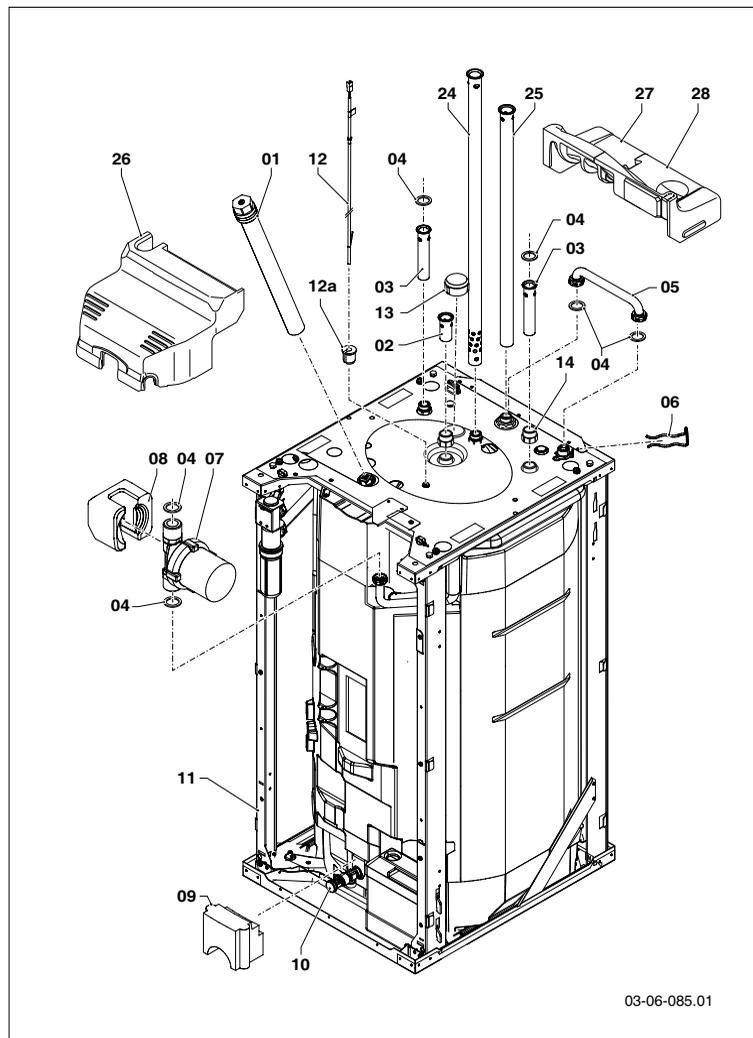


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-085	
01	0020107793	Anode	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020173798	Rohr	mit Pos. 04
06	0020107702	Klammer, (5 St.)	
07	0020174293	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 04 (2x)
08	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
09	0020038596	Isolierung, Einsatz	
10	0020187026	Wartungshahn	
11	0020188484	Speicher, 200l	mit Pos. 01-03, 10 und Wärmedämmungen
12	0020186877	Sensor (Temperatur, 200 l)	
12a	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020198244	Isolierung	
14	117215	Reduzierstück	
24	0020196307	Rohr, Set L=1109+1074	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

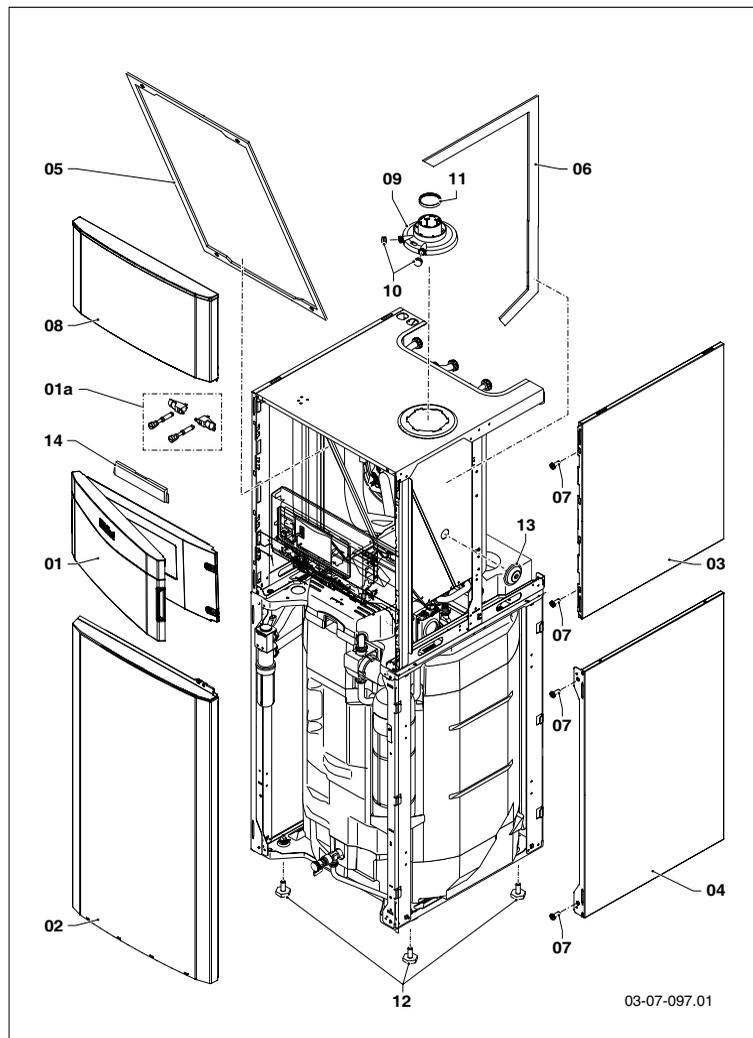


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188018	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188014	Seitenblech, 200l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198240	Firmenschild, ecoCOMPACT	

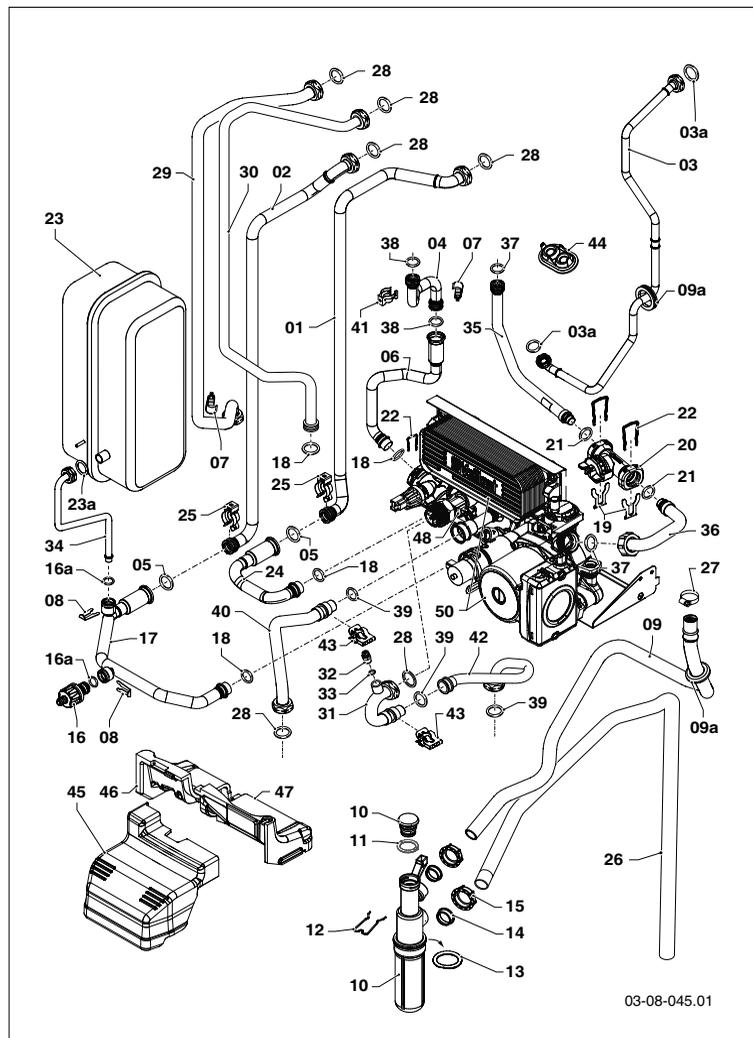


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
02	0020186852	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 21
21	193537	O-Ring, (10 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	

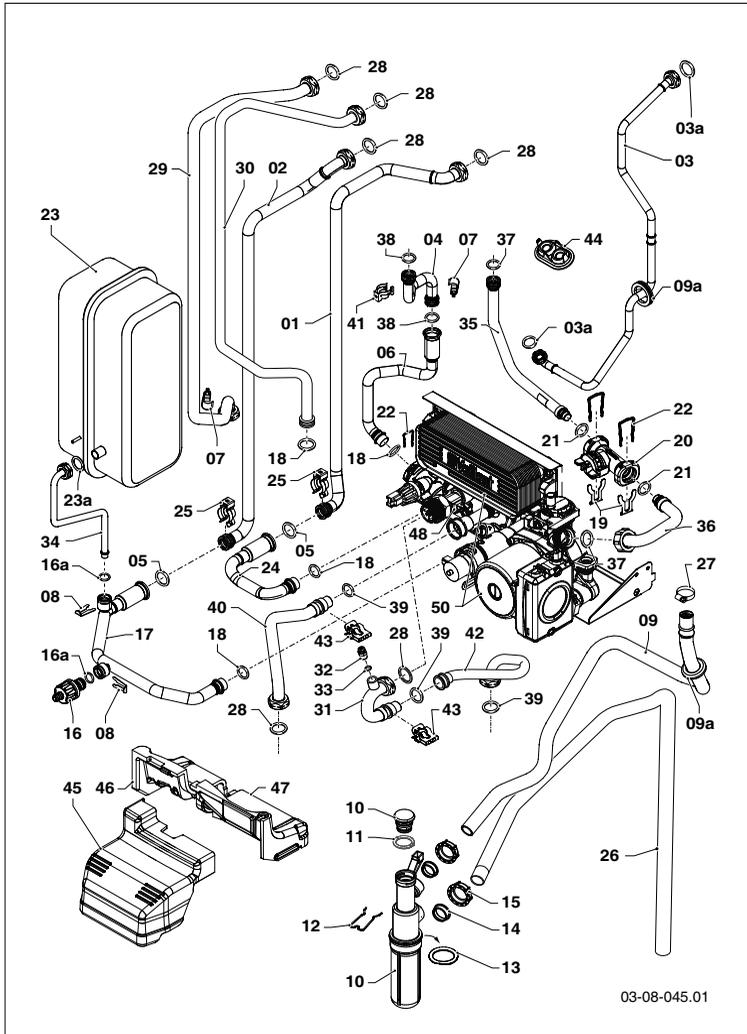

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-045	
29	0020186836	Rohr	mit Pos. 28
30	0020186835	Rohr	mit Pos. 28
31	0020198236	Rohr	mit Pos. 32, 33
32	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 33
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020186846	Rohr	mit Pos. 37
36	0020186845	Rohr	mit Pos. 37
37	193537	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020198235	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020198237	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020194664	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock

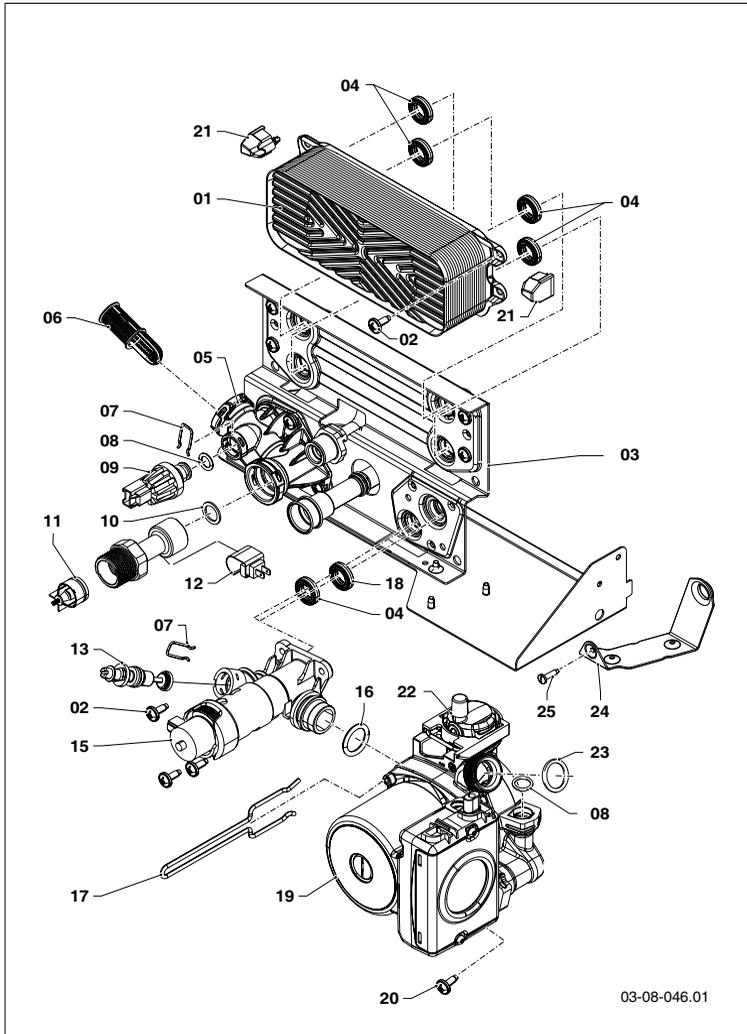



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-046	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020144601	Wärmetauscher BW, 27 Platten	mit Pos. 02, 04
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
03	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 04, 18, 21
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 04, 07, 08, 10
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	193536	Führung (2 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	
24	178984	Halter	mit Pos. 25
25	0020133833	Schraube, (10 St.)	

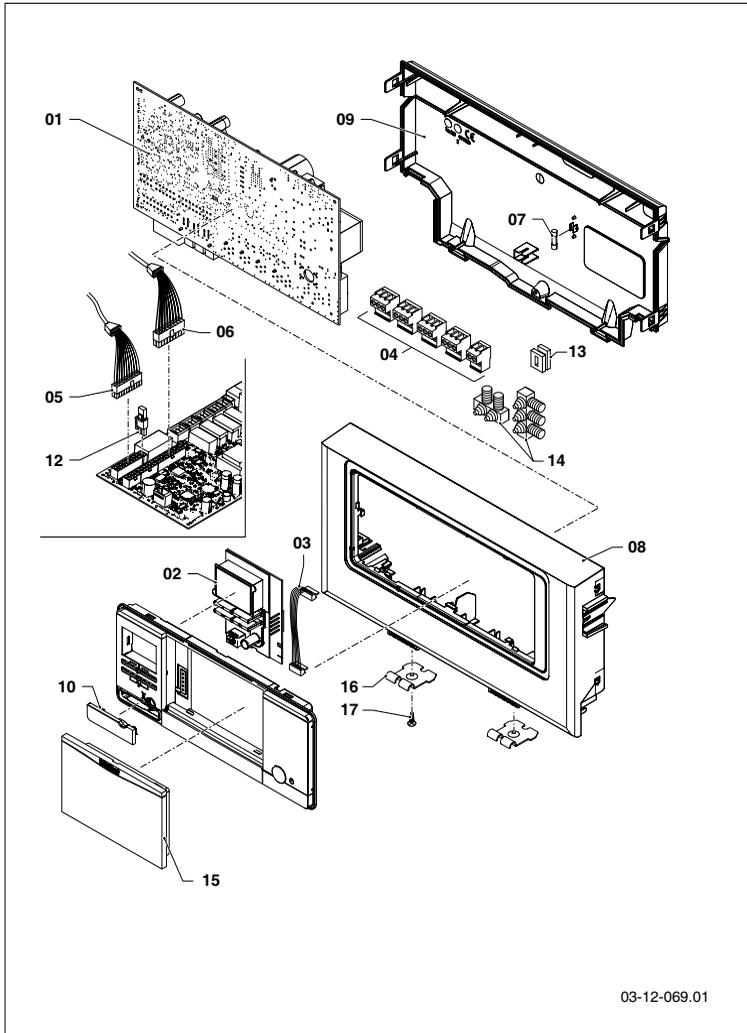

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-069	
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	574
06a Wärmetauscher	578
06b Warmwasserspeicher	580
07a Verkleidung	582
07b Unterdruckkammer	584
08 Hydraulik	586
12 Schaltkasten	592

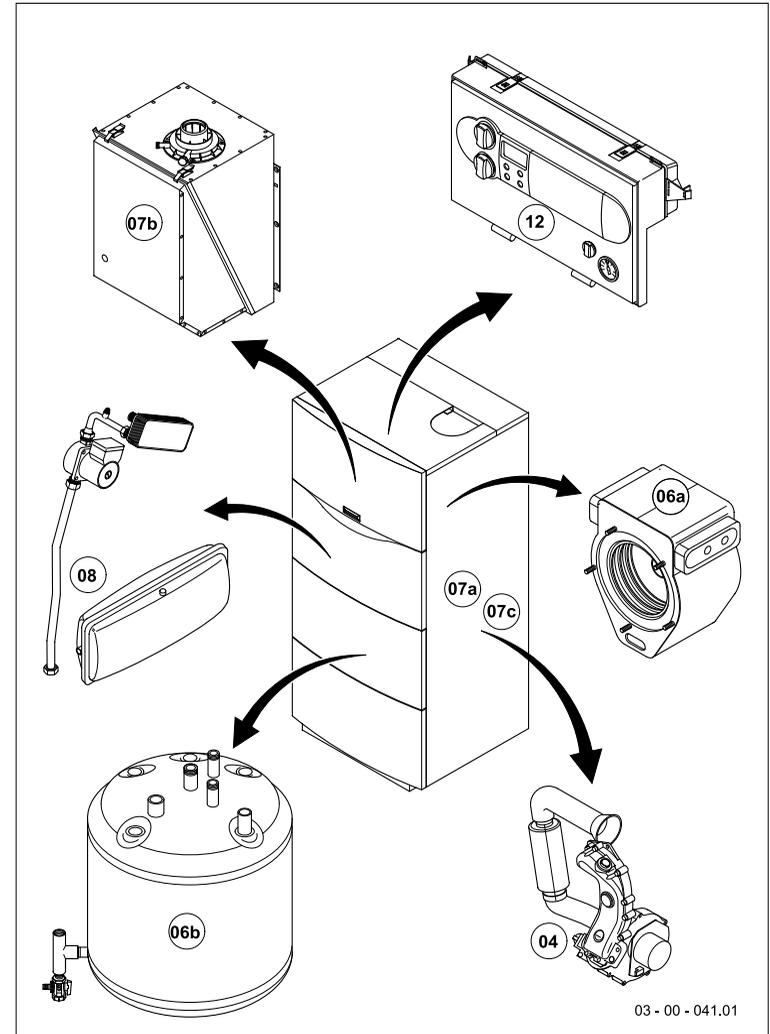

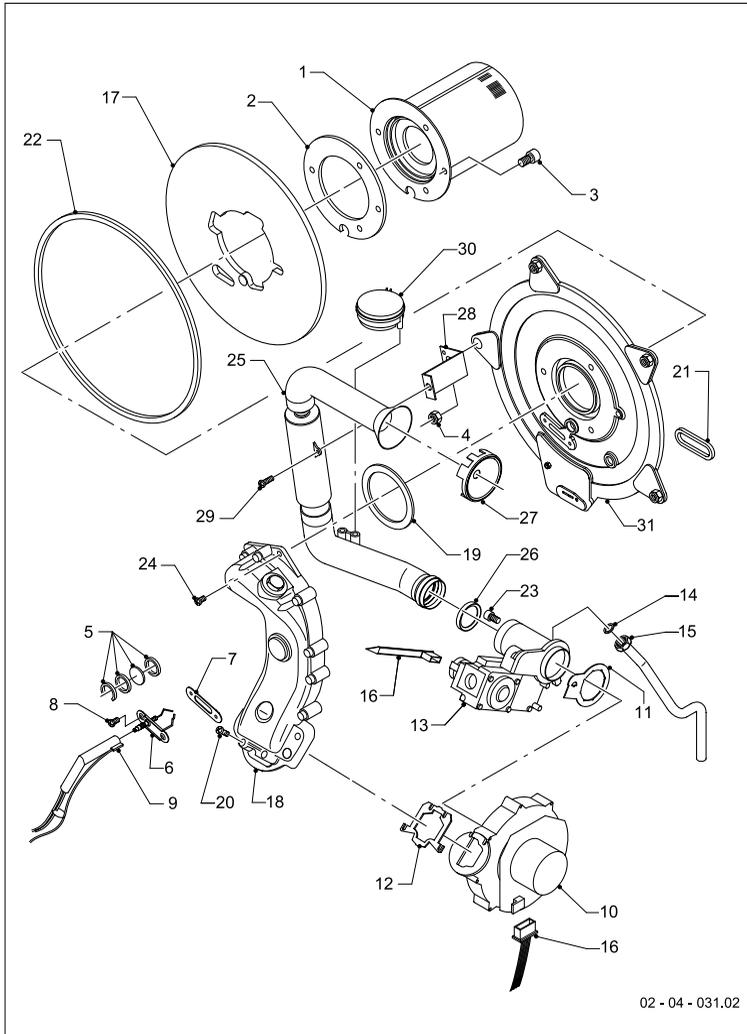


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
00	202011	Umstellsatz, E/LL -> P	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	202012	Umstellsatz, P -> E/LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	091552	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	mit Pos. 11, 14
13	0020038598	Adapter, Gasanschluss	nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	123481	Gasrohr	
16	117207	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116688	Krümmmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube (Set a 2 x 4 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07, 21
23	139247	Schraube, M5x12	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 196-C 200

04 Brenner

VSC S 196-C 200

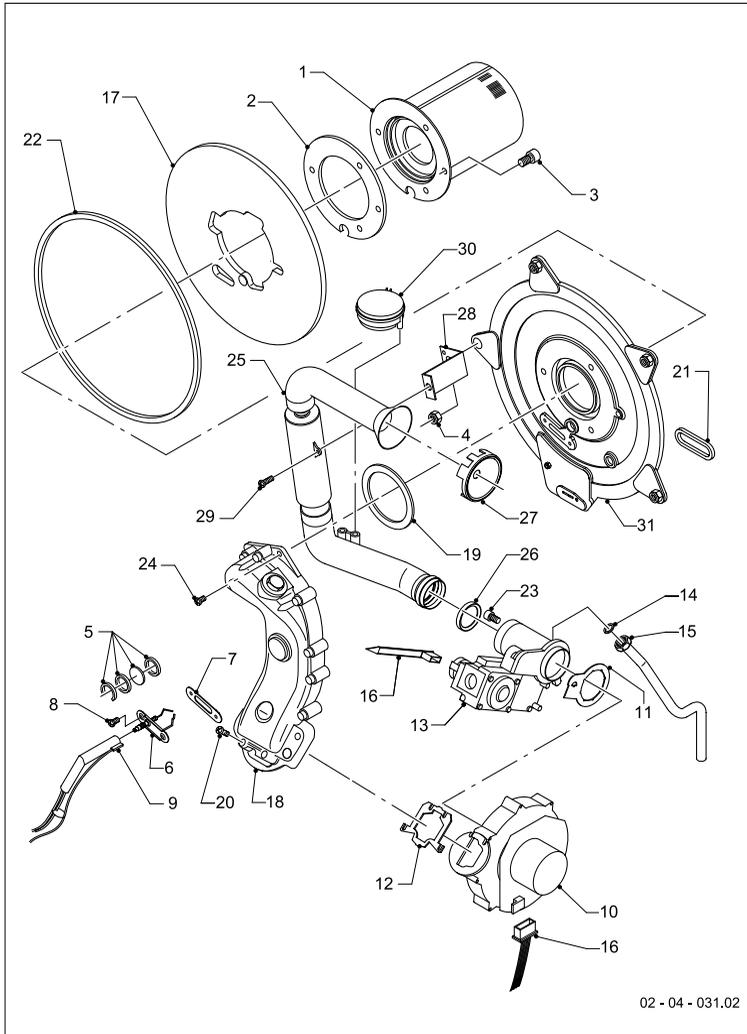


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-031	
27	-	-	Position entfällt
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt
31	088134	Flansch	mit Pos. 02-05, 07-08, 17, 19, 21-22

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT


VSC S 196-C 200

O6a Wärmetauscher


VSC S 196-C 200

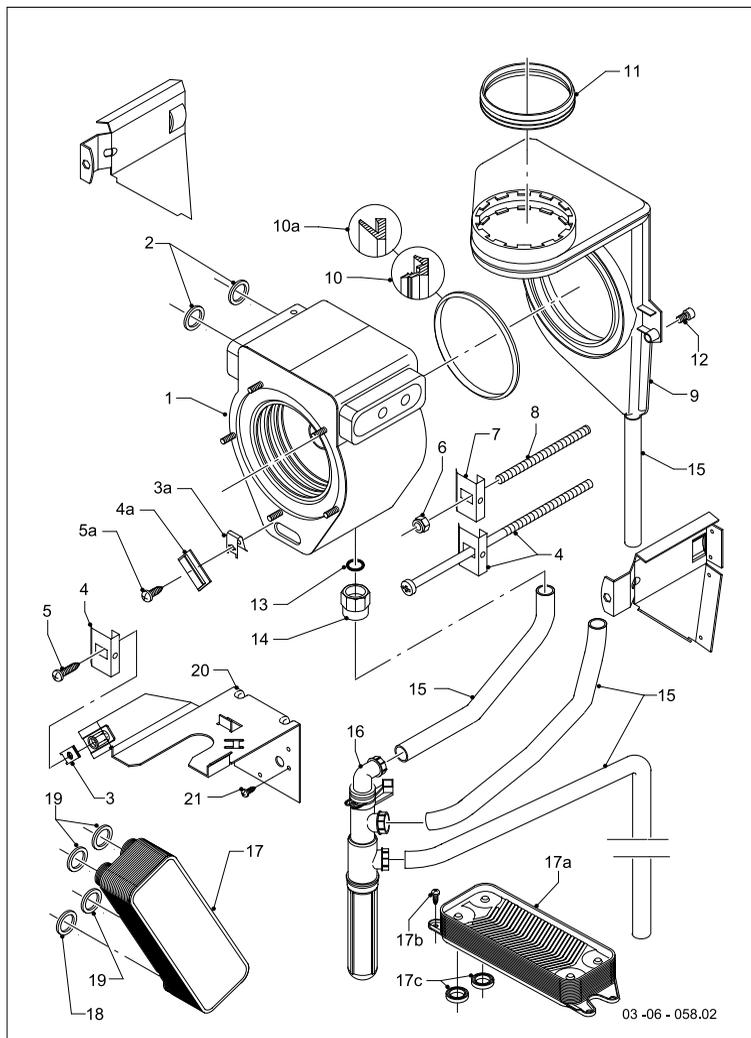


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-058	
01	065113	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 10
01	210779	Isolierplatte, 10 mm mit Mutter/Scheibe	für Wärmetauscher (nicht dargestellt)
02	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
03a	-	-	Position entfällt
04	111992	Halter	mit Pos. 03, 05
04a	-	-	Position entfällt
05	235738	Blechschaube	
05a	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	-	-	Position entfällt
08	-	-	Position entfällt
09	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 10-11
10	981306	Dichtung, PWT-Abgassammler	Achtung! Dichtung passt nur in Verbindung mit geänderten Abgassammler!
10a	-	-	Position entfällt
11	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
12	118885	Flachkopfschraube	
13	0020107696	O-Ring, (10 St.)	
14	081687	Anschlussstück, Siphon	
15	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
16	0020038571	Siphon	
16	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
16	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
17	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 18, 19
17	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 18, 19
17a	-	-	Position entfällt
17b	-	-	Position entfällt
17c	-	-	Position entfällt
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	111994	Konsole	mit Pos. 03, 21
21	235740	Blechschaube, ISO 7049	

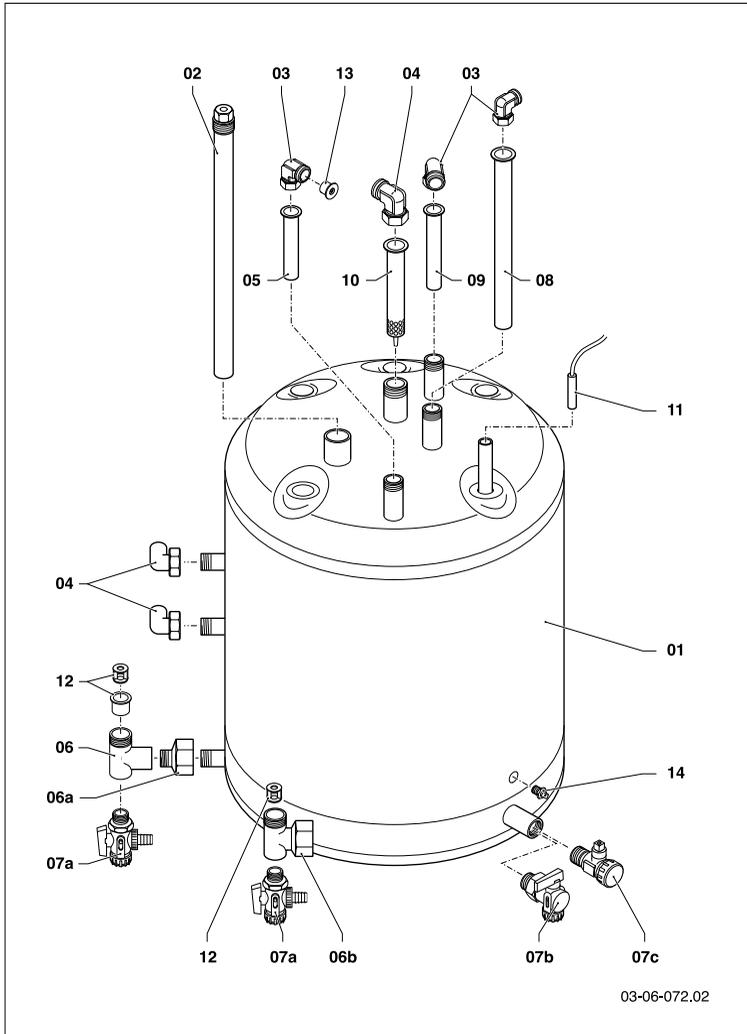

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-072	
01	117229	Speicher	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	bis Bj. 12/04
06a	117215	Reduzierstück	bis Bj. 12/04
06b	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	ab Bj. 01/05
07a	082244	Entleerungsventil, K.F.E.- Hahn	
07b	-	-	bitte Pos. 07c bestellen
07c	0020187026	Wartungshahn	
08	117214	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunst- stoff, 18x55 mm)	
10	184107	Verteilerrohr, Kunststoff	
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	117232	Ventil, CS015	Hülse im Lieferumfang wird nur für Geräte bis Bj. 12/04 benötigt, ab Bj. 01/05 wird das Ventil direkt in das T-Stück (Pos. 06b) eingesetzt.
13	117230	Ventil, F1 010	
14	252805	Fühler, NTC	

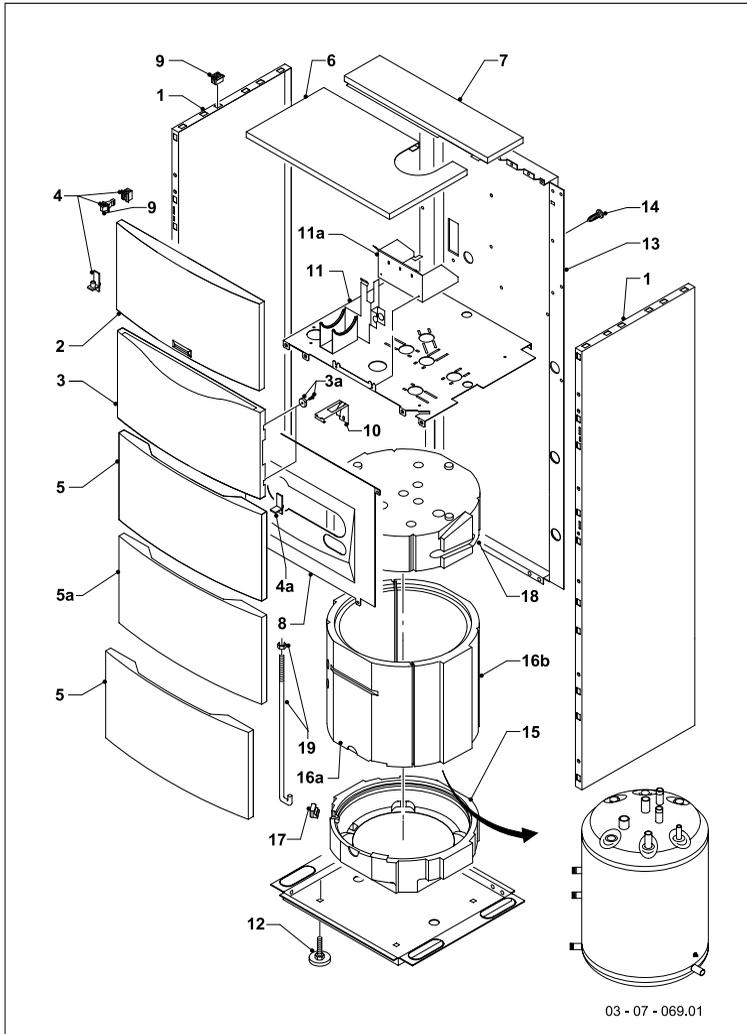

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-069	
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	mit 4 Stück Rastbolzen
03	111912	Deckel, Steuerung	mit je 2 Stück Scharnieren und Magnete (Pos. 03a) und 1 Stück Führung (Pos. 04a)
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	mit Befestigungsschrauben
04	091364	Befestigungssatz	bestehend aus: 2 Stück Scharnier und jeweils 4 Stück Rastbolzen und Rastbuchsen (Pos. 09)
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	mit 4 Stück Rastbolzen
05a	117201	Deckel, Front	mit 4 Stück Rastbolzen
06	297930	Mantelblech, oben vorne	mit 4 Stück Rastbolzen
07	297931	Mantelblech, oben hinten	mit 4 Stück Rastbolzen
08	111911	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	111919	Klemmfeder, Schaltkasten	
11	117210	Mantelblech, innen	
11a	111914	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	117206	Isolierung, unten	
16a	117204	Isolierung, Mitte (mit Löchern)	
16b	117205	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	117203	Isolierung, Einsatz	
18	111918	Isolierung, oben (Speicher)	
19	117200	Ankerstange, Set a 2 St.	

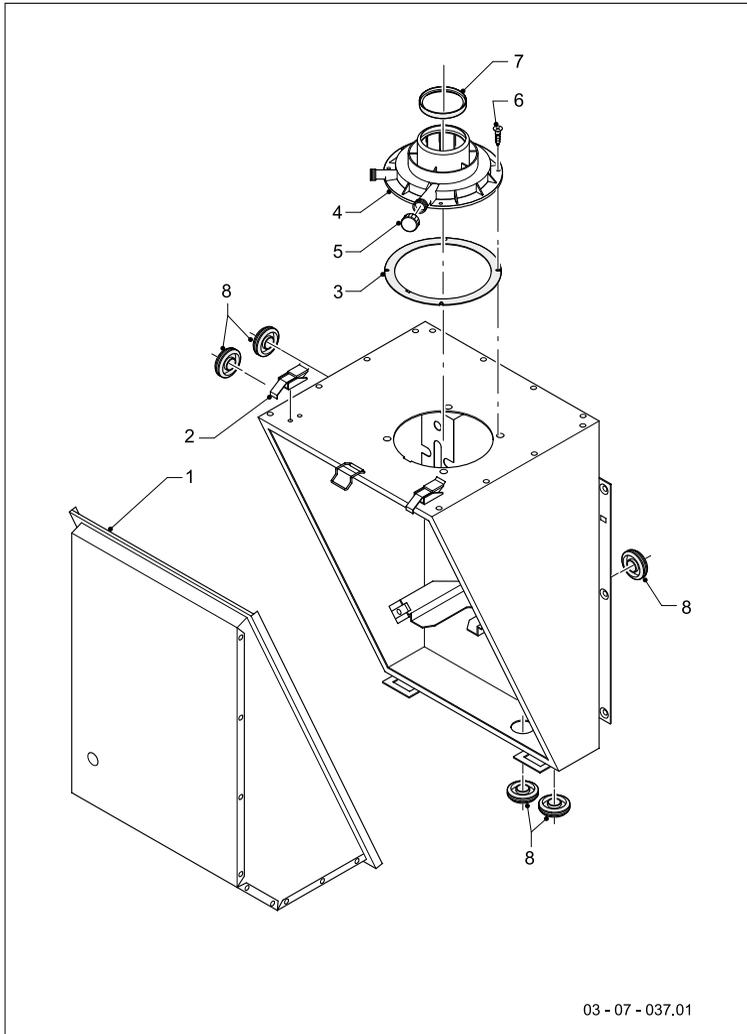


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-037	
00	1 1 1 9 1 9	Klemmfeder, Schaltkasten	nicht dargestellt
01	2 0 9 7 4 3	Deckel (Kammer, vorne)	
02	-	-	Position entfällt
02	0 0 2 0 0 2 9 6 0 5	Klammer, UDK (10 St.)	
03	9 8 1 2 3 2	Dichtung, Zellgummi	
04	1 8 0 9 3 2	Adapter, 60/100 mm	
05	1 4 7 3 9 2	Kappe (5 St.)	
06	5 0 0 0 4 6	Blechschraube	
07	9 8 1 2 3 3	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	9 8 0 7 6 5	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT


VSC S 196-C 200

08 Hydraulik

VSC S 196-C 200

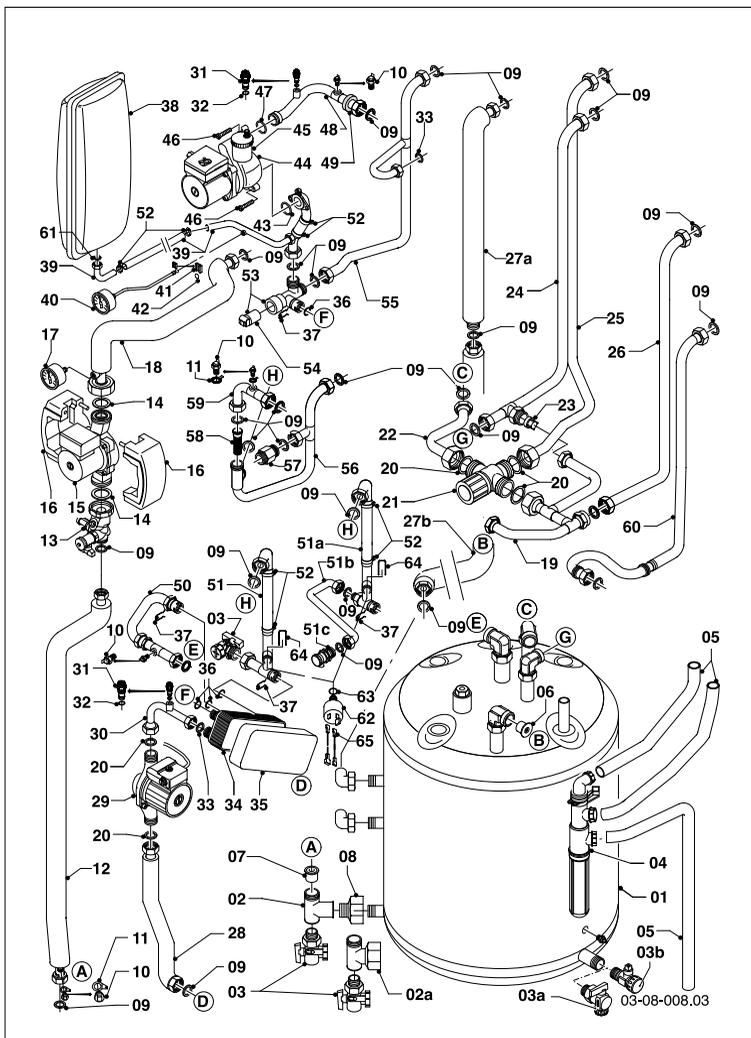

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-008	
01	117229	Speicher	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	129257	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	bis Bj. 12/2004
02a	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	ab Bj. 01/2005
03	082244	Entleerungsventil, K.F.E.- Hahn	
03a	-	-	bitte Pos. 03b bestellen
03b	0020187026	Wartungshahn	
04	0020038571	Siphon	
05	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
06	117230	Ventil, F1 010	
07	117232	Ventil, CS015	
08	117215	Reduzierstück	bis Bj. 12/2004
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	252805	Fühler, NTC	
11	733171	Flachstecker	
12	117224	Rohr, Solar zur Pumpe	mit Pos. 09-11
13	117202	Entleerung, mit Durchfluss- messer	mit Pos. 09, 14
14	980325	Rechteckdichtring	
15	117212	Pumpe, Solarkreis	mit Pos. 14
16	111915	Isolierung, Pumpe	
17	117209	Manometer	
18	117222	Rohr, Solar aus	mit Pos. 09, 14
19	117218	Rohr, Hydraulik	mit Pos. 09, 20
20	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	117211	Mischbatterie, thermo- statisch	mit Pos. 20
22	117225	Rohr, WW aus	mit Pos. 09, 20
23	117231	Ventil, Rückschlag	
24	117219	Rohr, Kaltwasser ein	mit Pos. 09
25	117220	Rohr, Mixed	mit Pos. 09, 20
26	117226	Rohr, Zirkulation ein	mit Pos. 09
27a	117298	Rohr (Solar ein, oben)	mit Pos. 09

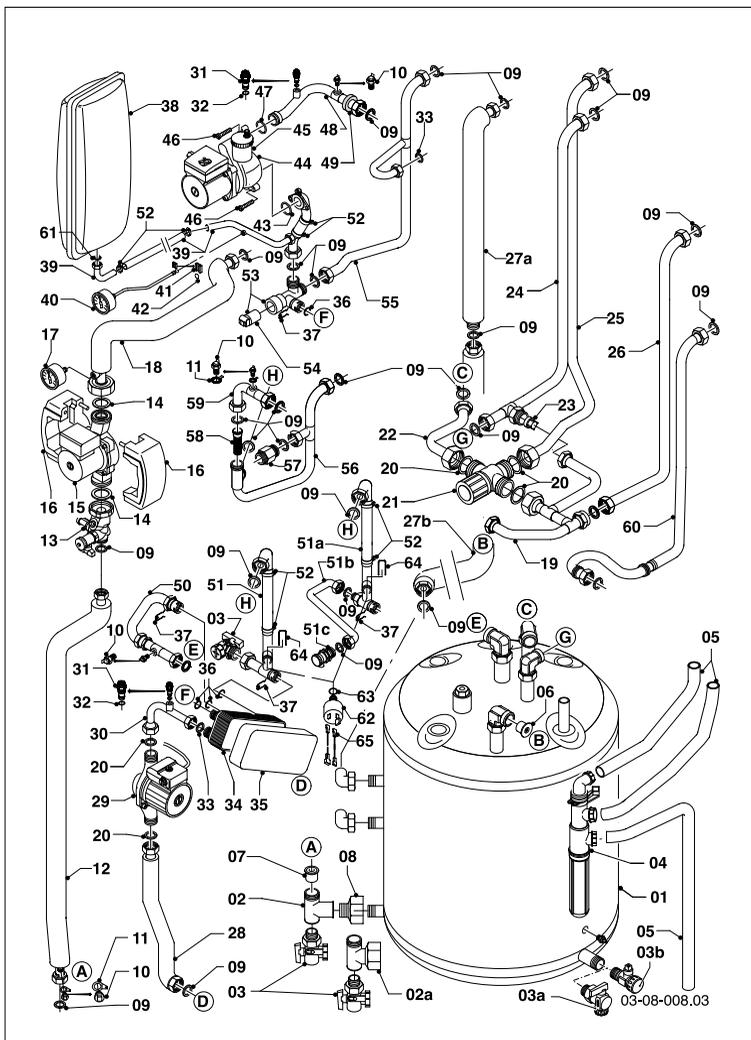


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-008	
28	117217	Rohr	mit Pos. 09, 20
29	160953	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 20
30	094045	Rohr, Ladepumpe/SWT	mit Pos. 20, 31 - 33
31	140015	Entlüftungsschraube	
32	981166	O-Ring, (10 St.)	
33	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
34	065111	Wärmetauscher BW, 12 Platten	mit Pos. 33, 36, 37
34	0020023153	Wärmetauscher BW, 20 Platten	mit Pos. 33, 36, 37
35	111917	Isolierung, SWT	
36	981163	O-Ring, (10 St.)	
37	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
38	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
39	117221	Rohr, Pumpe-ADG	mit Pos. 09, 33, 43
40	101279	Manometer, Schaltkasten	
41	0020107709	Halter	
42	981155	O-Ring, (10 St.)	
43	981234	O-Ring, (10 St.)	
44	160954	Pumpe, Heizung	mit Pos. 43, 45-47
45	061707	Schnellentlüfter	
46	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
47	981151	O-Ring, (10 St.)	
48	083538	Rohr (Heizungspumpe zum PWT)	mit Pos. 09, 10, 31, 32, 47
49	980765	Dichtung (rot, groß)	
50	083998	Rohr, W-W (Wellflex SWT)	mit Pos. 09, 10, 36, 37
51	0020017101	Rohr, K.F.E.-Hahn - SWT	bis Bj. 04/2005 (mit Pos. 09, 36, 37, 52, 62 - 65)
51a	0020013483	Rohr, Anschl. K.F.E.-Hahn	ab Bj. 04/2005 (mit Pos. 09, 36, 37, 52, 62 - 65)
51b	0020013484	Rohr, Entleerung	ab Bj. 04/2005 (mit Pos. 09)
51c	0020013485	Entleerungsventil, G 1/2	ab Bj. 04/2005
52	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
53	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 54

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT


VSC S 196-C 200

08 Hydraulik

VSC S 196-C 200

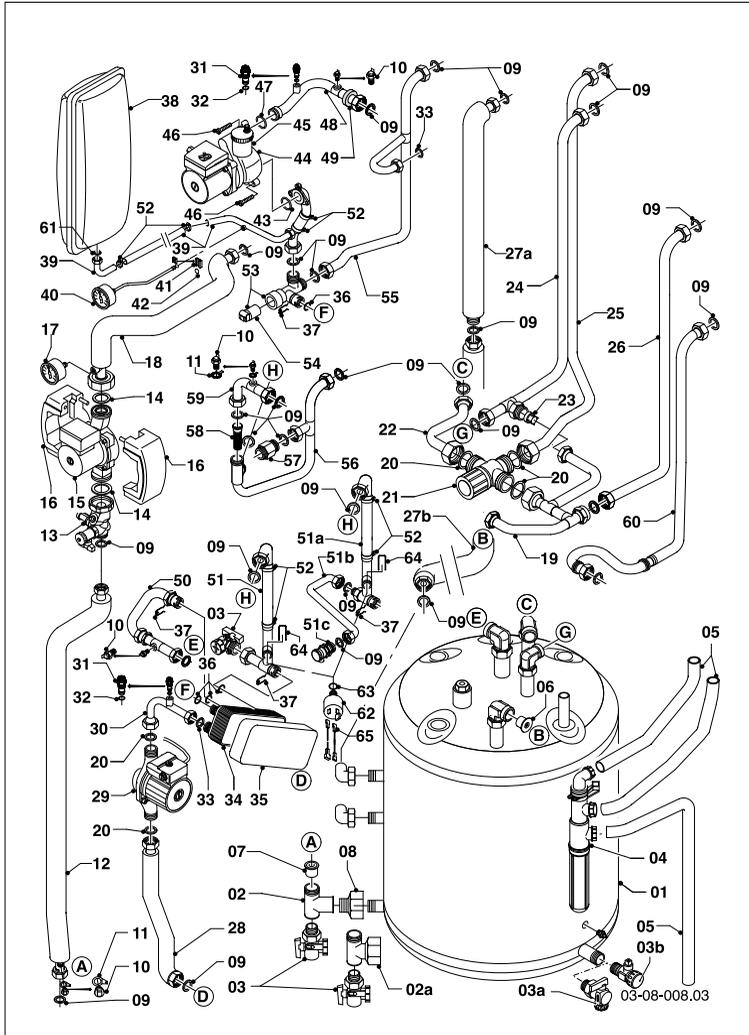

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-008	
54	140429	Stellantrieb, für VU-Ventil	
55	094041	Rohr, HR/Abzweig Überströmv.	mit Pos. 09, 33
56	094039	Rohr	mit Pos. 09
57	150238	Überströmventil	
58	074517	Sieb	
59	094038	Rohr, PWT - Rohr SWT	mit Pos. 09, 10
60	123481	Gasrohr	mit Pos. 09, 33
61	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
62	712087	Drucksensor	mit Pos. 63
63	981154	O-Ring, (10 St.)	
64	0020107694	Klammer, (5 St.)	
65	0020017100	Kabel, Drucksensor	

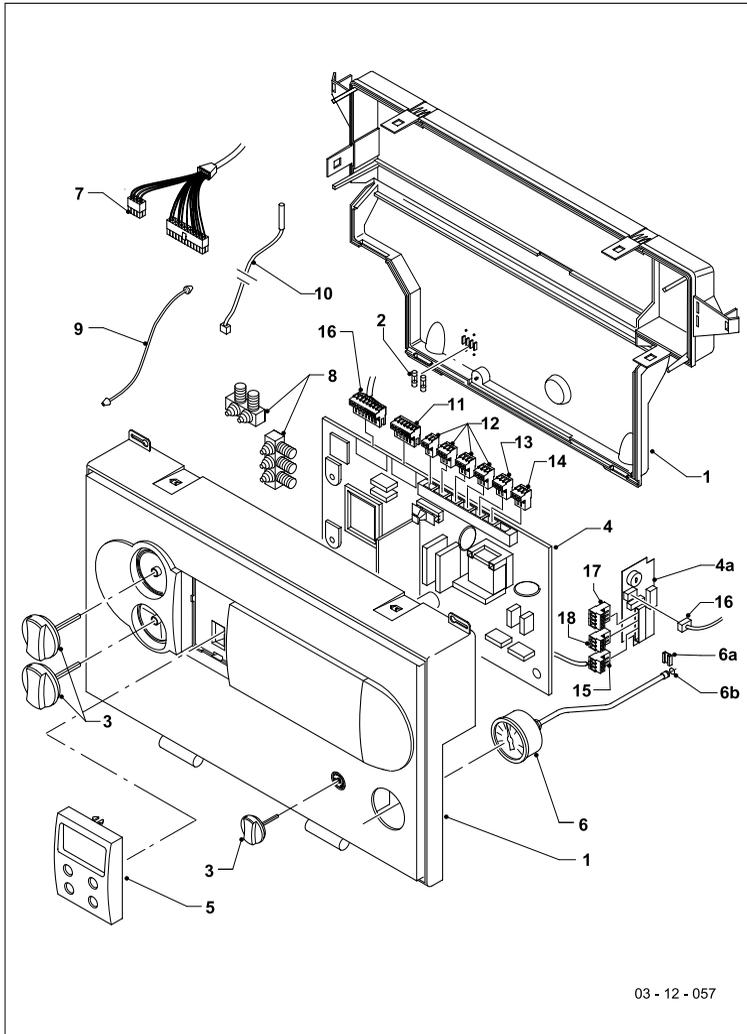

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-057	
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02, 03
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	117208	Leiterplatte	mit Pos. 02
04a	117213	Leiterplatte	Multifunktionsmodul
05	130847	Display, beleuchtet	
06	101279	Manometer, Schaltkasten	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	117207	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	253552	Fühler, Temperaturfühler	Speichertemperaturfühler (Darstellung siehe auch Baugruppe 06b Warmwasserspeicher)
11	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig)
12	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig, grau
13	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig, grün (Anschluss Speicherpumpe)
14	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig, natur (Anschluss Heizungspumpe)
15	113991	Verbindungsleitung, 3-polig	
16	117216	Verbindungsleitung, 7-polig	
17	733749	Steckverbinder (Rast 5, 4-polig)	4-polig, natur (Anschluss Solar-Pumpe)
18	733746	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig, türkis (Netzanschluss)


Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

Baugruppenübersicht

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	596
06a Wärmetauscher	600
06b Warmwasserspeicher	602
07a Verkleidung	604
07b Unterdruckkammer	606
08a Hydraulik	608
08b Hydraulikblock	614
12 Schaltkasten	618

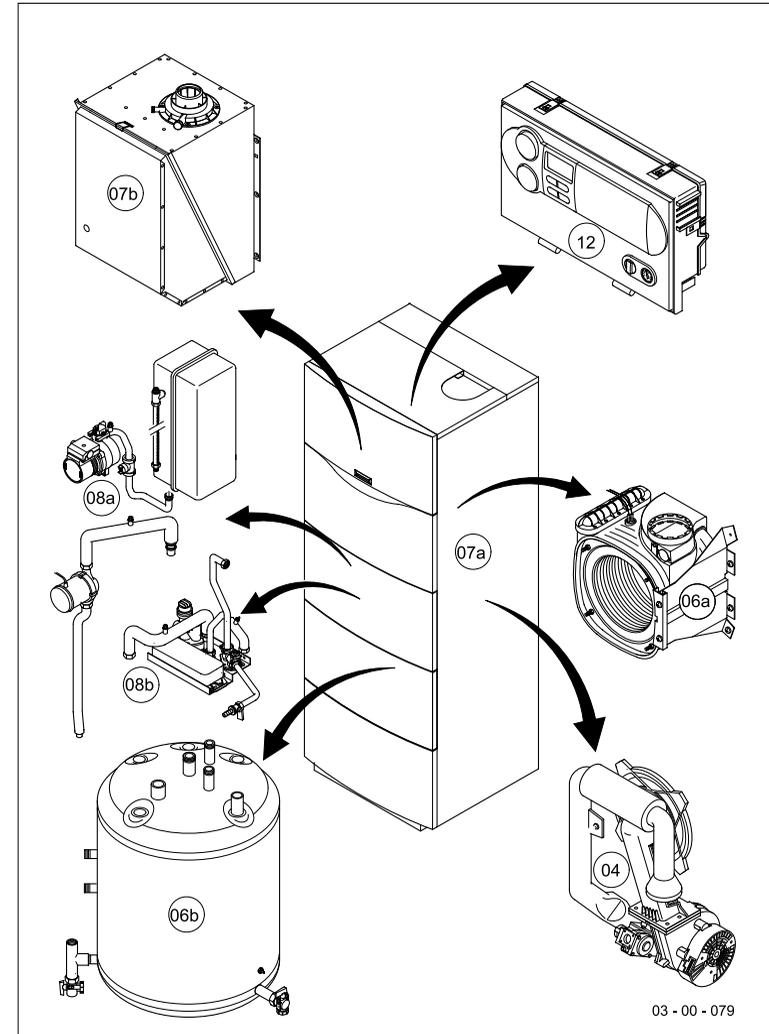


03 - 00 - 079

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

04 Brenner

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

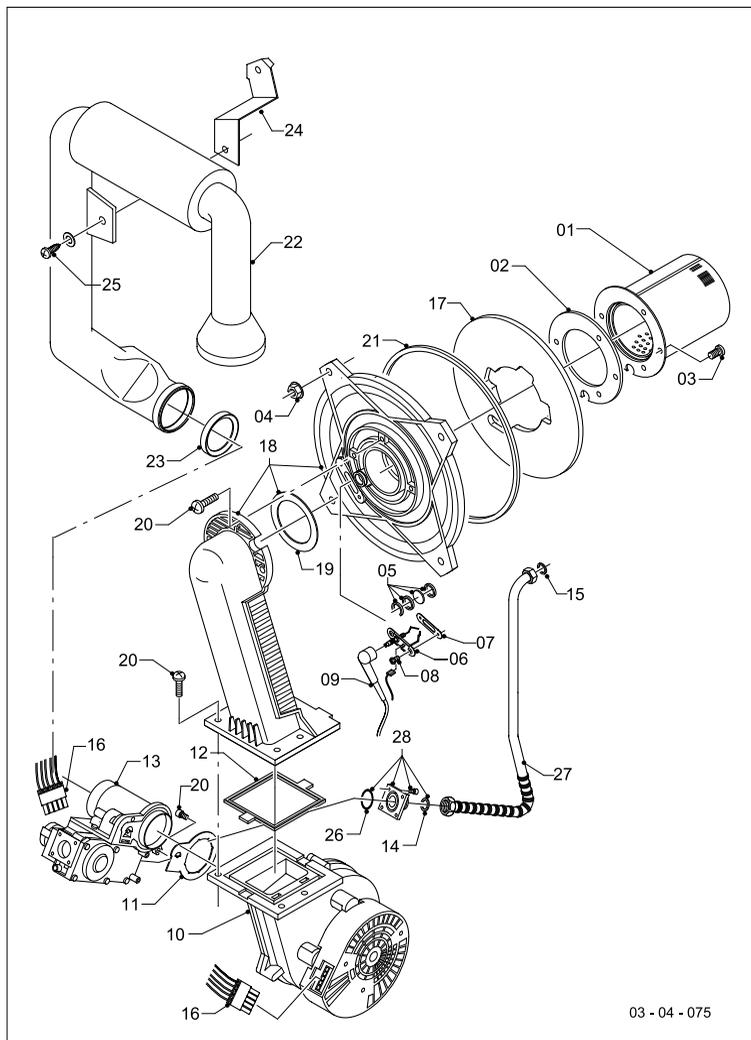


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC S 196/2-C 200, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC S 196/2-C 200, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VSC S 126/2-C 180, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC S 196/2-C 200, mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020051993	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07
22	0020041163	Frischluftrohr	mit Pos. 23

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

04 Brenner


VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

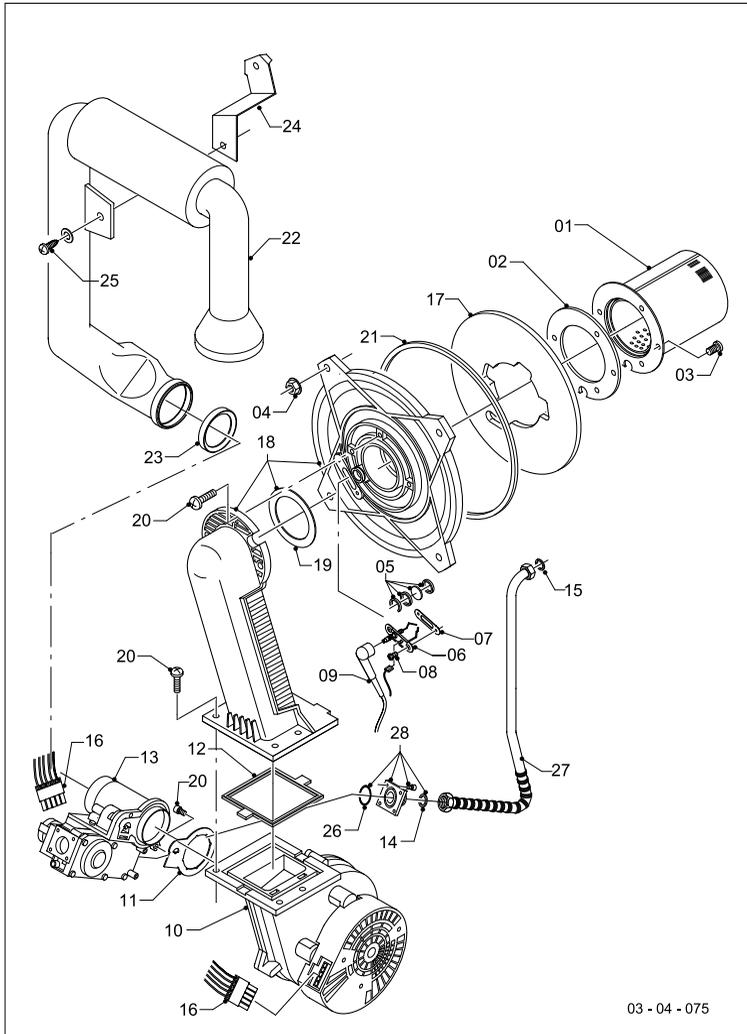

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

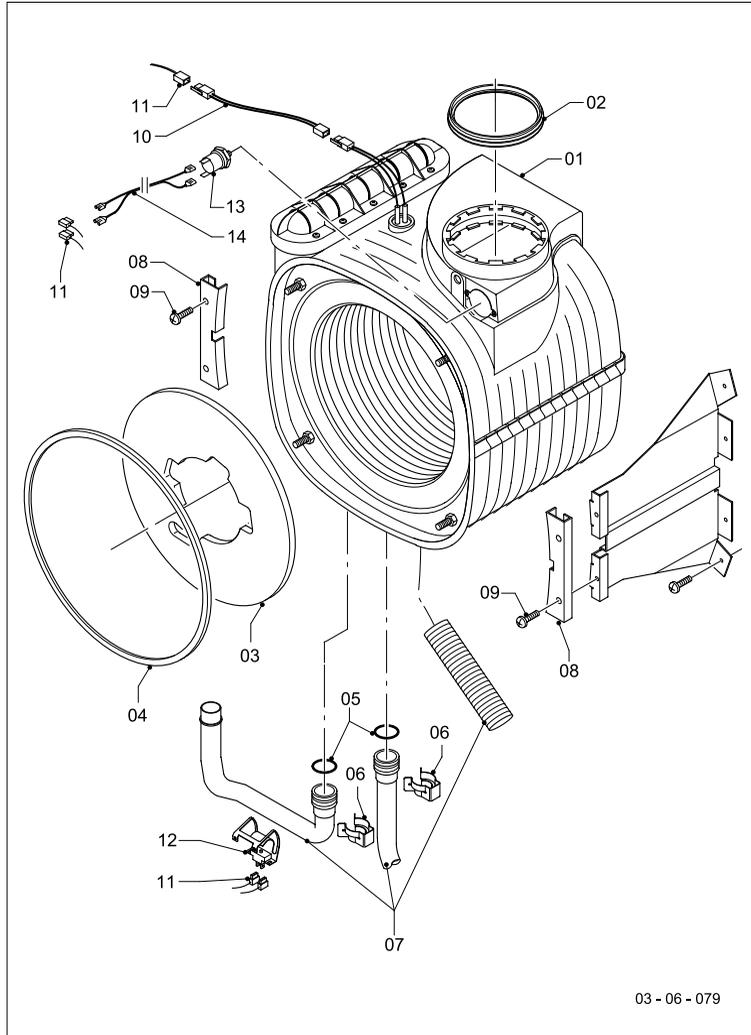

03 - 06 - 079

O6a Wärmetauscher

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-079	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135130	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020051993	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
13	101762	Temperaturwächter	
14	0020050620	Kabelbaum	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

O6b Warmwasserspeicher

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

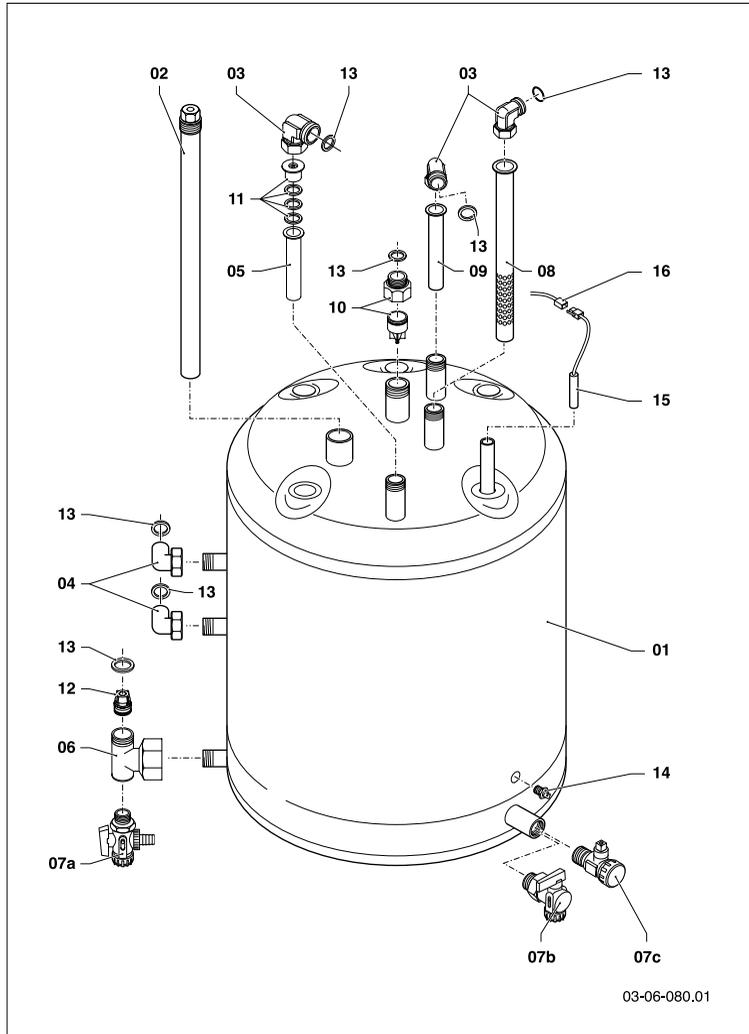


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-080	
01	117229	Speicher	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07a	082244	Entleerungsventil, K.F.E.- Hahn	
07b	-	-	bitte Pos. 07c bestellen
07c	0020187026	Wartungshahn	
08	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunst- stoff, 18x55 mm)	
10	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
11	117230	Ventil, FI 010	
12	0020056554	Rückflussverhinderer	
13	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
14	252805	Fühler, NTC	
15	253552	Fühler, Temperaturfühler	
16	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

07a Verkleidung

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

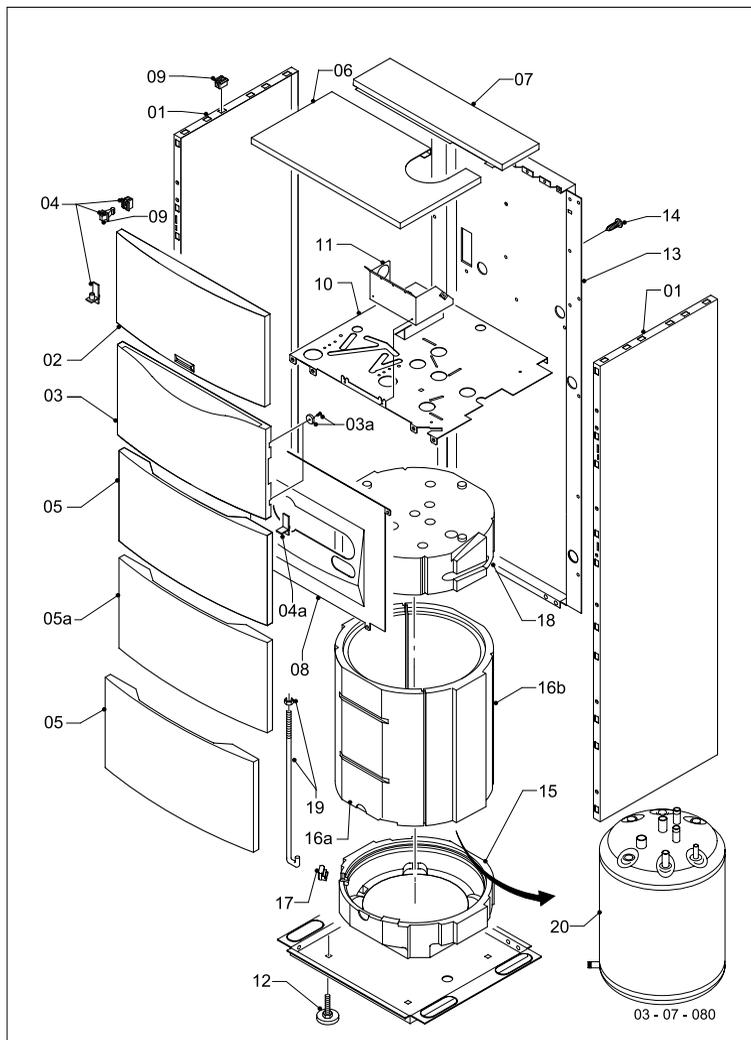


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-080	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
05a	117201	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020051980	Isolierung, unten	
16a	0020051978	Isolierung, Mitte (mit Löchern)	
16b	0020038604	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	0020051979	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	117229	Speicher	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

07b Unterdruckkammer

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

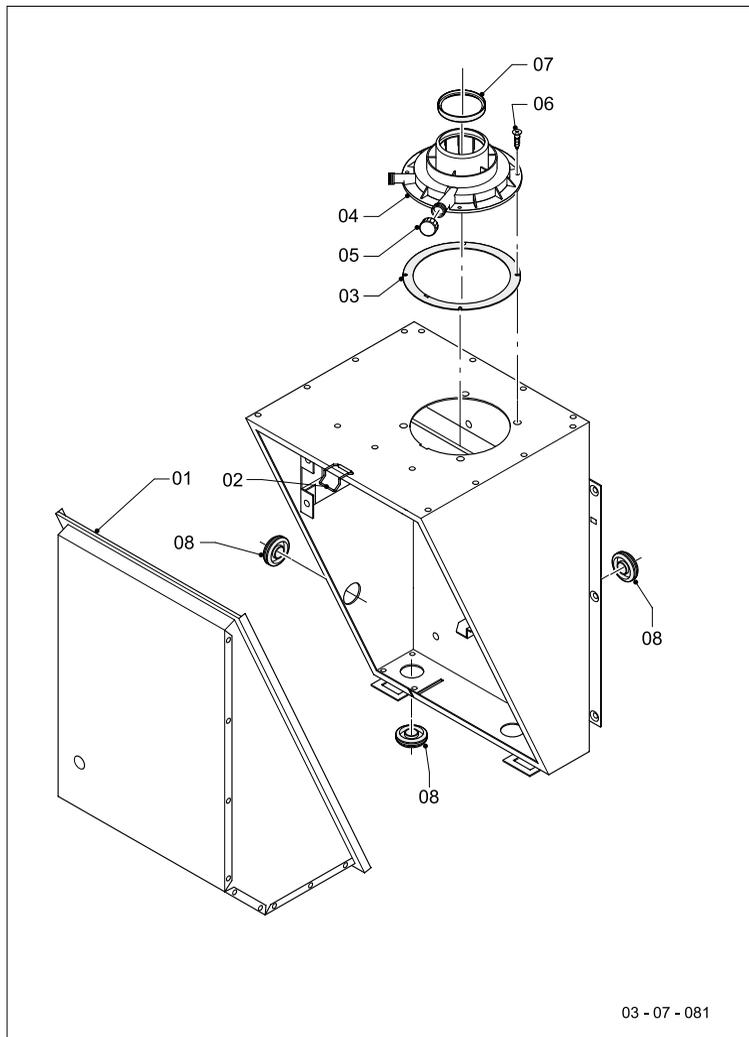


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blehschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

O8a Hydraulik

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

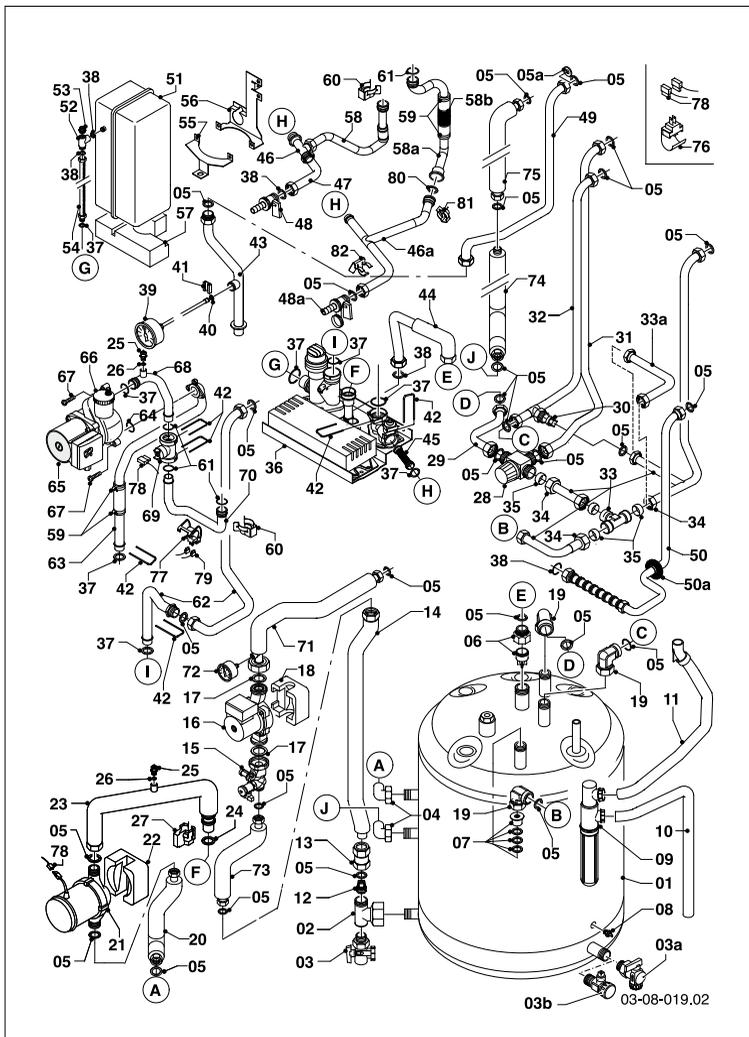


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-019	
01	117229	Speicher	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
03	082244	Entleerungsventil, K.F.E.- Hahn	
03a	-	-	bitte Pos. 03b bestellen
03b	0020187026	Wartungshahn	
04	163206	Winkel	
05	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05a	0020057652	Dichtung, Blende	
06	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
07	117230	Ventil, FI 010	
08	252805	Fühler, NTC	
09	0020038571	Siphon	
09	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
09	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
11	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
12	0020056554	Rückflussverhinderer	
13	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 05
14	0020051988	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
15	117202	Entleerung, mit Durchfluss- messer	mit Pos. 05, 17
16	0020051968	Pumpe, Solar	mit Pos. 17
16	0020051994	Halter, Solarpumpe	nicht dargestellt
17	980325	Rechteckdichtring	
18	0020051995	Isolierung, Solarpumpe	
19	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
20	0020051981	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05
21	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 05
21	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
22	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
23	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 24-27

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

08a Hydraulik

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

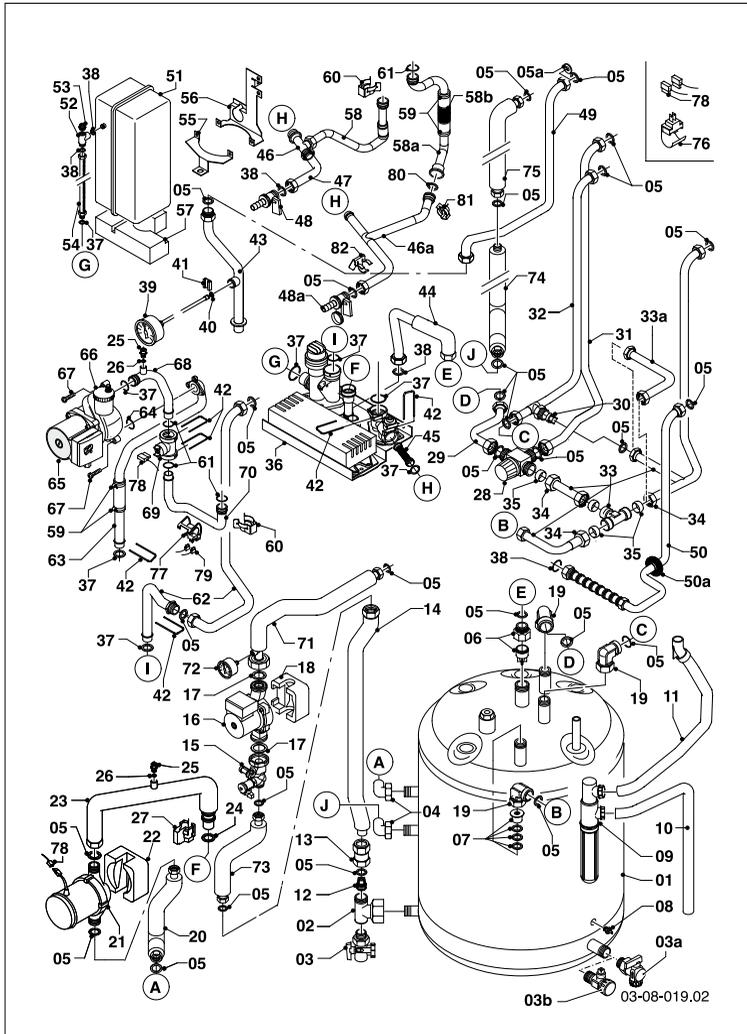


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-019	
24	178991	O-Ring, (10 St.)	
25	140015	Entlüftungsschraube	
26	981166	O-Ring, (10 St.)	
27	178966	Klammer, Blech	
28	0020056553	Ventil, Mischventil	mit Pos. 05, 34, 35
29	0020051983	Rohr, Warmwasser aus	mit Pos. 05
30	117231	Ventil, Rückschlag	
31	0020051982	Rohr, Mischrohr	mit Pos. 05
32	0020056555	Rohr, Kaltwasser ein	mit Pos. 05
33	0020056557	Rohr, Hydraulik	mit Pos. 05, 34, 35
33a	0020066457	Rohr, Kurzschluss	
34	111246	Mutter	
35	980603	Dichtung	
36	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugruppe 08b
37	193537	O-Ring, (10 St.)	
38	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	178992	Klammer, (10 St.)	
43	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 05, 37, 42
44	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 38
45	179030	Sieb	mit Pos. 37
46	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
46a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 05, 48a, 58a/b, 59-61, 80-82
47	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
48	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 38
48a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 05
49	0020029695	Rohr	mit Pos. 05, 37, 42
50	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 05, 38, 50a
50a	980765	Dichtung (rot, groß)	
51	179047	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 38
52	179049	T-Stück	mit Pos. 38, 53

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

O8a Hydraulik

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

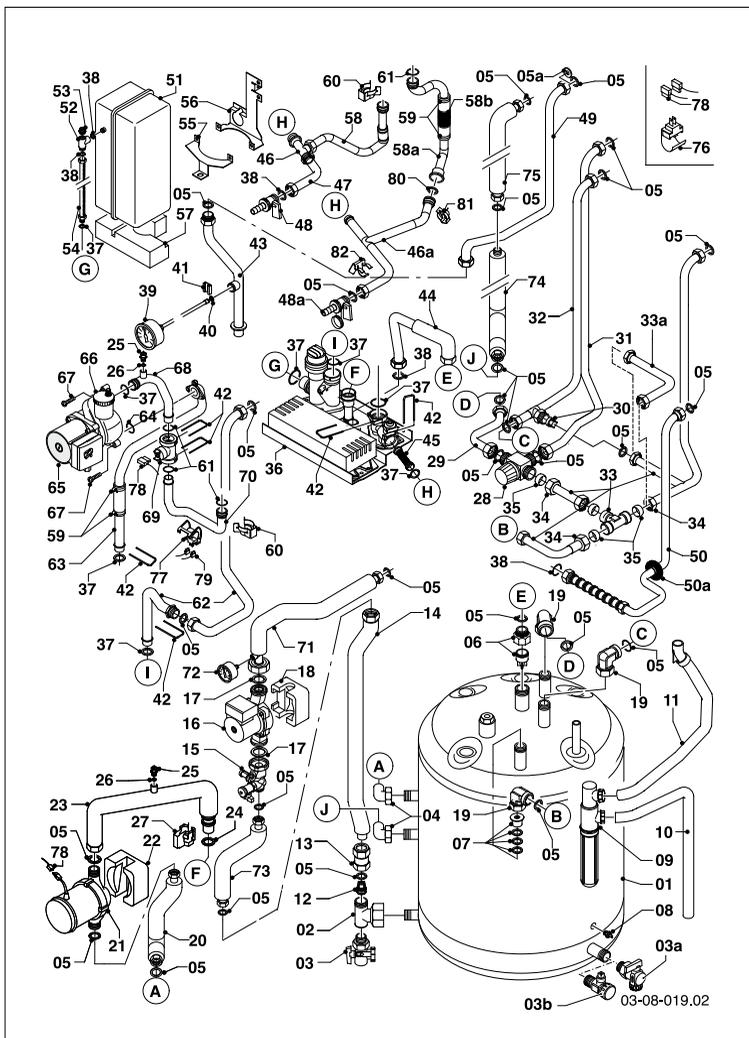


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-019	
53	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	
54	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 37, 38
55	0020038584	Halter (ADG, vorne)	
56	0020038585	Halter (ADG, hinten)	
57	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
58	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
58a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 05, 46a, 58a/b, 59-61, 80-82
58b	080387	Schlauch	mit Pos. 59
59	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
60	103417	Klammer, (10 St.)	
61	103415	O-Ring, (10 St.)	
62	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 05, 37, 42
63	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 37, 42, 59, 64
64	981234	O-Ring, (10 St.)	
65	0020051969	Pumpe, Heizung	mit Pos. 37, 64, 66
65	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
66	061707	Schnellentlüfter	
67	0020107695	Schraube, (10 St.)	
68	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 25, 26, 37, 42, 61
69	0020045923	Sensor (Vortex, DNI5)	mit Pos. 42, 61
70	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 42, 60, 61
71	0020051990	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05, 17
72	117209	Manometer	
73	0020051989	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
74	0020051991	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
75	0020051992	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
76	103429	NTC-Fühler	
77	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
78	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
79	0020051993	Kabelbaum	
80	981151	O-Ring, (10 St.)	
81	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
82	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

O8b Hydraulikblock

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

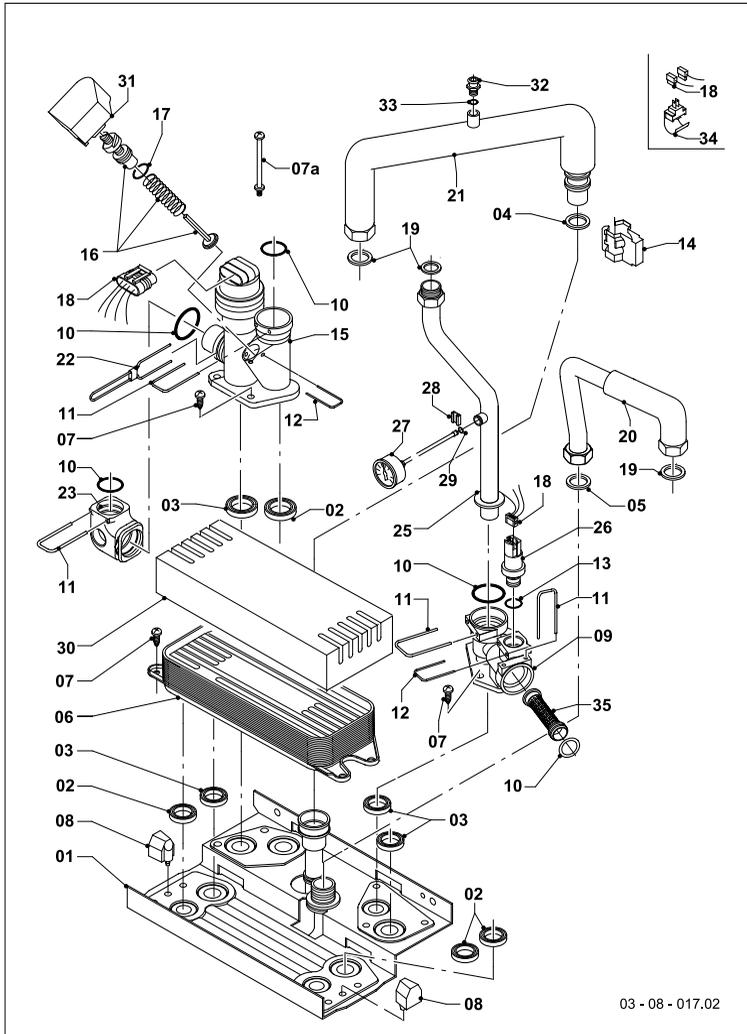


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32
22	178981	Klammer	
23	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28, 29
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	
31	179044	Schutzkappe	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

O8b Hydraulikblock

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

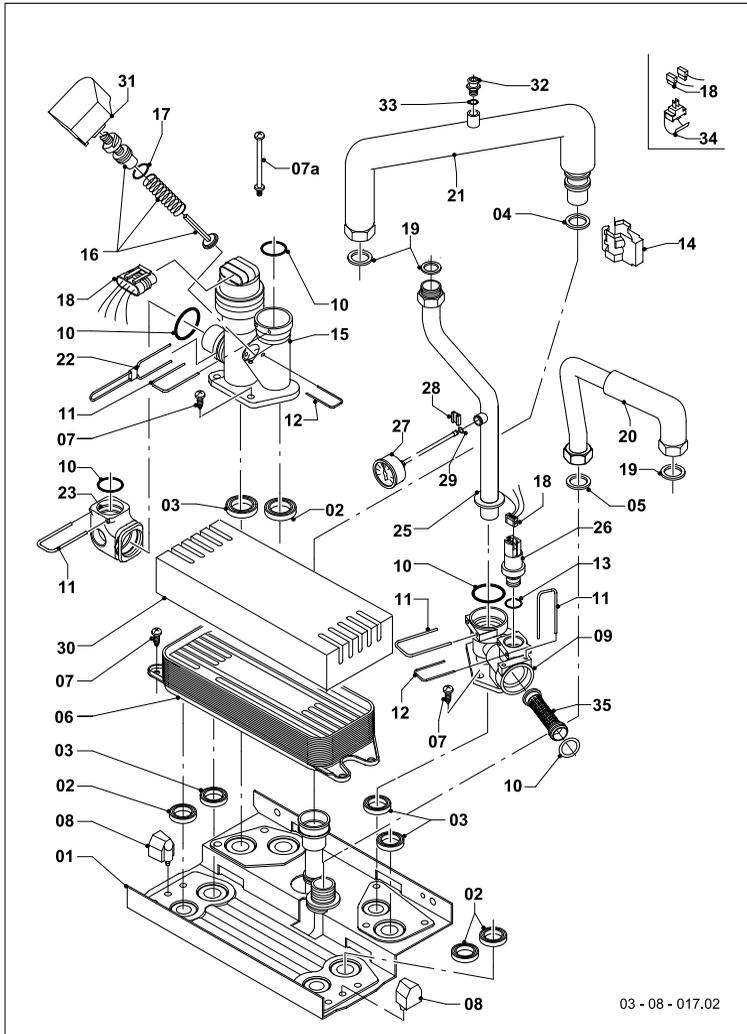

03 - 08 - 017.02


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

12 Schaltkasten

VSC S 126/2-C 180, VSC S 196/2-C 200

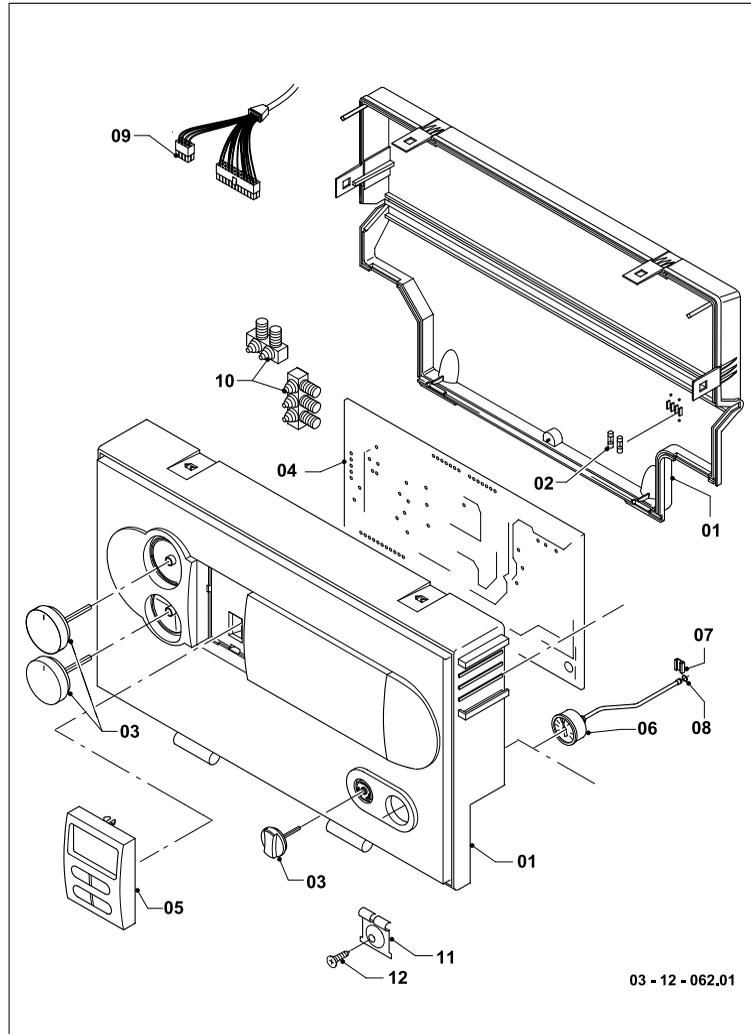

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02-03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020051993	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	nicht dargestellt
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

Baugruppenübersicht


VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	622
06a Wärmetauscher	626
06b Warmwasserspeicher	628
07a Verkleidung	630
07b Unterdruckkammer	632
08a Hydraulik	634
08b Hydraulikblock	640
12 Schaltkasten	644

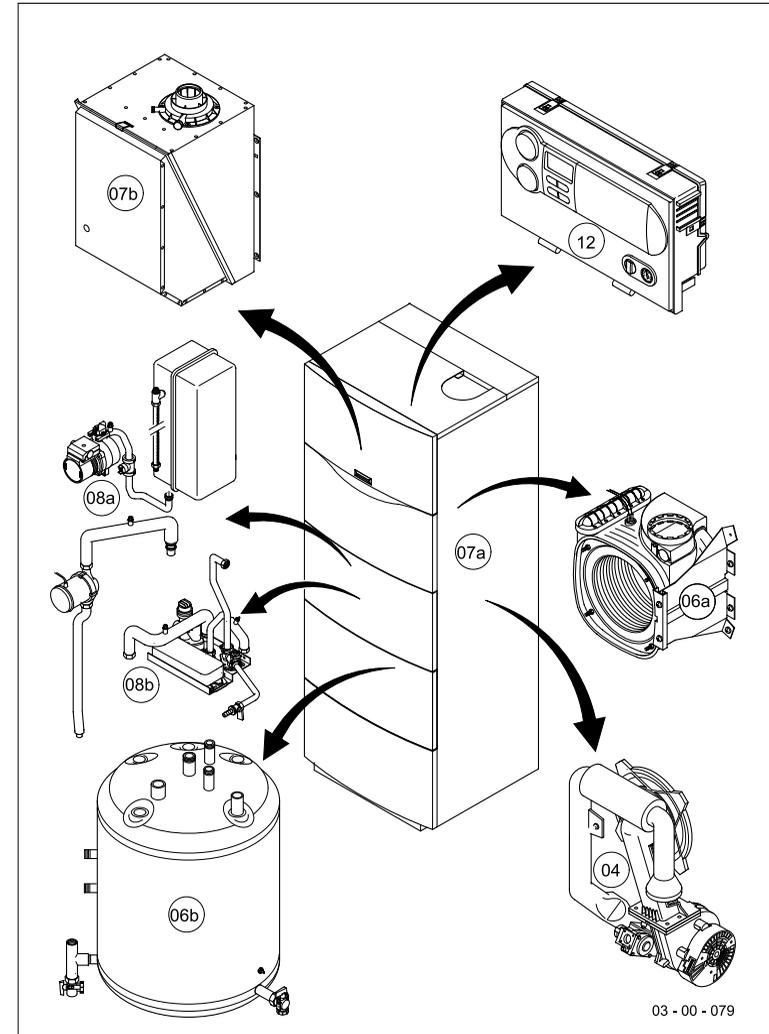

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

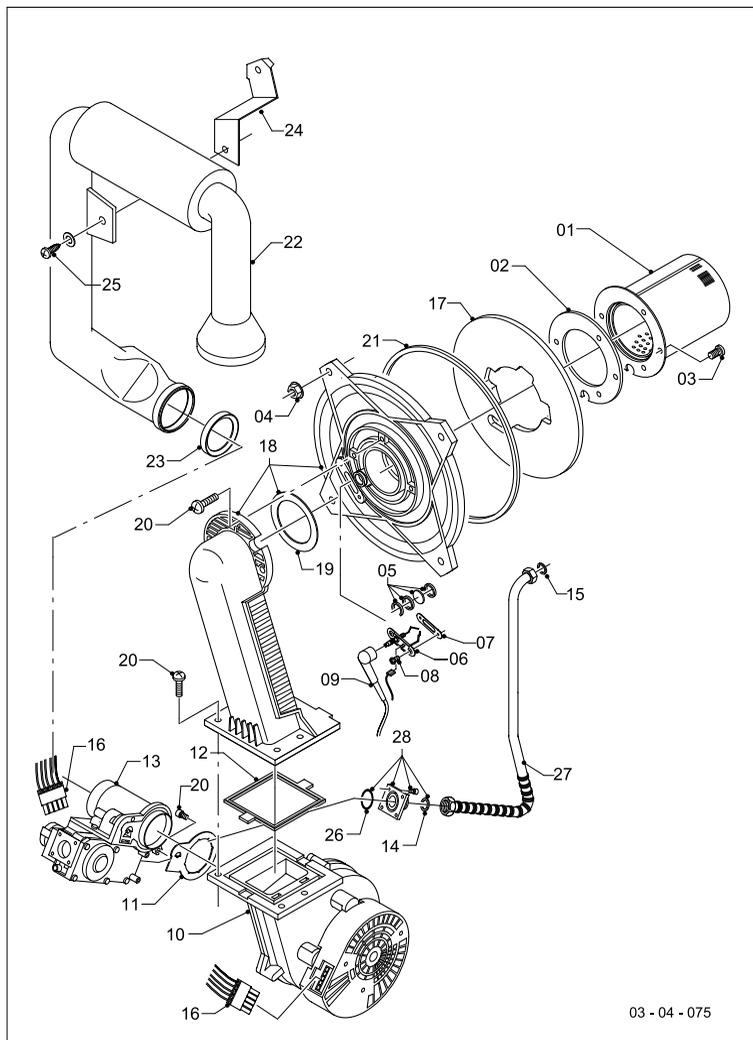

O4 Brenner

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC S 196/3-5 200, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC S 196/3-5 200, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC S 196/3-5 200 R1, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC S 196/3-5 200 R1, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebälse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VSC S 126/3-5 180, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020041162	Gasarmatur	VSC S 126/3-5 180 R1, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC S 196/3-5 200, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC S 196/3-5 200 R1, mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020051993	Kabelbaum	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

04 Brenner


VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

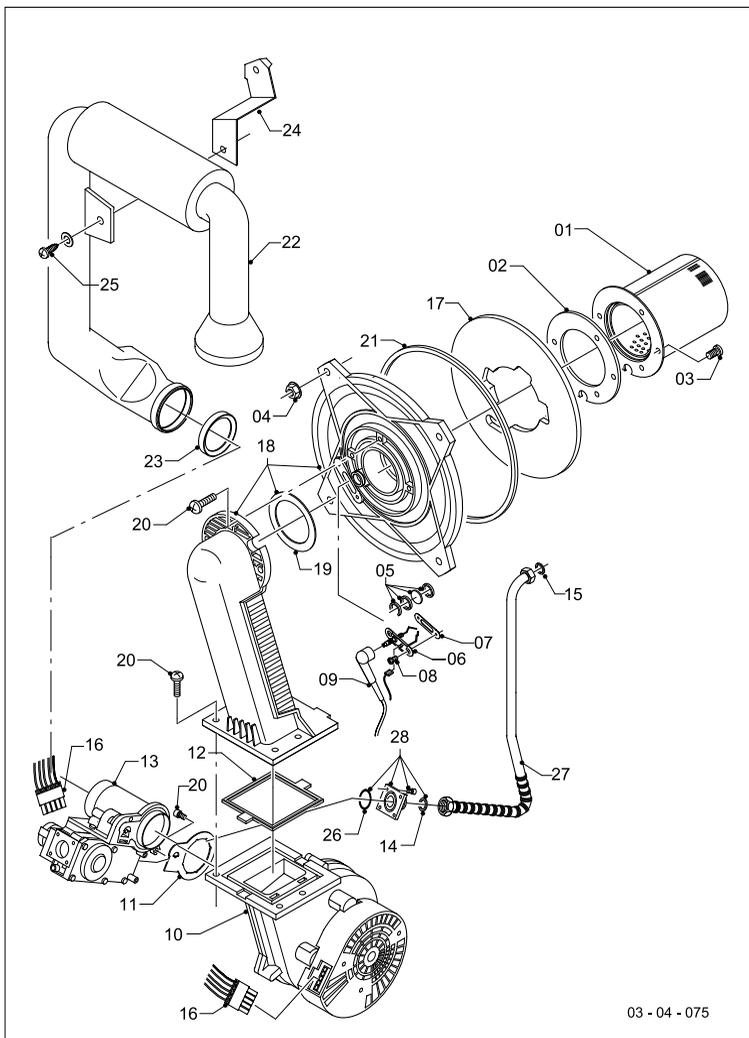

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07
22	0020041163	Frischluftrrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschrabe (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

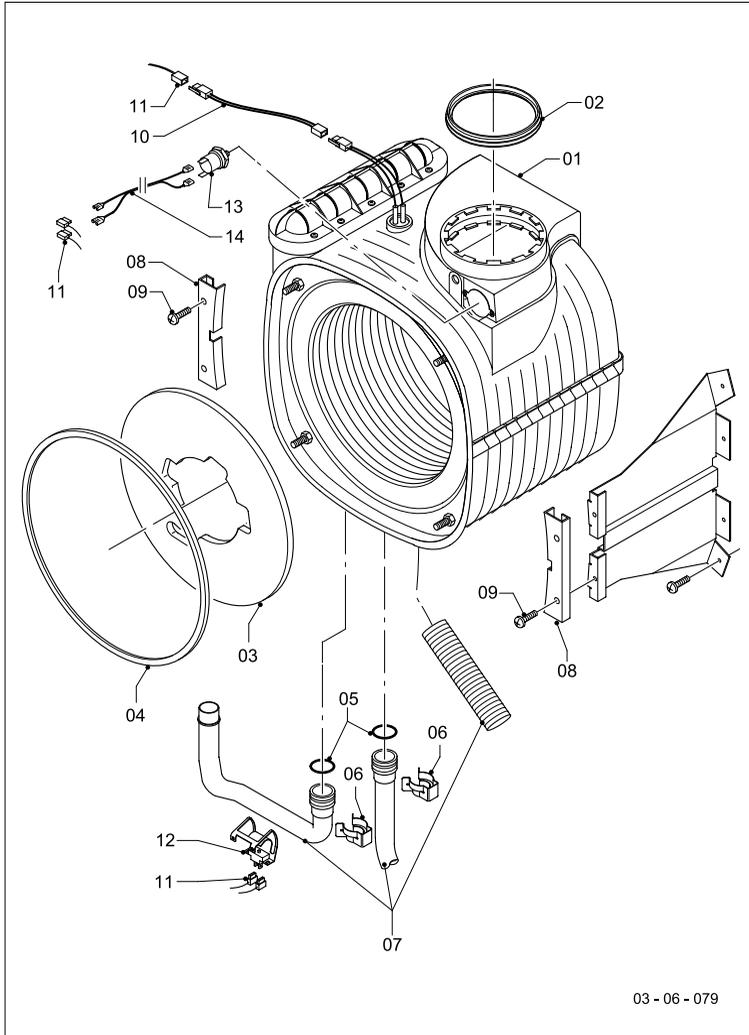

O6a Wärmetauscher

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-079	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135130	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020051993	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
13	101762	Temperaturwächter	
14	0020050620	Kabelbaum	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

O6b Warmwasserspeicher

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

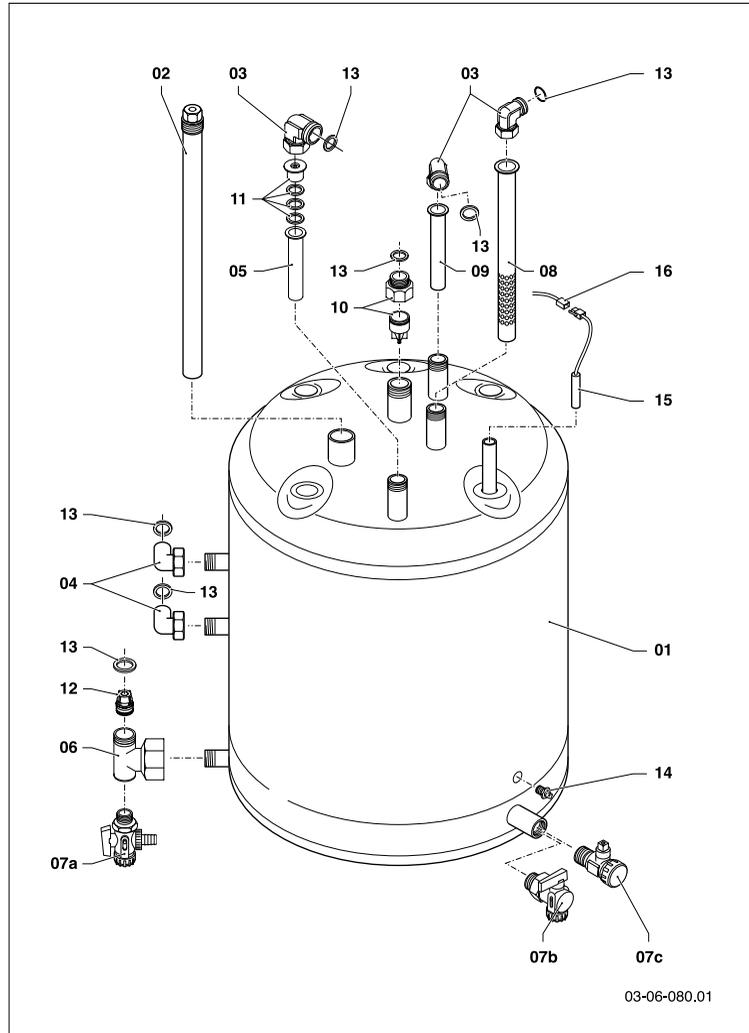


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-080	
01	117229	Speicher	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07a	082244	Entleerungsventil, K.F.E.- Hahn	
07b	-	-	bitte Pos. 07c bestellen
07c	0020187026	Wartungshahn	
08	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunst- stoff, 18x55 mm)	
10	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
11	117230	Ventil, FI 010	
12	0020056554	Rückflussverhinderer	
13	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
14	252805	Fühler, NTC	
15	253552	Fühler, Temperaturfühler	
16	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

07a Verkleidung

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

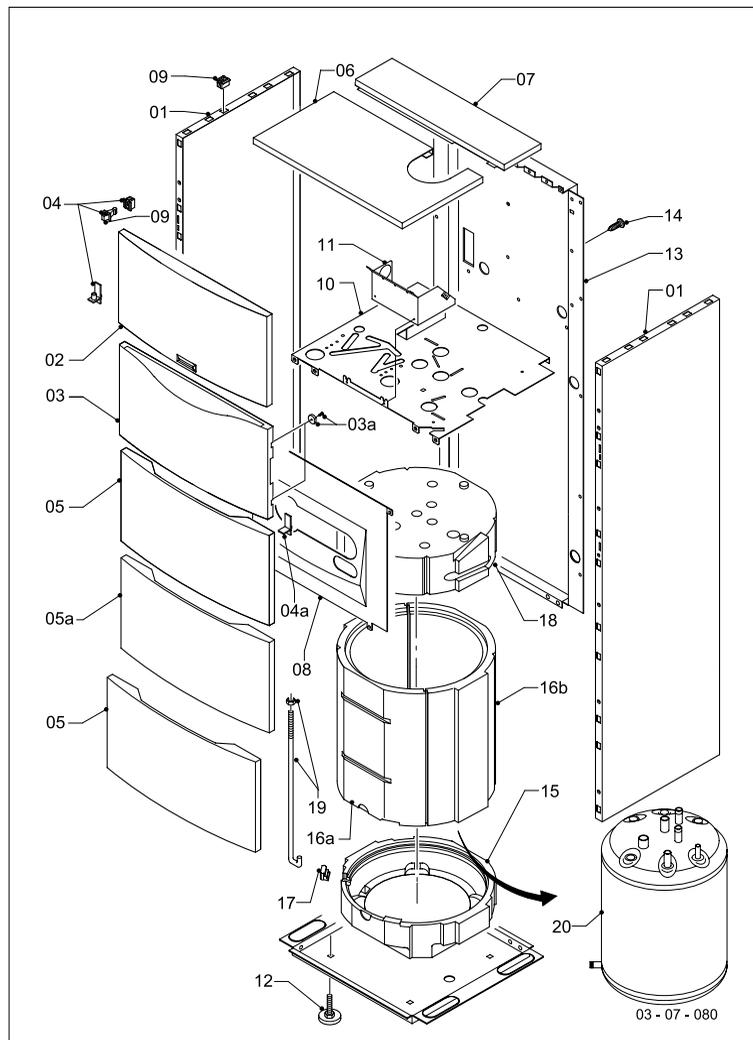


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-080	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
05a	117201	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020051980	Isolierung, unten	
16a	0020051978	Isolierung, Mitte (mit Löchern)	
16b	0020038604	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	0020051979	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	117229	Speicher	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

07b Unterdruckkammer

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

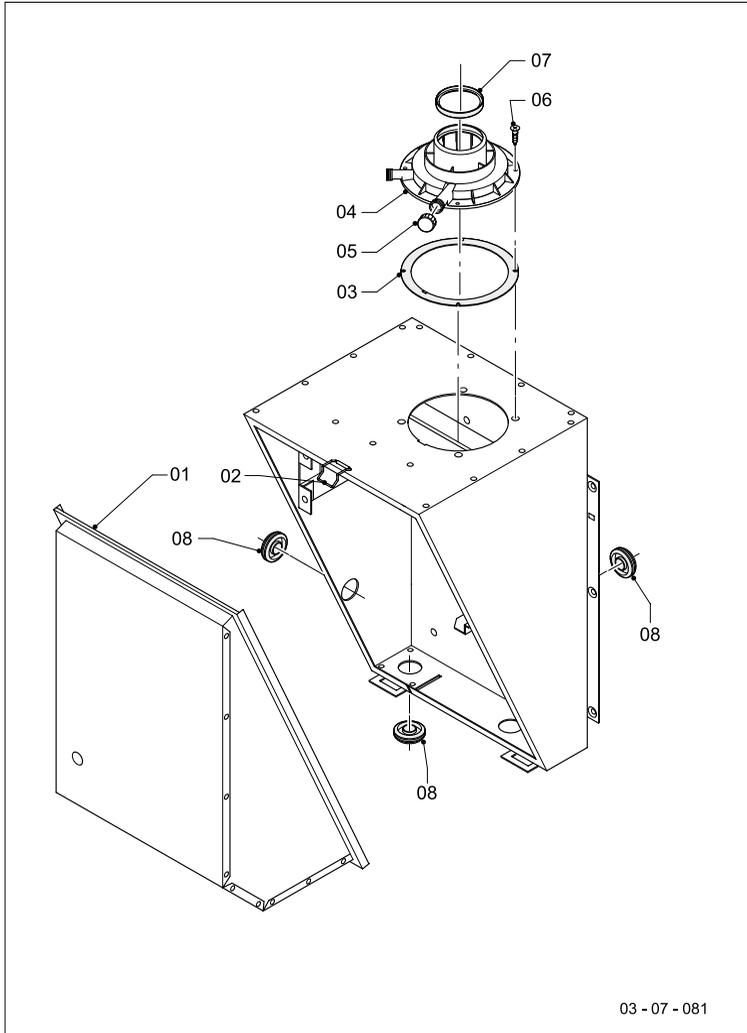


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blehschraube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

O8a Hydraulik


VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

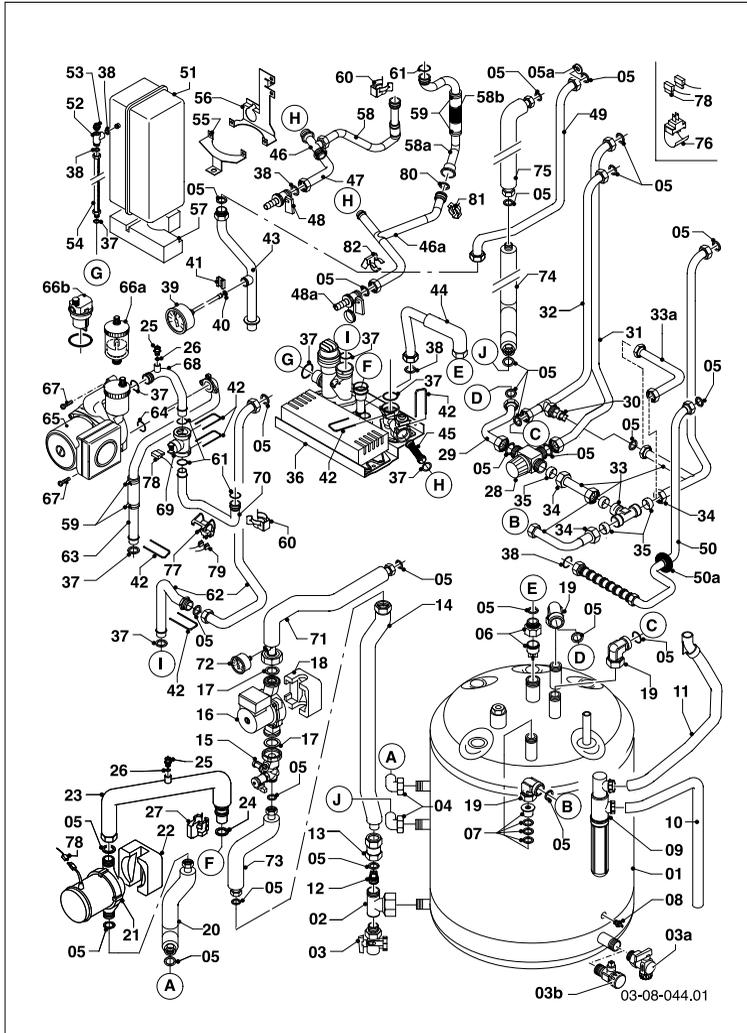

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-044	
01	117229	Speicher	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher
02	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
03	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
03a	-	-	bitte Pos. 03b bestellen
03b	0020187026	Wartungshahn	
04	163206	Winkel	
05	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05a	0020057652	Dichtung, Blende	
06	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
07	117230	Ventil, FI 010	
08	252805	Fühler, NTC	
09	0020038571	Siphon	
09	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
09	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
11	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
12	0020056554	Rückflussverhinderer	
13	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 05
14	0020051988	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
15	117202	Entleerung, mit Durchflussmesser	mit Pos. 05, 17
16	0020051968	Pumpe, Solar	mit Pos. 17
16	0020051994	Halter, Solarpumpe	nicht dargestellt
17	980325	Rechteckdichtring	
18	0020051995	Isolierung, Solarpumpe	
19	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
20	0020051981	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05
21	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 05
21	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
22	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
23	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 24-27
24	178991	O-Ring, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

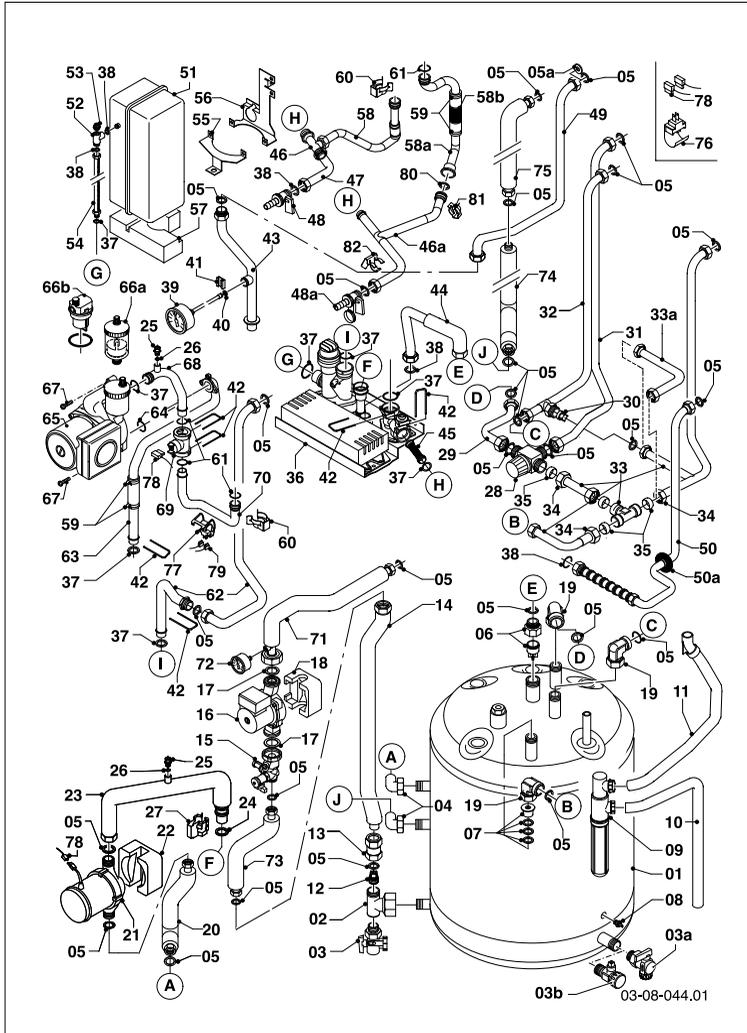


O8a Hydraulik

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-044	
25	140015	Entlüftungsschraube	
26	981166	O-Ring, (10 St.)	
27	178966	Klammer, Blech	
28	0020056553	Ventil, Mischventil	mit Pos. 05, 34, 35
29	0020051983	Rohr, Warmwasser aus	mit Pos. 05
30	117231	Ventil, Rückschlag	
31	0020051982	Rohr, Mischrohr	mit Pos. 05
32	0020056555	Rohr, Kaltwasser ein	mit Pos. 05
33	0020056557	Rohr, Hydraulik	mit Pos. 05, 34, 35
33a	0020066457	Rohr, Kurzschluss	
34	111246	Mutter	
35	980603	Dichtung	
36	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugruppe O8b
37	193537	O-Ring, (10 St.)	
38	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	178992	Klammer, (10 St.)	
43	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 05, 37, 42
44	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 38
45	179030	Sieb	mit Pos. 37
46	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
46a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 05, 48a, 58a/b, 59-61, 80-82
47	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
48	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 38
48a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 05
49	0020029695	Rohr	mit Pos. 05, 37, 42
50	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 05, 38, 50a
50a	980765	Dichtung (rot, groß)	
51	179047	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 38
52	179049	T-Stück	mit Pos. 38, 53
53	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

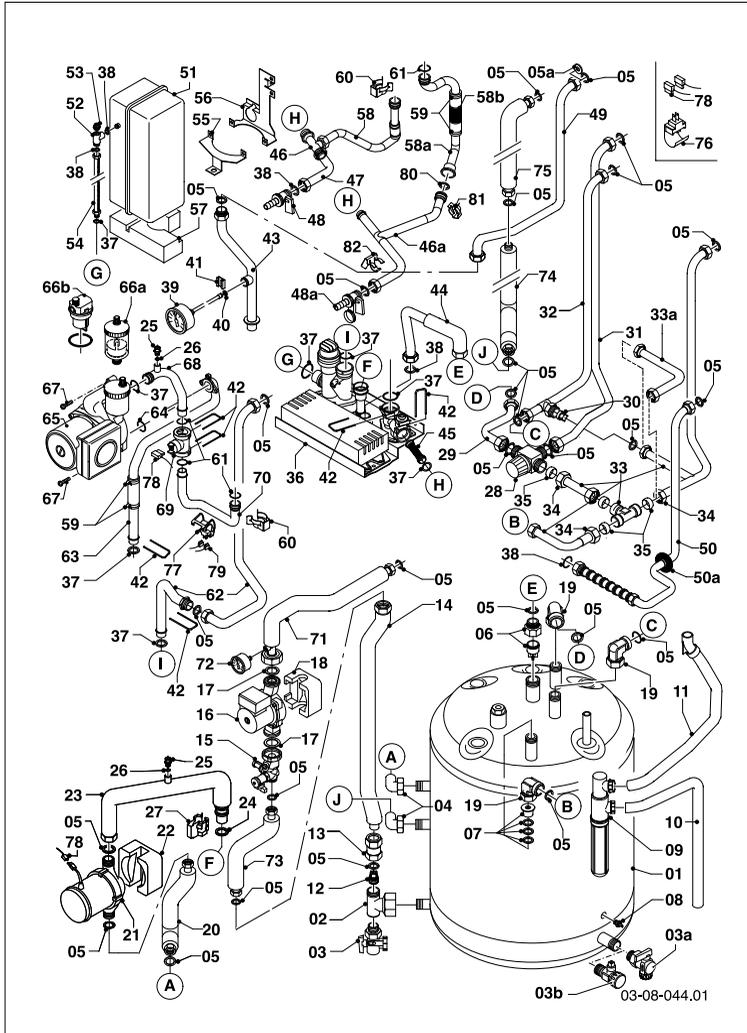

O8a Hydraulik

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-044	
54	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 37, 38
55	0020038584	Halter (ADG, vorne)	
56	0020038585	Halter (ADG, hinten)	
57	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
58	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
58a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 05, 46a, 58a/b, 59-61, 80-82
58b	080387	Schlauch	mit Pos. 59
59	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
60	103417	Klammer, (10 St.)	
61	103415	O-Ring, (10 St.)	
62	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 05, 37, 42
63	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 37, 42, 59, 64
64	981234	O-Ring, (10 St.)	
65	0020131637	Pumpe, Heizung	mit Pos. 37, 64, 66, Ersatz für 0020028056
65	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
66a	061707	Schnellentlüfter	für Grundfos-Pumpe (Ausführung mit Metalldeckel)
66b	104521	Schnellentlüfter	für Laing-Pumpe (Kunststoff-Ausführung)
67	0020107695	Schraube, (10 St.)	
68	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 25, 26, 37, 42, 61
69	0020045923	Sensor (Vortex, DNI5)	mit Pos. 42, 61
70	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 42, 60, 61
71	0020051990	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05, 17
72	117209	Manometer	
73	0020051989	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
74	0020051991	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
75	0020051992	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
76	103429	NTC-Fühler	
77	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
78	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
79	0020051993	Kabelbaum	
80	981151	O-Ring, (10 St.)	
81	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
82	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

O8b Hydraulikblock

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

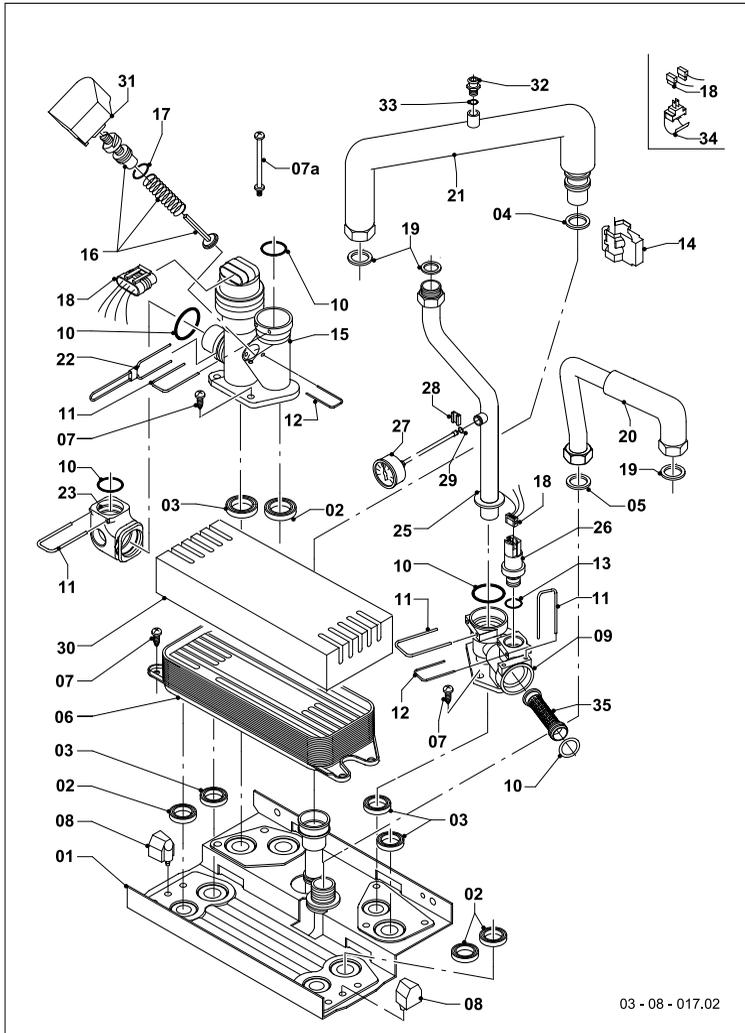


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopfschraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VSC S 126/3-5 180, mit Pos. 03, 07, 10-13
09	179031	Anschluss, Vorlauf, Messing	VSC S 196/3-5 200, mit Pos. 03, 07, 10-13
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VSC S 126/3-5 180 R1, mit Pos. 03, 07, 10-13
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	VSC S 196/3-5 200 R1, mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VSC S 126/3-5 180, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
15	0020132682	Vorrangumschaltventil, MS, m. Adapter	VSC S 196/3-5 200, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VSC S 126/3-5 180 R1, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	VSC S 196/3-5 200 R1, mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

O8b Hydraulikblock

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
 VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

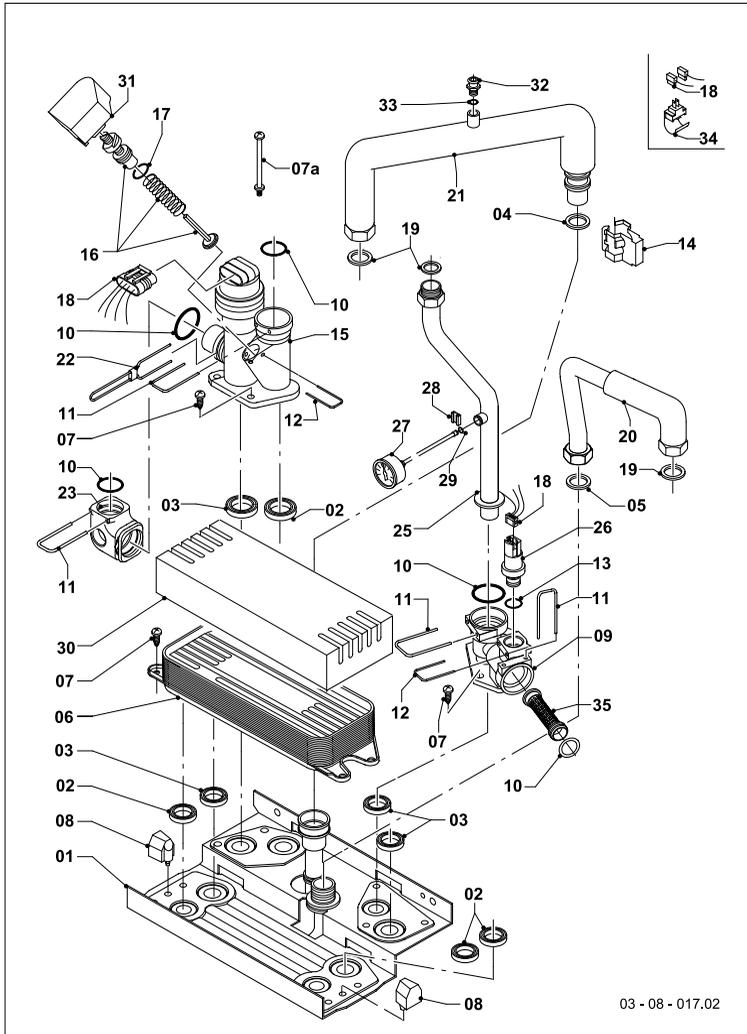


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
	178981	Klammer	
22	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
23	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
25	0020038580	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28, 29
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	
31	-	-	Position entfällt
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

12 Schaltkasten

VSC S 126/3-5 180, VSC S 196/3-5 200
VSC S 126/3-5 180 R1, VSC S 196/3-5 200 R1

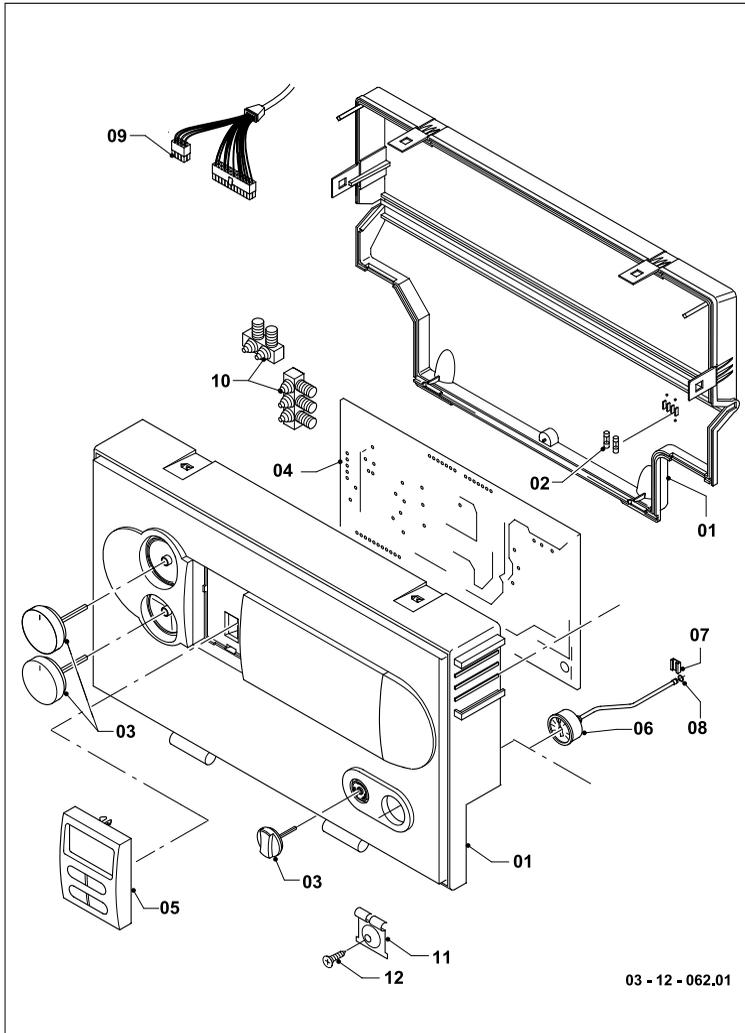

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02-03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020051993	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	648
06a Wärmetauscher	652
06b Warmwasserspeicher	654
07a Verkleidung	656
07b Unterdruckkammer	658
08a Hydraulik	660
08b Hydraulikblock	666
12 Schaltkasten	670

Baugruppenübersicht


VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

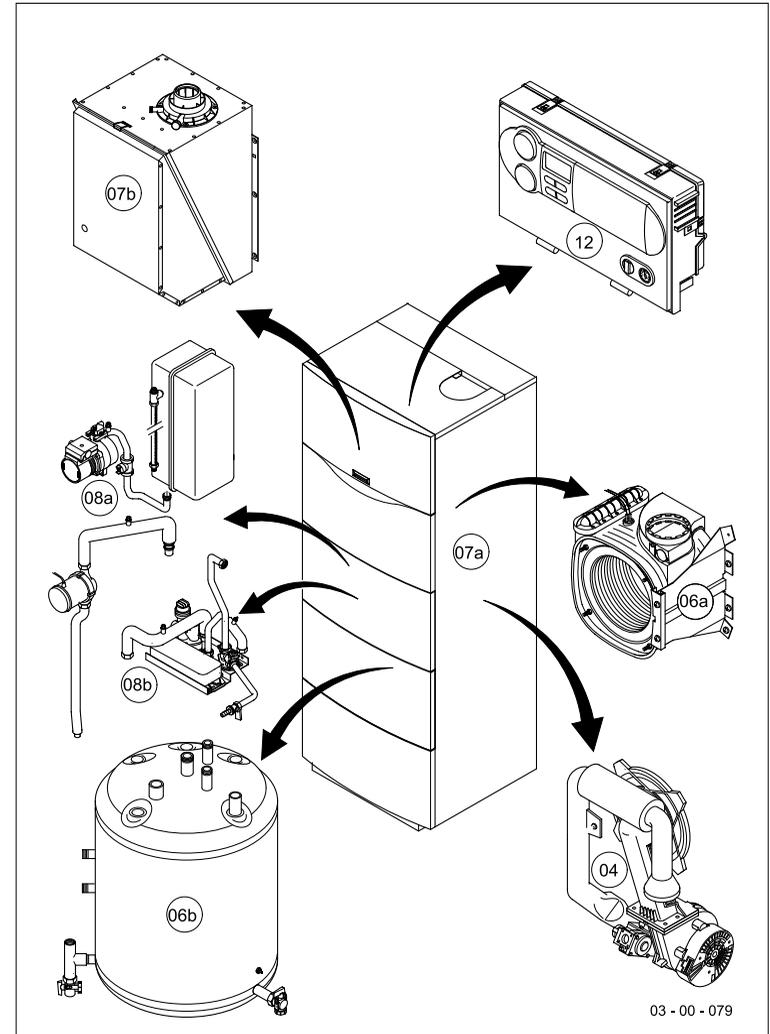

03 - 00 - 079

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

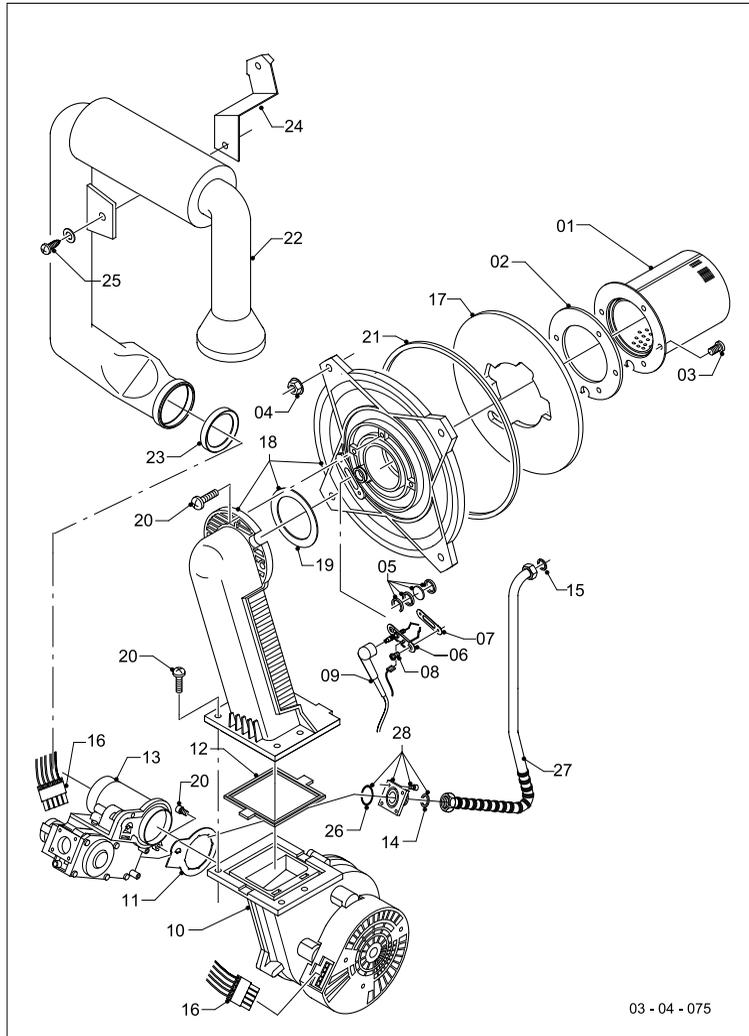

04 Brenner

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020046466	Umstellsatz, E/LL -> P	VSC S 196/3-5 200 R2 + R3, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020046467	Umstellsatz, P -> E/LL	VSC S 196/3-5 200 R2 + R3, Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
00	0020056258	Umstellsatz, E <-> LL	Lieferumfang: Umstellanleitung und notwendige Umstellschilder (nicht dargestellt)
01	049324	Brenner	mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	0020038588	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11-12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
13	0020041162	Gasarmatur	VSC S 126/3-5 180 R2, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC S 196/3-5 200 R2, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020041162	Gasarmatur	VSC S 126/3-5 180 R3, mit Pos. 11, 14, 26
13	0020038562	Gasarmatur	VSC S 196/3-5 200 R3, mit Pos. 11, 14, 26
14	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	0020051993	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02-03
18	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02-05, 07-08, 12, 14, 17-21
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

O4 Brenner

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

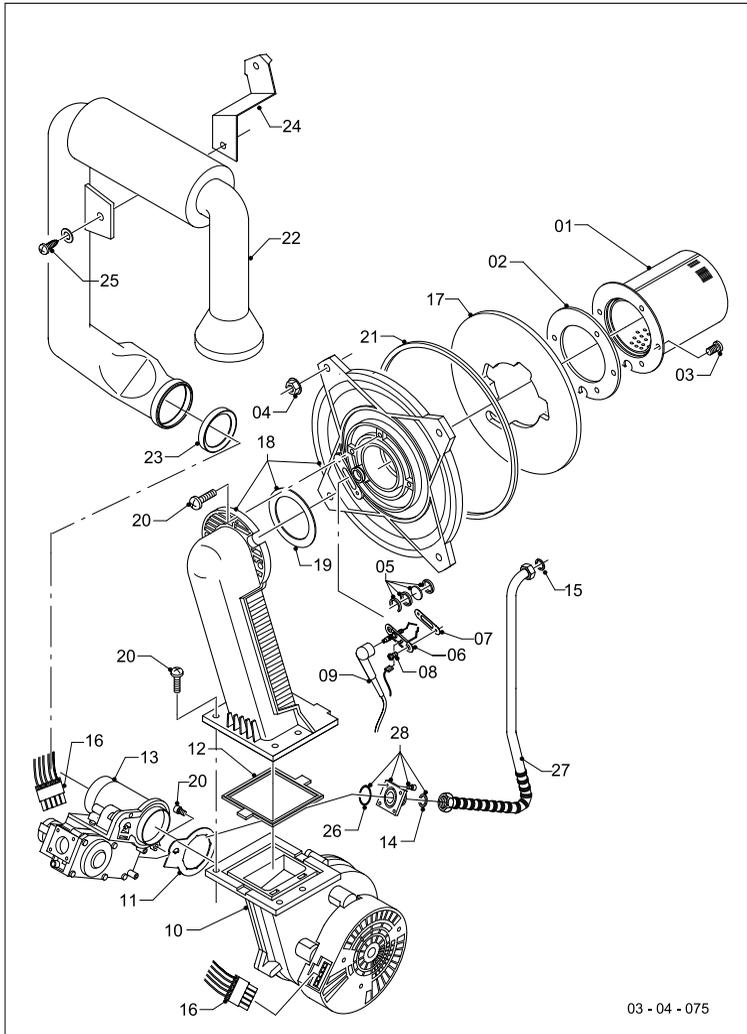


03 - 04 - 075

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-075	
21	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 07
22	0020041163	Frischluftrohr	mit Pos. 23
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blehschraube (ST 4,8x19)	
26	982319	O-Ring, 'D'	
27	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 14-15
28	0020010868	Adapter, Gasarmatur	mit Pos. 26

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

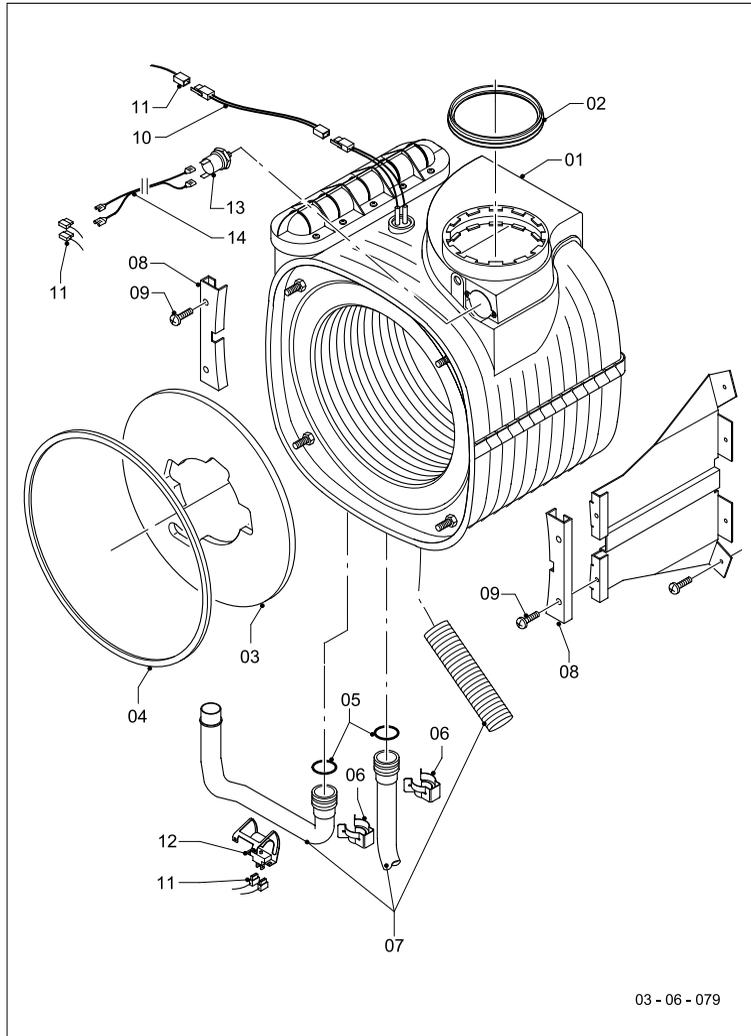

03 - 06 - 079

O6a Wärmetauscher

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-079	
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020135130	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02-06
01	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
01	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3, für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	103417	Klammer, (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulik
08	180989	Halter (2 St.)	mit Pos. 09
09	178968	Schraube, (10 St.)	
10	0020135111	Kabel	nur Kabel, Sensor nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
11	0020051993	Kabelbaum	
12	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
13	101762	Temperaturwächter	
14	0020050620	Kabelbaum	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

O6b Warmwasserspeicher

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

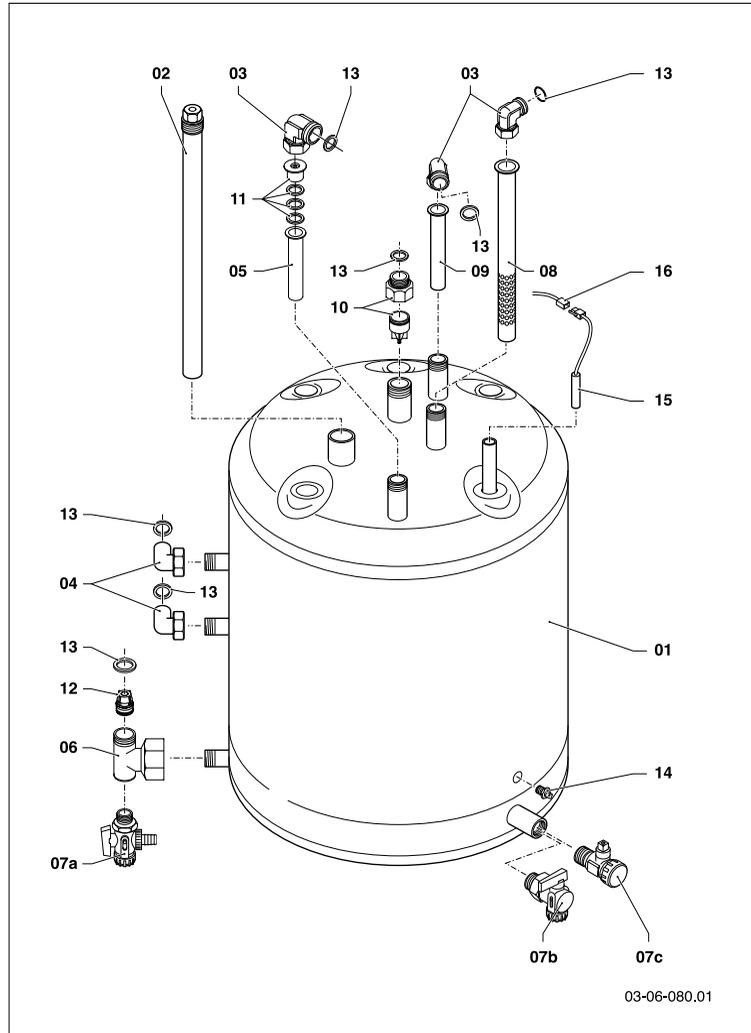


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-080	
01	117229	Speicher	
02	0020078910	Anode, G1, L=642	
03	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
04	163206	Winkel	
05	094229	Rohr, L=114 mm, D=18 mm	
06	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/ Speicher	
07a	082244	Entleerungsventil, K.F.E.- Hahn	
07b	-	-	bitte Pos. 07c bestellen
07c	0020187026	Wartungshahn	
08	0020038614	Rohr, KW-Einlauf	
09	142653	Warmwasserrohr (Kunst- stoff, 18x55 mm)	
10	0020060806	Adapter/Rückflussverhin- derer	
11	117230	Ventil, FI 010	
12	0020056554	Rückflussverhinderer	
13	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
14	252805	Fühler, NTC	
15	253552	Fühler, Temperaturfühler	
16	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

07a Verkleidung

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

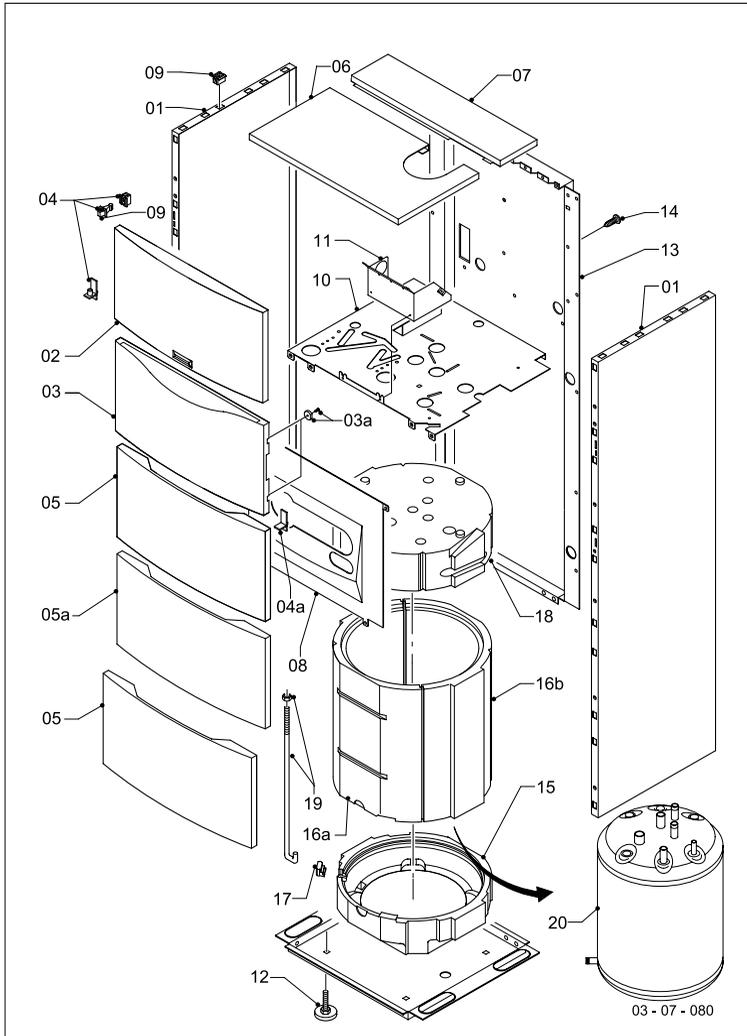


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-080	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	117228	Seitenwand, links=rechts	mit Pos. 04, 04a, 09
02	078931	Deckel (Front, mit Logo)	
03	111912	Deckel, Steuerung	mit Pos. 03a, 04a
03a	111920	Magnet f. Blende, Set a 2 St.	
04	091364	Befestigungssatz	mit Pos. 09
04a	111913	Führung, für Blende	
05	078930	Deckel, Front	
05a	117201	Deckel, Front	
06	0020038594	Deckel (oben, vorne)	
07	0020038593	Deckel (oben, hinten)	
08	0020018747	Blende, Schaltkasten	
09	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
10	0020038560	Mantelblech, innen	
11	0020038586	Halter, Schaltkasten	
12	459886	Fuß, Stellfuß	
13	117227	Rückwand	
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	
15	0020051980	Isolierung, unten	
16a	0020051978	Isolierung, Mitte (mit Löchern)	
16b	0020038604	Isolierung, Mitte (ohne Löcher)	
17	0020051979	Isolierung, Einsatz	
18	0020038559	Isolierung, oben (Speicher)	
19	179065	Ankerstange, Set a 2 St.	
20	117229	Speicher	siehe Baugruppe 06b Warmwasserspeicher

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

07b Unterdruckkammer

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

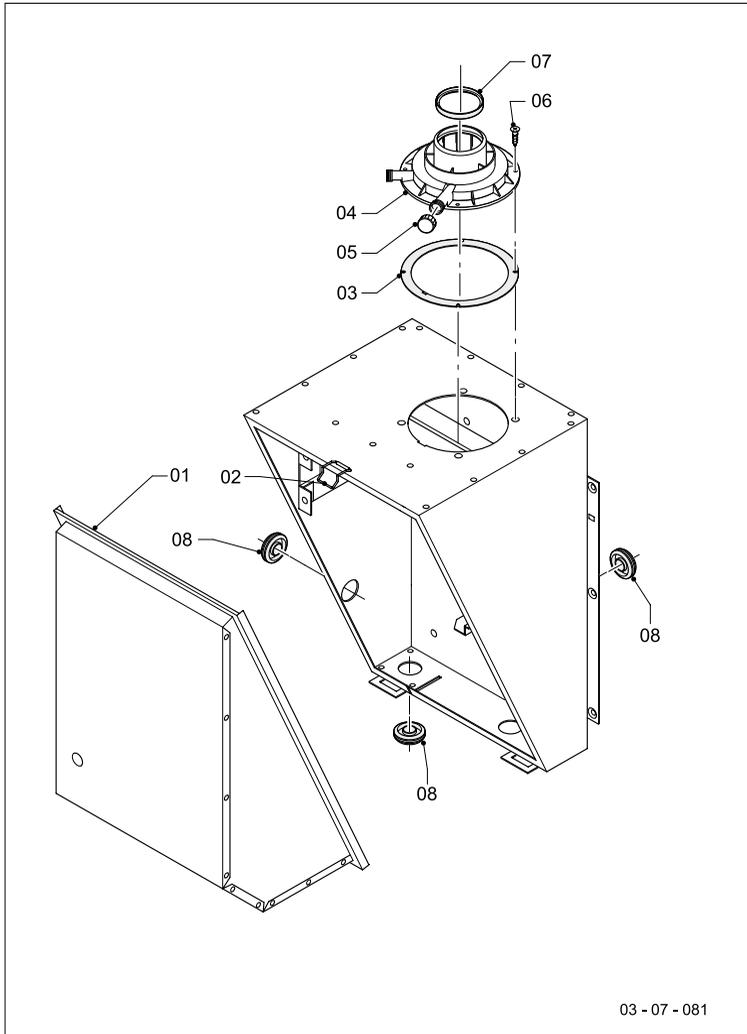


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-081	
00	0020038592	Halter/Abstandhalter	nicht dargestellt
01	0020038591	Deckel (Kammer, vorne)	
02	0020029605	Klammer, UDK (10 St.)	
03	981232	Dichtung, Zellgummi	
04	180932	Adapter, 60/100 mm	mit Pos. 05-07
05	147392	Kappe (5 St.)	
06	500046	Blechschaube	
07	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
08	980765	Dichtung (rot, groß)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

O8a Hydraulik

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

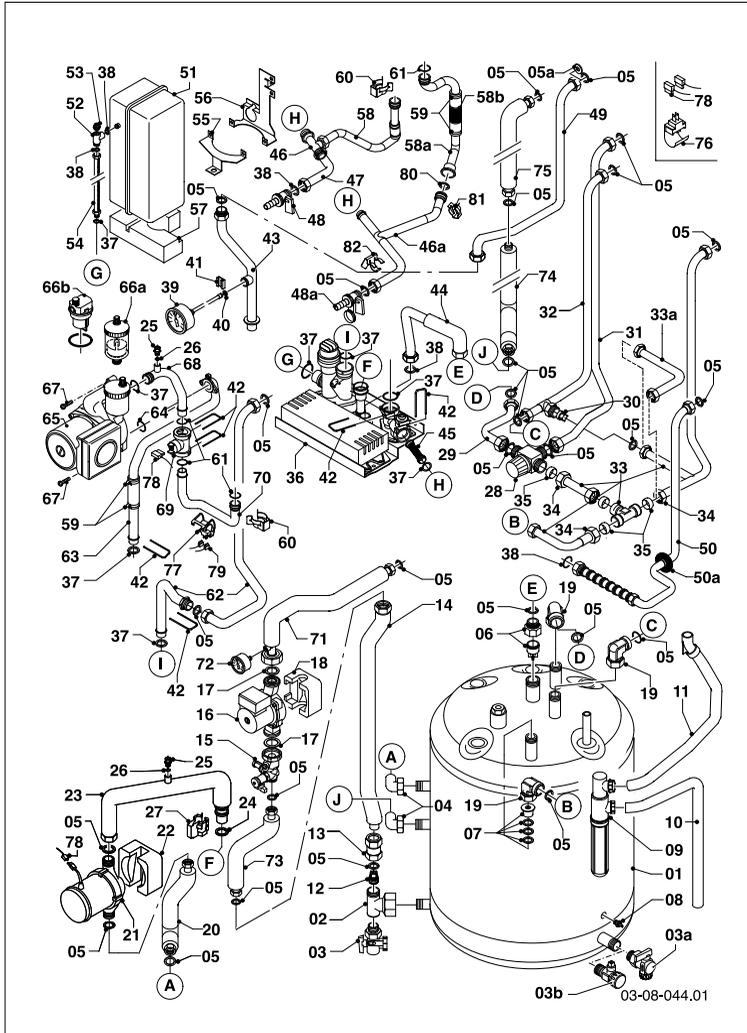


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-044	
01	117229	Speicher	siehe Baugruppe O6b Warmwasserspeicher
02	0020013482	T-Stück, K.F.E.-Hahn/Speicher	
03	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
03a	-	-	bitte Pos. 03b bestellen
03b	0020187026	Wartungshahn	
04	163206	Winkel	
05	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05a	0020057652	Dichtung, Blende	
06	0020060806	Adapter/Rückflussverhinderer	
07	117230	Ventil, FI 010	
08	252805	Fühler, NTC	
09	0020038571	Siphon	
09	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
09	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	095624	Schlauch, Kondensatleitung	
11	0020038573	Schlauch, Kondensatleitung	
12	0020056554	Rückflussverhinderer	
13	179069	Quetschverschraubung, G 3/4	mit Pos. 05
14	0020051988	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
15	117202	Entleerung, mit Durchflussmesser	mit Pos. 05, 17
16	0020051968	Pumpe, Solar	mit Pos. 17
16	0020051994	Halter, Solarpumpe	nicht dargestellt
17	980325	Rechteckdichtring	
18	0020051995	Isolierung, Solarpumpe	
19	163205	Winkel, G 3/4 x Rp 3/4	
20	0020051981	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05
21	0020038578	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 05
21	0020051986	Halter, Speicherladepumpe	nicht dargestellt
22	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
23	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 24-27
24	178991	O-Ring, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

08a Hydraulik

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

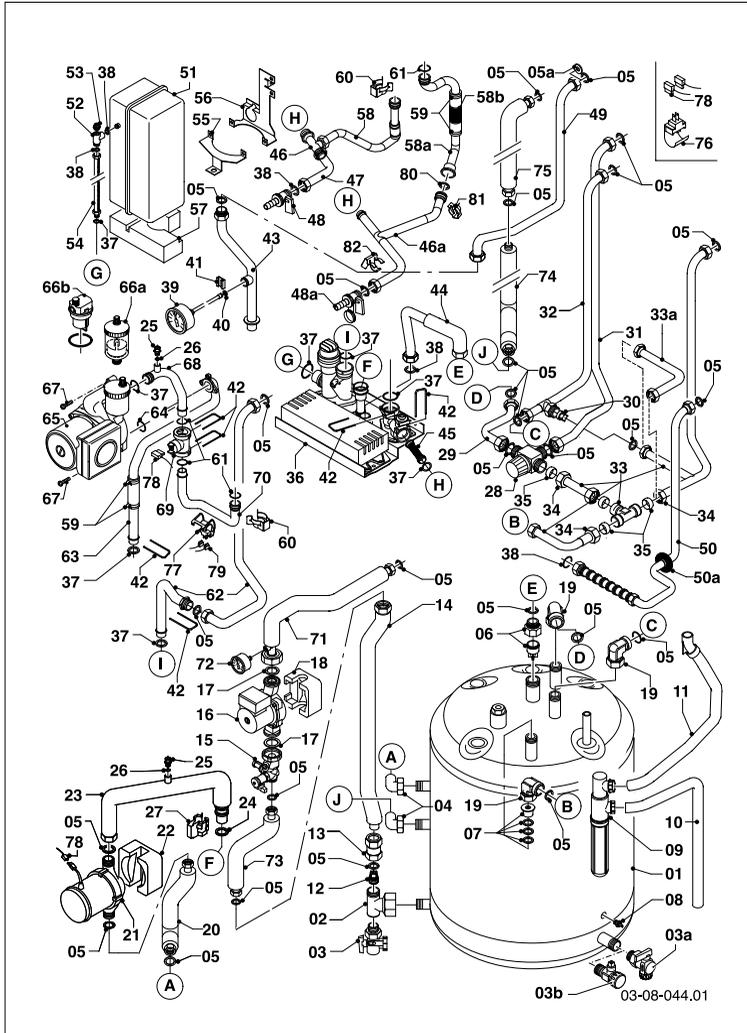


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-044	
25	140015	Entlüftungsschraube	
26	981166	O-Ring, (10 St.)	
27	178966	Klammer, Blech	
28	0020056553	Ventil, Mischventil	mit Pos. 05, 34, 35
29	0020051983	Rohr, Warmwasser aus	mit Pos. 05
30	117231	Ventil, Rückschlag	
31	0020051982	Rohr, Mischrohr	mit Pos. 05
32	0020056555	Rohr, Kaltwasser ein	mit Pos. 05
33	0020056557	Rohr, Hydraulik	mit Pos. 05, 34, 35
33a	0020066457	Rohr, Kurzschluss	
34	111246	Mutter	
35	980603	Dichtung	
36	-	-	Einzelteile Hydraulikblock siehe Baugruppe 08b
37	193537	O-Ring, (10 St.)	
38	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
39	180982	Manometer	mit Pos. 40-41
40	981155	O-Ring, (10 St.)	
41	0020107709	Halter	
42	178992	Klammer, (10 St.)	
43	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 05, 37, 42
44	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 38
45	179030	Sieb	mit Pos. 37
46	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
46a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 05, 48a, 58a/b, 59-61, 80-82
47	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
48	179072	Entleerungsventil	alte Ausführung, mit Pos. 38
48a	0020065827	Ventil, G 3/4	neue Ausführung, mit Pos. 05
49	0020029695	Rohr	mit Pos. 05, 37, 42
50	0020038607	Rohr, Gas	mit Pos. 05, 38, 50a
50a	980765	Dichtung (rot, groß)	
51	179047	Ausdehnungsgefäß, 12 L	mit Pos. 38
52	179049	T-Stück	mit Pos. 38, 53
53	179068	Entlüftungsventil, R 1/2	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

08a Hydraulik


VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

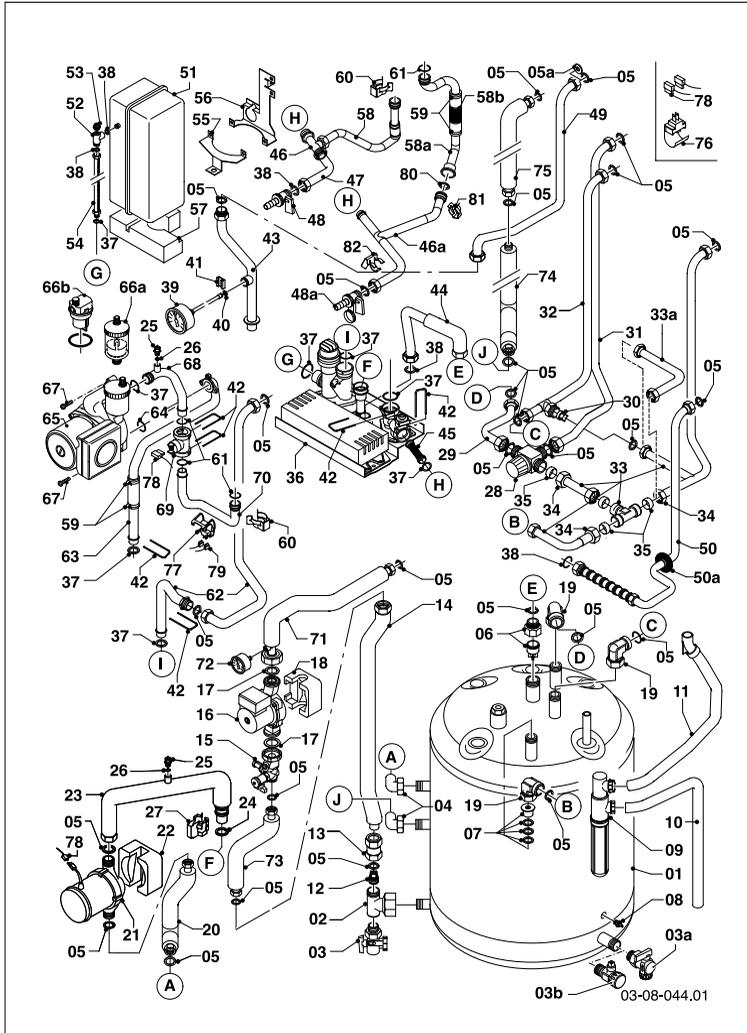

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-044	
54	179083	Schlauch, flexibel für ADG	mit Pos. 37, 38
55	0020038584	Halter (ADG, vorne)	
56	0020038585	Halter (ADG, hinten)	
57	0020038582	Polster (EPS, ADG unten)	
58	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 46b, 58a
58a	0020065825	Rohr, PWT 12/19/24 kW (Set)	mit Pos. 05, 46a, 58a/b, 59-61, 80-82
58b	080387	Schlauch	mit Pos. 59
59	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
60	103417	Klammer, (10 St.)	
61	103415	O-Ring, (10 St.)	
62	0020069076	Rohr, Heizungsrücklauf	mit Pos. 05, 37, 42
63	0020038575	Rohr, VUV-Heizungspumpe	mit Pos. 37, 42, 59, 64
64	981234	O-Ring, (10 St.)	
65	0020153825	Pumpe, Heizung	mit Pos. 37, 64, 66
65	0020051987	Halter, Heizungspumpe	nicht dargestellt
66a	061707	Schnellentlüfter	
67	0020107695	Schraube, (10 St.)	
68	0020038574	Rohr, Heizungspumpe-Sensor	mit Pos. 25, 26, 37, 42, 61
69	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 42, 61
70	0020038576	Rohr, PWT-Rücklauf	mit Pos. 42, 60, 61
71	0020051990	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05, 17
72	117209	Manometer	
73	0020051989	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
74	0020051991	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
75	0020051992	Rohr, kpl. (mit Isolierung)	mit Pos. 05
76	103429	NTC-Fühler	
77	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
78	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
79	0020051993	Kabelbaum	
80	981151	O-Ring, (10 St.)	
81	219621	Klemmfeder, PWT (10 St.)	
82	0020065828	Halter, Rohr	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

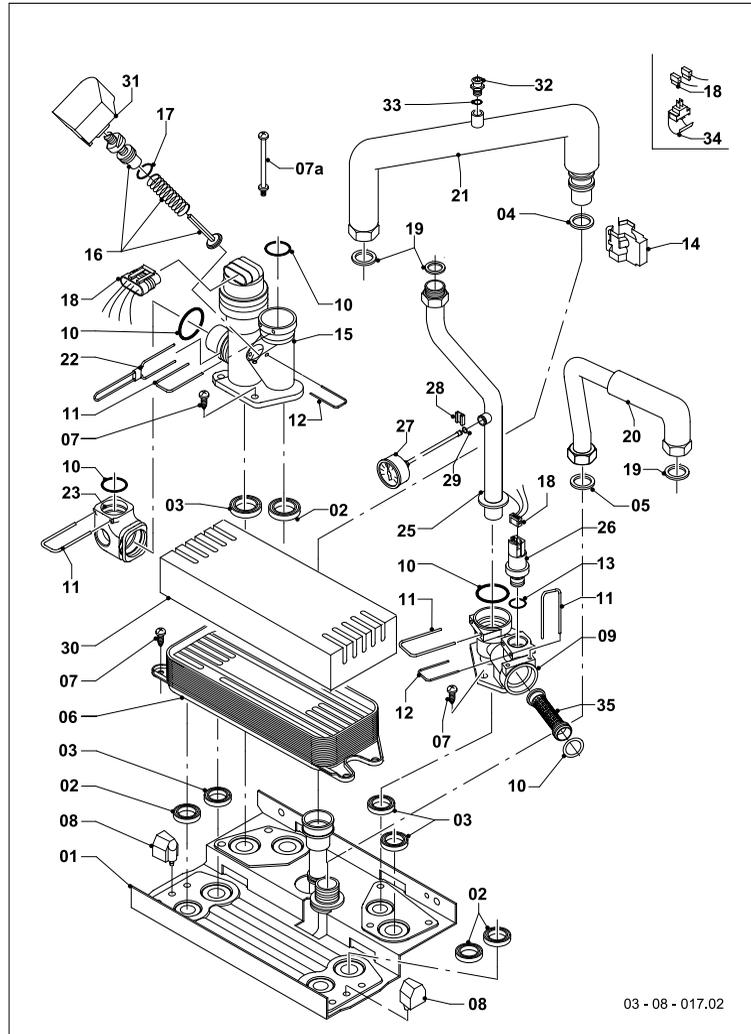

O8b Hydraulikblock

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02-05, 07, 08, 10, 14, 19
02	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
03	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
04	178991	O-Ring, (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
07a	0020041941	Schraube, Flachkopf- schraube lang	
08	193536	Führung (2 St.)	
09	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 03, 07, 10-13
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	178992	Klammer, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	178993	O-Ring, (10 St.)	
14	178966	Klammer, Blech	
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 03, 07, 10-12, 16, 17
16	178980	Bypass	mit Pos. 17
17	981165	O-Ring, (10 St.)	
18	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020038601	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 05, 19, 34
21	0020038579	Rohr, mit Isolierung	mit Pos. 04, 14, 19, 32
22	178981	Klammer	
23	0020018754	Anschlussstück	mit Pos. 10-11
25	0020038580	Rohr, Manometer	mit Pos. 10, 11, 19
26	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 12, 13
27	180982	Manometer	mit Pos. 28, 29
28	0020107709	Halter	
29	981155	O-Ring, (10 St.)	
30	0020038565	Isolierung, SWT	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

O8b Hydraulikblock


VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
 VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

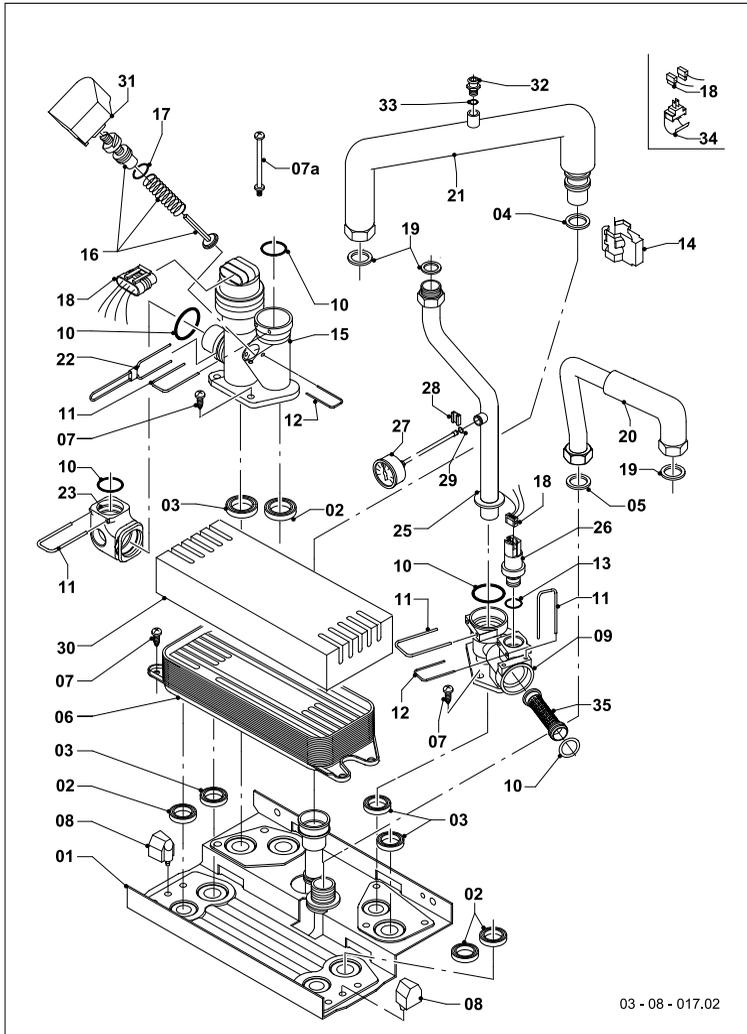

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-017	
31	-	-	Position entfällt
32	140015	Entlüftungsschraube	
33	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	103429	NTC-Fühler	
35	179030	Sieb	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

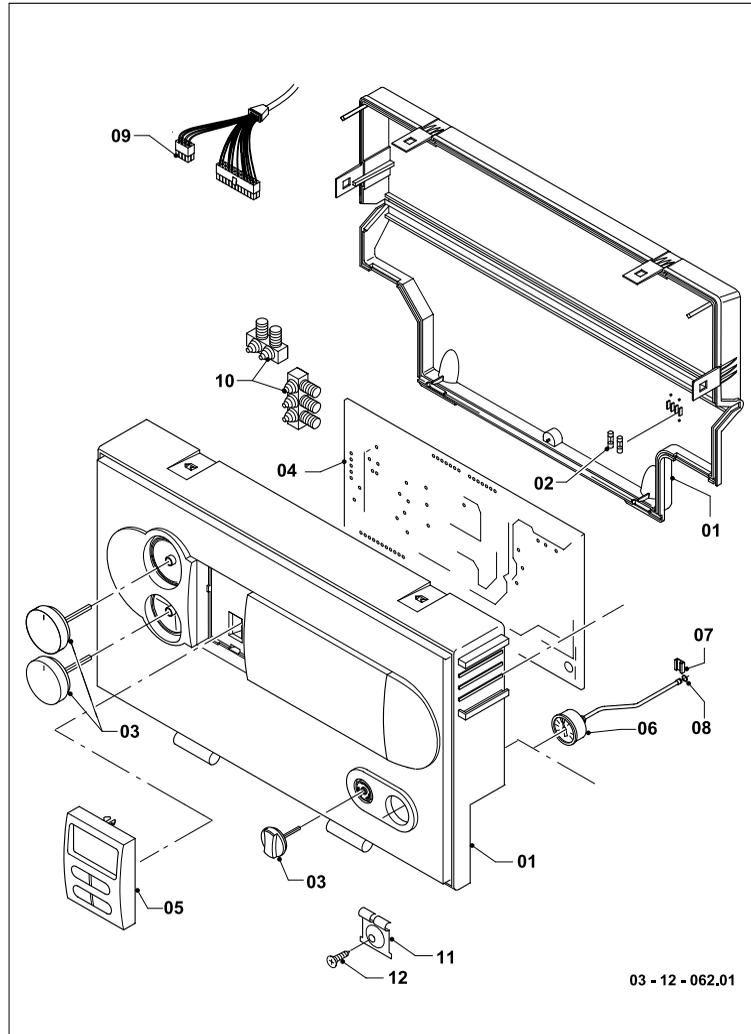

12 Schaltkasten

VSC S 126/3-5 180 R2, VSC S 196/3-5 200 R2
VSC S 126/3-5 180 R3, VSC S 196/3-5 200 R3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-062	
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02-03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020153826	Leiterplatte, COMPACT	mit Pos. 02
05	0020056562	Display, weiß	
06	180982	Manometer	mit Pos. 07-08
07	0020107709	Halter	
08	981155	O-Ring, (10 St.)	
09	0020051993	Kabelbaum	
09	0020132671	Kabelbaum, Hydraulik	
10	078533	Zugentlaster, Set	
11	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 12
12	0020107695	Schraube, (10 St.)	


Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

Baugruppenübersicht

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	674
06 Warmwasserspeicher	678
07 Verkleidungsteile	682
08a Hydraulikteile	684
08b Hydraulikblock	690
12 Schaltkasten	692

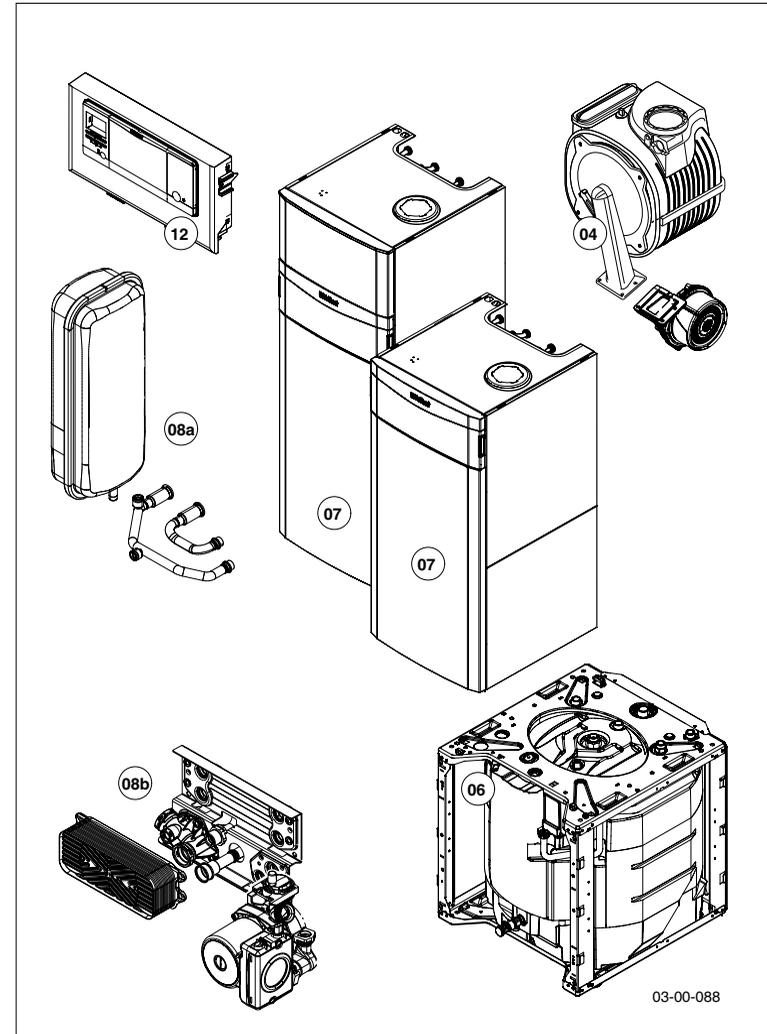


Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

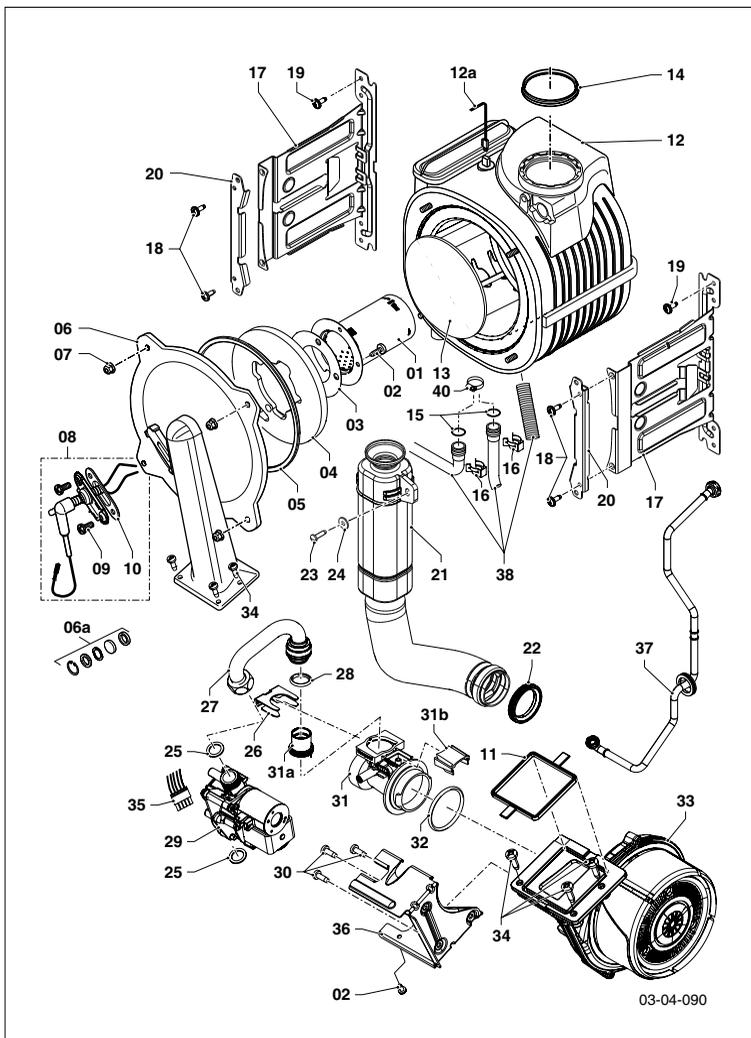


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135107	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135112	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135147	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135150	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher


VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

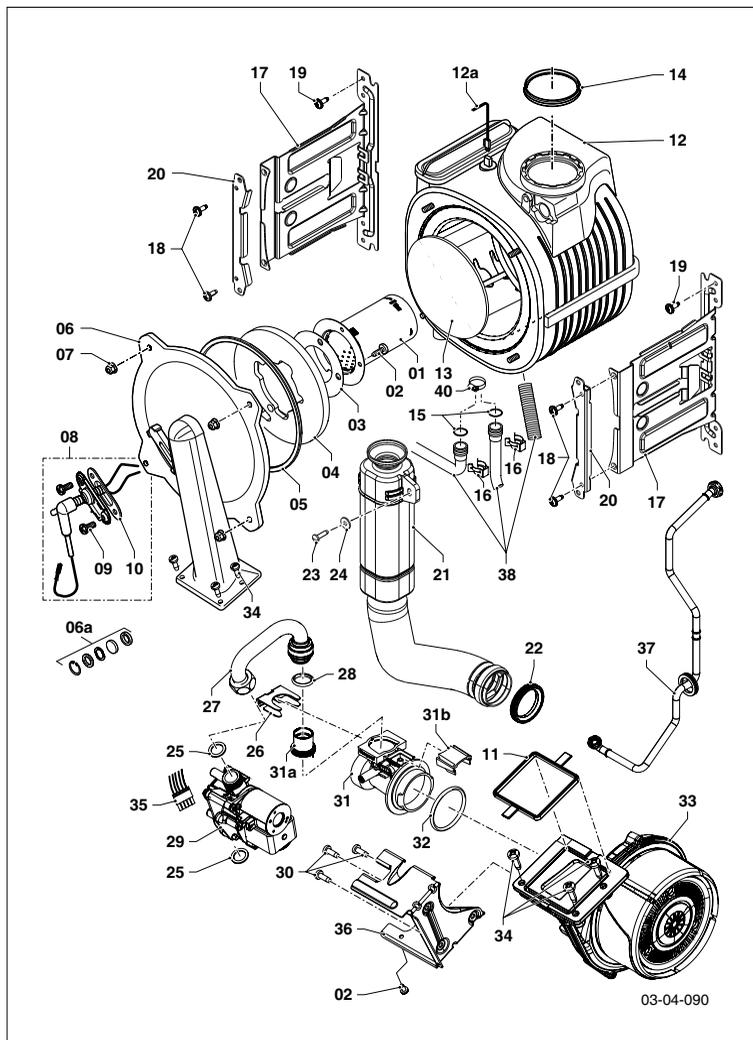

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135122	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186830	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

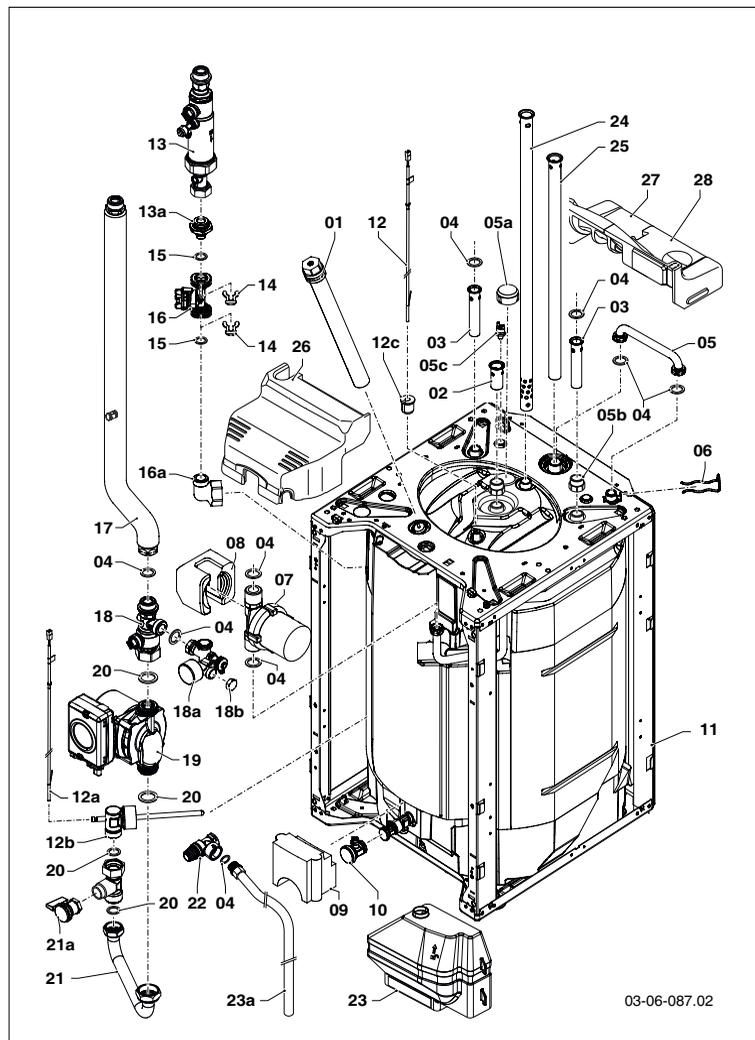

06 Warmwasserspeicher

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-087	
01	0020078910	Anode, G1, L=642	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020173798	Rohr	mit Pos. 04
05a	0020198244	Isolierung	
05b	117215	Reduzierstück	
05c	0020198222	Sensor	
06	0020107702	Klammer, (5 St.)	
07	0020174293	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 04
08	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
09	0020038596	Isolierung, Einsatz	
10	0020187026	Wartungshahn	
11	0020188486	Speicher, 150l solar	mit Pos. 01-03, 10 und Wärmedämmungen
12	0020187361	Sensor (Temperatur, 145 l Solar)	
12a	0020187803	Sensor (VR 10, Speicher-temperatur)	
12b	0020196312	Anschluss	mit Pos. 04
12c	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020174694	Ventil, Entlüftung	
13a	0020085416	Adapter, DN10	
14	0020142247	Clip, (2 St.)	
15	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
16	0020198234	Sensor	mit Pos. 14, 15
16a	163206	Winkel	
17	0020194061	Rohr (Solar)	mit Pos. 04
18	0020174707	Ventil, Absperrventil	mit Pos. 04, 20
18a	0020194060	Sicherheitsventil	mit Pos. 04
18b	0020064686	Stopfen	
19	0020166542	Pumpe	mit Pos. 20
20	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020196299	Rohr	mit Pos. 04

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

06 Warmwasspeicher

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

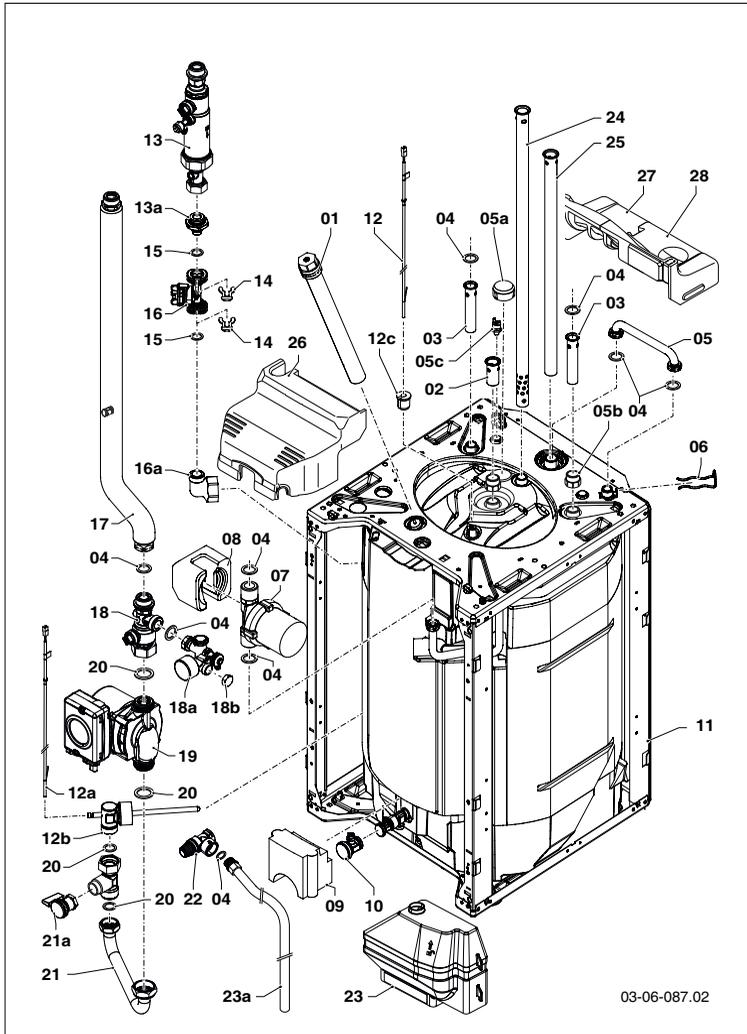


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-087	
21 a	0020085410	Hahn	
22	0020057186	Sicherheitsventil, 6 bar	
23	0020194069	Speicherbehälter (Glycol)	
23a	0020198232	Rohr	mit Pos. 04
24	0020196303	Rohr, Set L=871+381	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

07 Verkleidungsteile

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

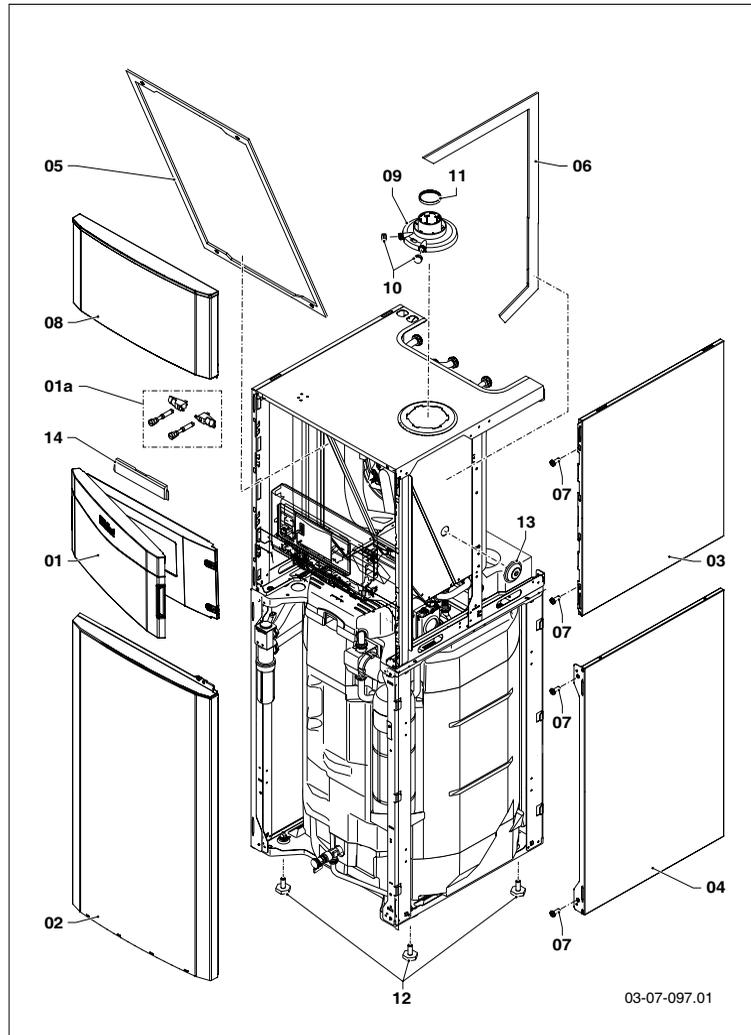


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188016	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188013	Seitenblech, 150l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198241	Firmenschild, auroCOMPACT	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

O8a Hydraulikteile

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

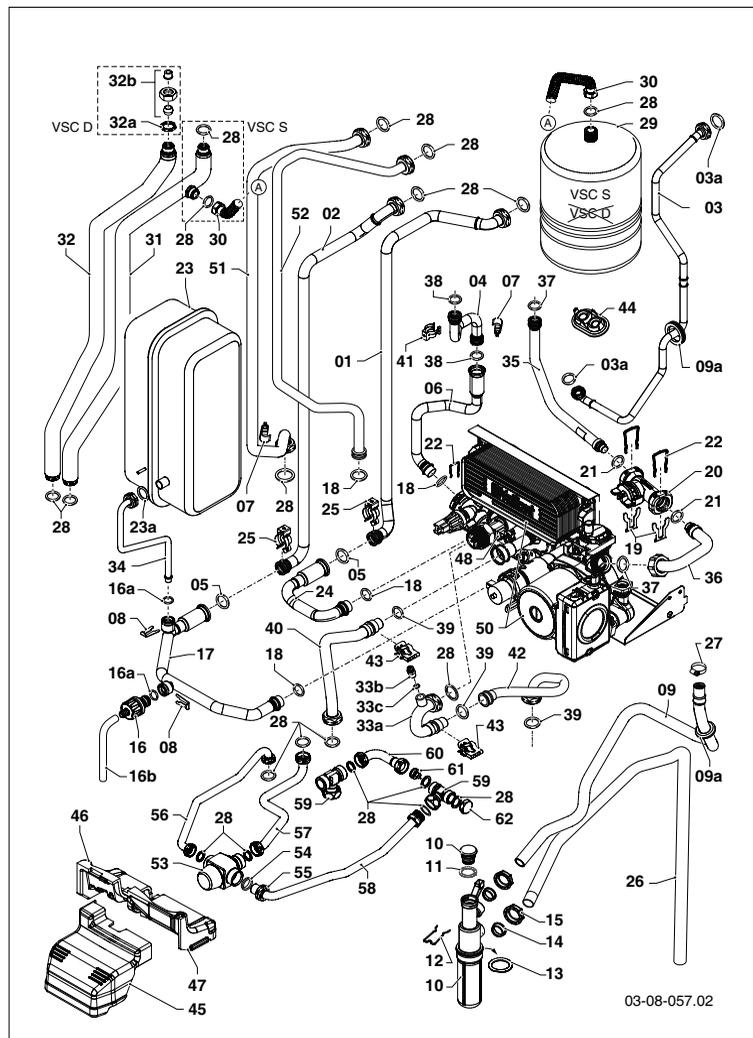


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-057	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
03	0020186830	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
16b	0020198233	Schlauch	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	mit Pos. 21
21	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

O8a Hydraulikteile

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

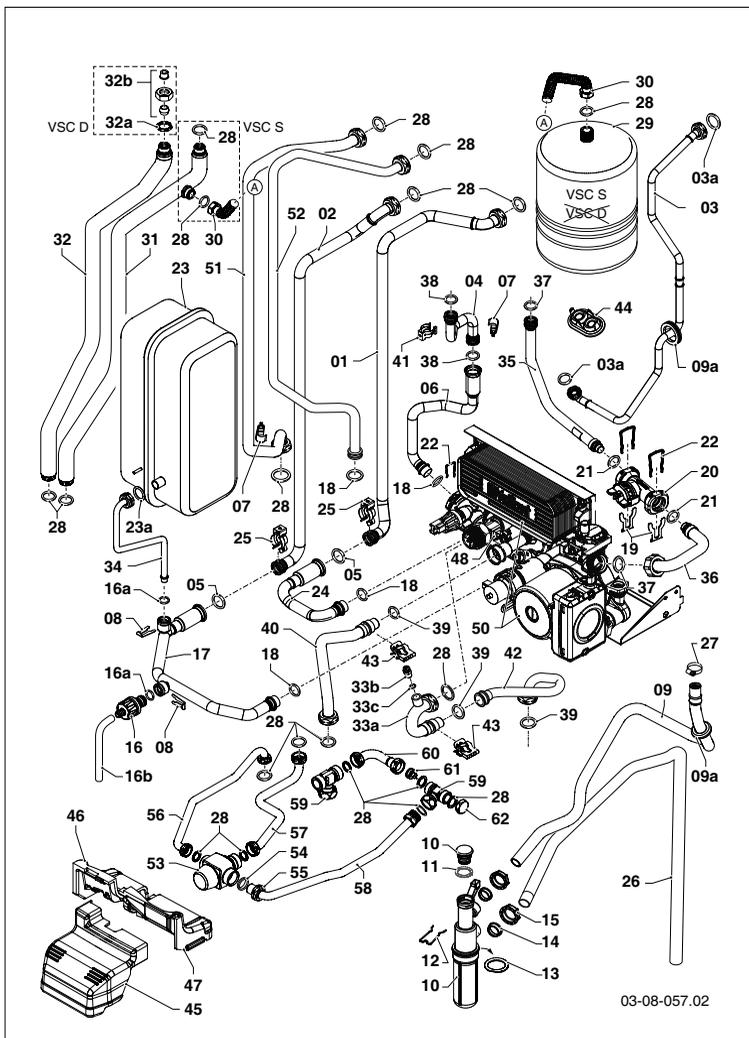


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-057	
28	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
29	0020186857	Ausdehnungsgefäß	mit Pos. 28
30	0020186856	Schlauch	mit Pos. 28
31	0020198256	Rohr	mit Pos. 28
32	0020198255	Rohr	mit Pos. 28
32a	0020186858	Mutter	
33a	0020198236	Rohr	mit Pos. 33b-c
33b	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 33c
33c	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020198251	Rohr	mit Pos. 37
36	0020198250	Rohr	mit Pos. 37
37	103415	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020198235	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020198237	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock
51	0020186854	Rohr	mit Pos. 28
52	0020186853	Rohr	mit Pos. 28
53	0020056553	Ventil, Mischventil	mit Pos. 28, 54, 55
54	980603	Dichtung	
55	111246	Mutter	
56	0020198224	Rohr	mit Pos. 28

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

O8a Hydraulikteile

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

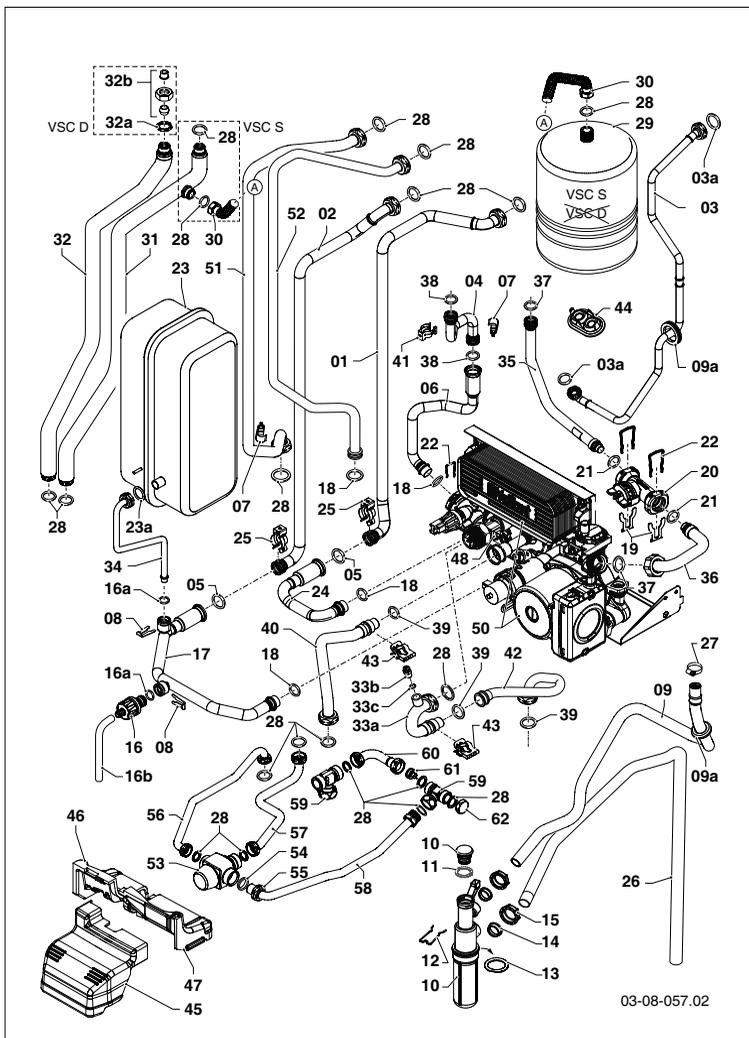


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-057	
57	0020198226	Rohr	mit Pos. 28
58	0020198225	Rohr	mit Pos. 28
59	0020198223	T-Stück	
60	0020198227	Rohr	mit Pos. 28
61	117231	Ventil, Rückschlag	
62	0020186861	Stopfen	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

O8b Hydraulikblock

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

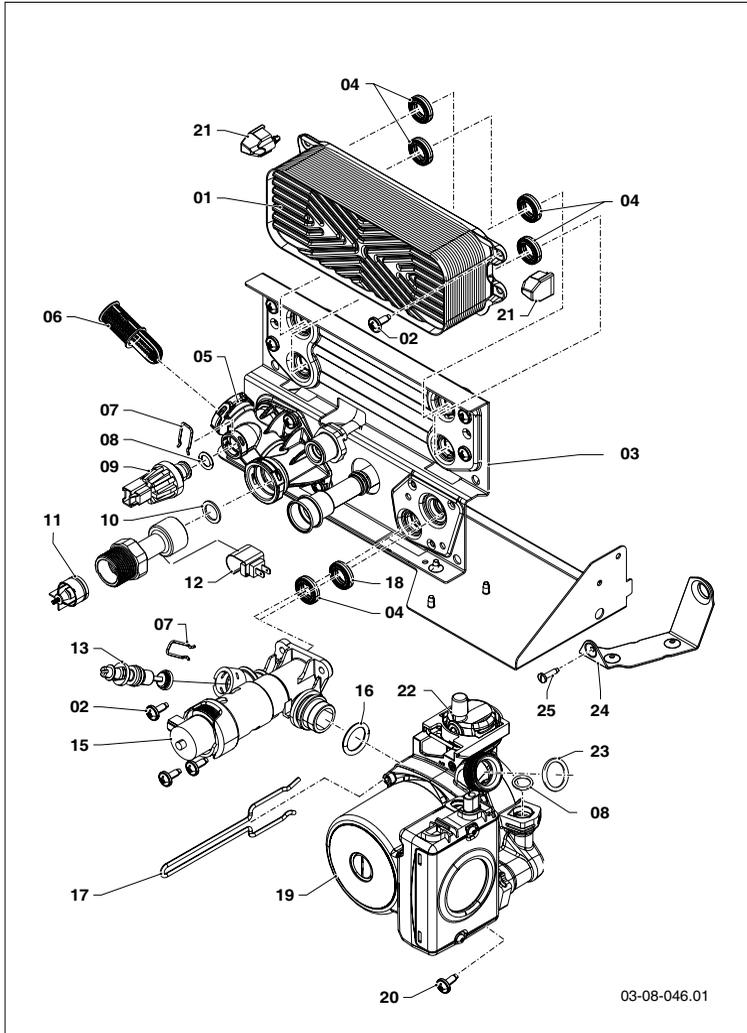


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-046	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 04
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
03	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 04, 18, 21
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 04, 07, 08, 10
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	193536	Führung (2 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	
24	178984	Halter	mit Pos. 25
25	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

12 Schaltkasten

VSC S 146/4-5 150, VSC S 206/4-5 150

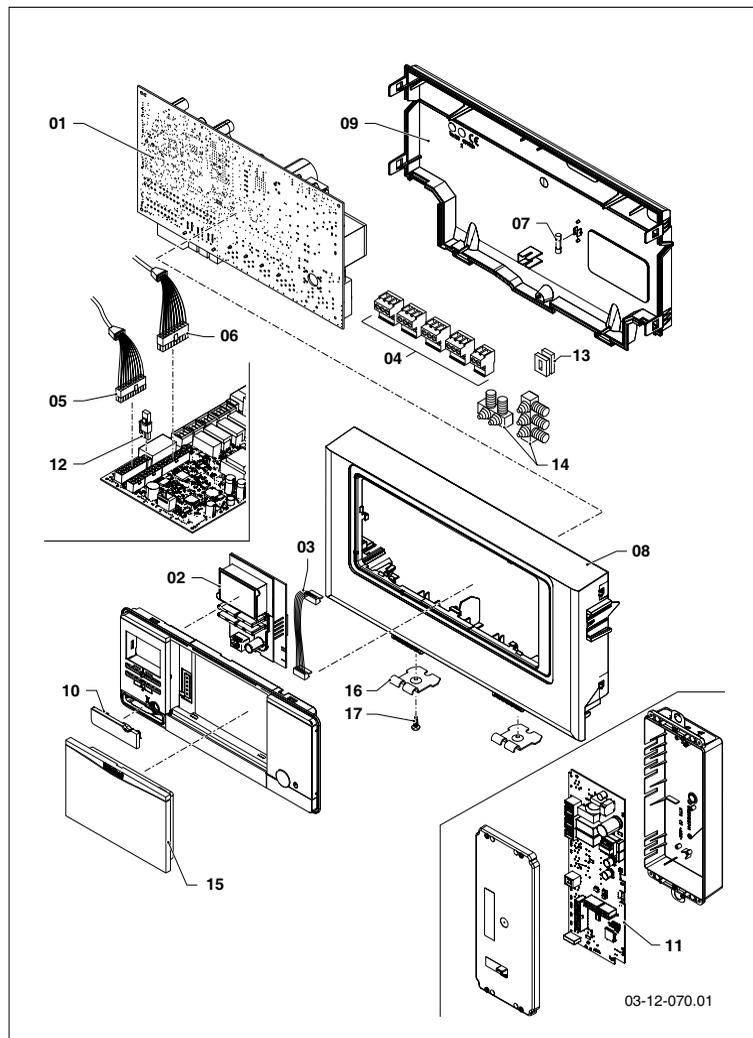

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-070	
00	0020198242	Sensor	Kollektorfühler, nicht dargestellt
00	0020186901	Kabelbaum	Kollektor, STB, Solar-Durchflusssensor, Solarpumpe, Speicher-NTC (nicht dargestellt)
00	0020187801	Kabel	eBus (nicht dargestellt)
00	0020187802	Kabel	230V BMU-SMU (nicht dargestellt)
00	0020198228	Kabel	230V Pumpe 1 (nicht dargestellt)
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
11	0020186889	Leiterplatte	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	


Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

Baugruppenübersicht

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher	696
06 Warmwasserspeicher	700
07 Verkleidungsteile	704
08a Hydraulikteile	706
08b Hydraulikblock	712
12 Schaltkasten	714

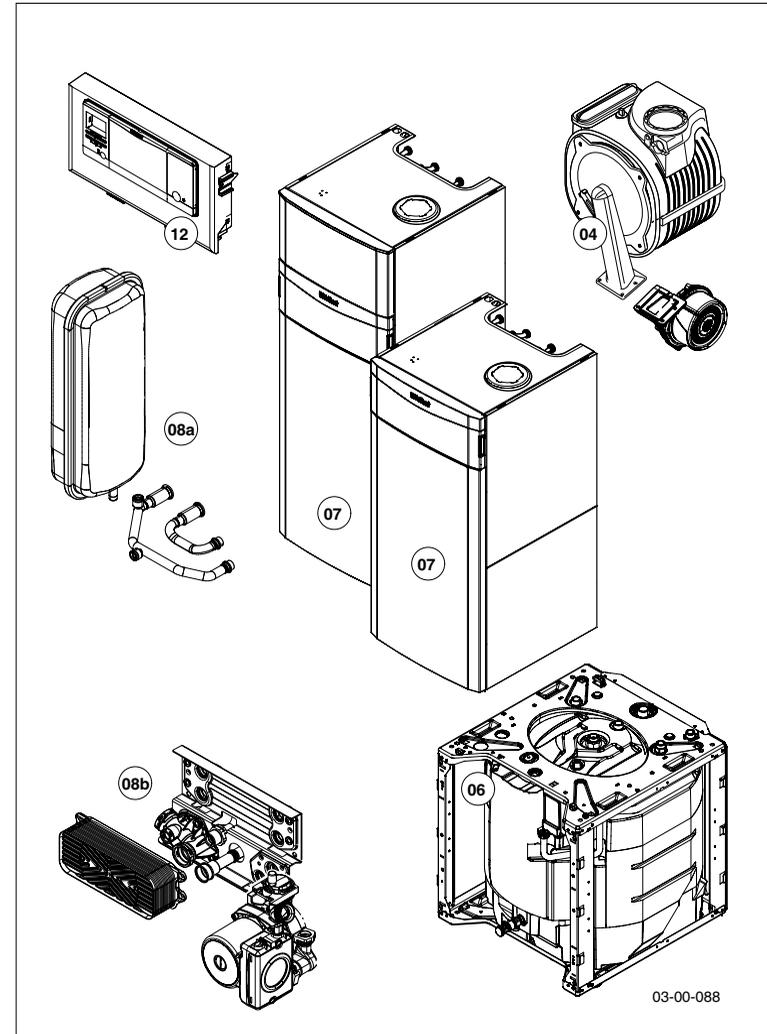


Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

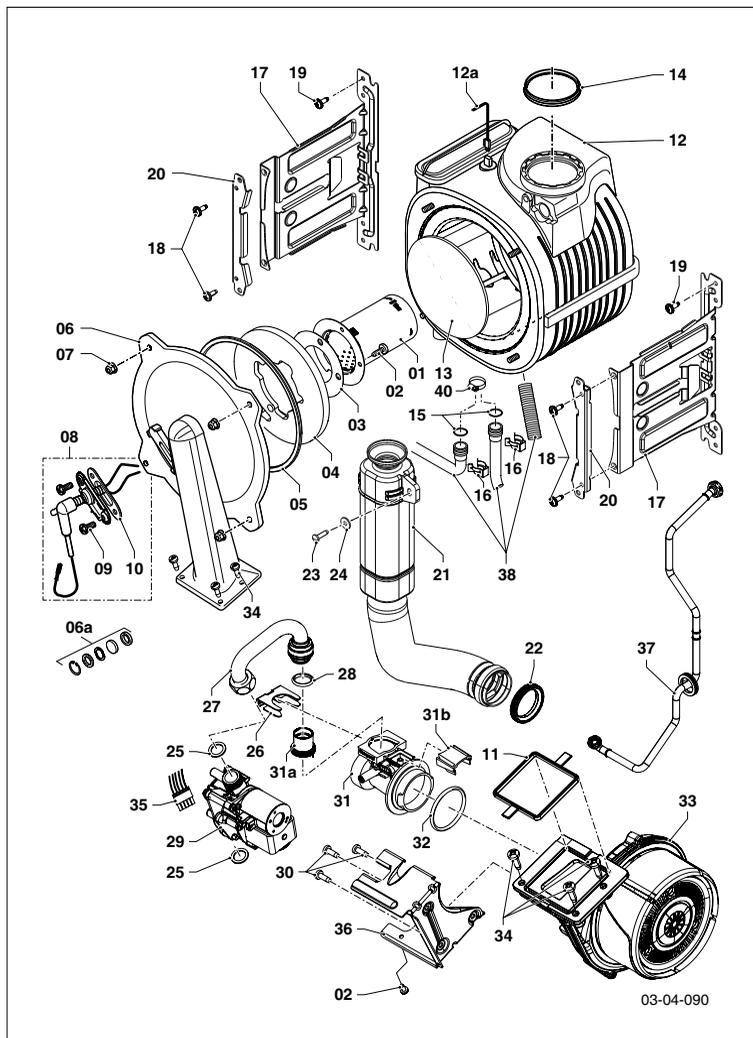


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	auf Flüssiggas P, nicht dargestellt
00	0020166692	Fett (Kupferpaste 2g) (10 St.)	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
03	981103	Dichtung, Brenner	
04	193595	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
05	0020025929	Dichtungssatz, Brenner- flansch	mit Pos. 10
06	0020135118	Flansch	mit Pos. 02 - 05, 07, 09, 10, 25
06a	161245	Schauglas	
07	0020026537	Mutter, (5 St.)	
08	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 09, 10
08	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
08	0020186831	Zündkabel	nicht dargestellt
09	105906	Schraube, Elektrode	
10	981330	Dichtung, Zündelektrode	
11	193594	Dichtung	
12	0020135129	Wärmetauscher HW	mit Pos. 04, 05, 13, 14, 15, 16
12a	0020135107	Kabel	
13	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
14	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
15	103415	O-Ring, (10 St.)	
16	103417	Klammer, (10 St.)	
17	0020135112	Halter, PWT	mit Pos. 18, 19
18	0020133828	Schraube, (10 St.)	
19	0020136643	Schraube, (10 St.)	
20	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 18
21	0020135147	Frischluftrrohr	mit Pos. 22
21	0020135150	Halter, Frischluftrrohr	nicht dargestellt
22	0020135149	Dichtung, Frischluftrrohr	
23	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

04 Brenner/Gasweg/Wärmetauscher


VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

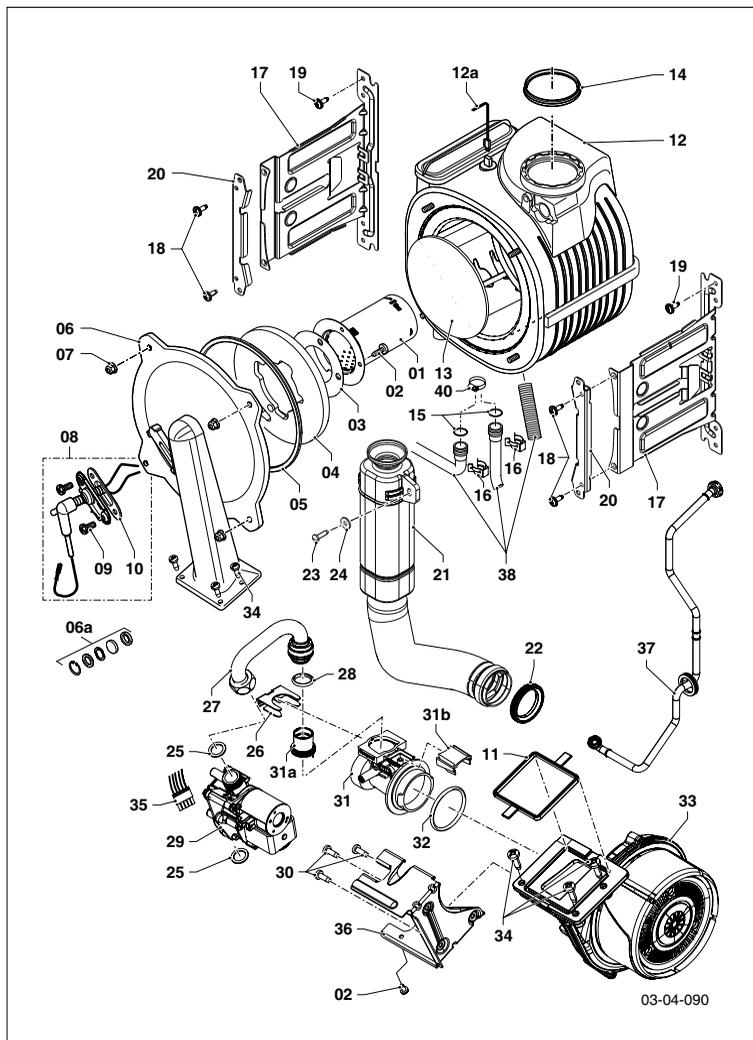

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-090	
24	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
25	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020136636	Clip, (10 St.)	
27	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 32
28	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
29	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	mit Pos. 11, 25, 30
30	509685	Schraube, (10 St.)	
31	0020135122	Venturidüse	Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! Mit Pos. 25, 28, 31b, 32
31a	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	Erdgas L (LL), mit Pos. 25, 28, 32
31a	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 25, 28, 32
31b	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
32	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
33	0020135138	Gebälse	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
34	193597	Schraube, (10 St.)	
35	0020135107	Kabel	
36	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 11, 25, 30, 34, 37
37	0020186830	Gasrohr	
38	-	-	siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
40	0020135121	Schelle	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

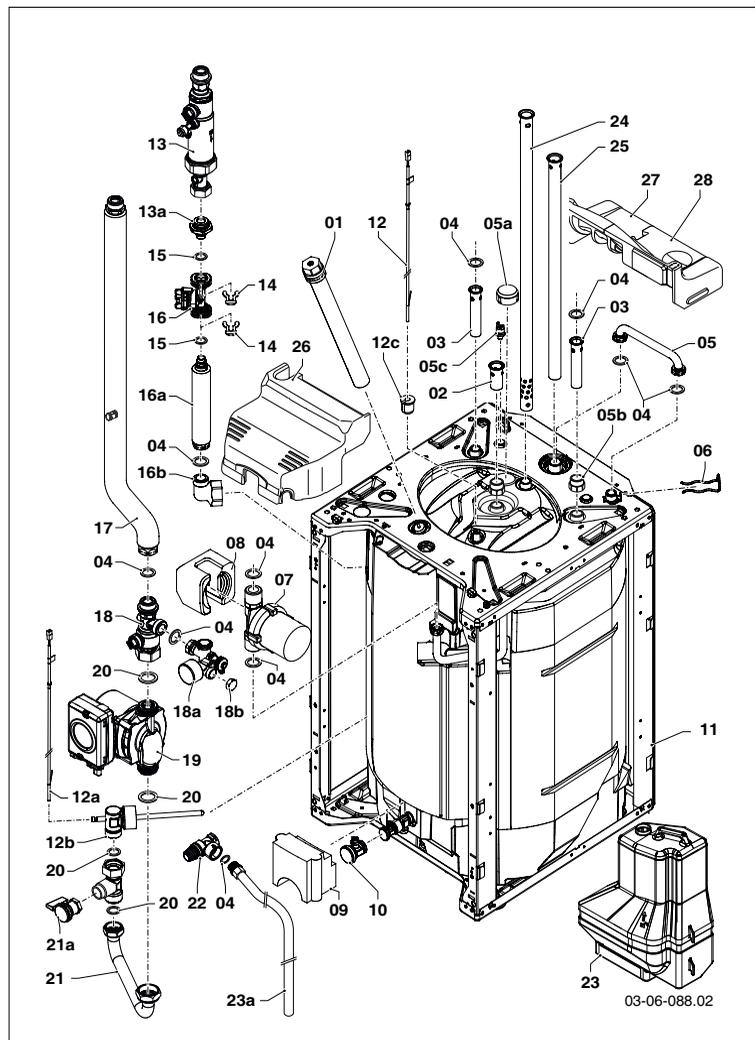


06 Warmwasserspeicher

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-088	
01	0020107795	Anode	
02	0020174300	Rohr, L=51	
03	0020174252	Rohr, L=95, D=18	
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	0020173798	Rohr	mit Pos. 04
05a	0020198244	Isolierung	
05b	117215	Reduzierstück	
05c	0020198222	Sensor	
06	0020107702	Klammer, (5 St.)	
07	0020174293	Pumpe, Ladepumpe	mit Pos. 04
08	0020038564	Isolierung, Ladepumpe	
09	0020038596	Isolierung, Einsatz	
10	0020187026	Wartungshahn	
11	0020188487	Speicher, 200l sl	mit Pos. 01-03, 10 und Wärmedämmungen
12	0020187360	Sensor (Temperatur, 200 l Solar)	
12a	0020187803	Sensor (VR 10, Speicher-temperatur)	
12b	0020196312	Anschluss	mit Pos. 04
12c	179053	Sicherungselement, Fühlerrohr	
13	0020174694	Ventil, Entlüftung	
13a	0020085416	Adapter, DN10	
14	0020142247	Clip, (2 St.)	
15	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
16	0020198234	Sensor	mit Pos. 14, 15
16a	0020194063	Rohr (Solar)	mit Pos. 04, 15
16b	163206	Winkel	
17	0020194062	Rohr (Solar)	mit Pos. 04
18	0020174707	Ventil, Absperrventil	mit Pos. 04, 20
18a	0020194060	Sicherheitsventil	mit Pos. 04
18b	0020064686	Stopfen	
19	0020166542	Pumpe	mit Pos. 20
20	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

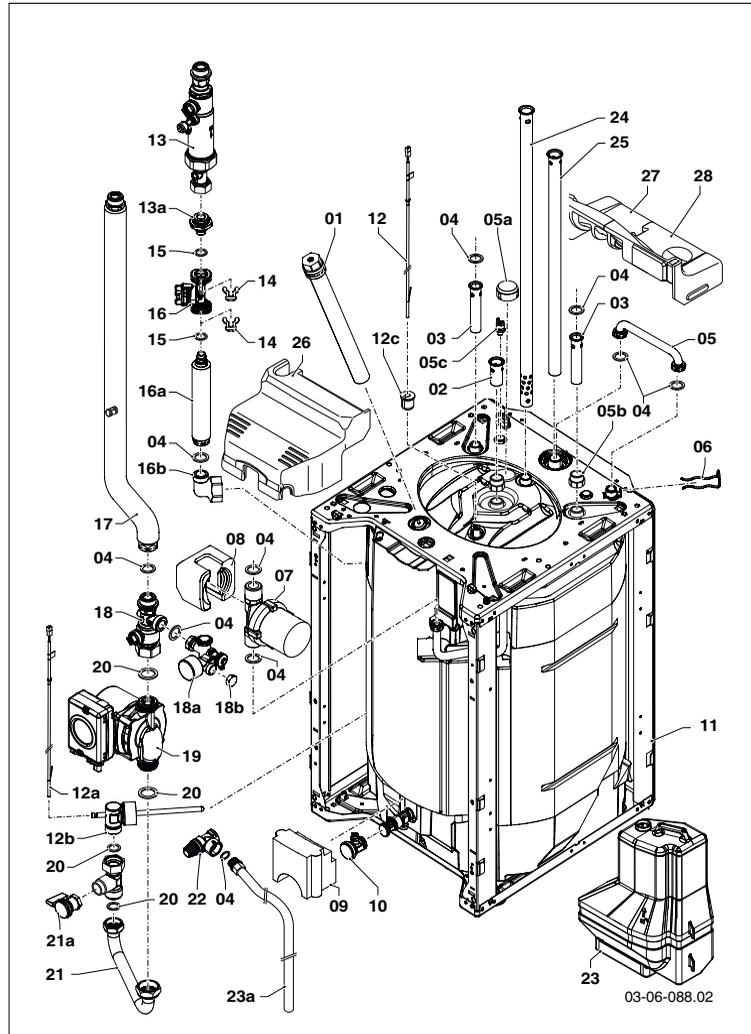

06 Warmwasspeicher

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-088	
21	0020196299	Rohr	mit Pos. 04
22	0020057186	Sicherheitsventil, 6 bar	
23	0020194069	Speicherbehälter (Glycol)	
23a	0020198232	Rohr	mit Pos. 04
24	0020196301	Rohr, Set L=1109+460	mit Pos. 25
25	-	-	siehe Pos. 24
26	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
27	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
28	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

07 Verkleidungsteile

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

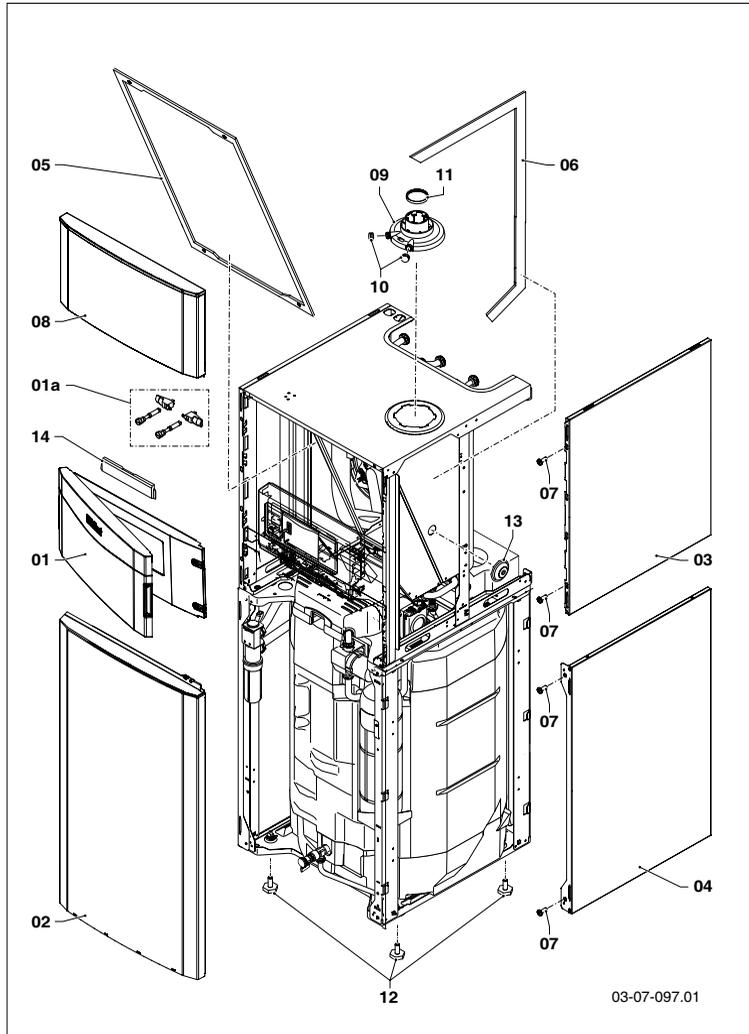


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-097	
01	0020188019	Klappe (Display)	
01a	0020196308	Verschluss, Set a 4 St.	
02	0020188018	Frontblech	
03	0020188015	Seitenblech, oben	
04	0020188014	Seitenblech, 200l	
05	0020186833	Dichtung	
06	0020186834	Dichtung	
07	0020073877	Schraube, (10 St.)	
08	0020188017	Frontblech	
09	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 10, 11
10	147392	Kappe (5 St.)	
11	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
12	0020198221	Fuß	
13	0020198252	Kabeldurchführung (10 St.)	
14	0020198241	Firmenschild, auroCOMPACT	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

O8a Hydraulikteile

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

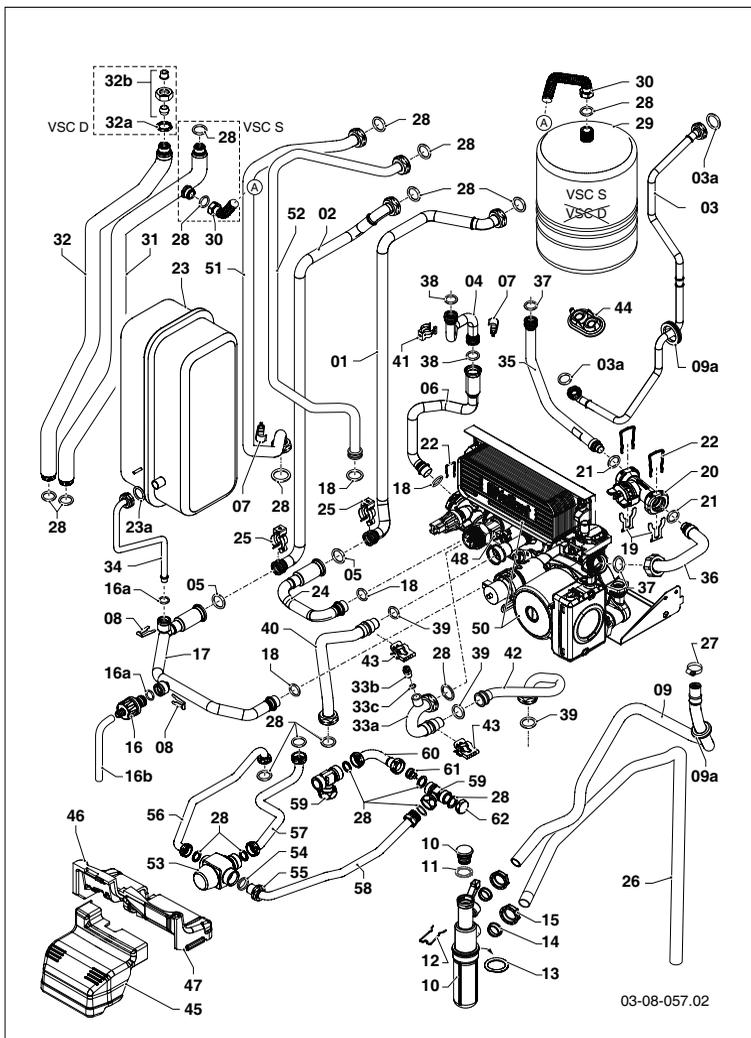


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-057	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020186837	Rohr	mit Pos. 28
02	0020186838	Rohr	mit Pos. 05
03	0020186830	Gasrohr	mit Pos. 05
03a	0020073879	Dichtung, 1/2 G (10 St.)	
04	0020174260	Rohr	mit Pos. 25, 38
05	103415	O-Ring, (10 St.)	
06	0020174259	Rohr	mit Pos. 18, 22
07	0020137356	Fühler, NTC	
08	0020174526	Clip (10 St.)	
09	0020174258	Schlauch, Kondensat	
09a	0020057555	Dichtung, (5 St.)	
10	0020130931	Siphon	mit Pos. 11, 12, 14, 15
11	981158	O-Ring (10 St.)	
12	0020107702	Klammer, (5 St.)	
13	982488	O-Ring	
14	0020078062	Dichtung	
15	0020186899	Kappe	
16	0020186841	Entleerungsventil	mit Pos. 08, 16a
16a	0020174525	Dichtung	
16b	0020198233	Schlauch	
17	0020186840	Rohr	mit Pos. 18
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	0020142247	Clip, (2 St.)	
20	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	mit Pos. 21
21	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
22	178992	Klammer, (10 St.)	
23	179048	Ausdehnungsgefäß, 15 L	mit Pos. 23a
23a	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
24	0020186842	Rohr	mit Pos. 18
25	0020186839	Clip, (10 St.)	
26	0020187696	Schlauch, Kondensat	
27	0020135121	Schelle	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

O8a Hydraulikteile

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

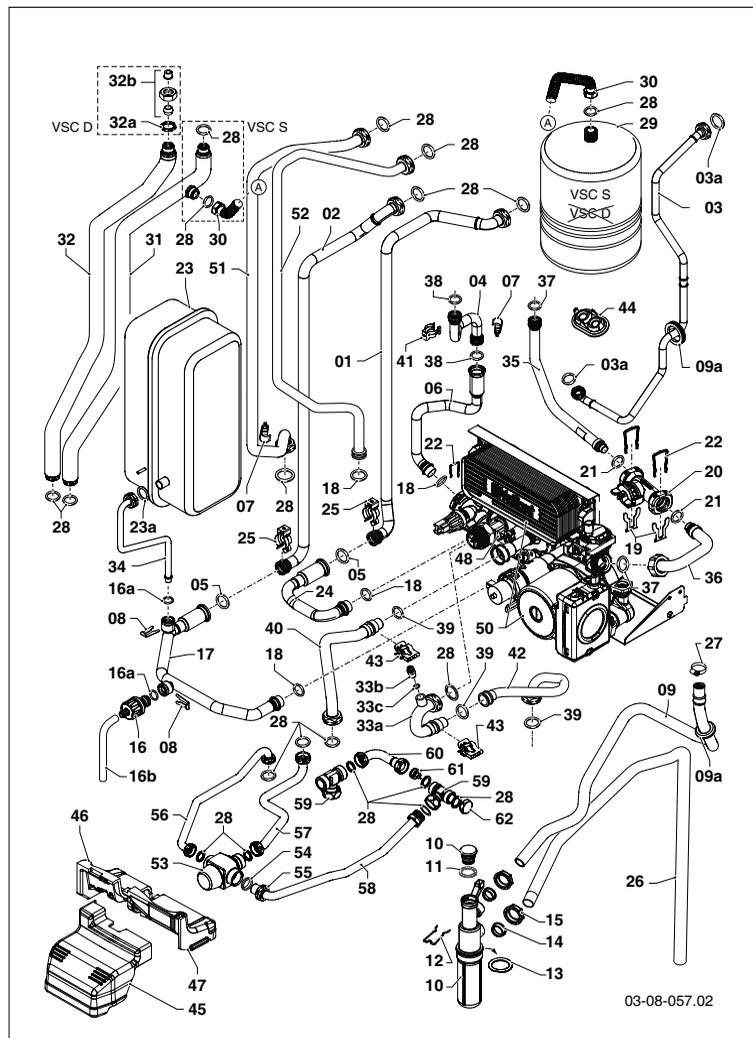


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-057	
29	0020186857	Ausdehnungsgefäß	mit Pos. 28
30	0020186856	Schlauch	mit Pos. 28
31	0020198256	Rohr	mit Pos. 28
32	0020198255	Rohr	mit Pos. 28
32a	0020186858	Mutter	
33a	0020198236	Rohr	mit Pos. 33b-c
33b	140015	Entlüftungsschraube	mit Pos. 33c
33c	981166	O-Ring, (10 St.)	
34	0020198248	Rohr	mit Pos. 23a
35	0020198251	Rohr	mit Pos. 37
36	0020198250	Rohr	mit Pos. 37
37	103415	O-Ring, (10 St.)	
38	103415	O-Ring, (10 St.)	
39	178991	O-Ring, (10 St.)	
40	0020198235	Rohr	mit Pos. 28
41	103417	Klammer, (10 St.)	
42	0020198237	Rohr	mit Pos. 28
43	178966	Klammer, Blech	
44	0020198249	Rohrdurchführung	
45	0020196309	Wärmedämmung (Rohre, vorne)	
46	0020194666	Wärmedämmung (Rohre, lks. hinten)	
47	0020194665	Wärmedämmung (Rohre, re. hinten)	
48	103429	NTC-Fühler	
50	-	-	siehe Baugruppe O8b Hydraulikblock
51	0020186854	Rohr	mit Pos. 28
52	0020186853	Rohr	mit Pos. 28
53	0020056553	Ventil, Mischventil	mit Pos. 28, 54, 55
54	980603	Dichtung	
55	111246	Mutter	
56	0020198224	Rohr	mit Pos. 28
57	0020198226	Rohr	mit Pos. 28
58	0020198225	Rohr	mit Pos. 28

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

O8a Hydraulikteile

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

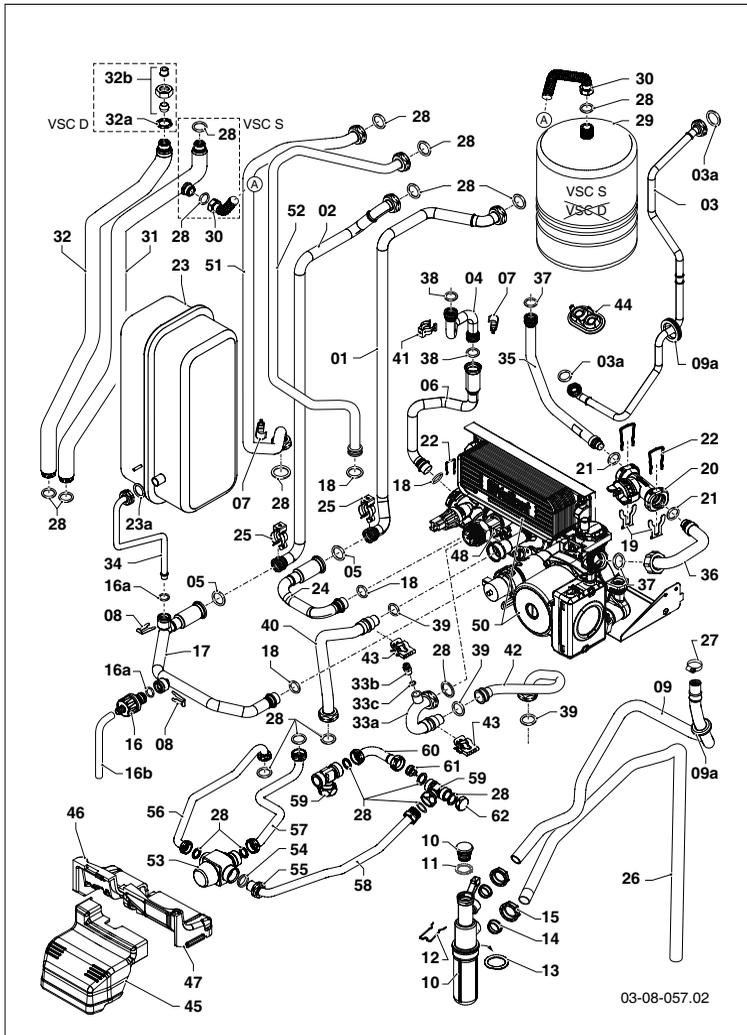


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-057	
59	0020198223	T-Stück	
60	0020198227	Rohr	mit Pos. 28
61	117231	Ventil, Rückschlag	
62	0020186861	Stopfen	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

O8b Hydraulikblock

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

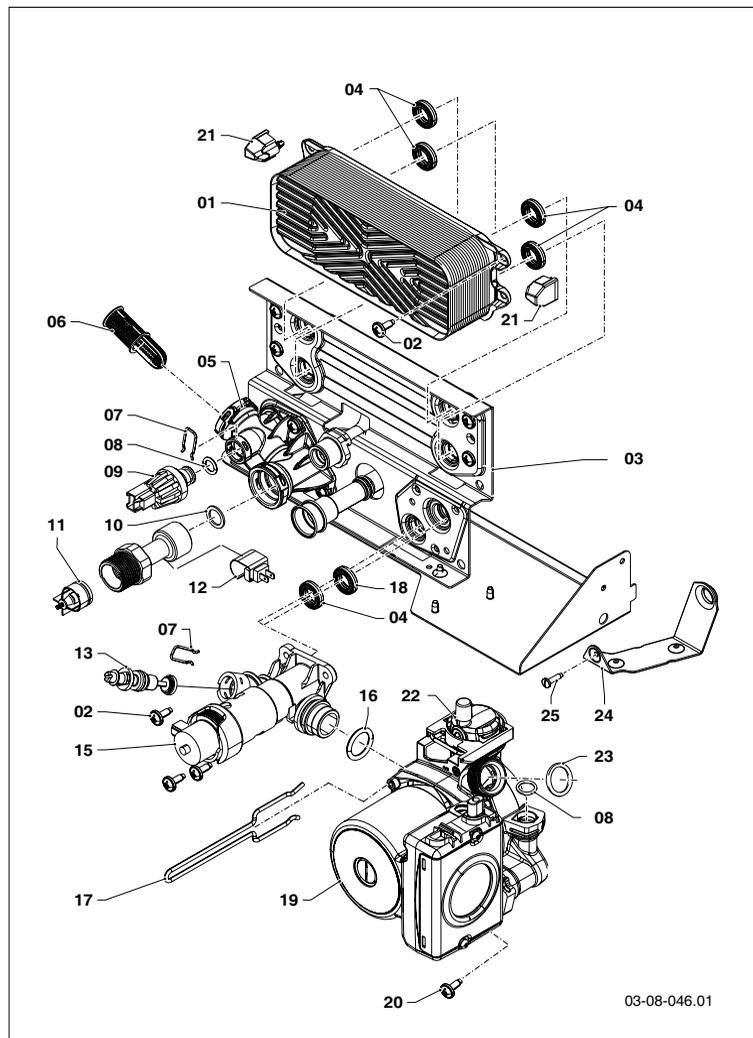


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-046	
00	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik, nicht dargestellt
01	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 02, 04
02	0020133828	Schraube, (10 St.)	
03	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 04, 18, 21
04	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 02, 04, 07, 08, 10
06	179030	Sieb	
07	0020107694	Klammer, (5 St.)	
08	178993	O-Ring (10 St.)	
09	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
10	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
11	0020038605	Ventil, Rückflussverhinderer	
12	103429	NTC-Fühler	
13	178980	Bypass	mit Pos. 07
15	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 02, 07, 13, 16
16	193537	O-Ring, (10 St.)	
17	178981	Klammer	
18	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
19	0020186879	Pumpe	mit Pos. 08, 16, 20, 22, 23
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	193536	Führung (2 St.)	
22	104521	Schnellentlüfter	
23	193539	O-Ring, (10 St.)	
24	178984	Halter	mit Pos. 25
25	0020133833	Schraube, (10 St.)	

Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

12 Schaltkasten

VSC S 146/4-5 190, VSC S 206/4-5 190

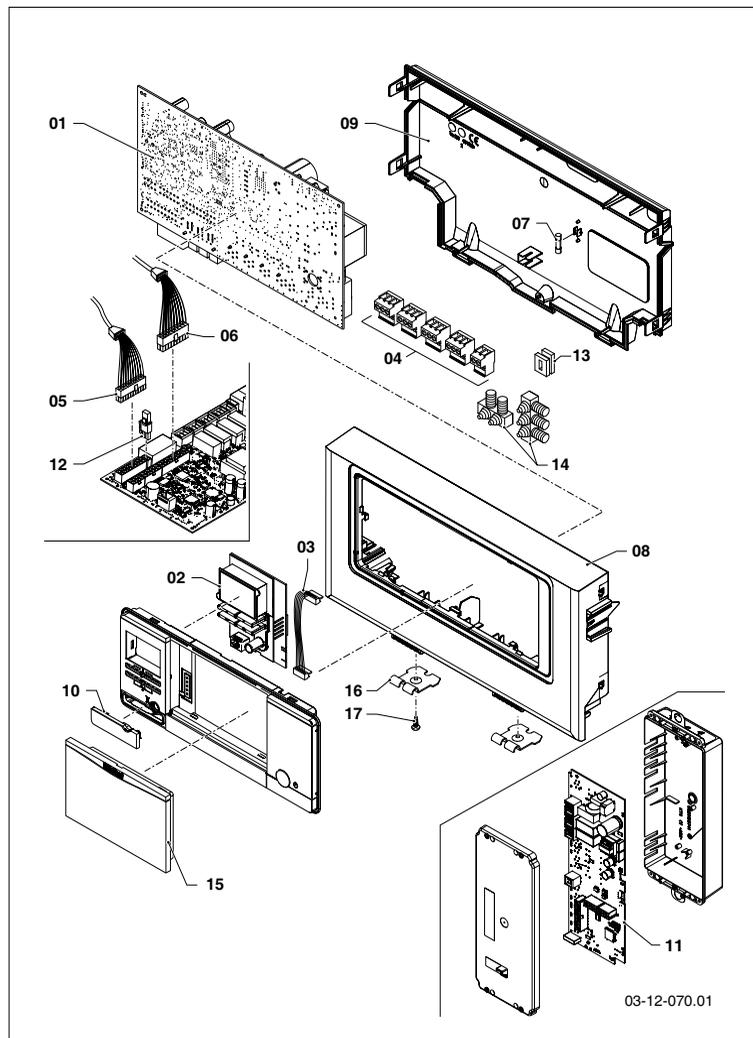

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-070	
00	0020198242	Sensor	Kollektorfühler, nicht dargestellt
00	0020186901	Kabelbaum	Kollektor, STB, Solar-Durchflusssensor, Solarpumpe, Speicher-NTC (nicht dargestellt)
00	0020187801	Kabel	eBus (nicht dargestellt)
00	0020187802	Kabel	230V BMU-SMU (nicht dargestellt)
00	0020198228	Kabel	230V Pumpe 1 (nicht dargestellt)
01	0020173977	Leiterplatte	
02	0020173978	Display	
03	0020136630	Kabel, Display	
04	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
05	0020186878	Kabelbaum (Hydraulik)	Hydraulik
06	0020186829	Kabelbaum	
07	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
08	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10
09	0020141346	Deckel	mit Pos. 07
10	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
11	0020186889	Leiterplatte	
12	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas E (H)
12	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L (LL)
12	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
13	139438	Stopfen, klein	
14	078533	Zugentlaster, Set	
15	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	


Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

Baugruppenübersicht

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115


Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	718
07 Verkleidungsteile	722
08 Rücklaufbeimischgruppe	724
12a Schaltkasten (Gehäuseteile)	726
12b Schaltkasten (Regler)	728

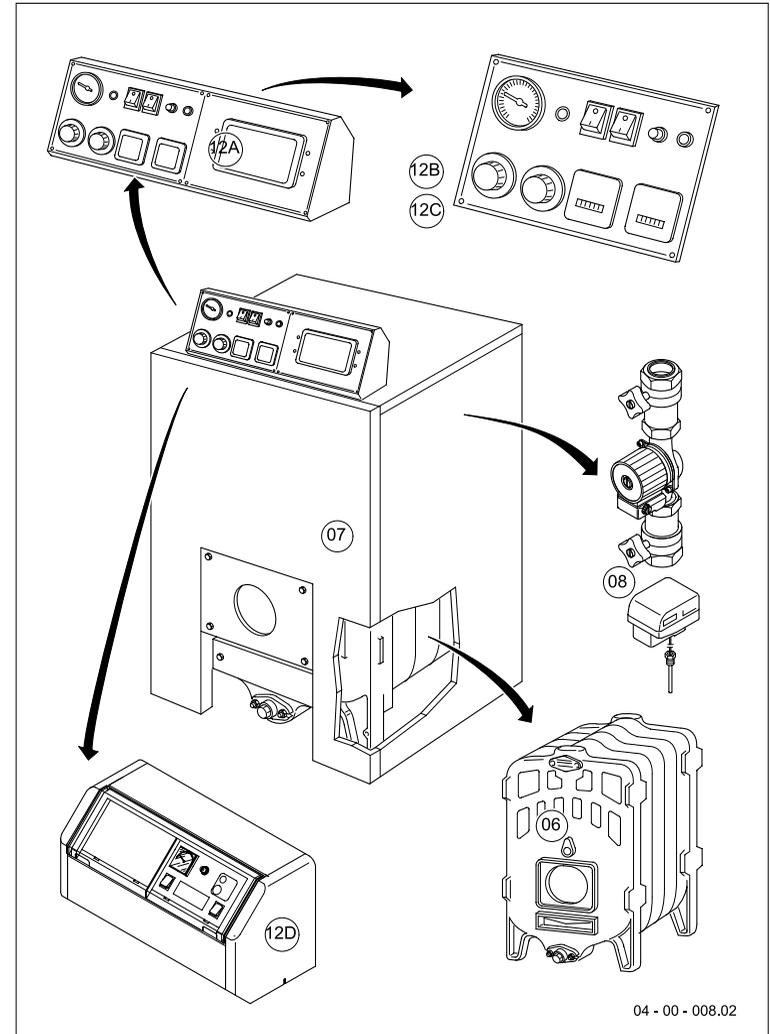

04 - 00 - 008.02

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

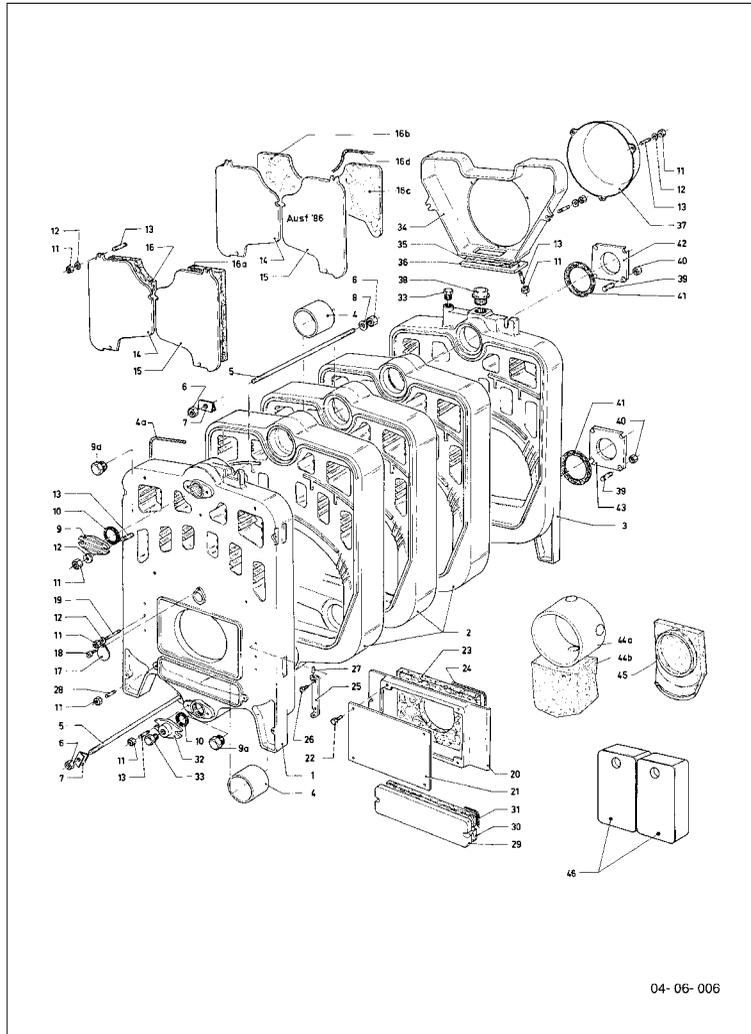

06 Wärmetauscher

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-006	
01	062454	Vorderglied	mit Pos. 09a, 13, 17-19, 28
02	062455	Mittelglied	
03	062456	Hinterglied	mit Pos. 11-13, 33, 38-40
04	061507	Kesselnippel	
04a	158361	Dichtschnur (Thermoseal D7,5x3000 mm)	
05	455852	Ankerstange	GP 210-77, mit Pos. 06-08
05	455853	Ankerstange	GP 210-96, mit Pos. 06-08
05	455854	Ankerstange	GP 210-115, mit Pos. 06-08
06	114885	Sechskantmutter	
07	280716	Federscheibe	
08	191325	Scheibe	
09	082368	Ovalflansch	Einbau bis Bj. 1985
09a	060054	Stopfen	Einbau ab Bj. 1986
10	981779	Gummidichtung	
11	114888	Sechskantmutter	
12	191407	Scheibe	
13	127958	Stiftschraube	
14	455837	Reinigungsdeckel, links	mit Pos. 16b/d. Als Ersatz wird die neue Ausführung ab Bj. 1986 geliefert.
15	455838	Reinigungsdeckel, rechts	mit Pos. 16b/d. Als Ersatz wird die neue Ausführung ab Bj. 1986 geliefert.
16	455841	Isolierplatte, links	alte Ausf. bis Bj. 1986
16a	457715	Isolierplatte, rechts	alte Ausf. bis Bj. 1986
16b	459761	Isolierplatte, links	neue Ausf. ab Bj. 1986
16c	459762	Isolierplatte, rechts	neue Ausf. ab Bj. 1986
16d	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	neue Ausf. ab Bj. 1986
17	201626	Schaulochdeckel	
18	281105	Halbrundschrabe	
19	490611	Stiftschraube	
20	068417	Brennertüre	mit Pos. 21 - 24
21	455834	Brennerplatte	
22	119108	Schraube	
23	455835	Isolierplatte	
24	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

06 Wärmetauscher

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

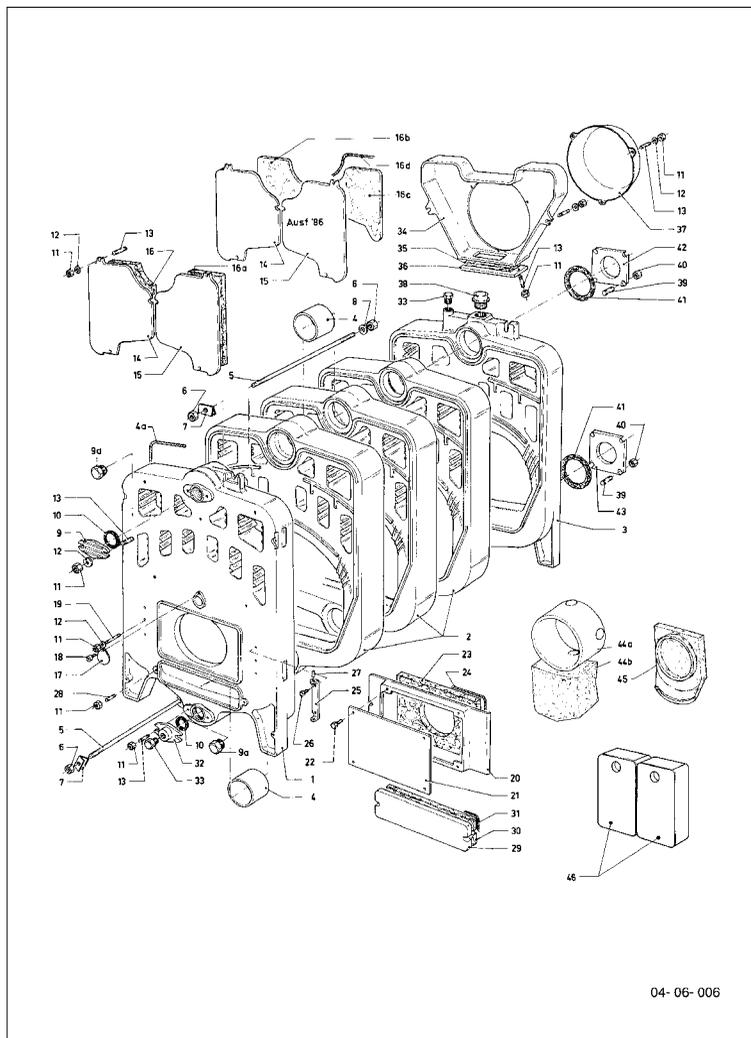


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-006	
25	088010	Scharnier	
26	105779	Zylinderschraube	
27	132868	Scharnierbolzen	
28	492081	Stiftschraube	
29	071736	Reinigungsdeckel	mit Pos. 31
30	210632	Isolierplatte	
31	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	
32	082377	Ovallflansch	Einbau bis Bj. 1985
33	137274	Stopfen	
34	077045	Abgassammelkasten	mit Pos. 11, 13, 35, 36
35	210647	Isolierplatte	
36	201638	Reinigungsdeckel	
37	455628	Abgasstutzen	GP 210-77
37	455629	Abgasstutzen	GP 210-96
37	455629	Abgasstutzen	GP 210-115
38	137273	Stopfen	
39	490223	Stiftschraube	
40	114884	Sechskantmutter	
41	981767	Gummidichtung	
42	087420	Vorschweißflansch	DN 40 (Vorlauf)
42	087439	Vorschweißflansch	DN 50 (Vorlauf)
42	087440	Vorschweißflansch	DN 65 (Vorlauf)
42	087412	Vorschweißflansch	DN 80 (Vorlauf)
42	087441	Vorschweißflansch	DN 100 (Vorlauf)
43	087420	Vorschweißflansch	DN 40 (Rücklauf)
43	087416	Vorschweißflansch	DN 50 (Rücklauf)
43	087432	Vorschweißflansch	DN 65 (Rücklauf)
43	087412	Vorschweißflansch	DN 80 (Rücklauf)
43	087441	Vorschweißflansch	DN 100 (Rücklauf)
44a +44b	-	-	Alte Ausführung ist nicht mehr lieferbar. Ersatz siehe Pos. 45 Flammenleitteil 069687.
45	069687	Flammenleitteil	alte Ausführung (neue Ausführung siehe Pos. 46 Prallwand 069047)
46	069047	Prallwand, Set a 2 St.	neue Ausführung

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

07 Verkleidungsteile

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

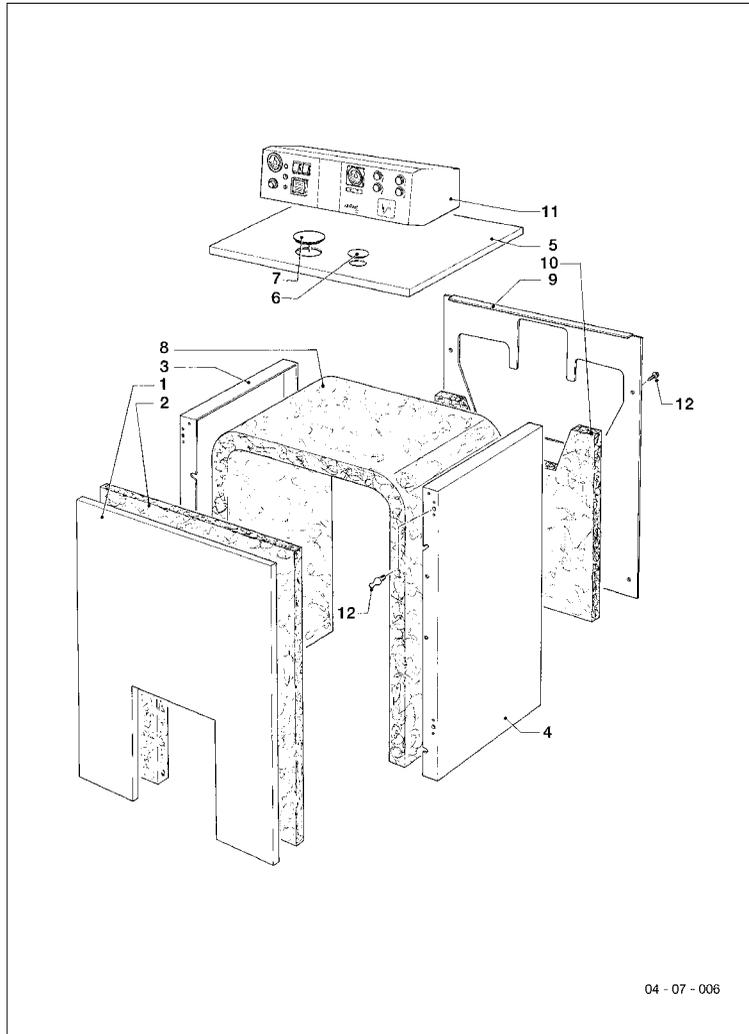


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-006	
01	455904	Vorderteil	mit Pos. 02
02	455906	Wärmedämmung	
03	455881	Seitenwand, links	GP 210-77
03	455882	Seitenwand, links	GP 210-96
03	455883	Seitenwand, links	GP 210-115
04	455889	Seitenwand, rechts	GP 210-77
04	455890	Seitenwand, rechts	GP 210-96
04	455891	Seitenwand, rechts	GP 210-115
05	455864	Abdeckblech	GP 210-77, mit Pos. 06, 07
05	455865	Abdeckblech	GP 210-96, mit Pos. 06, 07
05	455866	Abdeckblech	GP 210-115, mit Pos. 06, 07
06	201645	Verschlussdeckel	
07	-	-	Verschlussdeckel ist nicht mehr lieferbar
08	455908	Blockwärmedämmung, 5 Gld.	GP 210-77
08	455909	Blockwärmedämmung, 6 Gld.	GP 210-96
08	455910	Blockwärmedämmung, 7 Gld.	GP 210-115
09	455860	Rückwand	mit Pos. 10
10	455862	Wärmedämmung	
11	-	-	Einzelteile für Schaltkasten siehe Bau- gruppe 12a/b
12	455879	Zubehörbeutel	Inhalt: Befestigungsteile für Verkleidung

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

08 Rücklaufbeimischgruppe

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

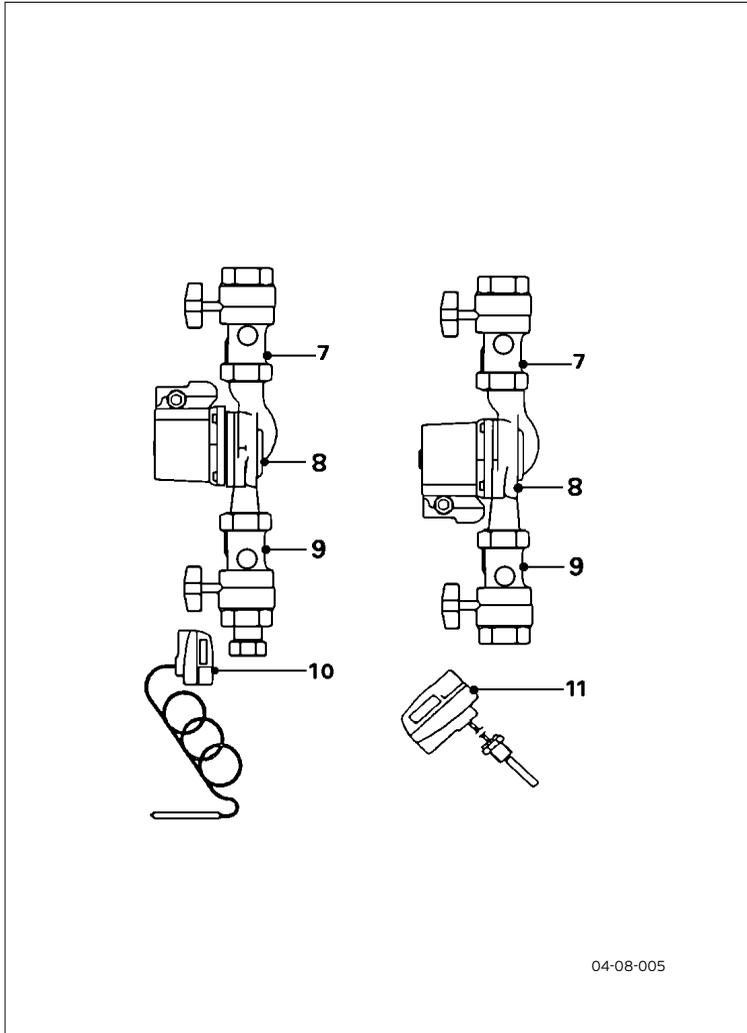


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-08-005	
07	010223	Kugelhahn, R 1	GP 210-77
07	010223	Kugelhahn, R 1	GP 210-96
07	010222	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-115
08	161059	Pumpe	GP 210-77
08	161059	Pumpe	GP 210-96
08	160904	Pumpe	GP 210-115
09	010226	Kugelhahn, R 1	mit Rückschlagklappe
10	-	-	Position entfällt
11	101742	Thermostat	

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

12a Schaltkasten (Gehäuseteile)

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

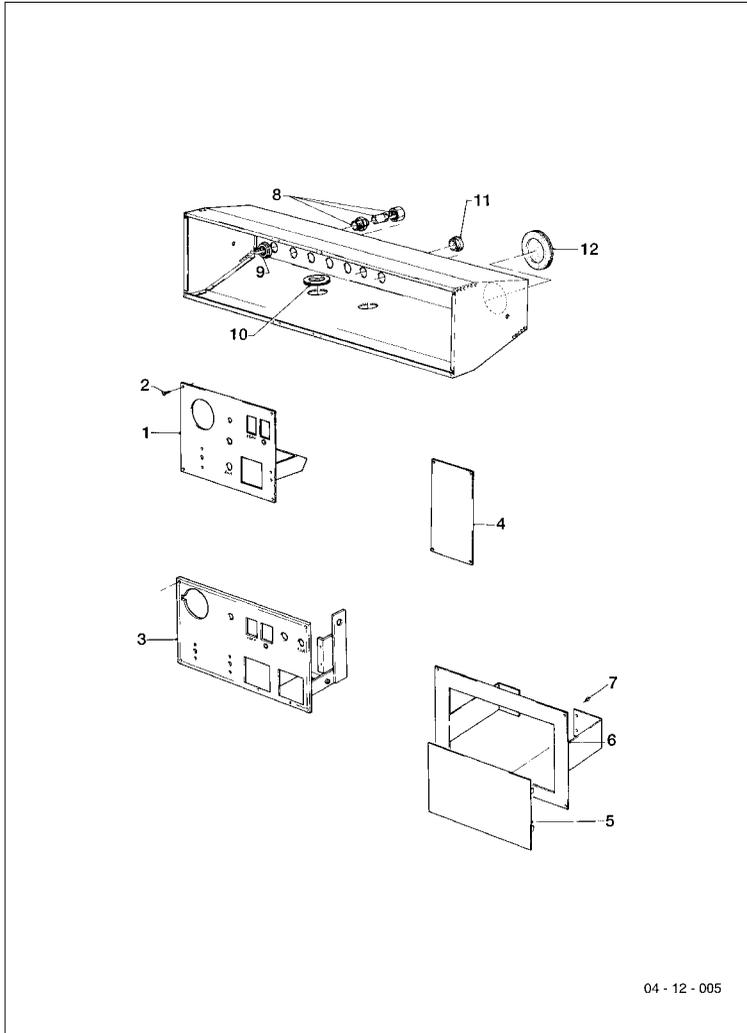


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-005	
01	[07 1479]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
02	235741	Blechschrabe	
03	-	-	Position entfällt
04	-	-	071480 ist nicht mehr lieferbar
05	070588	Abdeckplatte	
06	[075465]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
07	[235737]	[Blechschrabe (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	[078502]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
10	[201829]	[Kabeldurchführung]	nicht mehr lieferbar
11	120065	Kabeldurchführung	
12	201828	Kabeldurchführung	

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

12b Schaltkasten (Regler)

GP 210-77, GP 210-96, GP 210-115

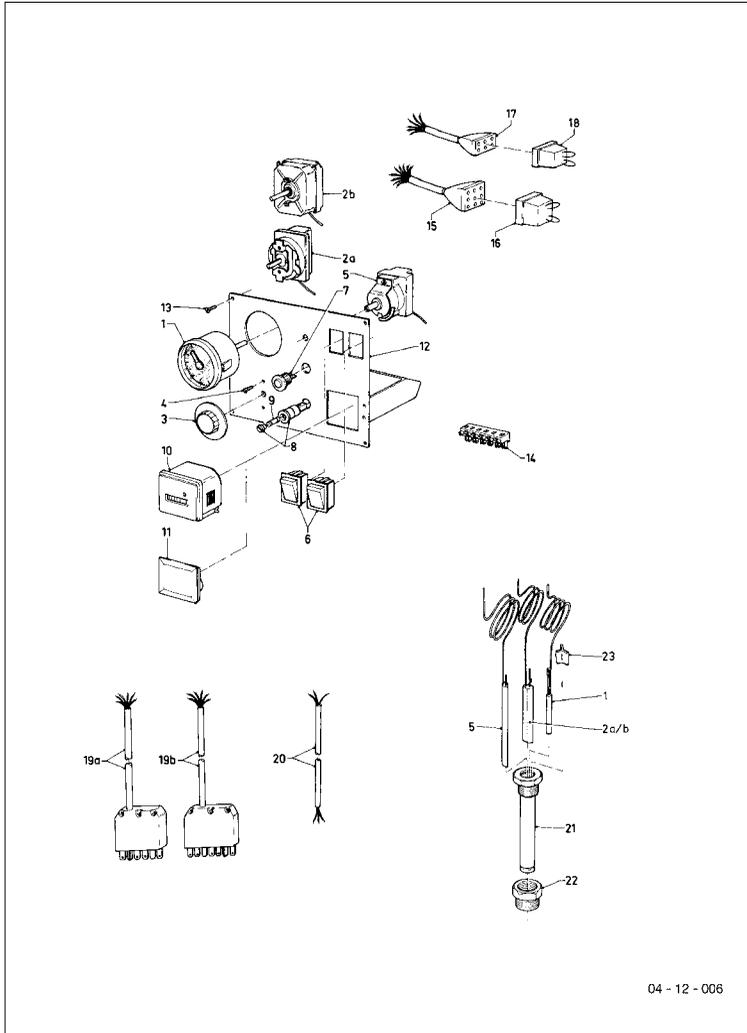

04 - 12 - 006

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-006	
01	101534	Thermometer	
02a	101475	Temperaturregler, Einfach-	Einbau bis Bj. 03/87
02b	0020132811	Thermostat, Doppel-	Einbau ab Bj. 04/87
03	143950	Drehknopf	
04	060018	Schraube	
05	101354	Temperaturbegrenzer	Standardausführung 110 °C
05	101383	Temperaturbegrenzer	Sonderausführung 100 °C
06	120048	Schalter	
07	257921	Schalter	
08	252016	Sicherungselement	mit Pos. 09
09	0020107634	Sicherung T6,3 H (10 St.)	
10	259993	Betriebsstundenzähler	
11	201630	Deckel	
12	[071479]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
13	235741	Blechschrabe	
14	120068	Klemmleiste, 6-polig	
15	250880	Kabelbaum	
16	252771	Überbrückungsstecker	Speicheranschluss
17	[250881]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar
18	252770	Überbrückungsstecker	Heizungsregleranschluss
19a	[252748]	[Brenneranschlusskabel]	nicht mehr lieferbar, [6-adrig, 6-poliger Stecker]
19b	252781	Brenneranschlusskabel	6-adrig, 7-poliger Stecker
20	084521	Verbindungsleitung	
21	060058	Fühlerrohr	
22	083613	Reduzierstück	
23	195116	Sicherungseinsatz	


Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

Baugruppenübersicht

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191


Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	732
07 Verkleidungsteile	736
08 Rücklaufbeimischgruppe	738
12a Schaltkasten (Gehäuseteile)	740
12b Schaltkasten (Regler)	742

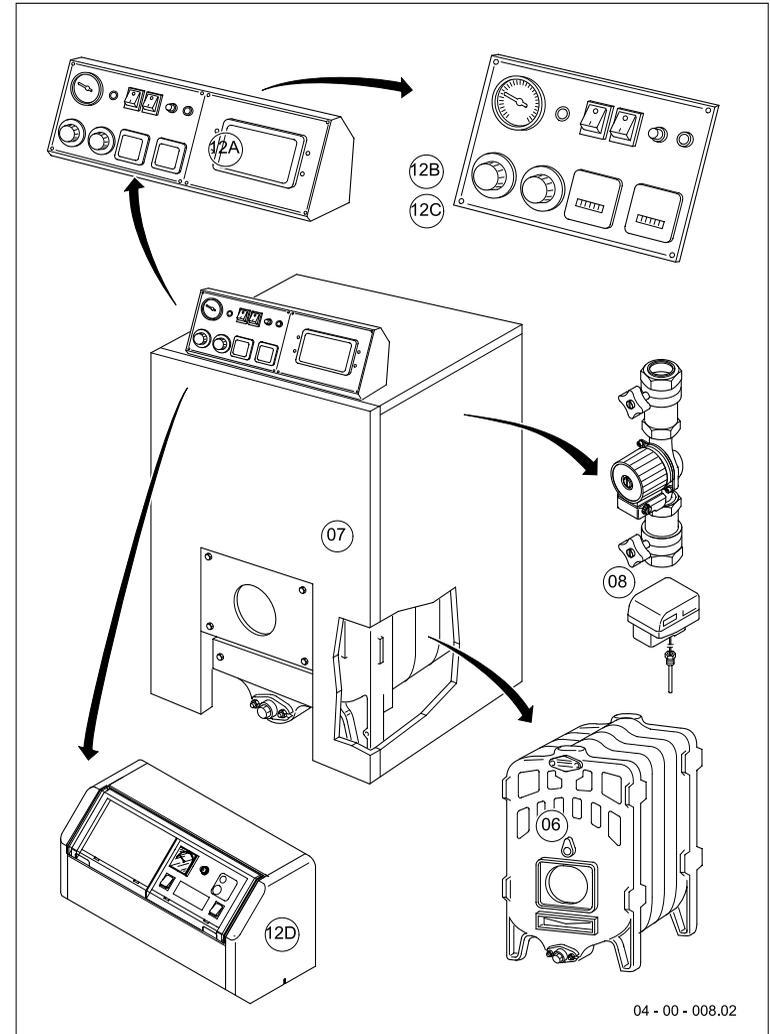

04 - 00 - 008.02

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

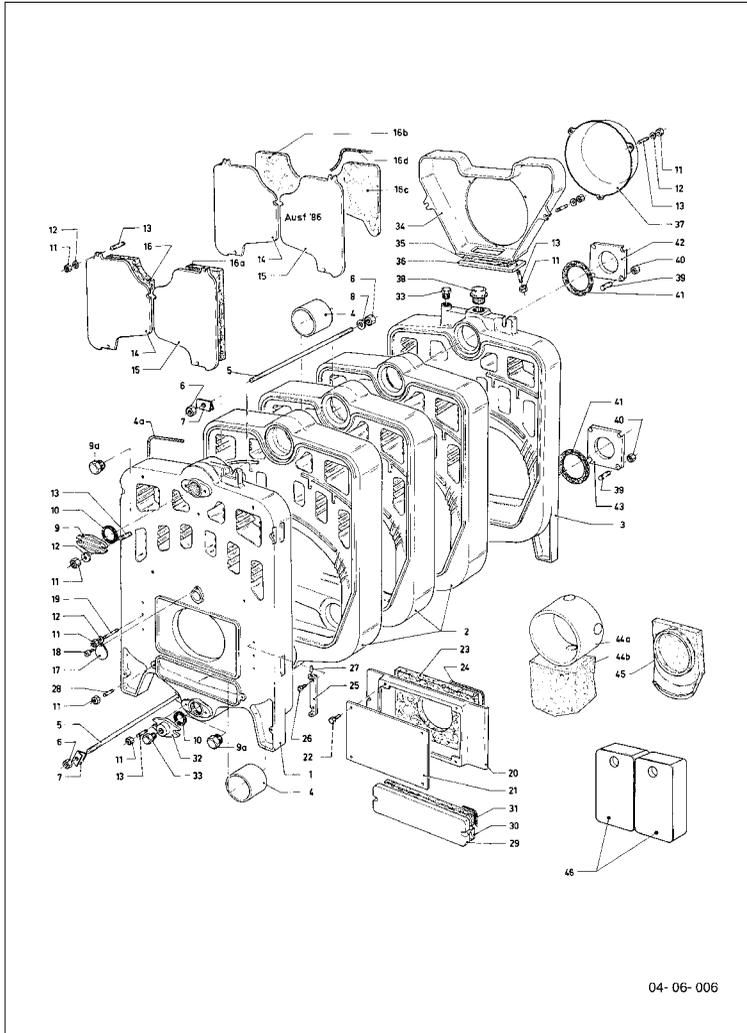

06 Wärmetauscher

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-006	
01	062454	Vorderglied	mit Pos. 09a, 13, 17 - 19, 28
02	062455	Mittelglied	
03	062456	Hinterglied	mit Pos. 11 - 13, 33, 38 - 40
04	061507	Kesselnippel	
04a	158361	Dichtschnur (Thermoseal D7,5x3000 mm)	
05	455855	Ankerstange	GP 210-134, mit Pos. 06 - 08
05	455856	Ankerstange	GP 210-153, mit Pos. 06 - 08
05	455857	Ankerstange	GP 210-172, mit Pos. 06 - 08
05	455858	Ankerstange	GP 210-191, mit Pos. 06 - 08
06	114885	Sechskantmutter	
07	280716	Federscheibe	
08	191325	Scheibe	
09	082368	Ovalflansch	Einbau bis Bj. 1985
09a	060054	Stopfen	Einbau ab Bj. 1986
10	981779	Gummidichtung	
11	114888	Sechskantmutter	
12	191407	Scheibe	
13	127958	Stiftschraube	
14	455837	Reinigungsdeckel, links	mit Pos. 16b/d. Als Ersatz wird die neue Ausführung ab Bj. 1986 geliefert.
15	455838	Reinigungsdeckel, rechts	mit Pos. 16b/d. Als Ersatz wird die neue Ausführung ab Bj. 1986 geliefert.
16	455841	Isolierplatte, links	alte Ausf. bis Bj. 1986
16a	457715	Isolierplatte, rechts	alte Ausf. bis Bj. 1986
16b	459761	Isolierplatte, links	neue Ausf. ab Bj. 1986
16c	459762	Isolierplatte, rechts	neue Ausf. ab Bj. 1986
16d	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	neue Ausf. ab Bj. 1986
17	201626	Schaulochdeckel	
18	281105	Halbrundschraube	
19	490611	Stiftschraube	
20	068417	Brennertüre	mit Pos. 21 - 24
21	455834	Brennerplatte	
22	119108	Schraube	
23	455835	Isolierplatte	

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

06 Wärmetauscher

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

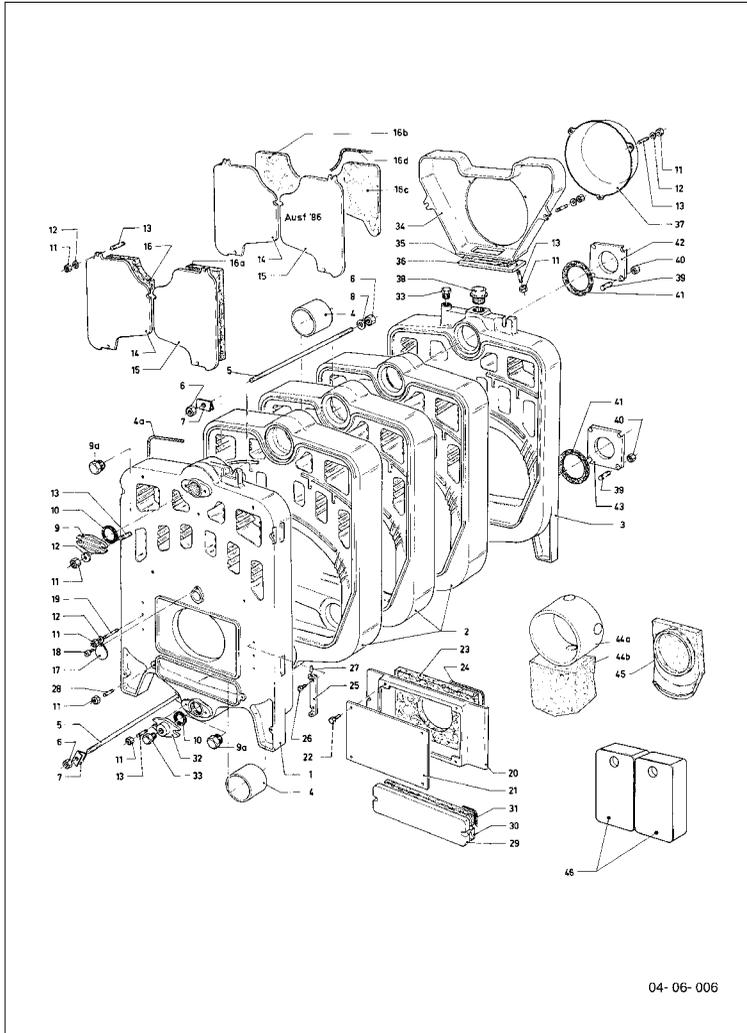


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-006	
24	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	
25	088010	Scharnier	
26	105779	Zylinderschraube	
27	132868	Scharnierbolzen	
28	492081	Stiftschraube	
29	071736	Reinigungsdeckel	mit Pos. 31
30	210632	Isolierplatte	
31	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	
32	082377	Ovalflansch	Einbau bis Bj. 1985
33	137274	Stopfen	
34	077045	Abgassammelkasten	mit Pos. 11, 13, 35, 36
35	210647	Isolierplatte	
36	201638	Reinigungsdeckel	
37	455629	Abgasstutzen	GP 210-134
37	455630	Abgasstutzen	GP 210-153
37	455630	Abgasstutzen	GP 210-172
37	455630	Abgasstutzen	GP 210-191
38	137273	Stopfen	
39	490223	Stiftschraube	
40	114884	Sechskantmutter	
41	981767	Gummidichtung	
42	087420	Vorschweißflansch	DN 40 (Vorlauf)
42	087439	Vorschweißflansch	DN 50 (Vorlauf)
42	087440	Vorschweißflansch	DN 65 (Vorlauf)
42	087412	Vorschweißflansch	DN 80 (Vorlauf)
42	087441	Vorschweißflansch	DN 100 (Vorlauf)
43	087420	Vorschweißflansch	DN 40 (Rücklauf)
43	087416	Vorschweißflansch	DN 50 (Rücklauf)
43	087432	Vorschweißflansch	DN 65 (Rücklauf)
43	087412	Vorschweißflansch	DN 80 (Rücklauf)
43	087441	Vorschweißflansch	DN 100 (Rücklauf)
44a/b +45 +46	-	-	Position entfällt

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

07 Verkleidungsteile

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

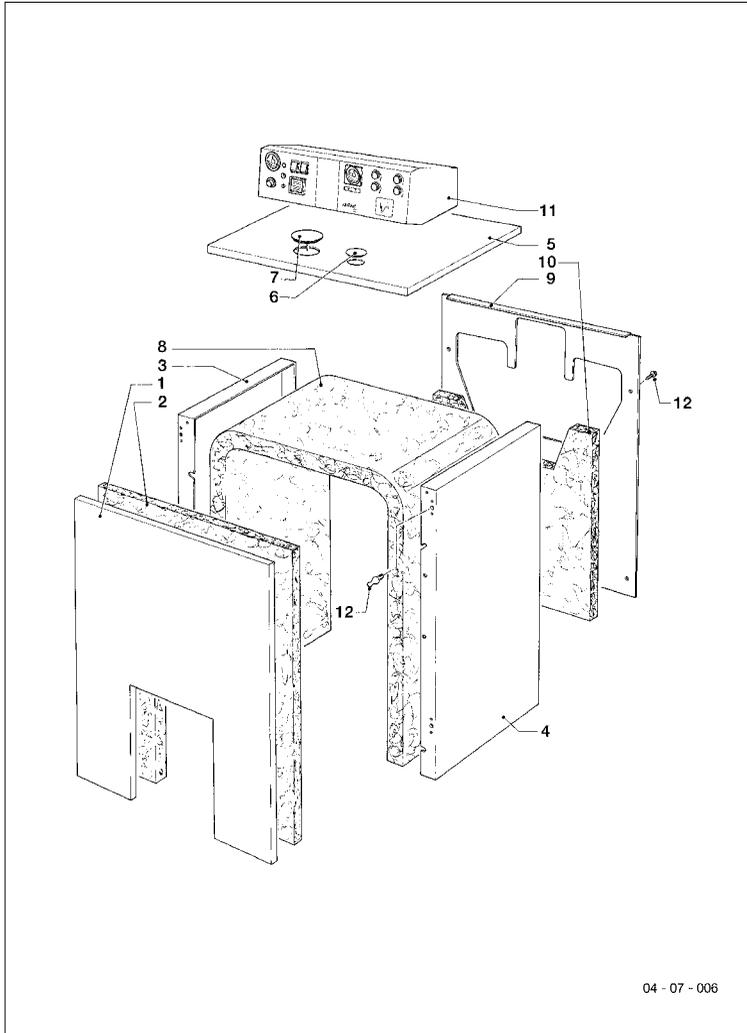

04 - 07 - 006


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-006	
01	455904	Vorderteil	mit Pos. 02
02	455906	Wärmedämmung	
03	455884	Seitenwand, links	GP 210-134
03	455885	Seitenwand, links	GP 210-153
03	455886	Seitenwand, links	GP 210-172
03	455887	Seitenwand, links	GP 210-191
04	455892	Seitenwand, rechts	GP 210-134
04	455893	Seitenwand, rechts	GP 210-153
04	455894	Seitenwand, rechts	GP 210-172
04	455895	Seitenwand, rechts	GP 210-191
05	455867	Abdeckblech	GP 210-134, mit Pos. 06 und 07
05	455868	Abdeckblech	GP 210-153, mit Pos. 06 und 07
05	455869	Abdeckblech	GP 210-172, mit Pos. 06 und 07
05	455870	Abdeckblech	GP 210-191, mit Pos. 06 und 07
06	201645	Verschlussdeckel	
07	-	-	Verschlussdeckel ist nicht mehr lieferbar
08	455911	Blockwärmedämmung, 8 Gld.	GP 210-134
08	455912	Blockwärmedämmung, 9 Gld.	GP 210-153
08	455913	Blockwärmedämmung, 10 Gld.	GP 210-172, Bedarf pro Kessel 2 Stück
08	455914	Blockwärmedämmung, 11 Gld.	GP 210-191, Bedarf pro Kessel 2 Stück
09	455860	Rückwand	mit Pos. 10
10	455862	Wärmedämmung	
11	-	-	Einzelteile für Schaltkasten siehe Bau- gruppe 12a/b
12	455879	Zubehörbeutel	Inhalt: Befestigungsteile für Verkleidung

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

08 Rücklaufbeimischgruppe

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

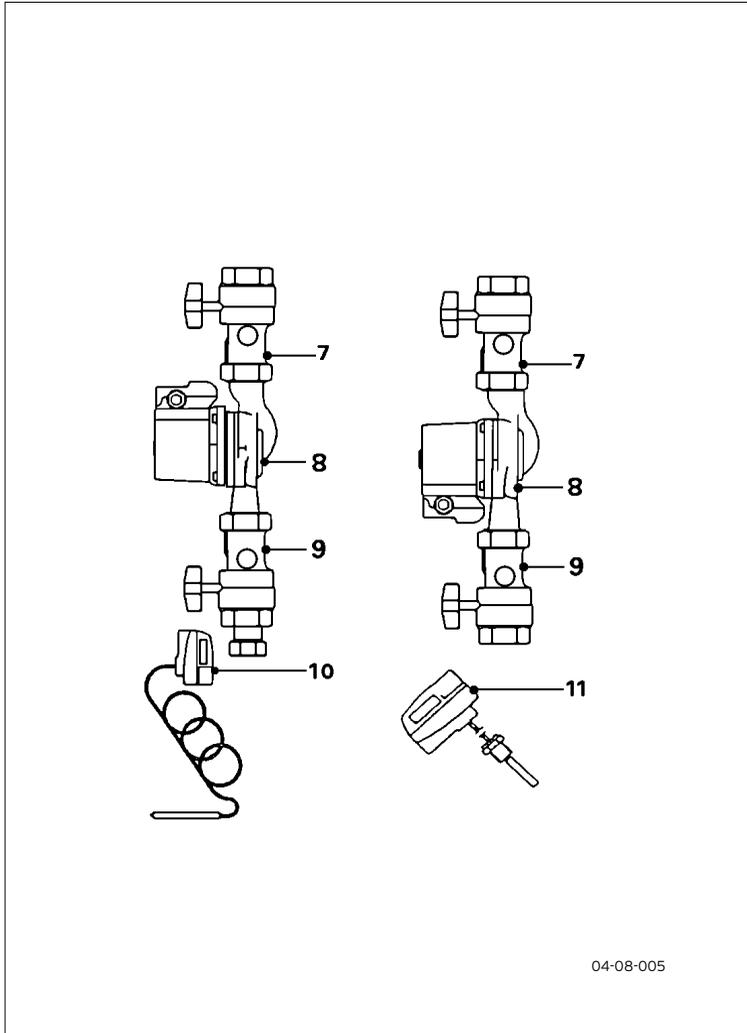


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-08-005	
07	010222	Kugelhahn, R 1 1/4	
08	160904	Pumpe	GP 210-134
08	[160903]	[Pumpe, UPS 32-55G]	nicht mehr lieferbar, [GP 210-153]
08	[160903]	[Pumpe, UPS 32-55G]	nicht mehr lieferbar, [GP 210-172]
08	[160903]	[Pumpe, UPS 32-55G]	nicht mehr lieferbar, [GP 210-191]
09	010226	Kugelhahn, R 1	GP 210-134, mit Rückschlagklappe
09	010227	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-153, mit Rückschlagklappe
09	010227	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-172, mit Rückschlagklappe
09	010227	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-191, mit Rückschlagklappe
10	-	-	Position entfällt
11	101742	Thermostat	

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

12a Schaltkasten (Gehäuseteile)

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

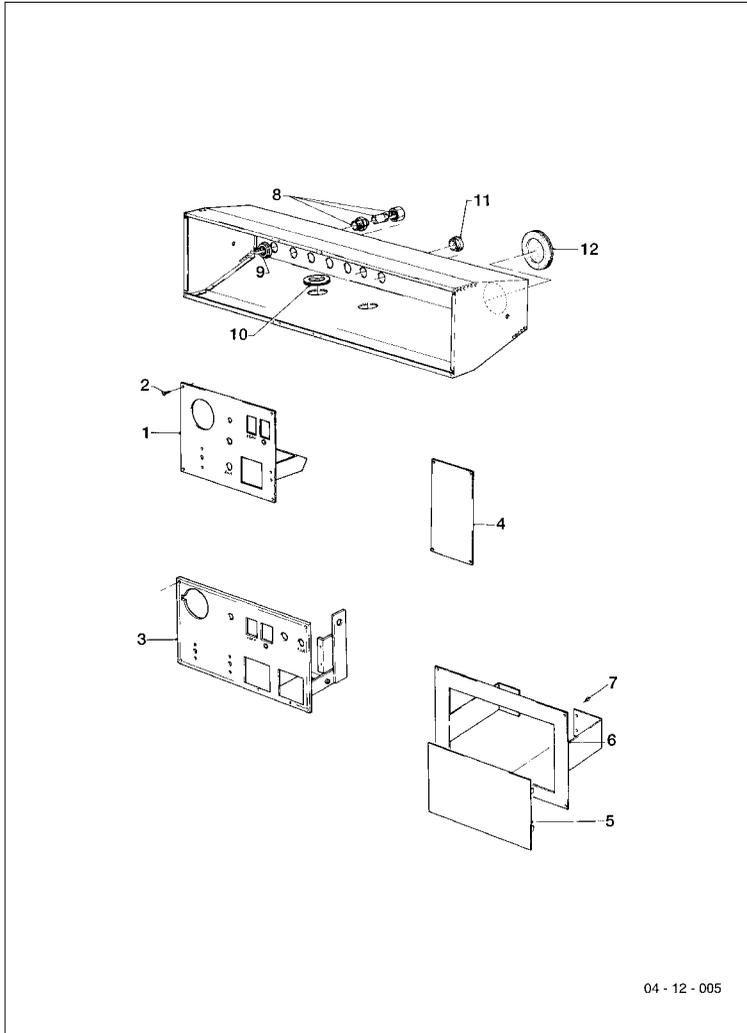

04 - 12 - 005


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-005	
01	-	-	Position entfällt
02	235741	Blechschrabe	
03	-	-	Blende ist nicht mehr lieferbar.
04	-	-	Position entfällt
05	070588	Abdeckplatte	
06	[075465]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
07	[235737]	[Blechschrabe (ST 6,3x16)]	nicht mehr lieferbar
08	[078502]	[Zugentlaster]	nicht mehr lieferbar
10	[201829]	[Kabeldurchführung]	nicht mehr lieferbar
11	120065	Kabeldurchführung	
12	201828	Kabeldurchführung	

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

12b Schaltkasten (Regler)

GP 210-134, GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191

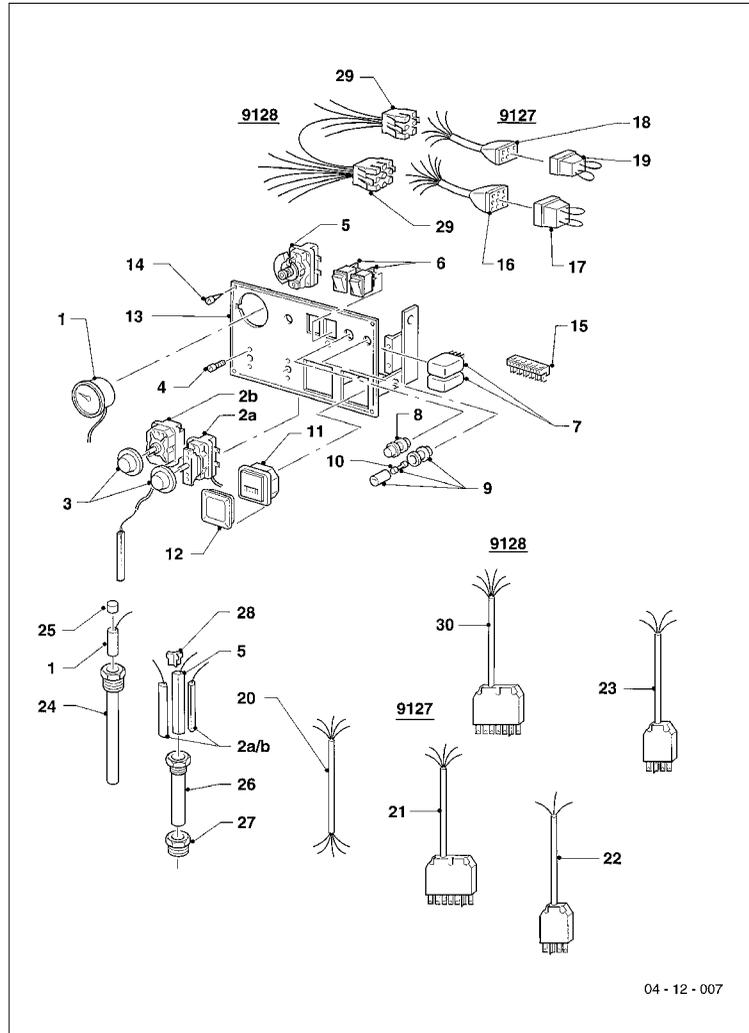

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-007	
01	101534	Thermometer	
02a	101475	Temperaturregler, Einfach-	Einbau bis Bj. 03/87 für 1. und 2. Stufe, ab Bj. 04/87 nur für 2. Stufe, 1. Stufe siehe Pos. 02b Doppelthermostat 101713
02b	0020132811	Thermostat, Doppel-	Einbau ab Bj. 04/87 für 1. Stufe, 2. Stufe s. Pos. 02a Einfach-Temperaturregler 101475
03	143950	Drehknopf	
04	060018	Schraube	
05	101354	Temperaturbegrenzer	Standardausführung 110 °C
05	101383	Temperaturbegrenzer	Sonderausführung 100 °C
06	120048	Schalter	
07	251616	Relais	
08	257921	Schalter	
09	252016	Sicherungselement	mit Pos. 10
10	0020107634	Sicherung T6,3 H (10 St.)	
11	259993	Betriebsstundenzähler	
12	201630	Deckel	
13	-	-	Blende ist nicht mehr lieferbar
14	235741	Blechschrabe	
15	120068	Klemmleiste, 6-polig	
16	[255836]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar
17	252771	Überbrückungsstecker	Speicheranschluss
18	255835	Kabelbaum	
19	252770	Überbrückungsstecker	Heizungsregleranschluss
20	-	-	Ersatz: 252782, s. Pos. 21
21	252782	Brenneranschlusskabel	5-adrig, 7-poliger Stecker
22	-	-	Ersatz: 252783, s. Pos. 23
23	252783	Brenneranschlusskabel	4-adrig, 4-poliger Stecker
24	060623	Fühlerrohr	
25	252023	Sicherungselement	
26	060058	Fühlerrohr	
27	083613	Reduzierstück	
28	195116	Sicherungseinsatz	
29	255831	Kabelbaum	
30	252781	Brenneranschlusskabel	


Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	746
07 Verkleidungsteile	752
08 Rücklaufbeimischgruppe	756
12d Schaltkasten (System ProE)	758

Baugruppenübersicht


GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

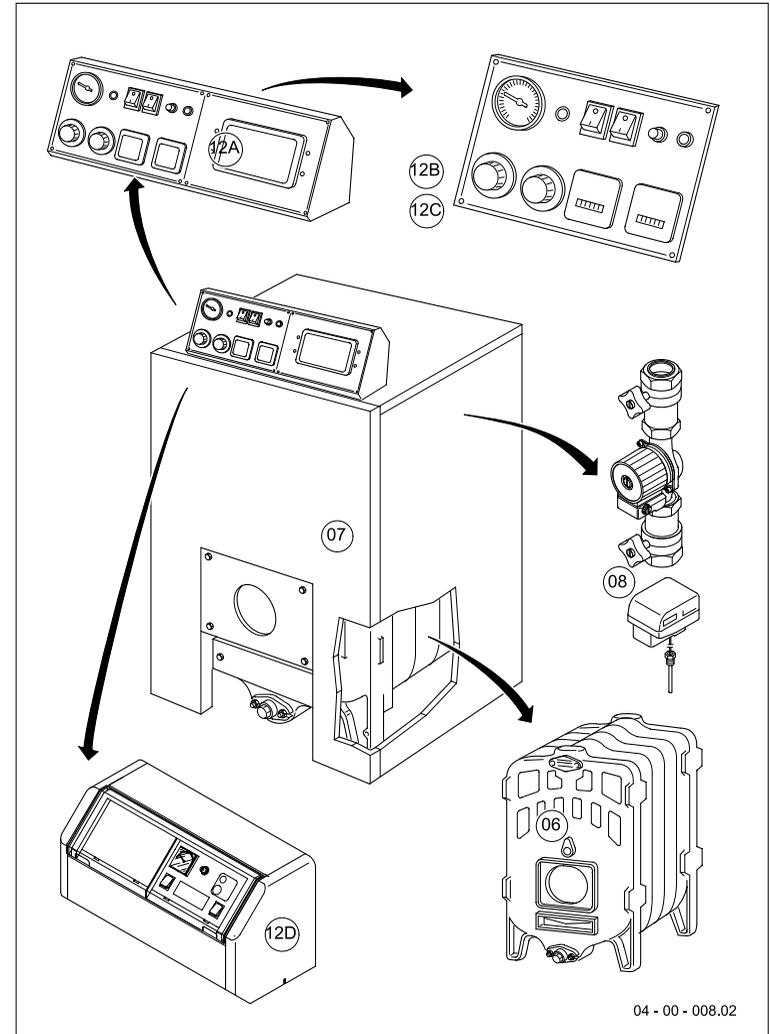

04 - 00 - 008.02

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

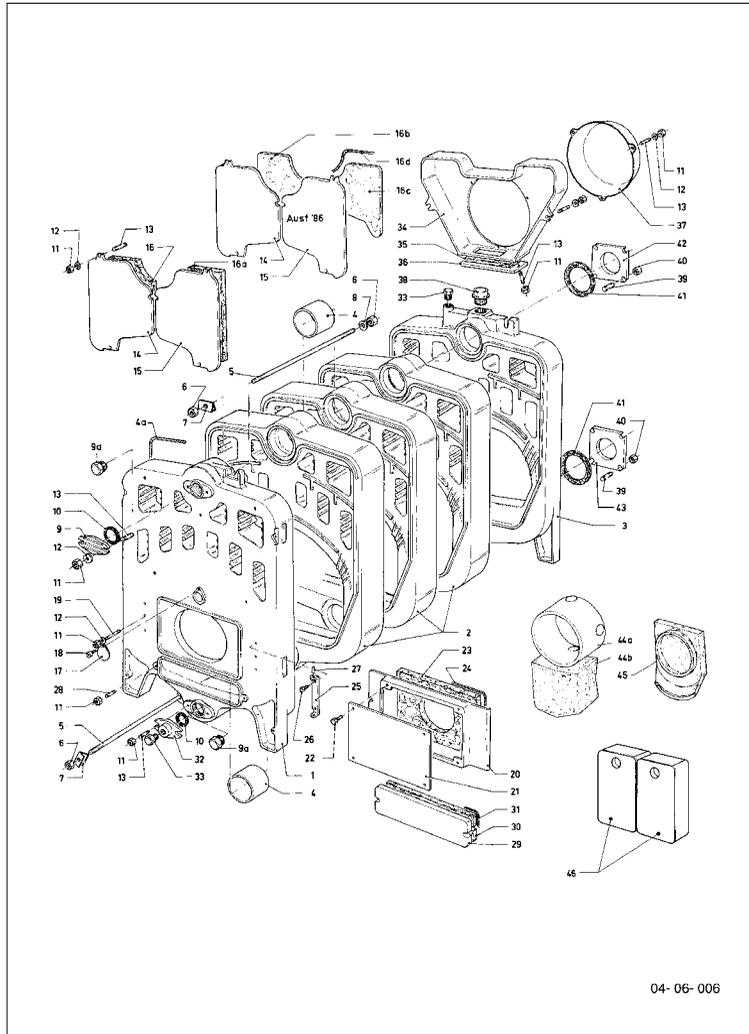


06 Wärmetauscher

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-006	
01	062454	Vorderglied	mit Pos. 9a, 13, 17 - 19, 28
02	062455	Mittelglied	
03	062456	Hinterglied	mit Pos. 11 - 13, 33, 38 - 40
04	061507	Kesselnippel	
04a	158361	Dichtschnur (Thermoseal D7,5x3000 mm)	
05	455852	Ankerstange	GP 210-77 (ProE), mit Pos. 06-08
05	455853	Ankerstange	GP 210-96 (ProE), mit Pos. 06-08
05	455854	Ankerstange	GP 210-115 (ProE), mit Pos. 06-08
05	455855	Ankerstange	GP 210-134 (ProE), mit Pos. 06-08
05	455856	Ankerstange	GP 210-153 (ProE), mit Pos. 06-08
05	455857	Ankerstange	GP 210-172 (ProE), mit Pos. 06-08
05	455858	Ankerstange	GP 210-191 (ProE), mit Pos. 06-08
06	114885	Sechskantmutter	
07	280716	Federscheibe	
08	191325	Scheibe	
09	082368	Ovalflansch	Einbau bis Bj. 1985
09a	060054	Stopfen	Einbau ab Bj. 1986
10	981779	Gummidichtung	
11	114888	Sechskantmutter	
12	191407	Scheibe	
13	127958	Stiftschraube	
14	455837	Reinigungsdeckel, links	mit Pos. 16b/d, Als Ersatz wird die neue Ausführung ab Bj. 1986 geliefert.
15	455838	Reinigungsdeckel, rechts	mit Pos. 16b/d, Als Ersatz wird die neue Ausführung ab Bj. 1986 geliefert.
16	455841	Isolierplatte, links	alte Ausf. bis Bj. 1986
16a	457715	Isolierplatte, rechts	alte Ausf. bis Bj. 1986
16b	459761	Isolierplatte, links	neue Ausf. ab Bj. 1986
16c	459762	Isolierplatte, rechts	neue Ausf. ab Bj. 1986
16d	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	neue Ausf. ab Bj. 1986
17	201626	Schaulochdeckel	
18	281105	Halbrundschraube	
19	490611	Stiftschraube	
20	068417	Brennertüre	mit Pos. 21 - 24

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

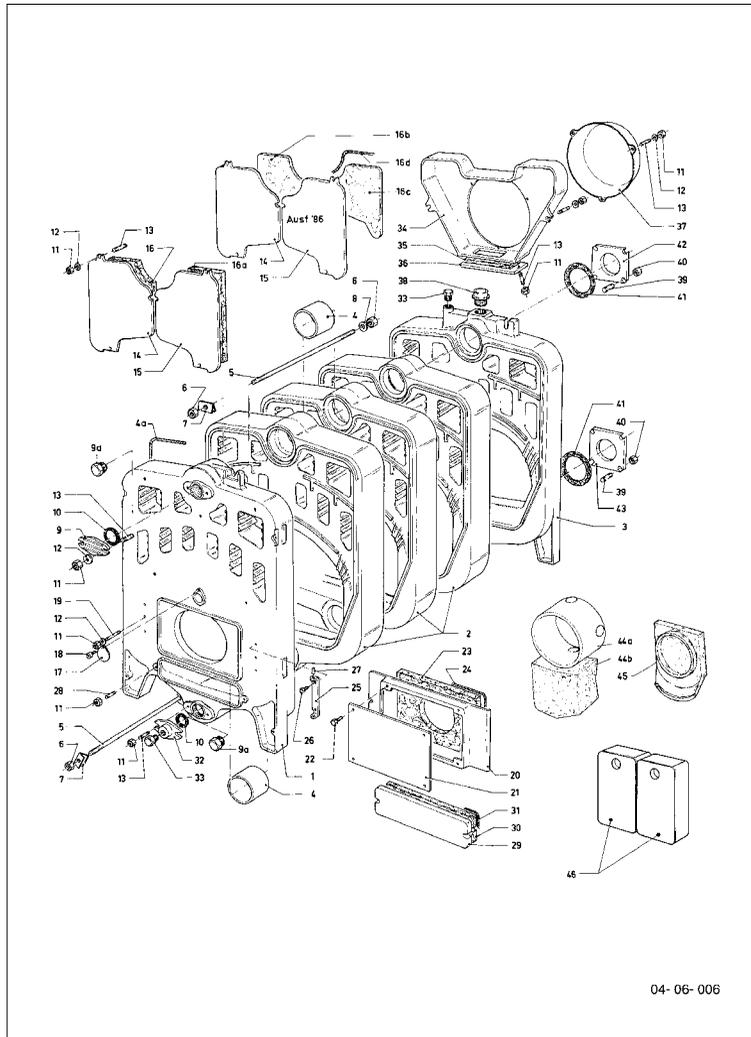

06 Wärmetauscher

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-006	
21	455834	Brennerplatte	
22	119108	Schraube	
23	455835	Isolierplatte	
24	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	
25	088010	Scharnier	
26	105779	Zylinderschraube	
27	132868	Scharnierbolzen	
28	492081	Stiftschraube	
29	071736	Reinigungsdeckel	mit Pos. 31
30	210632	Isolierplatte	
31	158345	Dichtschnur (5 m x 10,5 mm)	
32	082377	Ovallflansch	Einbau bis Bj. 1985
33	137274	Stopfen	
34	077045	Abgassammelkasten	mit Pos. 11, 13, 35, 36
35	210647	Isolierplatte	
36	201638	Reinigungsdeckel	
37	455628	Abgasstutzen	GP 210-77 (ProE)
37	455629	Abgasstutzen	GP 210-96 (ProE)
37	455629	Abgasstutzen	GP 210-115 (ProE)
37	455629	Abgasstutzen	GP 210-134 (ProE)
37	455630	Abgasstutzen	GP 210-153 (ProE)
37	455630	Abgasstutzen	GP 210-172 (ProE)
37	455630	Abgasstutzen	GP 210-191 (ProE)
38	137273	Stopfen	
39	490223	Stiftschraube	
40	114884	Sechskantmutter	
41	981767	Gummidichtung	
42	087420	Vorschweißflansch	DN 40 Vorlauf
42	087439	Vorschweißflansch	DN 50 Vorlauf
42	087440	Vorschweißflansch	DN 65 Vorlauf
42	087412	Vorschweißflansch	DN 80 Vorlauf
42	087441	Vorschweißflansch	DN 100, Vorlauf
43	087420	Vorschweißflansch	DN 40 Rücklauf

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

06 Wärmetauscher


GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

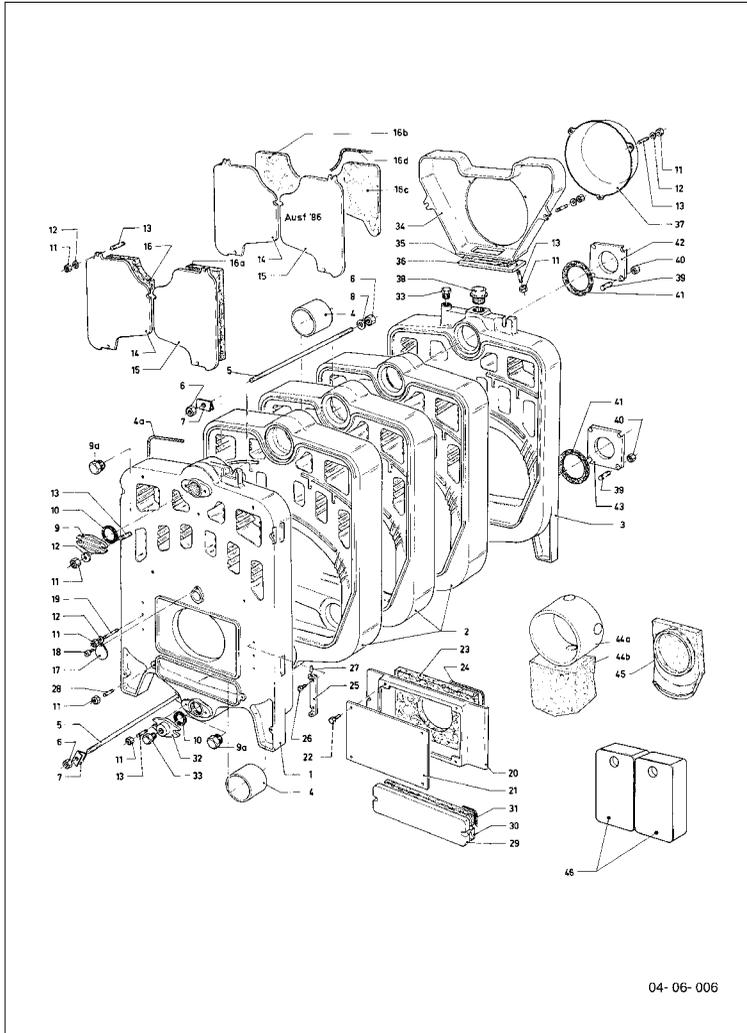

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-006	
43	087416	Vorschweißflansch	DN 50 Rücklauf
43	087432	Vorschweißflansch	DN 65 Rücklauf
43	087412	Vorschweißflansch	DN 80 Rücklauf
43	087441	Vorschweißflansch	DN 100 Rücklauf
44a	-	-	alte Ausführung für GP 210-77 bis GP 210-115 ist nicht mehr lieferbar. Ersatz siehe Pos. 45 Flammenleitteil 069687
44b	-	-	alte Ausführung für GP 210-77 bis GP 210-115 ist nicht mehr lieferbar. Ersatz siehe Pos. 45 Flammenleitteil 069687
45	069687	Flammenleitteil	GP 210-77 (ProE), alte Ausführung, neue Ausführung siehe Pos. 46 Prallwand 069047
45	069687	Flammenleitteil	GP 210-96 (ProE), alte Ausführung, neue Ausführung siehe Pos. 46 Prallwand 069047
45	069687	Flammenleitteil	GP 210-115 (ProE), alte Ausführung, neue Ausführung siehe Pos. 46 Prallwand 069047
46	069047	Prallwand, Set a 2 St.	GP 210-77 (ProE), neue Ausführung
46	069047	Prallwand, Set a 2 St.	GP 210-96 (ProE), neue Ausführung
46	069047	Prallwand, Set a 2 St.	GP 210-115 (ProE), neue Ausführung

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

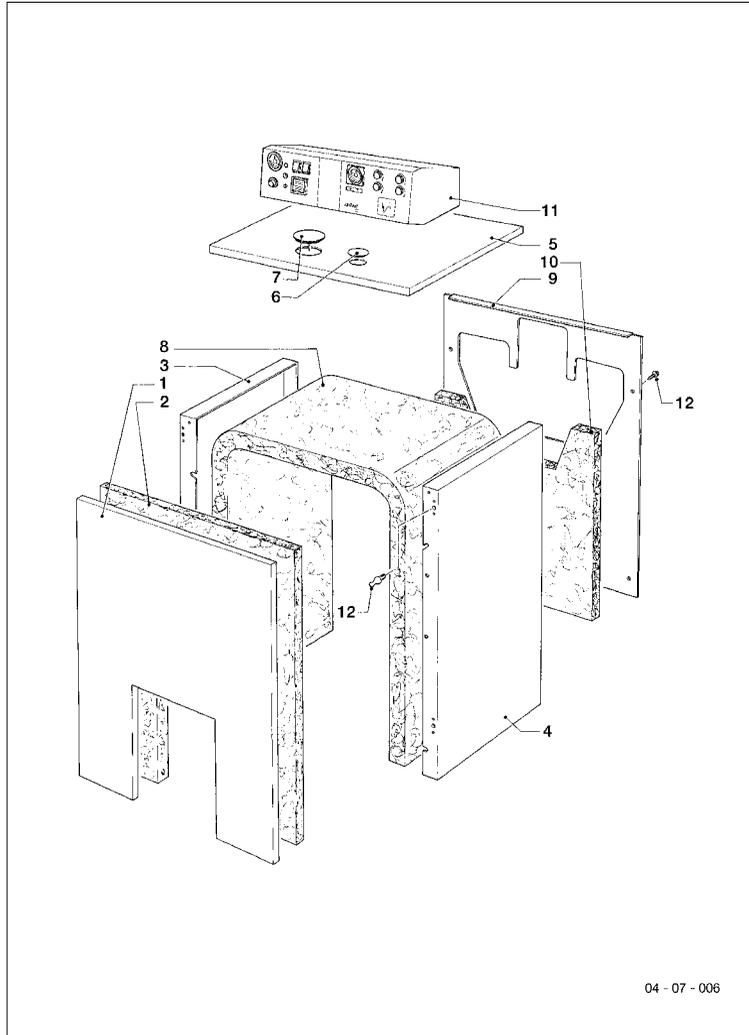


07 Verkleidungsteile

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-006	
01	455904	Vorderteil	mit Pos. 02
02	455906	Wärmedämmung	
03	455881	Seitenwand, links	GP 210-77 (ProE)
03	455882	Seitenwand, links	GP 210-96 (ProE)
03	455883	Seitenwand, links	GP 210-115 (ProE)
03	455884	Seitenwand, links	GP 210-134 (ProE)
03	455885	Seitenwand, links	GP 210-153 (ProE)
03	455886	Seitenwand, links	GP 210-172 (ProE)
03	455887	Seitenwand, links	GP 210-191 (ProE)
04	455889	Seitenwand, rechts	GP 210-77 (ProE)
04	455890	Seitenwand, rechts	GP 210-96 (ProE)
04	455891	Seitenwand, rechts	GP 210-115 (ProE)
04	455892	Seitenwand, rechts	GP 210-134 (ProE)
04	455893	Seitenwand, rechts	GP 210-153 (ProE)
04	455894	Seitenwand, rechts	GP 210-172 (ProE)
04	455895	Seitenwand, rechts	GP 210-191 (ProE)
05	455864	Abdeckblech	GP 210-77 (ProE), mit Pos. 06, 07
05	455865	Abdeckblech	GP 210-96 (ProE), mit Pos. 06, 07
05	455866	Abdeckblech	GP 210-115 (ProE), mit Pos. 06, 07
05	455867	Abdeckblech	GP 210-134 (ProE), mit Pos. 06, 07
05	455868	Abdeckblech	GP 210-153 (ProE), mit Pos. 06, 07
05	455869	Abdeckblech	GP 210-172 (ProE), mit Pos. 06, 07
05	455870	Abdeckblech	GP 210-191 (ProE), mit Pos. 06, 07
06	201645	Verschlussdeckel	
07	-	-	nicht mehr lieferbar
08	455908	Blockwärmedämmung, 5 Gld.	GP 210-77 (ProE)
08	455909	Blockwärmedämmung, 6 Gld.	GP 210-96 (ProE)
08	455910	Blockwärmedämmung, 7 Gld.	GP 210-115 (ProE)
08	455911	Blockwärmedämmung, 8 Gld.	GP 210-134 (ProE)
08	455912	Blockwärmedämmung, 9 Gld.	GP 210-153 (ProE)

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

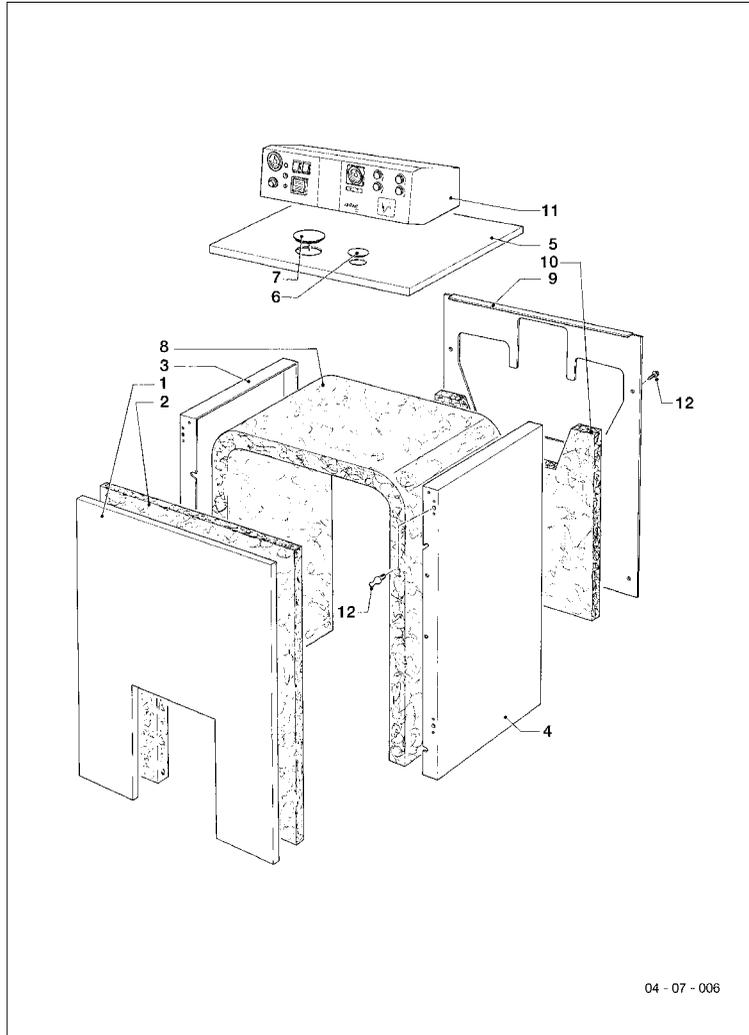

04 - 07 - 006

07 Verkleidungsteile

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-006	
08	455913	Blockwärmedämmung, 10 Gld.	GP 210-172 (ProE)
08	455914	Blockwärmedämmung, 11 Gld.	GP 210-191 (ProE)
09	455860	Rückwand	mit Pos. 10
10	455862	Wärmedämmung	
11	-	-	Einzelteile für Schaltkasten siehe Bau- gruppe 12a/b
12	455879	Zubehörbeutel	Inhalt: Befestigungsteile für Verkleidung

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

08 Rücklaufbeimischgruppe

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

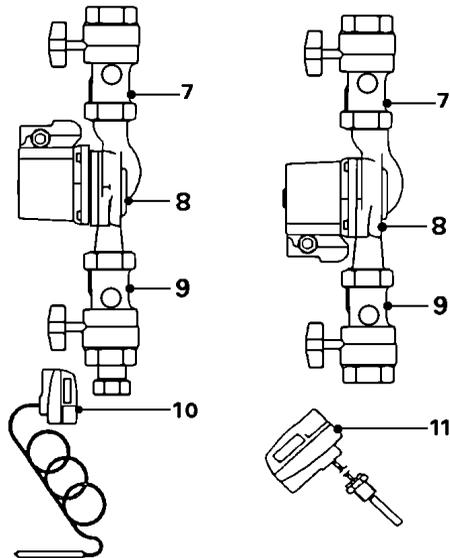


04-08-005

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-08-005	
07	010223	Kugelhahn, R 1	GP 210-77 (ProE)
07	010223	Kugelhahn, R 1	GP 210-96 (ProE)
07	010222	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-115 (ProE)
07	010222	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-134 (ProE)
07	010222	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-153 (ProE)
07	010222	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-172 (ProE)
07	010222	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-191 (ProE)
08	161059	Pumpe	GP 210-77 (ProE)
08	161059	Pumpe	GP 210-96 (ProE)
08	160904	Pumpe	GP 210-115 (ProE)
08	160904	Pumpe	GP 210-134 (ProE)
08	[160903]	[Pumpe, UPS 32-55G]	nicht mehr lieferbar, [GP 210-153 (ProE)]
08	[160903]	[Pumpe, UPS 32-55G]	nicht mehr lieferbar, [GP 210-172 (ProE)]
08	[160903]	[Pumpe, UPS 32-55G]	nicht mehr lieferbar, [GP 210-191 (ProE)]
09	010226	Kugelhahn, R 1	GP 210-77 (ProE), mit Rückschlagklappe
09	010226	Kugelhahn, R 1	GP 210-96 (ProE), mit Rückschlagklappe
09	010226	Kugelhahn, R 1	GP 210-115 (ProE), mit Rückschlagklappe
09	010226	Kugelhahn, R 1	GP 210-134 (ProE), mit Rückschlagklappe
09	010227	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-153 (ProE), mit Rückschlagklappe
09	010227	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-172 (ProE), mit Rückschlagklappe
09	010227	Kugelhahn, R 1 1/4	GP 210-191 (ProE), mit Rückschlagklappe
10	-	-	Position entfällt
11	101742	Thermostat	

Öl-/Gas-Gebläsekessel GP

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

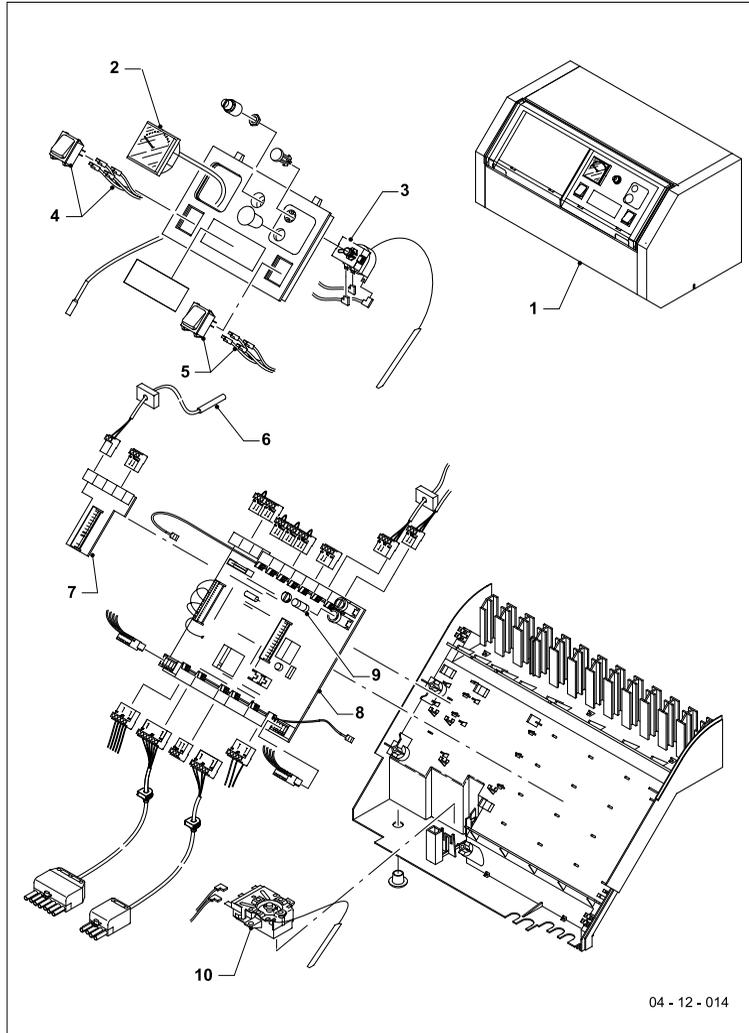

04 - 12 - 014

12d Schaltkasten (System ProE)

GP 210-77 (ProE), GP 210-96 (ProE), GP 210-115 (ProE), GP 210-134 (ProE),
GP 210-153 (ProE), GP 210-172 (ProE), GP 210-191 (ProE)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-014	
00	300842	VRC-MK2	nicht dargestellt
01	009524	Schaltpult STB 100	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	009539	Schaltpult STB 110	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	101563	Thermometer	
02	060518	Fühlerrohr	für Thermometer, nicht dargestellt
03	101137	Temperaturbegrenzer, 100 °C	für Kesselschaltpulte 9524
03	101136	Temperaturbegrenzer, 110 °C	für Kesselschaltpulte 9539
03	060058	Fühlerrohr	für Kesselfühler, Temperaturregler und STB, nicht dargestellt
04	257963	Schalter, STB-Taster	
05	257962	Schalter, Ein/Aus	
06	711576	Tauchfühler	
06	060058	Fühlerrohr	für Kesselfühler, Temperaturregler und STB, nicht dargestellt
07	130405	Leiterplatte, Fühlerplatine	
08	130412	Basisverdrahtungsplatine	
09	251917	Sicherung (T 6,3 D)	
10	101128	Kesseltemperaturregler, 80 °C	für Kesselschaltpulte 9524, 100 °C- Ausführung
10	101125	Kesseltemperaturregler, 83 °C	für Kesselschaltpulte 9539, 110 °C- Ausführung
10	060058	Fühlerrohr	für Kesselfühler, Temperaturregler und STB, nicht dargestellt


Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	762
07 Verkleidungsteile	764
12 Schaltkasten	768

Baugruppenübersicht


VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

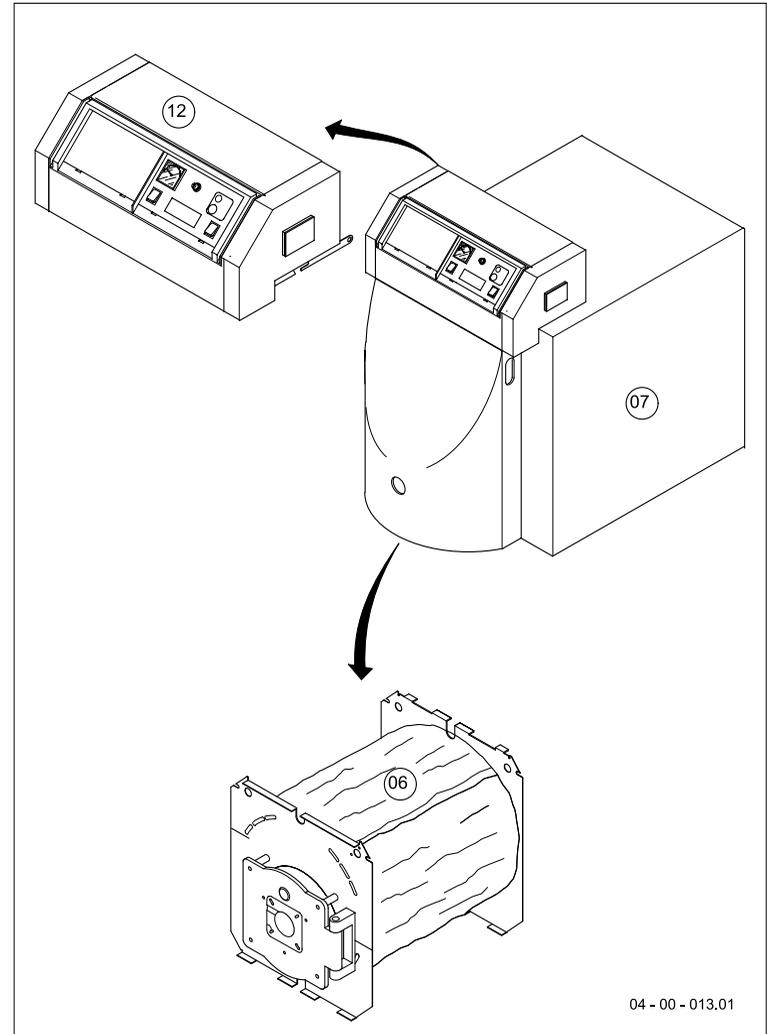

04 - 00 - 013.01

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

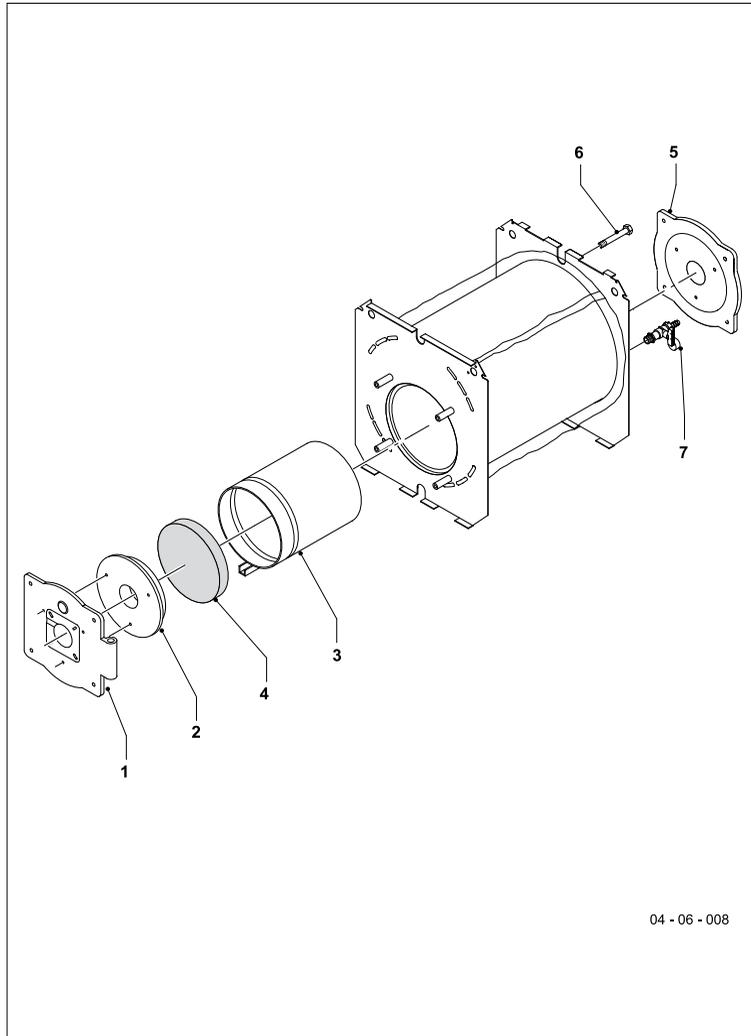


06 Wärmetauscher

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-008	
01	068429	Brennertüre	17 bis 38 kW, mit Pos. 02
01	068430	Brennertüre	46 bis 70 kW, mit Pos. 02
02	076627	Isolierung, für Brennertür	17 bis 38 kW
02	076628	Isolierung, für Brennertür	46 bis 70 kW
03	071665	Brennkammer	VKO 17/4, mit Pos. 04
03	0020078911	Brennkammer	VKO 22/4, mit Pos. 04
03	071667	Brennkammer	VKO 27/4, mit Pos. 04
03	071664	Brennkammer	VKO 32/4, mit Pos. 04
03	071668	Brennkammer	VKO 38/4, mit Pos. 04
03	071669	Brennkammer	VKO 46/4, mit Pos. 04
03	071670	Brennkammer	VKO 57/4, mit Pos. 04
03	071671	Brennkammer	VKO 70/4, mit Pos. 04
04	069519	Stein, Isolierstein für Brennkammer	17 bis 38 kW
04	069520	Stein, Isolierstein für Brennkammer	46 bis 70 kW
05	077797	Abgashaube	VKO 17/4
05	077797	Abgashaube	VKO 22/4
05	077797	Abgashaube	VKO 27/4
05	077797	Abgashaube	VKO 32/4
05	077797	Abgashaube	VKO 38/4
05	077798	Abgashaube	VKO 46/4
05	077798	Abgashaube	VKO 57/4
05	077799	Abgashaube	VKO 70/4
06	174204	Tauchhülse, 17x150	
07	082225	K.F.E.-Hahn	

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

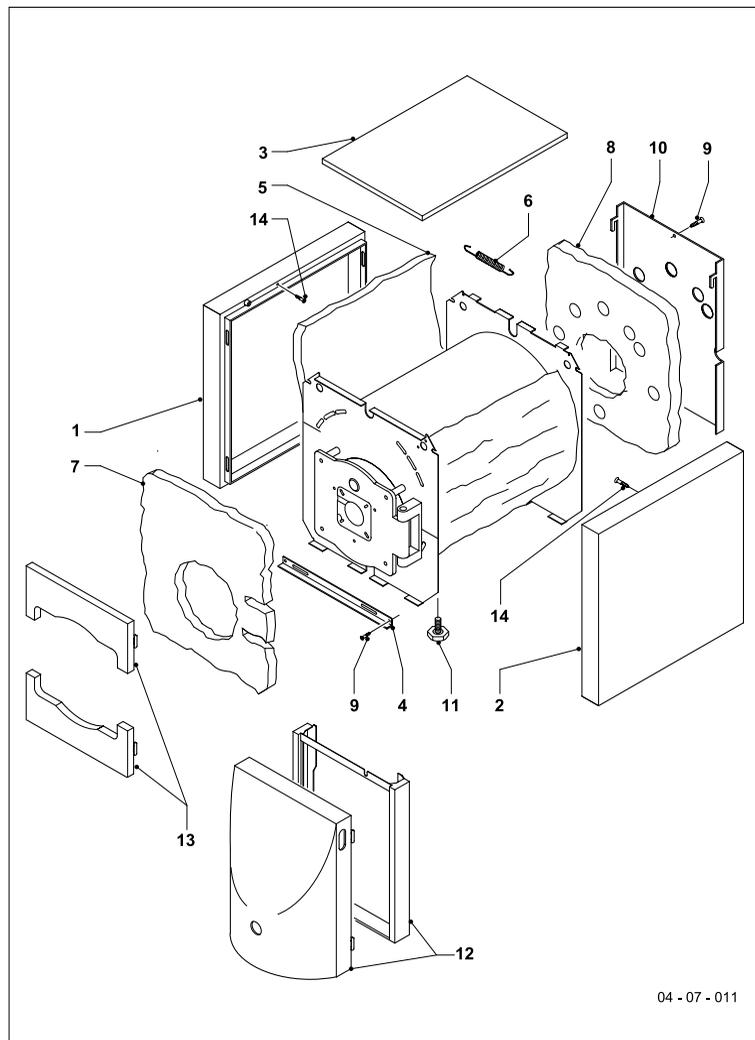

04 - 07 - 011


07 Verkleidungsteile

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-011	
01	078704	Seitenwand, links	VKO 17/4
01	078704	Seitenwand, links	VKO 22/4
01	078705	Seitenwand, links	VKO 27/4
01	078706	Seitenwand, links	VKO 32/4
01	078707	Seitenwand, links	VKO 38/4
01	078708	Seitenwand, links	VKO 46/4
01	078709	Seitenwand, links	VKO 57/4
01	078709	Seitenwand, links	VKO 70/4
02	078710	Seitenwand, rechts	VKO 17/4
02	078710	Seitenwand, rechts	VKO 22/4
02	078711	Seitenwand, rechts	VKO 27/4
02	078712	Seitenwand, rechts	VKO 32/4
02	078713	Seitenwand, rechts	VKO 38/4
02	078714	Seitenwand, rechts	VKO 46/4
02	078715	Seitenwand, rechts	VKO 57/4
02	078715	Seitenwand, rechts	VKO 70/4
03	078327	Frontblech, oben	VKO 17/4
03	078327	Frontblech, oben	VKO 22/4
03	078328	Frontblech, oben	VKO 27/4
03	078329	Frontblech, oben	VKO 32/4
03	078330	Frontblech, oben	VKO 38/4
03	078330	Frontblech, oben	VKO 46/4
03	078331	Frontblech, oben	VKO 57/4
03	078331	Frontblech, oben	VKO 70/4
04	092222	Haltewinkel, unten	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307589 Brennerhauben-Set
05	076622	Isolierung	VKO 17/4
05	076622	Isolierung	VKO 22/4
05	076623	Isolierung	VKO 27/4
05	076624	Isolierung	VKO 32/4
05	076625	Isolierung	VKO 38/4
05	076625	Isolierung	VKO 46/4
05	076626	Isolierung	VKO 57/4
05	076626	Isolierung	VKO 70/4

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

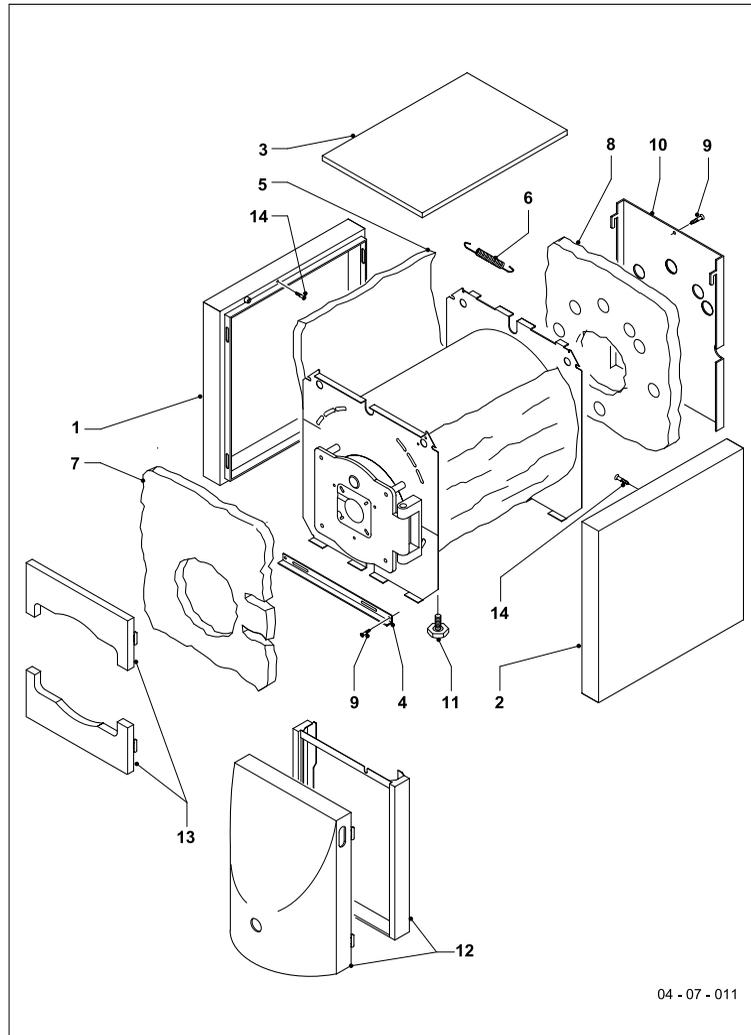

04 - 07 - 011

07 Verkleidungsteile

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-011	
06	219626	Klammer, für Wärmedämmung (8 St.)	
07	076252	Isolierung, vorne	VKO 17/4
07	076252	Isolierung, vorne	VKO 22/4
07	076252	Isolierung, vorne	VKO 27/4
07	076252	Isolierung, vorne	VKO 32/4
07	076253	Isolierung, vorne	VKO 46/4
07	076253	Isolierung, vorne	VKO 57/4
07	076253	Isolierung, vorne	VKO 70/4
08	076254	Isolierung, hinten	
09	130005	Blehschraube, (5 St.)	
10	074415	Rückwand	VKO 17/4
10	074415	Rückwand	VKO 22/4
10	074415	Rückwand	VKO 27/4
10	074415	Rückwand	VKO 32/4
10	074415	Rückwand	VKO 38/4
10	074416	Rückwand	VKO 46/4
10	074416	Rückwand	VKO 57/4
10	074416	Rückwand	VKO 70/4
11	071935	Fuss, Stellfuß	
12	-	-	Ehemaliges Zubehör 307589, nicht als Ersatzteil lieferbar.
13	077957	Blende, oben=unten	Verpackungseinheit = 1 Stück
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

12 Schaltkasten

VKO 17/4, VKO 22/4, VKO 27/4, VKO 32/4, VKO 38/4, VKO 46/4, VKO 57/4, VKO 70/4

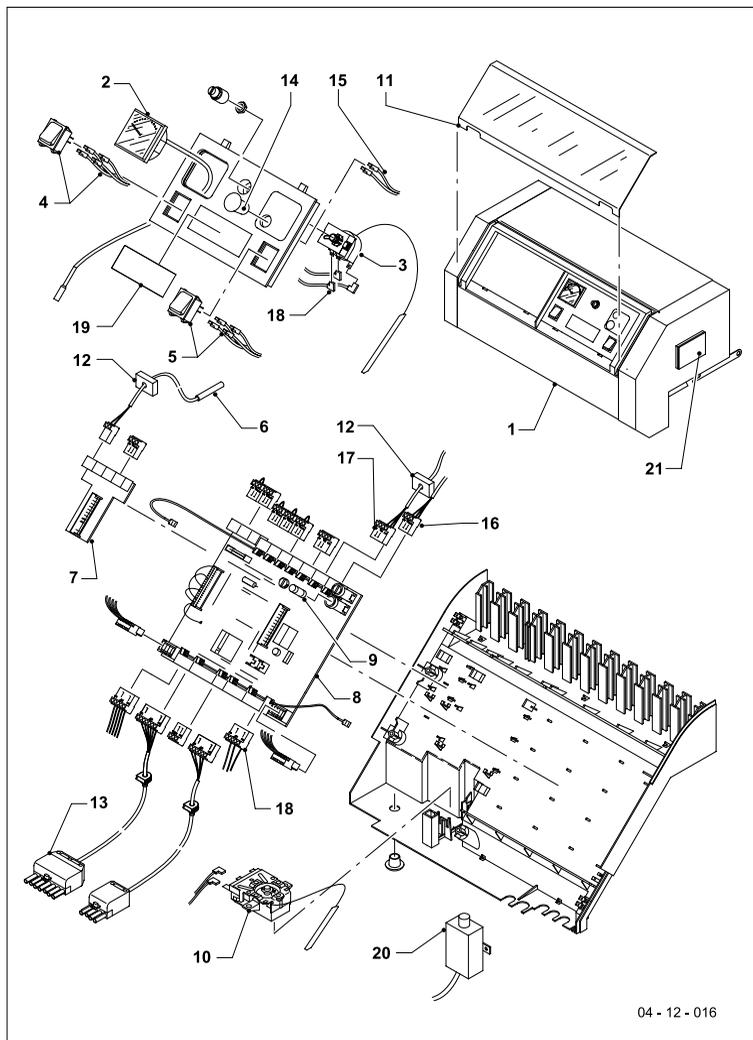

04 - 12 - 016

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-016	
01	-	-	Schaltkasten, kpl. ist nicht als Ersatzteil lieferbar
02	101563	Thermometer	
03	101164	Temperaturbegrenzer, 110 °C	
04	257963	Schalter, STB-Taster	
05	257962	Schalter, Ein/Aus	
06	711576	Tauchfühler	
07	130476	Leiterplatte	
08	130475	Leiterplatte, BVP	mit Pos. 09
09	251917	Sicherung (T 6,3 D)	
10	101125	Kesseltemperaturregler, 83 °C	
11	076081	Deckel, Klarsichtblende	
12	088654	Zugentlastungen, Set	
13	255779	Brennerstecker/Kabel, 7-polig	
14	250645	Glimmlampe	
15	252623	Stecker, Störanzeige	
16	733753	Kabelbaum	
17	733754	Verbindungsleitung	
18	733877	Verbindungsleitung, STB	
19	209635	Blindeckel, Betr.-stunden.	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	siehe Zubehör 307539 Service-Steckdose für VKO, nicht als Ersatzteil lieferbar


Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

Baugruppenübersicht

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5


Baugruppenübersicht	Seite
06 Wärmetauscher	772
07 Verkleidungsteile	776
12 Schaltkasten	780

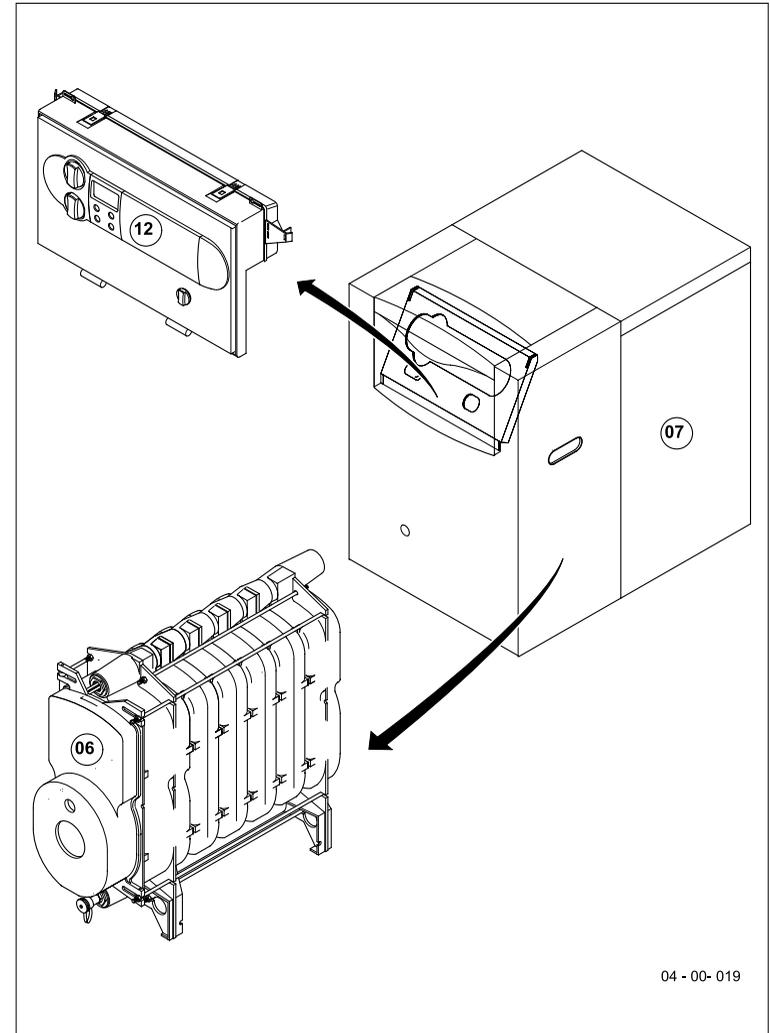

04 - 00- 019

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

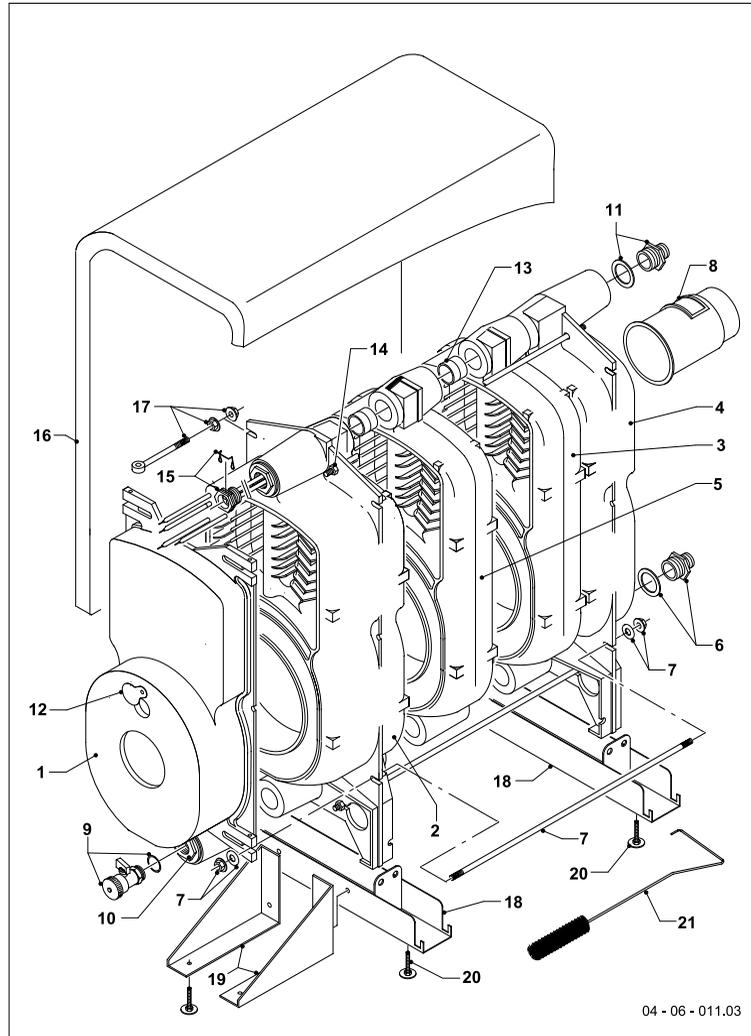

04 - 06 - 011.03


06 Wärmetauscher

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-011	
00	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	nicht dargestellt
00	099037	Halter, für Schaltkasten	nicht dargestellt
01	185205	Brennertüre	incl. Isolierung und Dichtschnur
01	076641	Isolierung, für Brennertür	für Brennertüre (nicht dargestellt)
01	981351	Dichtung	für Brennertüre (nicht dargestellt)
01	105919	Sechskantschraube, (10 St.)	für Brennertüre (nicht dargestellt)
02	062498	Vorderglied	
03	062501	Mittelglied	
03	153446	Leitblech	VKO 248/5, 175 x 30 x 1,5 mm, 2 St. erforderlich (nicht dargestellt)
04	062499	Hinterglied	
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO 488/5
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO 568/5
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO 648/5
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO 248/5
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO 328/5
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO 408/5
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO 488/5
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO 568/5
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO 648/5
07	060306	Ankerstange	VKO 248/5
07	060307	Ankerstange	VKO 328/5
07	060308	Ankerstange	VKO 408/5
07	060309	Ankerstange	VKO 488/5
07	060310	Ankerstange	VKO 568/5
07	060311	Ankerstange	VKO 648/5
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO 248/5
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO 328/5
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO 408/5
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO 488/5
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO 568/5

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

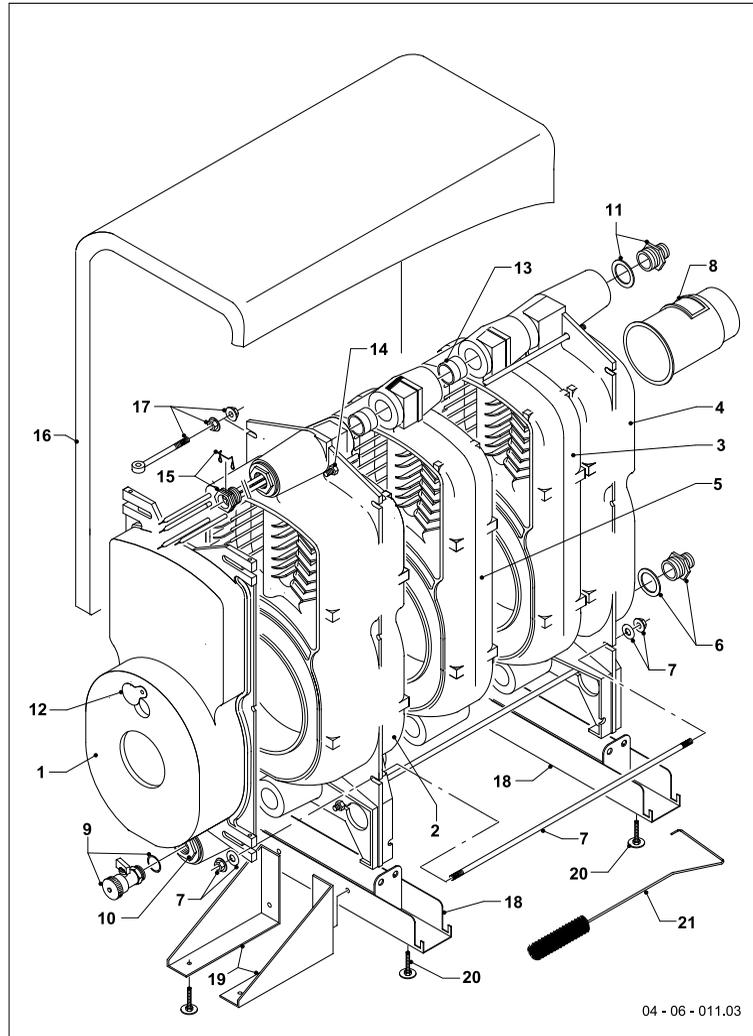

04 - 06 - 011.03

06 Wärmetauscher

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-011	
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO 648/5
09	014740	K.F.E.-Hahn	
10	083657	Reduzierstück	VKO 248/5
10	083657	Reduzierstück	VKO 328/5
10	083657	Reduzierstück	VKO 408/5
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO 488/5
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO 568/5
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO 648/5
11	184123	Reduzierstück, Nippel	
12	161276	Schaulochdeckel	
13	136107	Kesselrippel	
14	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	
15	060636	Fühlerrohr	
16	079140	Isolierung, Kesselblock	VKO 248/5
16	079141	Isolierung, Kesselblock	VKO 328/5
16	079142	Isolierung, Kesselblock	VKO 408/5
16	079174	Isolierung, Kesselblock	VKO 488/5
16	079175	Isolierung, Kesselblock	VKO 568/5
16	079176	Isolierung, Kesselblock	VKO 648/5
17	092302	Befestigungssatz, für Brenntür	
18	088141	Halblech	
19	092280	Halblech	VKO 248/5
20	071935	Fuss, Stellfuß	
21	297008	Bürsten, Reinigungsbürsten	

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

07 Verkleidungsteile

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

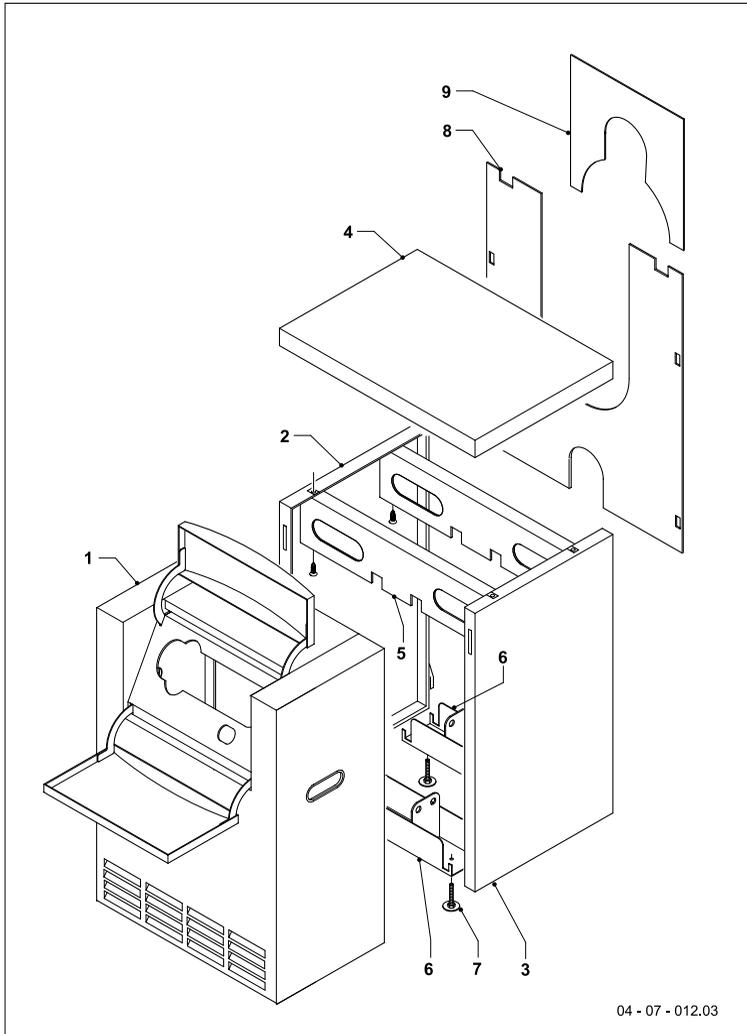


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-012	
00	079131	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079198	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079132	Isolierung, vo. unten (870 mm hoch)	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079199	Isolierung, vorne unten	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	210786	Isolierplatte, Rückwand	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079197	Isolierung, Rückwand	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	nicht dargestellt
01	068917	Haube, 828 mm H	für iroVIT 850 mm Höhe
01	068923	Haube, 847 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe
02	207517	Seitenteil, links 788 mm H	VKO 248/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092400	Seitenteil, links 807 mm H	VKO 248/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207519	Seitenteil, links 788 mm H	VKO 328/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092402	Seitenteil, links 807 mm H	VKO 328/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207521	Seitenteil, links 788 mm H	VKO 408/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092418	Seitenteil, links 807 mm H	VKO 408/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207523	Seitenteil, links 788 mm H	VKO 488/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092406	Seitenteil, links 807 mm H	VKO 488/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207525	Seitenteil, links 788 mm H	VKO 568/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092408	Seitenteil, links 807 mm H	VKO 568/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207527	Seitenteil, links 788 mm H	VKO 648/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092410	Seitenteil, links 807 mm H	VKO 648/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207518	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO 248/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092417	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO 248/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207520	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO 328/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092401	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO 328/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207522	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO 408/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092403	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO 408/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207524	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO 488/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092405	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO 488/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207526	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO 568/5, für iroVIT 850 mm Höhe

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

07 Verkleidungsteile

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

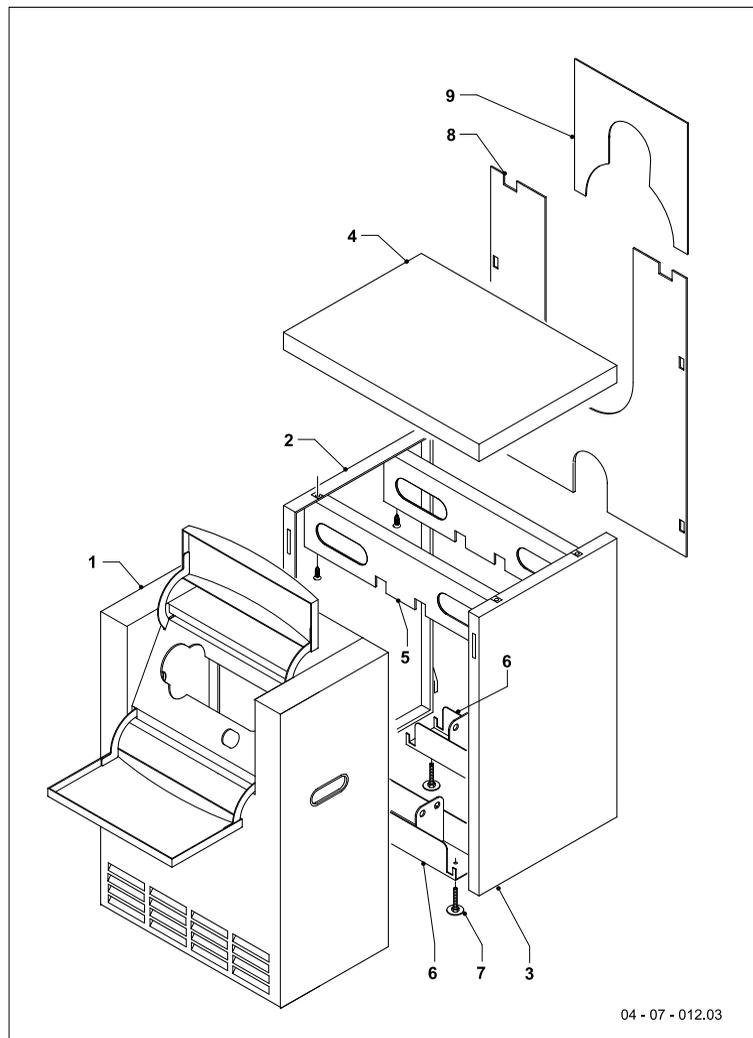

04 - 07 - 012.03


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-012	
03	092407	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO 568/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207528	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO 648/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092409	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO 648/5, für iroVIT 870 mm Höhe
04	078981	Abdeckblech	VKO 248/5
04	078982	Abdeckblech	VKO 328/5
04	078983	Abdeckblech	VKO 408/5
04	078984	Abdeckblech	VKO 488/5
04	078985	Abdeckblech	VKO 568/5
04	078986	Abdeckblech	VKO 648/5
05	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	
06	088141	Halteblech	
07	071935	Fuss, Stellfuß	
08	134638	Rückwand, gross 788 mm	für iroVIT 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
08	079197	Isolierung, Rückwand	für iroVIT 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
08	134632	Rückwand, gross 807 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
08	210786	Isolierplatte, Rückwand	für iroVIT 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
09	134639	Rückwand, klein 272 mm	für iroVIT 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
09	134633	Rückwand, klein 291 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe (nicht dargestellt)

Öl-Gebläsekessel VKO

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

12 Schaltkasten

VKO 248/5, VKO 328/5, VKO 408/5, VKO 488/5, VKO 568/5, VKO 648/5

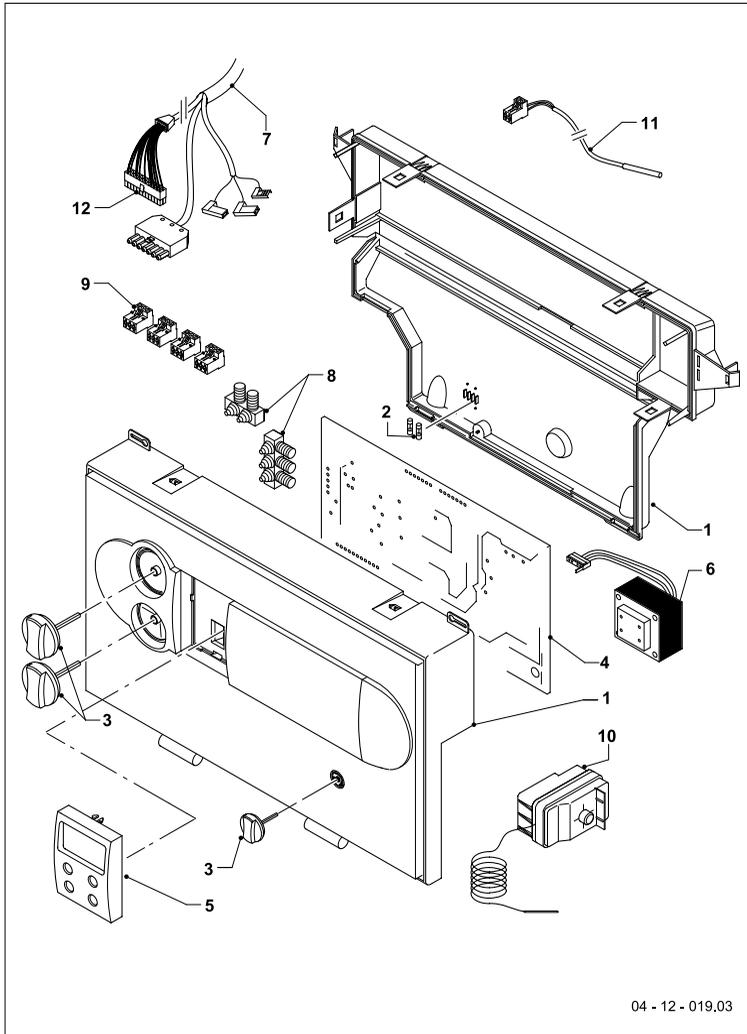

04 - 12 - 019.03

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-019	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130840	Leiterplatte	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	287450	Transformator	
07	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 10
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	
10	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 07
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	256316	Kabelbaum, mit Fühleranschluss	


Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

Baugruppenübersicht	Seite
04 Ölgebläseburner	784
06 Wärmetauscher	788
07 Verkleidungsteile	790
12 Schaltkasten	792


Baugruppenübersicht

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

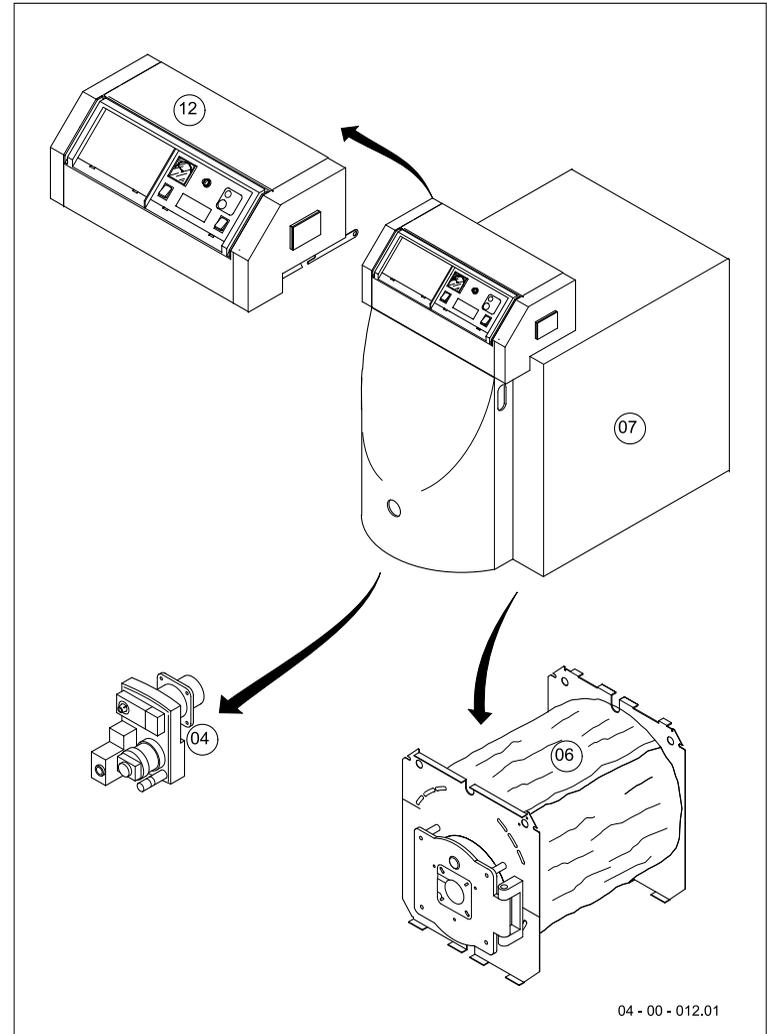

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

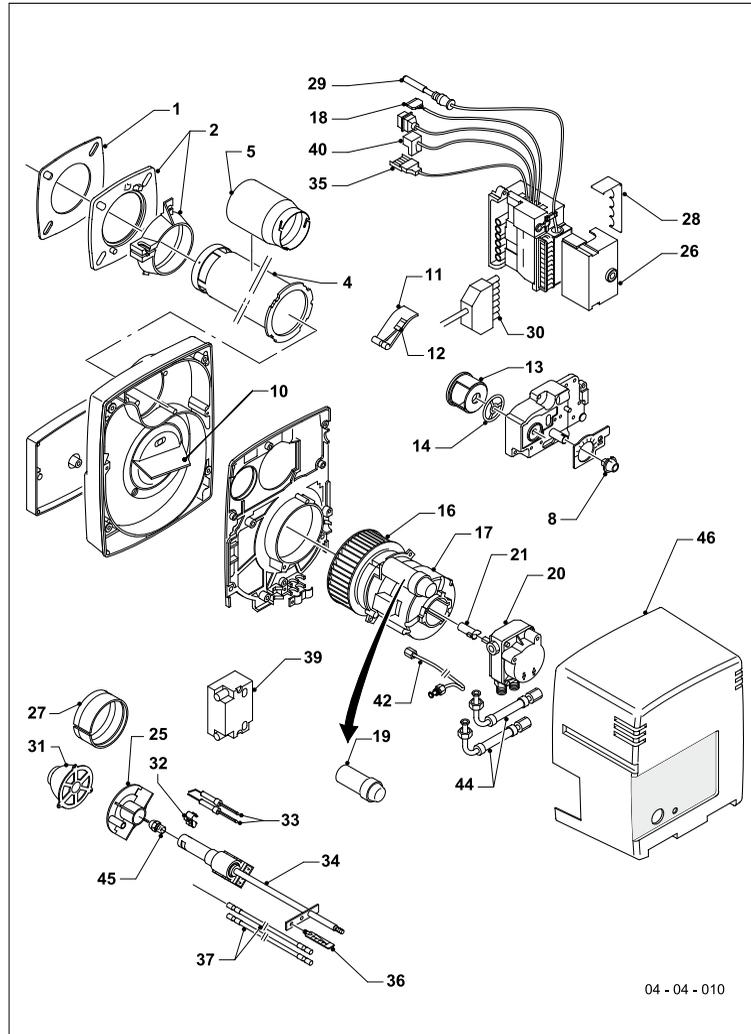

04 Ölgebläsebrenner

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-010	
00	124168	Brennereinstellschablonen-Set	nicht dargestellt
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	
01	158357	Dichtschnur	nicht dargestellt
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	
04	132731	Brennerrohr, Premium	
05	289319	Flammenführung/-rohr, Premium	
08	143821	Knopf, man. Luftklappenantrieb	
10	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	
11	190017	Luftklappe	
12	190018	Luftklappe, -Feder	
13	140808	Luftsteuerteil, -regulierung	
14	140809	Luftsteuerteil, -Feder	
16	190180	Gebläserad, D 133x40	
17	255026	Motor, 110 W, mit Kondensator	mit Pos. 19
18	262611	Stecker, 3-polig für Motor	
19	257303	Kondensator 4uF, 400 V	
20	160915	Pumpe, Ölpumpe, AE 45 C 1301 1P	
20	160815	Pumpe, Ölpumpe, BFP21L3-LES	
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
25	098900	Halter, Zentrierscheibe	
26	251641	Öl-Feuerungsautomat, Relais LOA 24	
27	292234	Ring, Dosierring Sekundärluft	
28	087174	Halter, Stopfbuchsen-	
29	254503	Widerstand/Flammenwächter	
30	252613	Stecker, 7-polig	
31	195753	Stauplatte/Luftdüse, D 22	VKO unit premium 16/4
31	195753	Stauplatte/Luftdüse, D 22	VKO unit premium 20/4
31	195754	Stauplatte/Luftdüse, D 24	VKO unit premium 25/4

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

04 Ölgebläsebrenner


VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

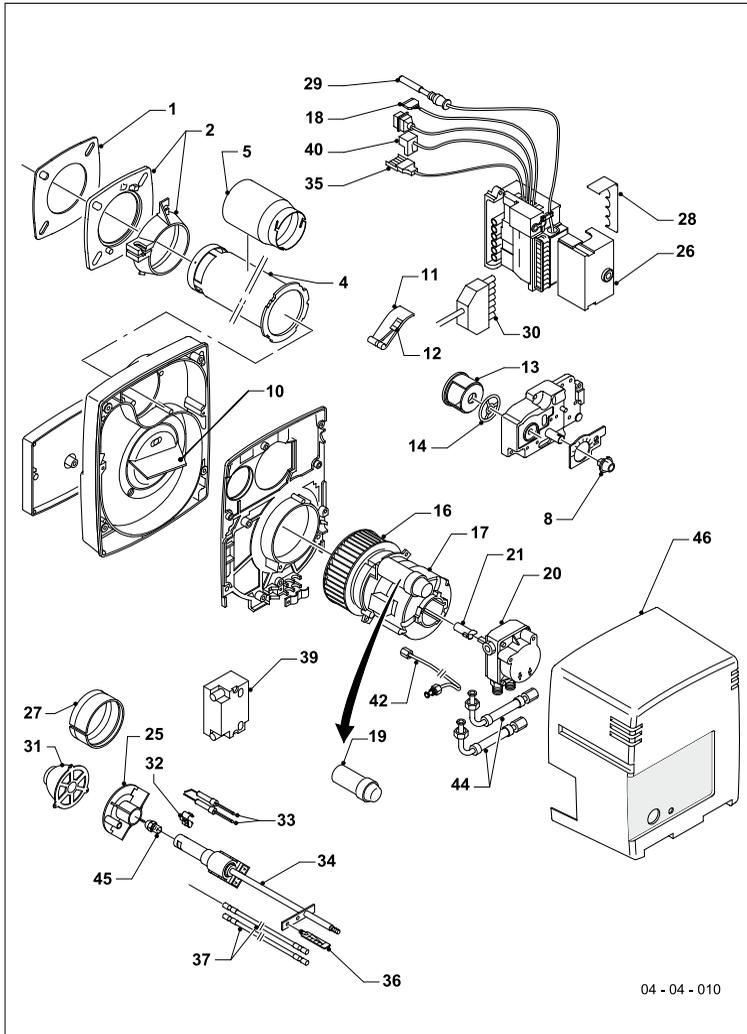

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-010	
32	098823	Halter, für Zündelektrode	
33	174440	Elektrode, Zündung, Set a 2 St.	
34	-	-	Die Ausführung des Düsenstocks wurde geändert. Als Ersatz wird unter Ersatzteil-Nummer 285654 ein Umrüstsatz geliefert. Bitte geänderte Einzelkomponenten beachten!
34	285654	Düsenstock, /-gestänge	Lieferumfang: Düsenstock/Ölvorwärmer, Ölpumpe und Kleinteile
34	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	nicht dargestellt
35	262612	Stecker, 5-polig	
36	208466	Blende, Einstellskala	
37	091539	Zündkabel	
39	091254	Zündtransformator	
40	081223	Anschlusskabel, Zündtrafo	
42	093869	Rohr	für Ölpumpe AE 45 C 13011P
42	091563	Rohr, Düsenzuleitung	für Ölpumpe BFP21L3-LES
44	097004	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
45	240682	Brennerdüse (Öl), 0,40 Gph 80GR-S	VKO unit premium 16/4
45	240683	Brennerdüse (Öl), 0,50 Gph 80GR-S	VKO unit premium 20/4
45	240684	Brennerdüse (Öl), 0,55 Gph 80GR-S	VKO unit premium 25/4
46	068910	Haube, für Brenner	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

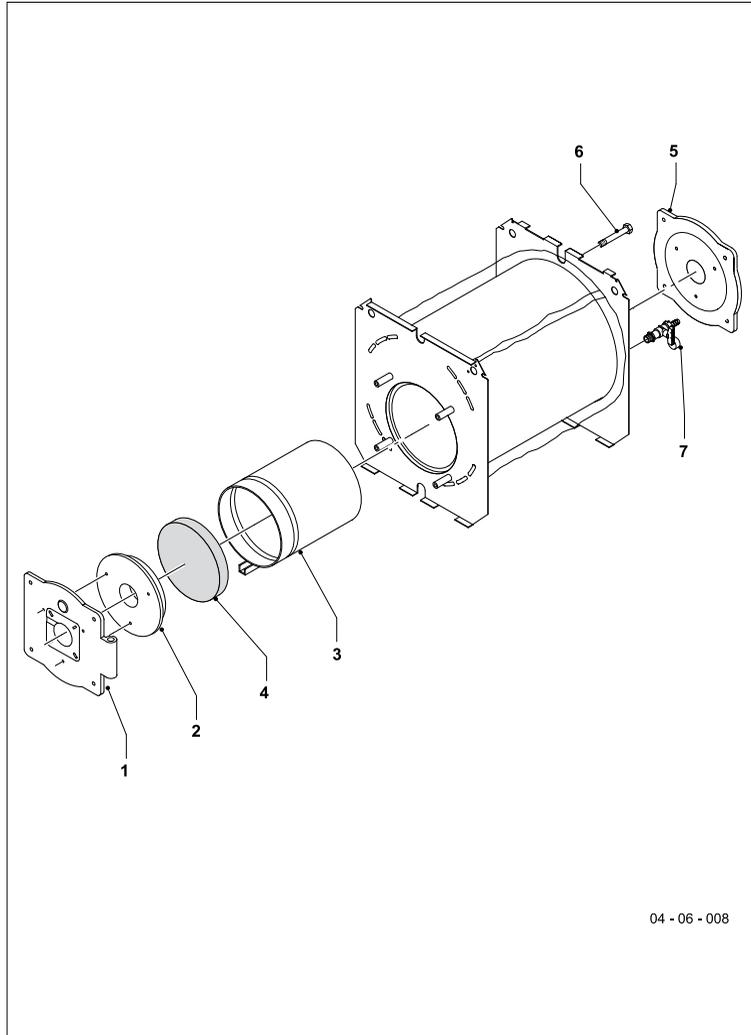

O6 Wärmetauscher

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-008	
01	068429	Brennertüre	mit Pos. 02
02	076627	Isolierung, für Brennertür	
03	071662	Brennkammer	VKO unit premium 16/4, mit Pos. 04
03	071663	Brennkammer	VKO unit premium 20/4, mit Pos. 04
03	071664	Brennkammer	VKO unit premium 25/4, mit Pos. 04
04	069519	Stein, Isolierstein für Brenn- kammer	
05	077797	Abgashaube	
06	174204	Tauchhülse, 17x150	
07	082225	K.F.E.-Hahn	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

12 Schaltkasten

VKO unit premium 16/4, VKO unit premium 20/4, VKO unit premium 25/4

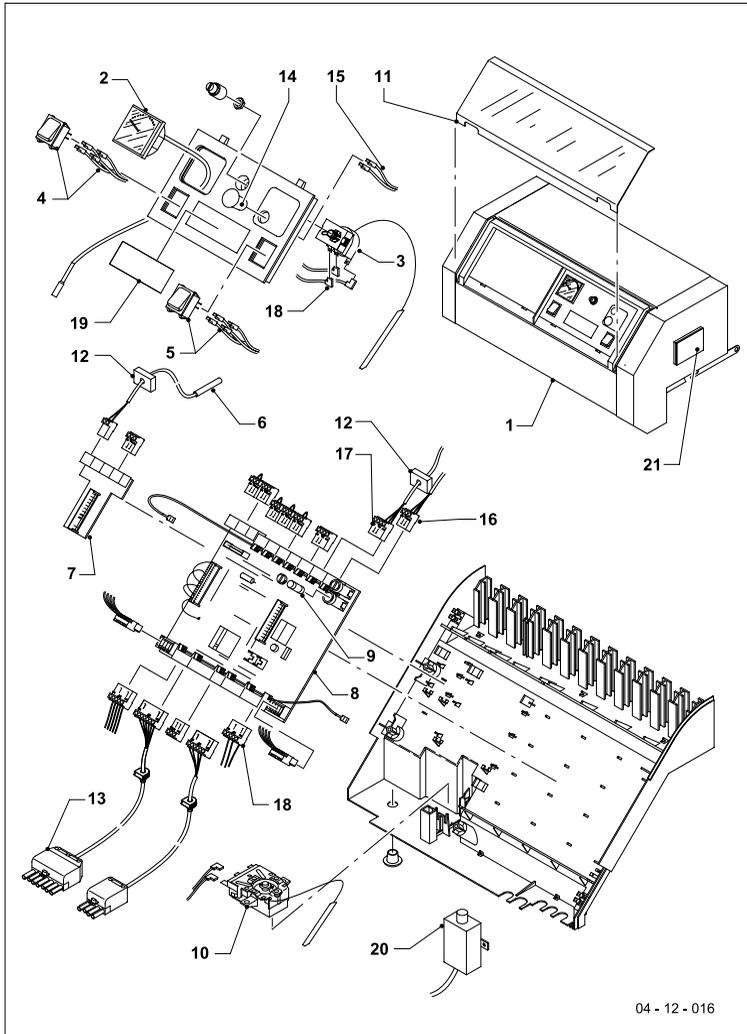

04 - 12 - 016

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-016	
01	-	-	Schaltkasten, kpl. ist nicht als Ersatzteil lieferbar
02	101563	Thermometer	
03	101164	Temperaturbegrenzer, 110 °C	
04	257963	Schalter, STB-Taster	
05	257962	Schalter, Ein/Aus	
06	711576	Tauchfühler	
07	130476	Leiterplatte	
08	130475	Leiterplatte, BVP	mit Pos. 09
09	251917	Sicherung (T 6,3 D)	
10	101125	Kesseltemperaturregler, 83 °C	
11	076081	Deckel, Klarsichtblende	
12	088654	Zugentlastungen, Set	
13	255779	Brennerstecker/Kabel, 7-polig	
14	250645	Glimmlampe	
15	252623	Stecker, Störanzeige	
16	733753	Kabelbaum	
17	733754	Verbindungsleitung	
18	733877	Verbindungsleitung, STB	
19	209635	Blindeckel, Betr.-stunden.	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	Zubehör 307539 Service-Steckdose für VKO, nicht als Ersatzteil lieferbar


Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

Baugruppenübersicht


VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

Baugruppenübersicht	Seite
04 Ölgebläseburner	796
06 Wärmetauscher	802
07 Verkleidungsteile	804
12 Schaltkasten	806

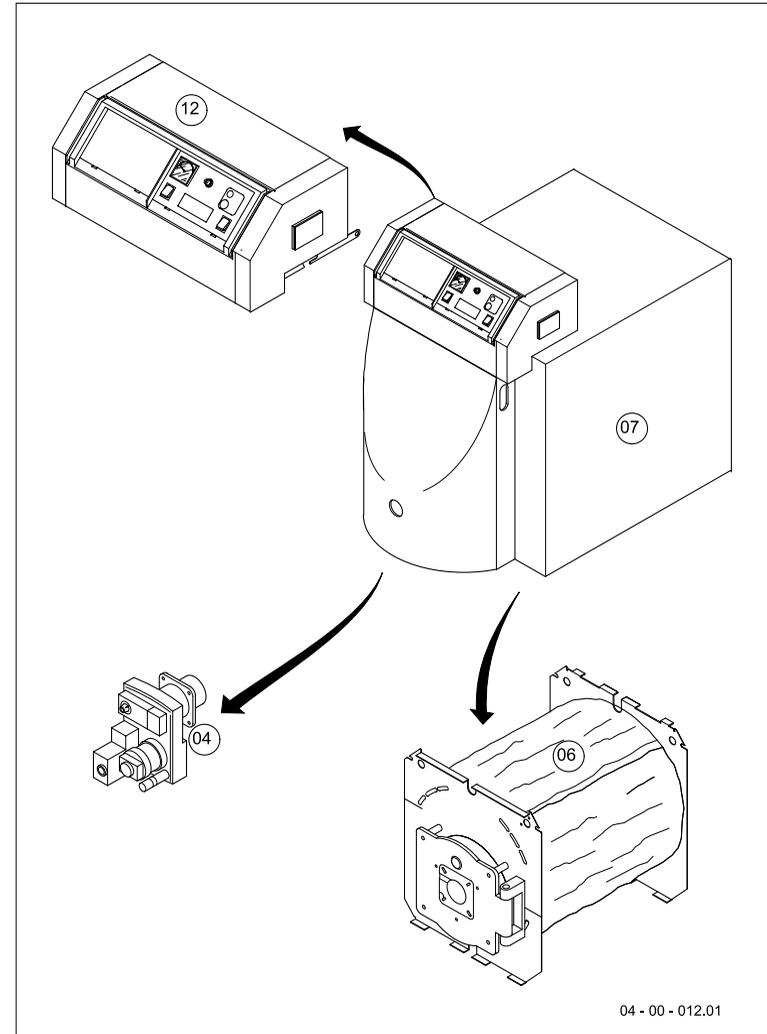

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

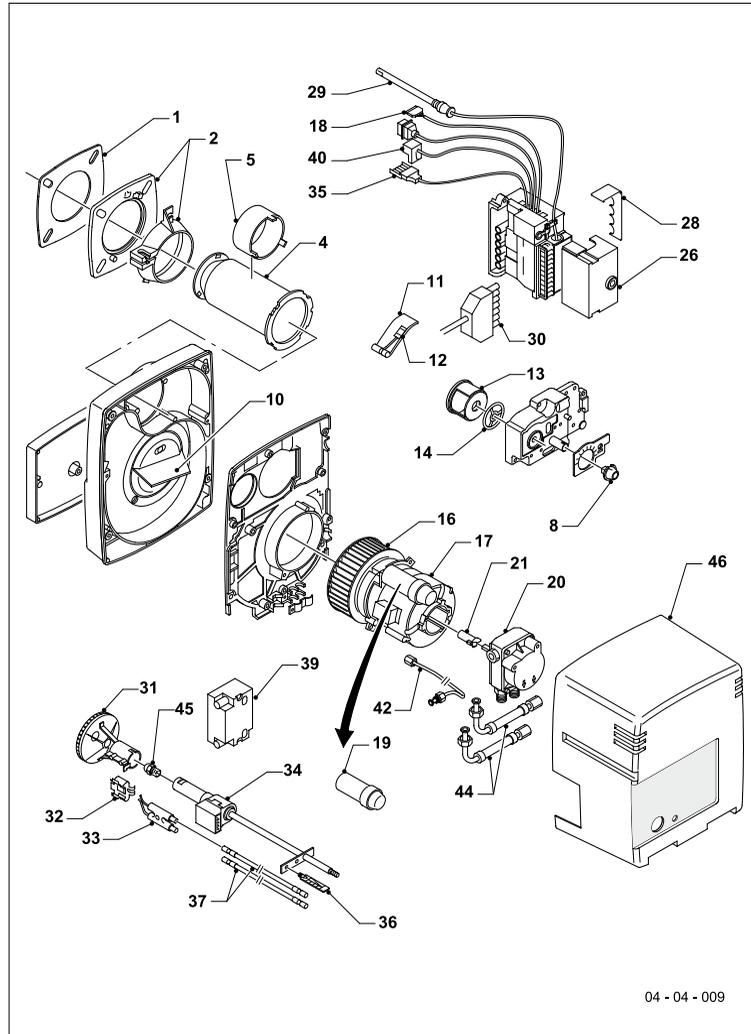

04 - 04 - 009


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-009	
00	124168	Brennereinstellschablonen-Set	nicht dargestellt
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 17/4
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 21/4
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 25/4
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 30/4
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 35/4
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 17/4, nicht dargestellt
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 21/4, nicht dargestellt
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 25/4, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 30/4, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 35/4, nicht dargestellt
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 17/4
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 21/4
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 25/4
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 30/4
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 35/4
04	289316	Flammenführung, /-rohr	VKO unit 17/4
04	289316	Flammenführung, /-rohr	VKO unit 21/4
04	289316	Flammenführung, /-rohr	VKO unit 25/4
04	289317	Flammenführung, /-rohr	VKO unit 30/4
04	289317	Flammenführung, /-rohr	VKO unit 35/4
05	289318	Flammrohr, Vorsatzrohr	VKO unit 17/4
05	289318	Flammrohr, Vorsatzrohr	VKO unit 21/4
05	289318	Flammrohr, Vorsatzrohr	VKO unit 25/4
08	143821	Knopf, man. Luftklappen-antrieb	
10	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	
11	190017	Luftklappe	
12	190018	Luftklappe, -Feder	
13	140808	Luftsteuerteil, -regulierung	
14	140809	Luftsteuerteil, -Feder	
16	190180	Gebläserad, D 133x40	
17	255026	Motor, 110 W, mit Kondensator	mit Pos. 19

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

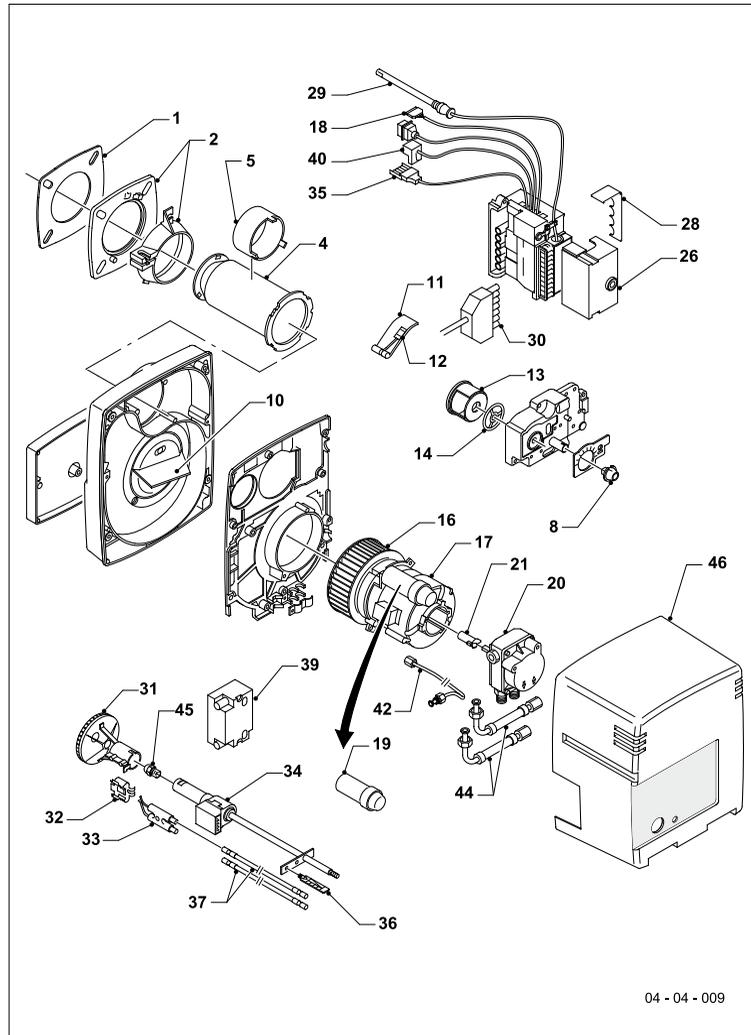

04 - 04 - 009

04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-009	
18	262611	Stecker, 3-polig für Motor	
19	257303	Kondensator 4uF, 400 V	
20	160915	Pumpe, Ölpumpe, AE 45 C 1301 1P	
20	160815	Pumpe, Ölpumpe, BFP21L3-LES	
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
26	251641	Öl-Feuerungsautomat, Relais LOA 24	
28	087174	Halter, Stopfbuchsen-	
29	254502	Widerstand, Fozzelle	
30	252613	Stecker, 7-polig	
31	195812	Stauplatte /-scheibe, Turbulator	VKO unit 17/4
31	195812	Stauplatte /-scheibe, Turbulator	VKO unit 21/4
31	195812	Stauplatte /-scheibe, Turbulator	VKO unit 25/4
31	195813	Stauplatte /-scheibe, Turbulator	VKO unit 30/4
31	195813	Stauplatte /-scheibe, Turbulator	VKO unit 35/4
32	087183	Halter, für Elektrode	
33	090712	Elektrode, Zündung, blau	
34	-	-	Die Ausführung des Düsenstocks wurde geändert. Als Ersatz wird unter Ersatzteil-Nummer 285654 ein Umrüstsatz geliefert. Bitte geänderte Einzelkomponenten beachten!
34	285654	Düsenstock, /-gestänge	Lieferumfang: Düsenstock/Ölvorwärmer, Ölpumpe und Kleinteile
34	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	nicht dargestellt
35	262612	Stecker, 5-polig	
36	208466	Blende, Einstellskala	
37	091539	Zündkabel	
39	091254	Zündtransformator	
40	081223	Anschlusskabel, Zündrafo	
42	093869	Rohr	für Ölpumpe AE 45 C 1301 1P
42	091563	Rohr, Düsenzuleitung	für Ölpumpe BFP21L3-LES

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

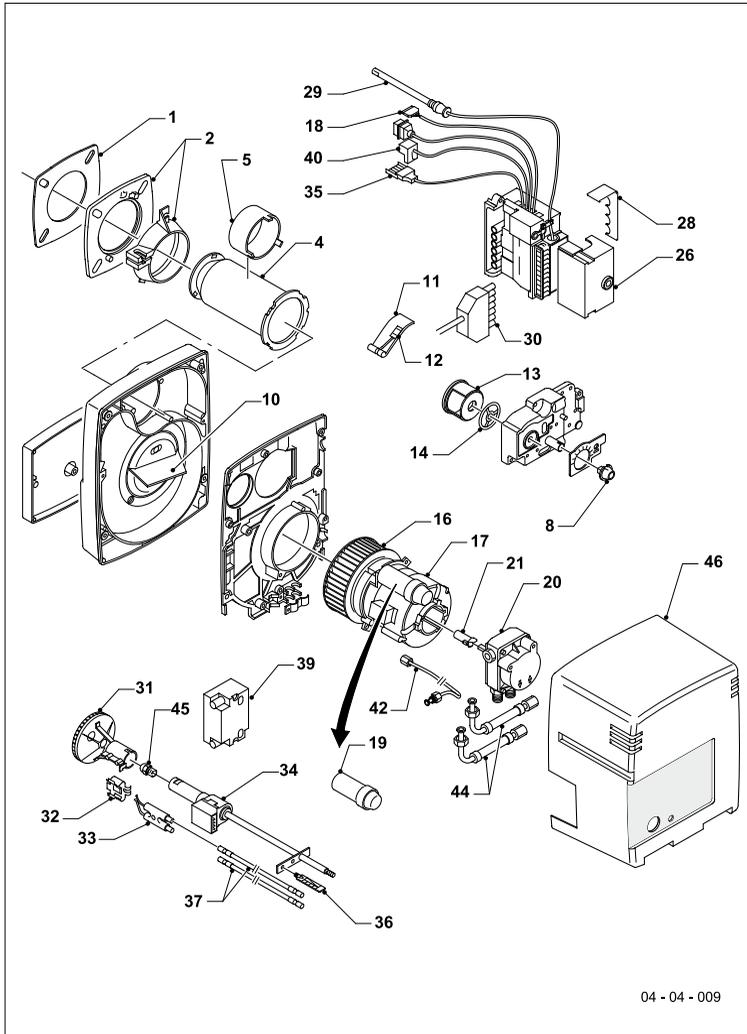


04 - 04 - 009

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-009	
44	097004	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
45	240714	Brennerdüse (Öl), 0,40 Gph 60GR-HF	VKO unit 17/4
45	240685	Brennerdüse (Öl), 0,50 Gph 60GR-HF	VKO unit 21/4
45	240686	Brennerdüse (Öl), 0,60 Gph 45GR-HF	VKO unit 25/4
45	240687	Brennerdüse (Öl), 0,75 Gph 45GR-HF	VKO unit 30/4
45	240717	Brennerdüse (Öl), 0,85 Gph 45 GR-HF	VKO unit 35/4
46	068910	Haube, für Brenner	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

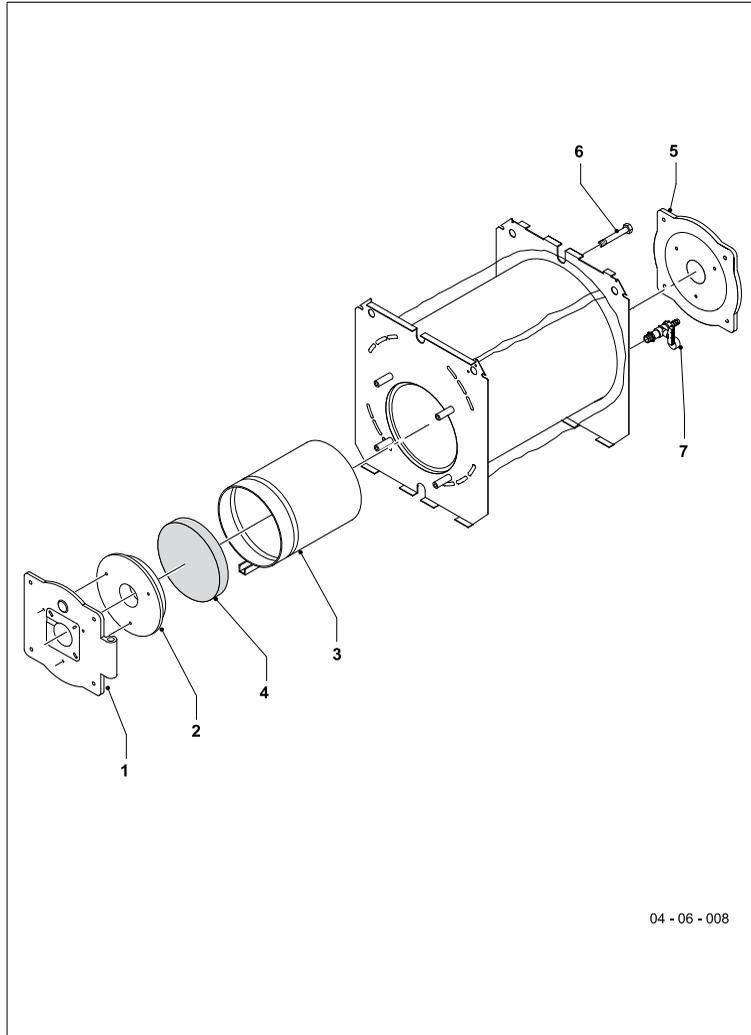

06 Wärmetauscher

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-008	
01	068429	Brennertüre	mit Pos. 02
02	076627	Isolierung, für Brennertür	
03	071665	Brennkammer	VKO unit 17/4, mit Pos. 04
03	0020078911	Brennkammer	VKO unit 21/4, mit Pos. 04
03	071667	Brennkammer	VKO unit 25/4, mit Pos. 04
03	071664	Brennkammer	VKO unit 30/4, mit Pos. 04
03	071668	Brennkammer	VKO unit 35/4, mit Pos. 04
04	069519	Stein, Isolierstein für Brennkammer	
05	077797	Abgashaube	
06	174204	Tauchhülse, 17x150	
07	082225	K.F.E.-Hahn	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

07 Verkleidungsteile

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

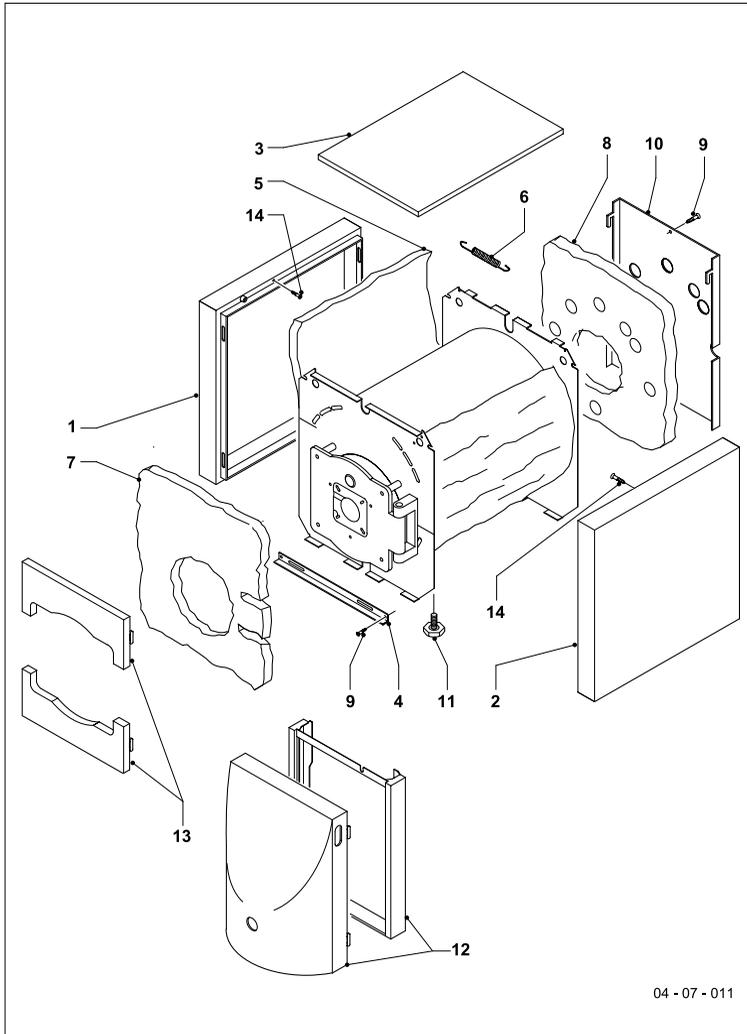


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-011	
01	078704	Seitenwand, links	VKO unit 17/4
01	078704	Seitenwand, links	VKO unit 21/4
01	078705	Seitenwand, links	VKO unit 25/4
01	078706	Seitenwand, links	VKO unit 30/4
01	078707	Seitenwand, links	VKO unit 35/4
02	078710	Seitenwand, rechts	VKO unit 17/4
02	078710	Seitenwand, rechts	VKO unit 21/4
02	078711	Seitenwand, rechts	VKO unit 25/4
02	078712	Seitenwand, rechts	VKO unit 30/4
02	078713	Seitenwand, rechts	VKO unit 35/4
03	078327	Frontblech, oben	VKO unit 17/4
03	078327	Frontblech, oben	VKO unit 21/4
03	078328	Frontblech, oben	VKO unit 25/4
03	078329	Frontblech, oben	VKO unit 30/4
03	078330	Frontblech, oben	VKO unit 35/4
04	092222	Haltewinkel, unten	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307589 Brennerhauben-Set
05	076622	Isolierung	VKO unit 17/4
05	076622	Isolierung	VKO unit 21/4
05	076623	Isolierung	VKO unit 25/4
05	076624	Isolierung	VKO unit 30/4
05	076625	Isolierung	VKO unit 35/4
06	219626	Klammer, für Wärmedämmung (8 St.)	
07	076252	Isolierung, vorne	
08	076254	Isolierung, hinten	
09	130005	Blechschraube, (5 St.)	
10	074415	Rückwand	
11	071935	Fuss, Stellfuß	
12	307589	Zubehör, VKO/4 Brennerhauben-Set	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, Pos. 04 Haltewinkel 092222 gehört zum Lieferumfang
13	077957	Blende, oben=unten	Verpackungseinheit = 1 Stück
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

12 Schaltkasten

VKO unit 17/4, VKO unit 21/4, VKO unit 25/4, VKO unit 30/4, VKO unit 35/4

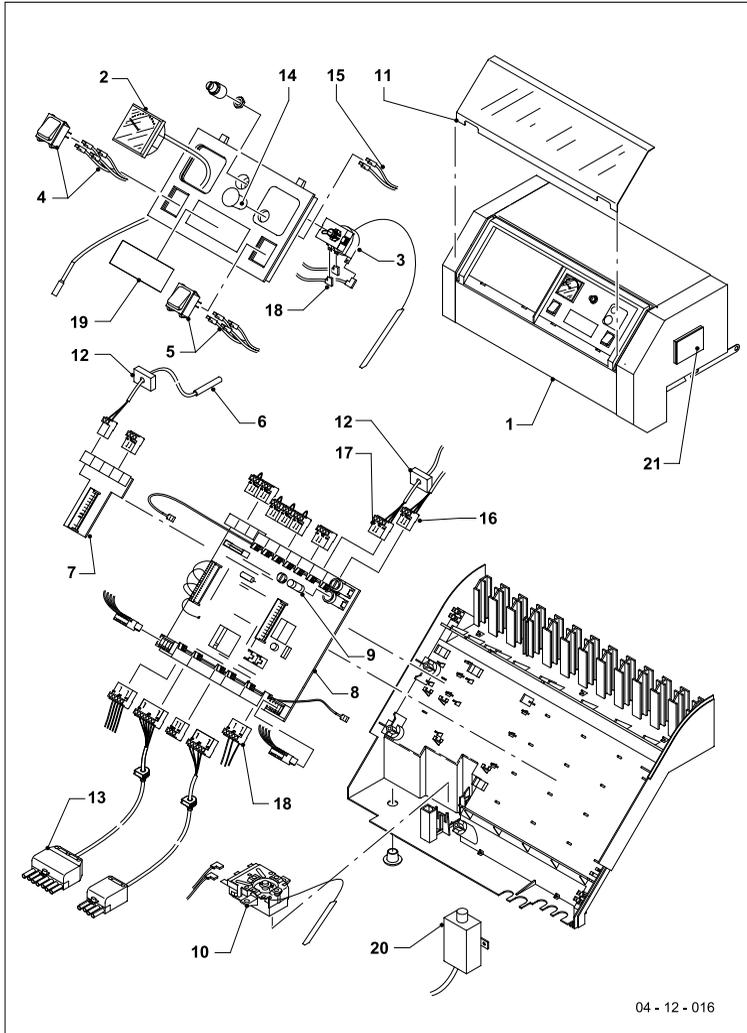

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-016	
01	-	-	Schaltkasten, kpl. ist nicht als Ersatzteil lieferbar
02	101563	Thermometer	
03	101164	Temperaturbegrenzer, 110 °C	
04	257963	Schalter, STB-Taster	
05	257962	Schalter, Ein/Aus	
06	711576	Tauchfühler	
07	130476	Leiterplatte	
08	130475	Leiterplatte, BVP	mit Pos. 09
09	251917	Sicherung (T 6,3 D)	
10	101125	Kesseltemperaturregler, 83 °C	
11	076081	Deckel, Klarsichtblende	
12	088654	Zugentlastungen, Set	
13	255779	Brennerstecker/Kabel, 7-polig	
14	250645	Glimmlampe	
15	252623	Stecker, Störanzeige	
16	733753	Kabelbaum	
17	733754	Verbindungsleitung	
18	733877	Verbindungsleitung, STB	
19	209635	Blindeckel, Betr.-stunden.	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	siehe Zubehör 307539 Service-Steckdose für VKO, nicht als Ersatzteil lieferbar


Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

Baugruppenübersicht

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

Baugruppenübersicht	Seite
04 Ölgebläseburner	810
06 Wärmetauscher	812
07 Verkleidungsteile	814
12 Schaltkasten	816

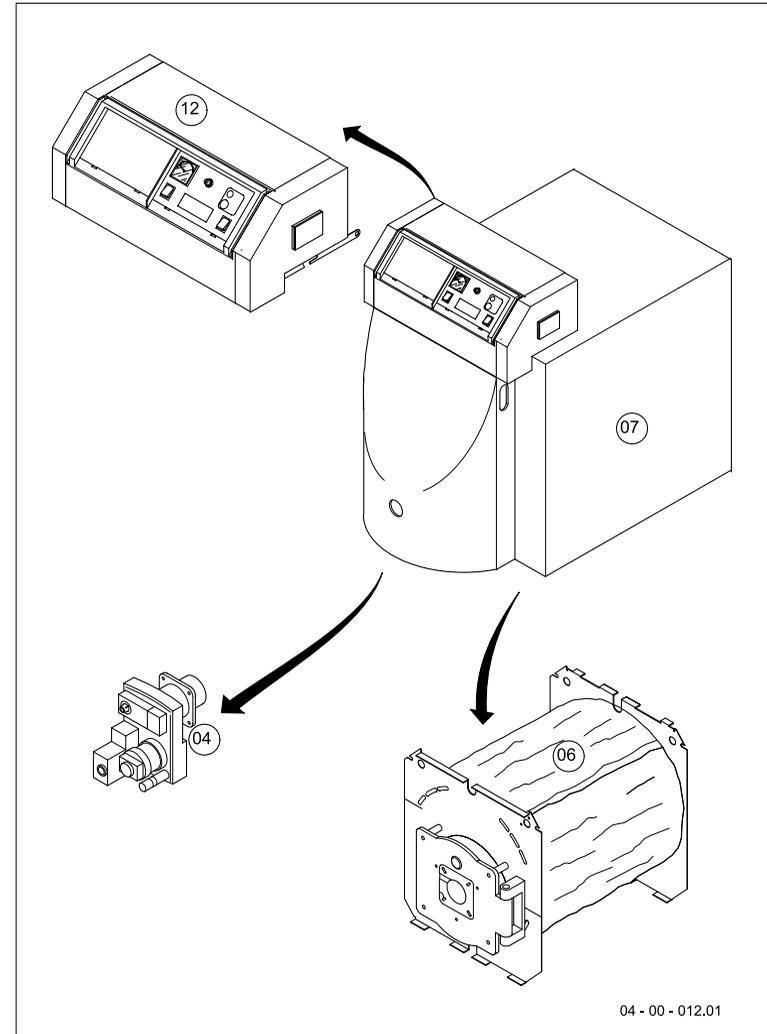


Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

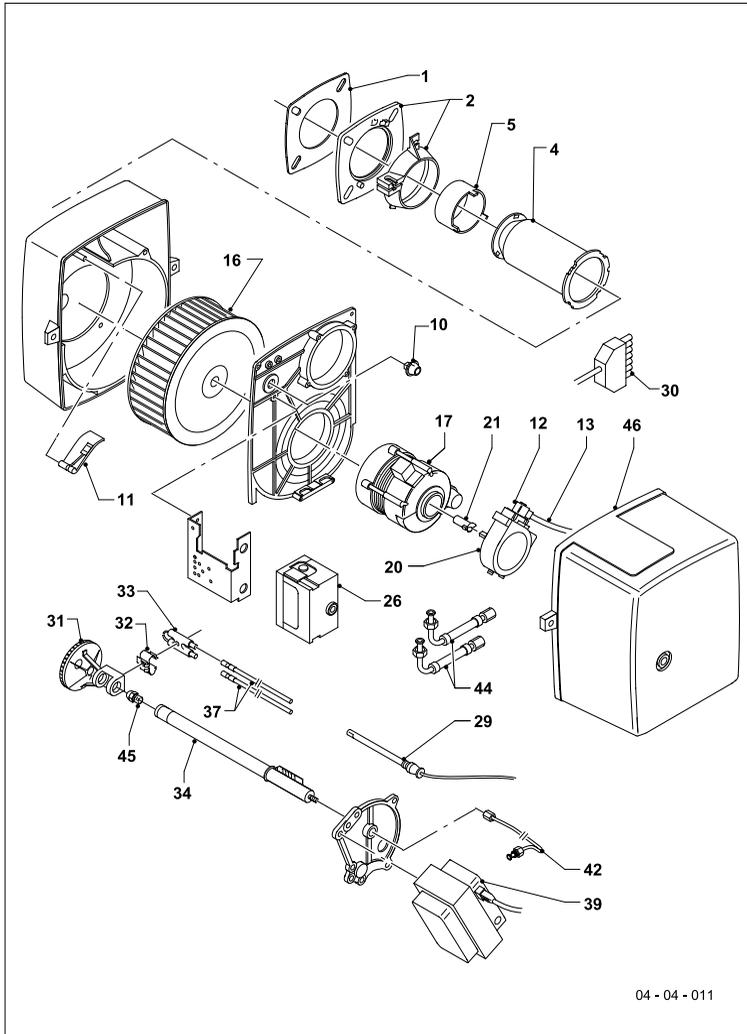


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-011	
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	
01	158358	Dichtschnur	nicht dargestellt
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	
04	132730	Brennerrohr, D 90x279	
05	289320	Flammenführung (Vorsatzrohr D 84,5)	
10	143845	Knopf, Verstellung für Luftklappe	
11	190019	Luftklappe	
12	170384	Magnet-Spule	
13	255780	Kabel, mit Stecker für Magnetventil	
16	190216	Gebläserad, D 160x53	
17	250120	Elektromotor, 180 W	
17	255778	Kabel, mit Stecker zu Motor	nicht dargestellt
20	160929	Pumpe, Ölpumpe, AL 35	
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
26	251641	Öl-Feuerungsautomat, Relais LOA 24	
29	254504	Widerstand, Flammenwächter	
30	252613	Stecker, 7-polig	
31	195755	Stauplatte/-scheibe (D 64,5)	
32	087183	Halter, für Elektrode	
33	090712	Elektrode, Zündung, blau	
34	289655	Düsenstock/-gestänge, L=437 mm	
37	091547	Zündkabel	
39	091257	Zündtransformator, ZM20/10V	
42	093961	Rohr, Düsenzuleitung	
44	097004	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
45	240688	Brennerdüse (Öl), 1,10 Gph 45GR-H	VKO unit 45/4
45	240689	Brennerdüse (Öl), 1,25 Gph 45GR-H	VKO unit 55/4
46	068911	Haube, für Brenner	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

06 Wärmetauscher

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

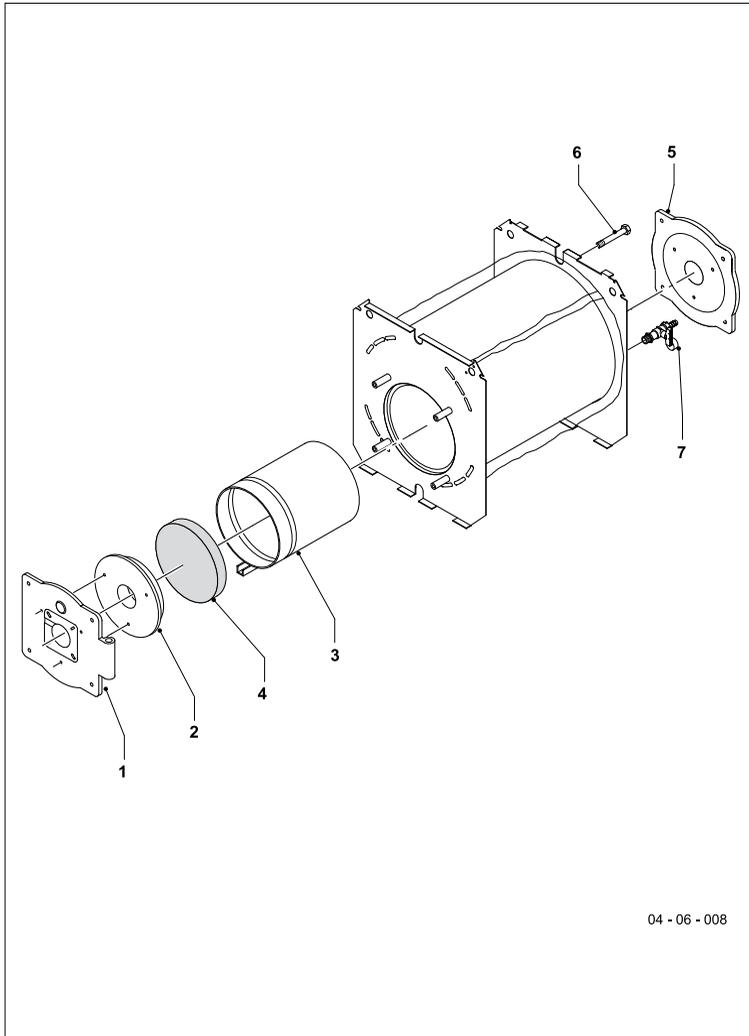


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-008	
01	068430	Brennertüre	mit Pos. 02
02	076628	Isolierung, für Brennertür	
03	071669	Brennkammer	VKO unit 45/4, mit Pos. 04
03	071670	Brennkammer	VKO unit 55/4, mit Pos. 04
04	069520	Stein, Isolierstein für Brennkammer	
05	077798	Abgashaube	
06	174204	Tauchhülse, 17x150	
07	082225	K.F.E.-Hahn	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

07 Verkleidungsteile

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

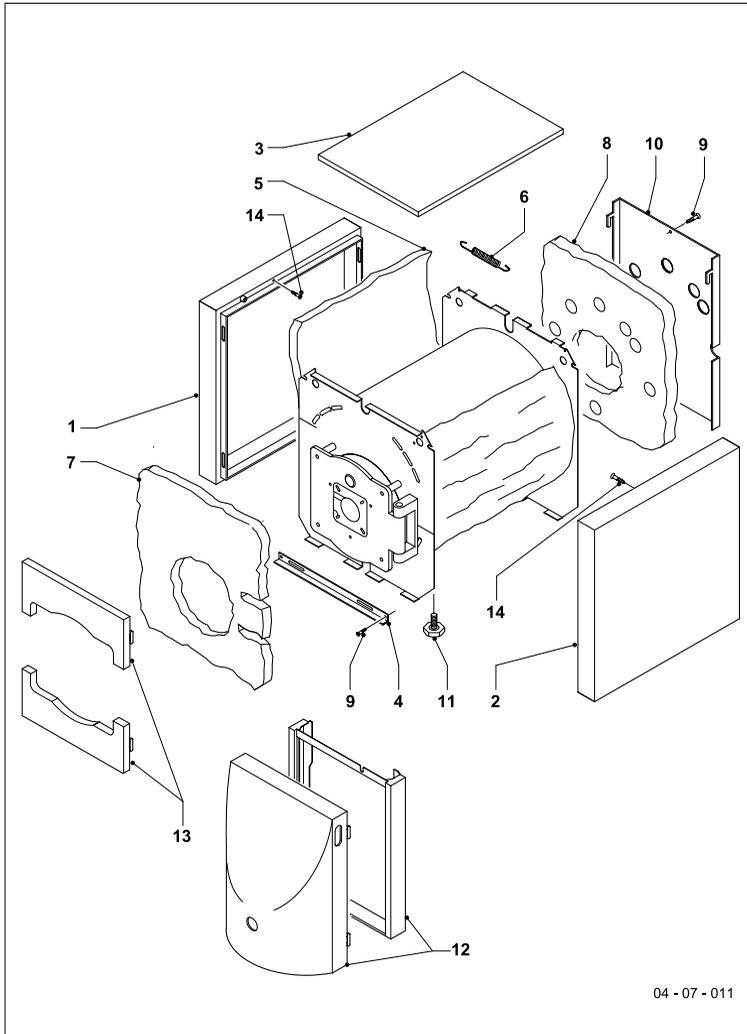

04 - 07 - 011


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-011	
01	078708	Seitenwand, links	VKO unit 45/4
01	078709	Seitenwand, links	VKO unit 55/4
02	078714	Seitenwand, rechts	VKO unit 45/4
02	078715	Seitenwand, rechts	VKO unit 55/4
03	078330	Frontblech, oben	VKO unit 45/4
03	078331	Frontblech, oben	VKO unit 55/4
04	092222	Haltewinkel, unten	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307589 Brennerhauben-Set
05	076625	Isolierung	VKO unit 45/4
05	076626	Isolierung	VKO unit 55/4
06	219626	Klammer, für Wärmedämmung (8 St.)	
07	076253	Isolierung, vorne	
08	076254	Isolierung, hinten	
09	130005	Blehschraube, (5 St.)	
10	074416	Rückwand	
11	071935	Fuss, Stellfuß	
12	307589	Zubehör, VKO/4 Brennerhauben-Set	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar Pos. 04 Haltewinkel 092222 gehört zum Lieferumfang
13	077957	Blende, oben=unten	Verpackungseinheit = 1 Stück
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

12 Schaltkasten

VKO unit 45/4, VKO unit 55/4

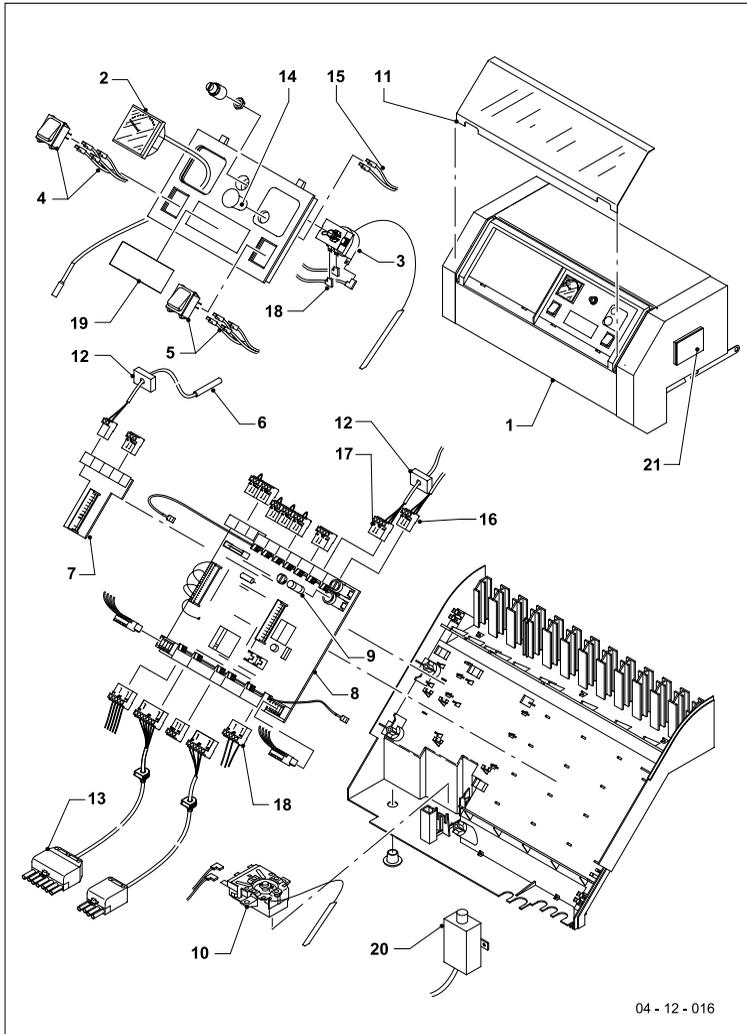

04 - 12 - 016

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-016	
01	-	-	Schaltkasten, kpl. ist nicht als Ersatzteil lieferbar
02	101563	Thermometer	
03	101164	Temperaturbegrenzer, 110 °C	
04	257963	Schalter, STB-Taster	
05	257962	Schalter, Ein/Aus	
06	711576	Tauchfühler	
07	130476	Leiterplatte	
08	130475	Leiterplatte, BVP	mit Pos. 09
09	251917	Sicherung (T 6,3 D)	
10	101125	Kesseltemperaturregler, 83 °C	
11	076081	Deckel, Klarsichtblende	
12	088654	Zugentlastungen, Set	
13	255779	Brennerstecker/Kabel, 7-polig	
14	250645	Glimmlampe	
15	252623	Stecker, Störanzeige	
16	733753	Kabelbaum	
17	733754	Verbindungsleitung	
18	733877	Verbindungsleitung, STB	
19	209635	Blindeckel, Betr.-stunden.	
20	-	-	Position entfällt
21	-	-	siehe Zubehör 307539 Service-Steckdose für VKO, nicht als Ersatzteil lieferbar


Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

Baugruppenübersicht	Seite
04 Ölgebläsebrenner	820
06 Wärmetauscher	828
07 Verkleidungsteile	832
12 Schaltkasten	836

Baugruppenübersicht


VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

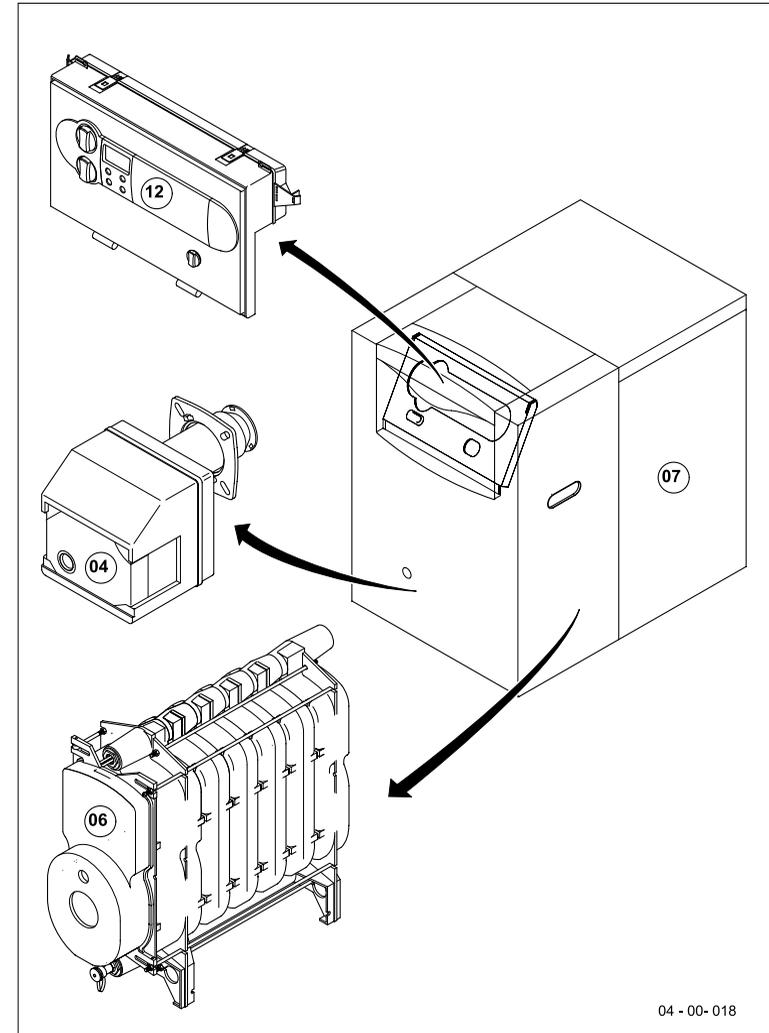

04 - 00- 018

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

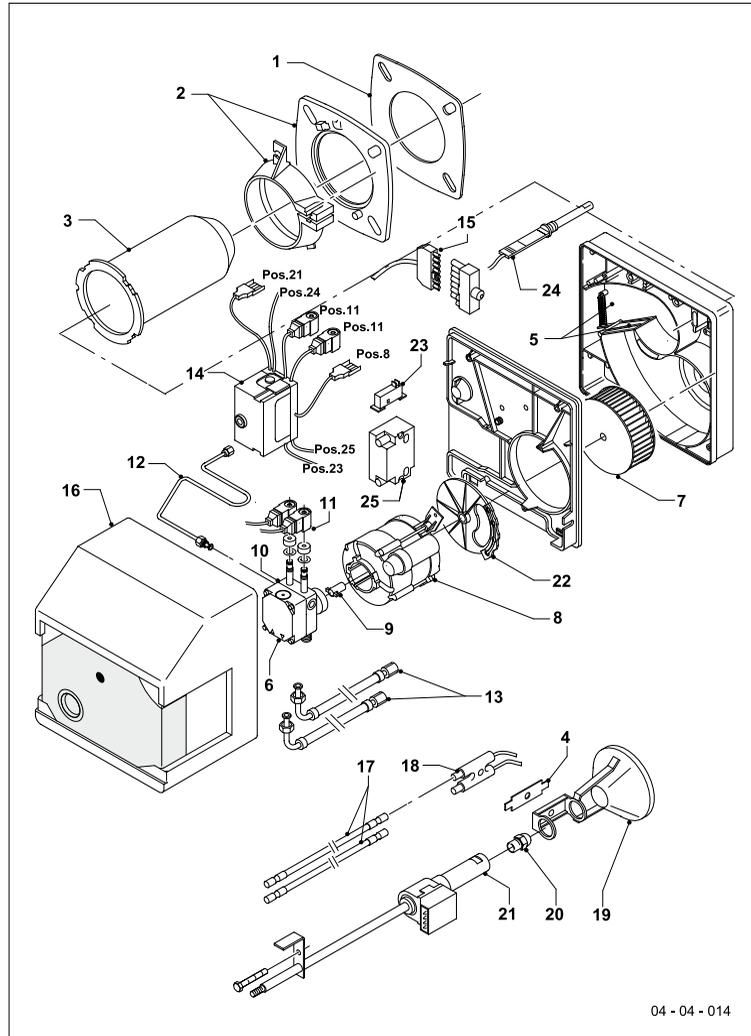


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-014	
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 179/5
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 249/5
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 309/5
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 379/5
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 439/5
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 509/5
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 179/5, nicht dargestellt
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 249/5, nicht dargestellt
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 309/5, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 379/5, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 439/5, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 509/5, nicht dargestellt
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 179/5
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 249/5
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 309/5
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 379/5
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 439/5
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 509/5
03	132734	Brennerrohr, 188x76/56	VKO unit 179/5
03	132734	Brennerrohr, 188x76/56	VKO unit 249/5
03	132734	Brennerrohr, 188x76/56	VKO unit 309/5
03	132737	Brennerrohr, 193x87/59	VKO unit 379/5
03	132737	Brennerrohr, 193x87/59	VKO unit 439/5
03	132737	Brennerrohr, 193x87/59	VKO unit 509/5
04	098936	Halter, für Elektrode	
05	190020	Luftklappe, mit Zugfeder	VKO unit 179/5
05	190020	Luftklappe, mit Zugfeder	VKO unit 249/5
05	190020	Luftklappe, mit Zugfeder	VKO unit 309/5
05	190021	Luftklappe, mit Zugfeder	VKO unit 379/5
05	190021	Luftklappe, mit Zugfeder	VKO unit 439/5
05	190021	Luftklappe, mit Zugfeder	VKO unit 509/5
06	153046	Filter-Einsatz, für Ölpumpe	
07	190263	Gebläsead, D 133x42	VKO unit 179/5
07	190263	Gebläsead, D 133x42	VKO unit 249/5

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

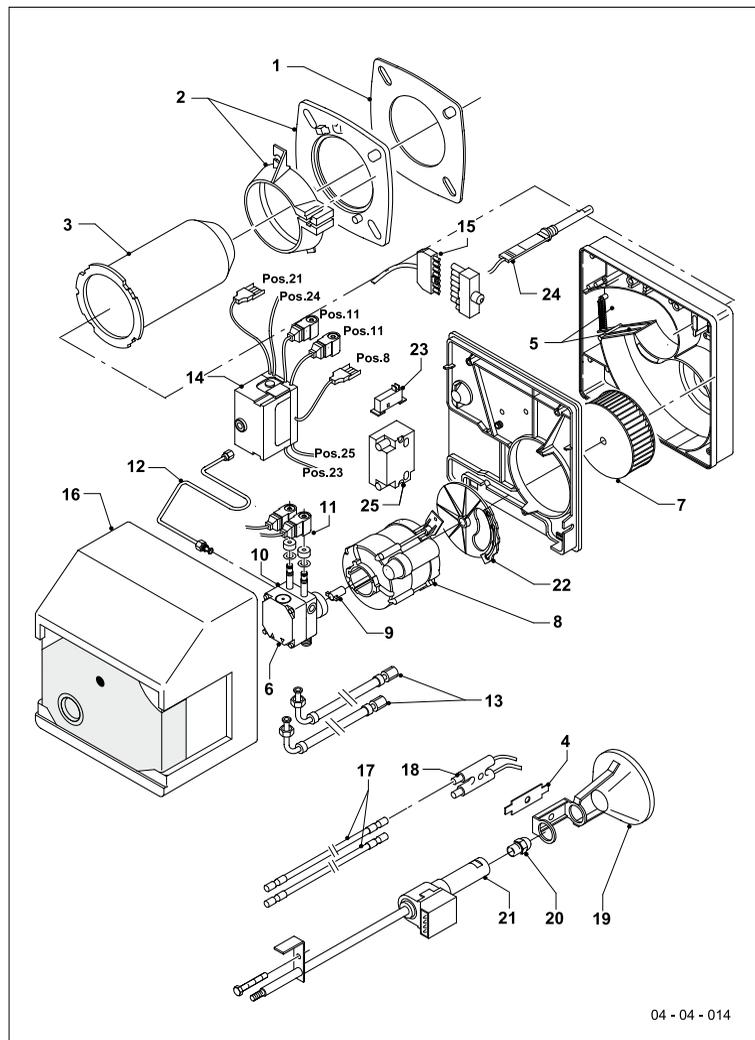

04 - 04 - 014


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-014	
07	190263	Gebläserad, D 133x42	VKO unit 309/5
07	190264	Gebläserad, D 133x52	VKO unit 379/5
07	190264	Gebläserad, D 133x52	VKO unit 439/5
07	190264	Gebläserad, D 133x52	VKO unit 509/5
08	250121	Elektromotor, 90 W	
09	284513	Kupplung, für Ölpumpe	
10	160803	Pumpe, Ölpumpe	VKO unit 179/5
10	160803	Pumpe, Ölpumpe	VKO unit 249/5
10	160803	Pumpe, Ölpumpe	VKO unit 309/5
10	160803	Pumpe, Ölpumpe	VKO unit 379/5
10	160803	Pumpe, Ölpumpe	VKO unit 439/5
10	160806	Pumpe, Ölpumpe	VKO unit 509/5
11	172419	Spule, Magnetspule Suntec	
11	0020025020	Spule, Magnetspule Danfoss	
12	022595	Rohr, Düsenzuleitung	
13	095665	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
14	100593	Öl-Feuerungsautomat	Satronic
14	[202744]	[Umrüstsatz (Brahma)]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 179/5, für den Austausch von Brahma auf Satronic mit Ölvorwärmung (nicht dargestellt)]
14	[202744]	[Umrüstsatz (Brahma)]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 249/5, für den Austausch von Brahma auf Satronic mit Ölvorwärmung (nicht dargestellt)]
14	[202744]	[Umrüstsatz (Brahma)]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 309/5, für den Austausch von Brahma auf Satronic mit Ölvorwärmung (nicht dargestellt)]
14	[202745]	[Umrüstsatz, Brahma]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 379/5, für den Austausch von Brahma auf Satronic (nicht dargestellt)]
14	[202745]	[Umrüstsatz, Brahma]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 439/5, für den Austausch von Brahma auf Satronic mit Ölvorwärmung (nicht dargestellt)]
14	[202745]	[Umrüstsatz, Brahma]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 509/5, für den Austausch von Brahma auf Satronic mit Ölvorwärmung (nicht dargestellt)]
14	104535	Anschlusskasten	VKO unit 179/5
14	104535	Anschlusskasten	VKO unit 249/5
14	104535	Anschlusskasten	VKO unit 309/5

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

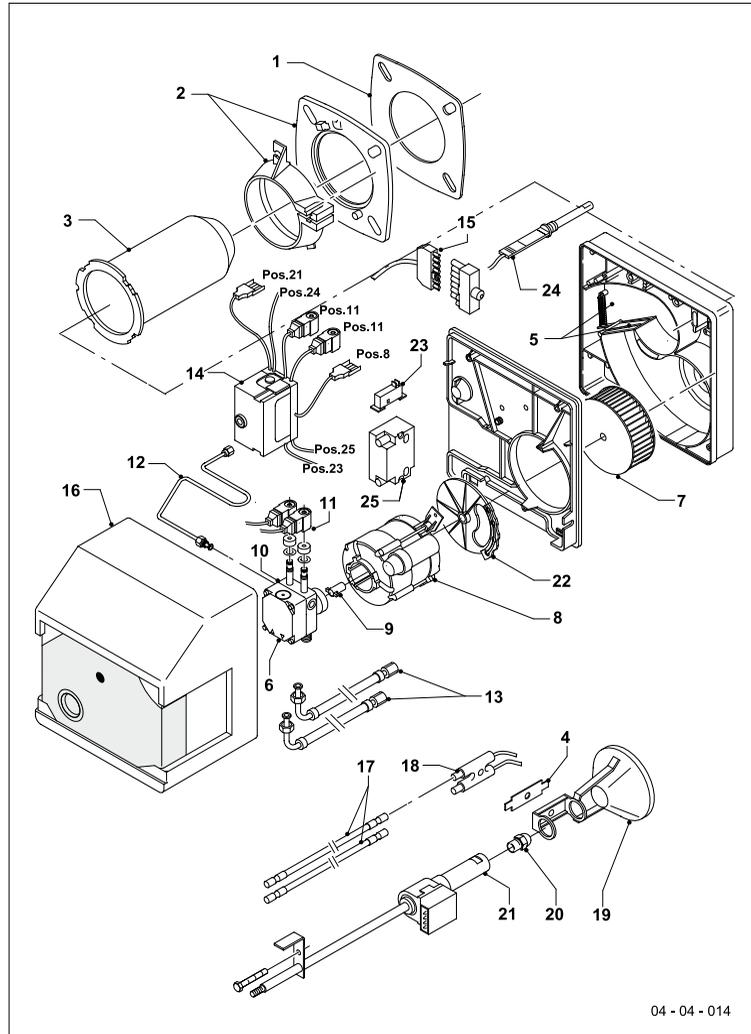


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-014	
14	104536	Anschlusskasten	VKO unit 379/5
14	104536	Anschlusskasten	VKO unit 439/5
14	104536	Anschlusskasten	VKO unit 509/5
15	256280	Kabelbaum, mit STB	und Brennerstecker
16	068922	Haube, Brennerhaube	
17	114127	Zündkabel	für Satronic Ölfeuerungsautomat
17	091561	Zündkabel	für Brahma Ölfeuerungsautomaten
18	114125	Zündelektrode	für Satronic Ölfeuerungsautomaten
18	090752	Elektrode	
19	140810	Stauscheibe/Luftplatte	VKO unit 179/5
19	140810	Stauscheibe/Luftplatte	VKO unit 249/5
19	140810	Stauscheibe/Luftplatte	VKO unit 309/5
19	140813	Stauscheibe/Luftplatte	VKO unit 379/5
19	140813	Stauscheibe/Luftplatte	VKO unit 439/5
19	140813	Stauscheibe/Luftplatte	VKO unit 509/5
20	246603	Brennerdüse (Öl), 0,50 GPH 45GR/H	VKO unit 179/5
20	246604	Brennerdüse (Öl), 0,55 GPH 45GR/H	VKO unit 249/5
20	246605	Brennerdüse (Öl), 0,65 GPH 45GR/H	VKO unit 309/5
20	246607	Brennerdüse (Öl), 0,85 GPH 45GR/H	VKO unit 379/5
20	246608	Brennerdüse (Öl), 1,00 GPH 45GR/H	VKO unit 439/5
20	246609	Brennerdüse (Öl), 1,10 GPH 45GR/H	VKO unit 509/5
21	289658	Düsenstock, mit Ölvorwär- mung	VKO unit 179/5
21	289658	Düsenstock, mit Ölvorwär- mung	VKO unit 249/5
21	289658	Düsenstock, mit Ölvorwär- mung	VKO unit 309/5
21	289657	Düsenstock	VKO unit 379/5
21	289657	Düsenstock	VKO unit 439/5
21	289659	Düsenstock, mit Ölvorwär- mung	VKO unit 509/5
22	077983	Ansaugluftführung, grau	VKO unit 179/5

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

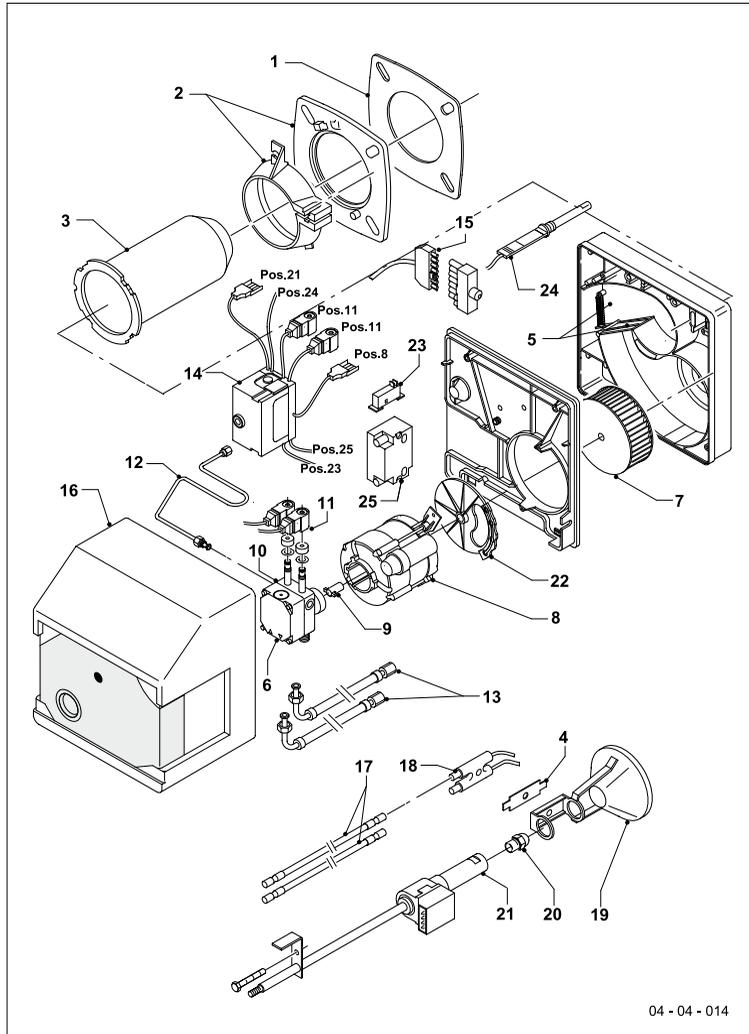


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-014	
22	077983	Ansaugluftführung, grau	VKO unit 249/5
22	077983	Ansaugluftführung, grau	VKO unit 309/5
22	077985	Ansaugluftführung, rot	VKO unit 379/5
22	077985	Ansaugluftführung, rot	VKO unit 439/5
22	077985	Ansaugluftführung, rot	VKO unit 509/5
23	251676	Zeitrelais	VKO unit 509/5
24	254506	Widerstand (blau), Fotozelle	VKO unit 179/5, Ausf. Brahma
24	254506	Widerstand (blau), Fotozelle	VKO unit 249/5, Ausf. Brahma
24	254506	Widerstand (blau), Fotozelle	VKO unit 309/5, Ausf. Brahma
24	254507	Widerstand (rot), Fotozelle	VKO unit 379/5, Ausf. Brahma
24	254507	Widerstand (rot), Fotozelle	VKO unit 439/5, Ausf. Brahma
24	254507	Widerstand (rot), Fotozelle	VKO unit 509/5, Ausf. Brahma
24	117364	Widerstand, Fotozelle	VKO unit 179 ... 509/5, Ausf. Satronic
25	[202744]	[Umrüstsatz (Brahma)]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 179/5, Ersatz für Zündtransformator 091259 Ausf. Brahma]
25	[202744]	[Umrüstsatz (Brahma)]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 249/5, Ersatz für Zündtransformator 091259 Ausf. Brahma]
25	[202744]	[Umrüstsatz (Brahma)]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 309/5, Ersatz für Zündtransformator 091259 Ausf. Brahma]
25	[202745]	[Umrüstsatz, Brahma]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 379/5, Ersatz für Zündtransformator 091259 Ausf. Brahma]
25	[202745]	[Umrüstsatz, Brahma]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 439/5, Ersatz für Zündtransformator 091259 Ausf. Brahma]
25	[202745]	[Umrüstsatz, Brahma]	nicht mehr lieferbar, [VKO unit 509/5, Ersatz für Zündtransformator 091259 Ausf. Brahma]

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

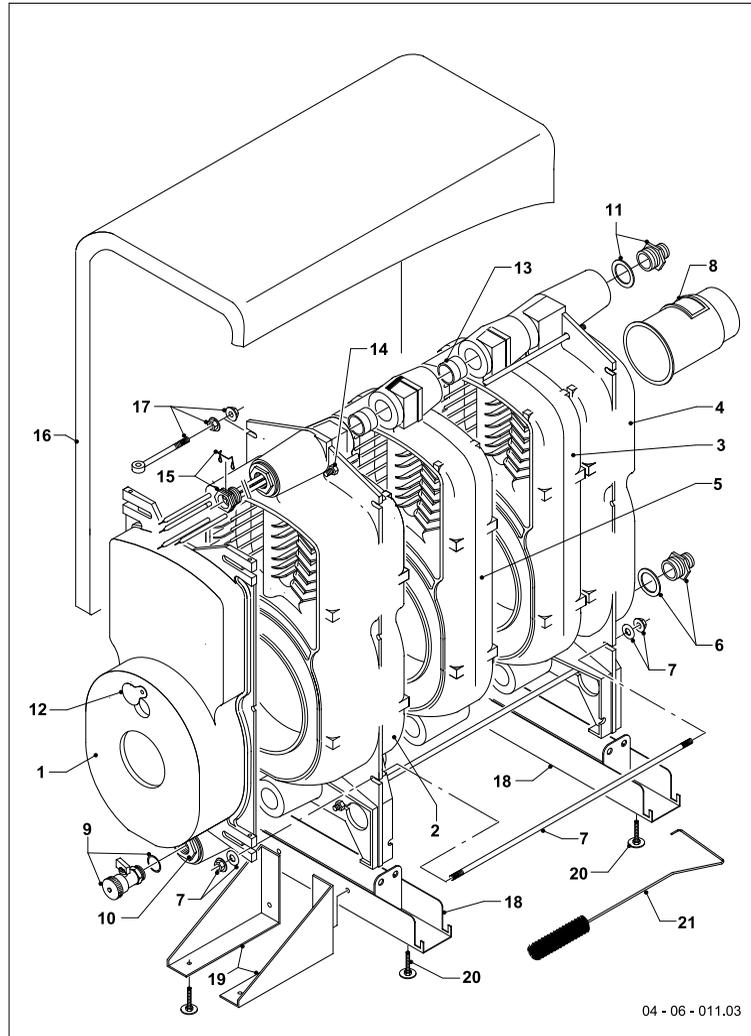


06 Wärmetauscher

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-011	
00	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	nicht dargestellt
00	099037	Halter, für Schaltkasten	nicht dargestellt
01	185205	Brennertüre	incl. Isolierung und Dichtschnur
01	076641	Isolierung, für Brennertür	nicht dargestellt
01	981351	Dichtung	nicht dargestellt
01	105919	Sechskantschraube, (10 St.)	nicht dargestellt
02	062498	Vorderglied	
03	062501	Mittelglied	
03	153446	Leitblech	VKO unit 179/5, 175 x 30 x 1,5 mm, 2 St. erforderlich (nicht dargestellt)
04	062499	Hinterglied	
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO unit 379/5
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO unit 439/5
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO unit 509/5
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 179/5
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 249/5
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 309/5
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 379/5
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 439/5
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 509/5
07	060306	Ankerstange	VKO unit 179/5
07	060307	Ankerstange	VKO unit 249/5
07	060308	Ankerstange	VKO unit 309/5
07	060309	Ankerstange	VKO unit 379/5
07	060310	Ankerstange	VKO unit 439/5
07	060311	Ankerstange	VKO unit 509/5
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO unit 179/5
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO unit 249/5
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO unit 309/5
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO unit 379/5
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO unit 439/5

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

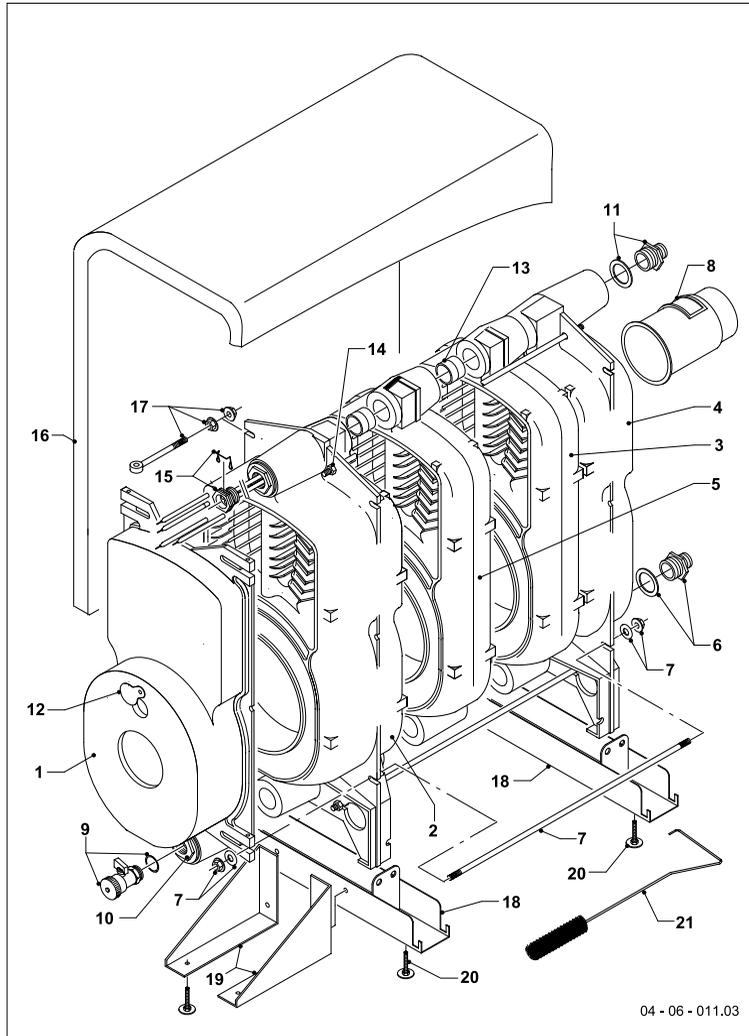


06 Wärmetauscher

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-011	
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungs- öffnung (150 mm)	VKO unit 509/5
09	014740	K.F.E.-Hahn	
10	083657	Reduzierstück	VKO unit 179/5
10	083657	Reduzierstück	VKO unit 249/5
10	083657	Reduzierstück	VKO unit 309/5
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 379/5
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 439/5
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 509/5
11	184123	Reduzierstück, Nippel	
12	161276	Schaulochdeckel	
13	136107	Kesselnippel	
14	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	
15	060636	Fühlerrohr	
16	079140	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 179/5
16	079141	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 249/5
16	079142	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 309/5
16	079174	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 379/5
16	079175	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 439/5
16	079176	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 509/5
17	092302	Befestigungssatz, für Brennertür	
18	088141	Halblech	
19	092280	Halblech	VKO unit 179/5
20	071935	Fuss, Stellfuß	
21	297008	Bürsten, Reinigungsbürsten	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

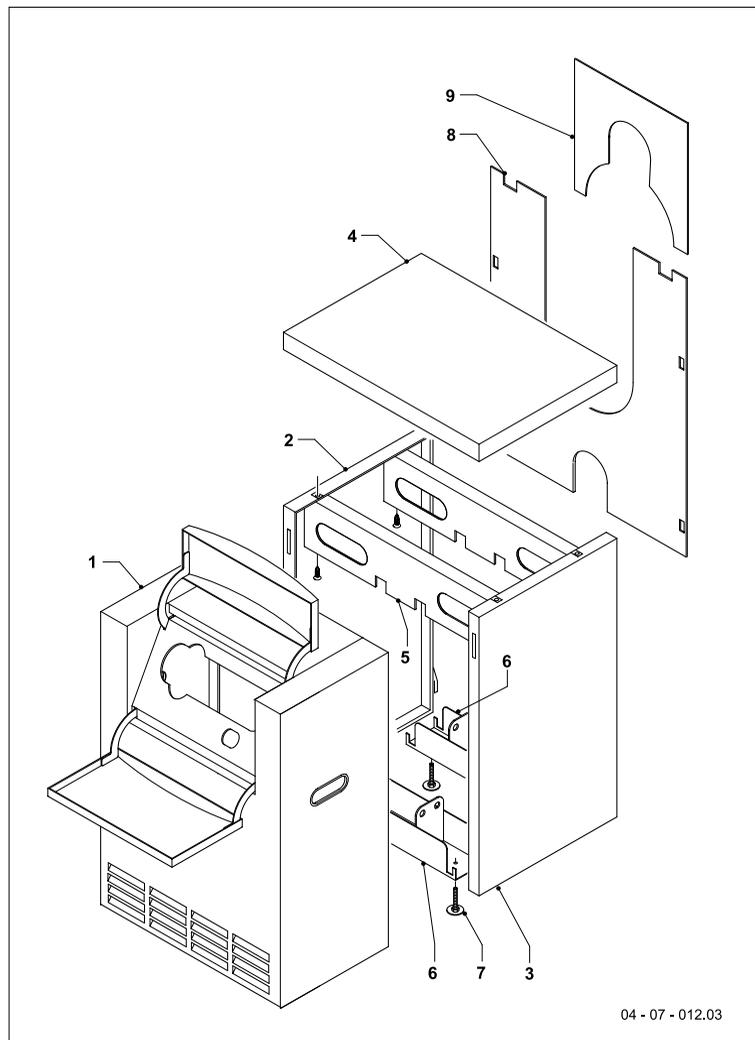

04 - 07 - 012.03


07 Verkleidungsteile

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-012	
00	079131	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079198	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079132	Isolierung, vo. unten (870 mm hoch)	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079199	Isolierung, vorne unten	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	nicht dargestellt
01	068917	Haube, 828 mm H	für iroVIT 850 mm Höhe
01	068923	Haube, 847 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe
02	207517	Seitenteil, links 788 mm H	VKO unit 179/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092400	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 179/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207519	Seitenteil, links 788 mm H	VKO unit 249/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092402	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 249/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207521	Seitenteil, links 788 mm H	VKO unit 309/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092418	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 309/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207523	Seitenteil, links 788 mm H	VKO unit 379/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092406	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 379/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207525	Seitenteil, links 788 mm H	VKO unit 439/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092408	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 439/5, für iroVIT 870 mm Höhe
02	207527	Seitenteil, links 788 mm H	VKO unit 509/5, für iroVIT 850 mm Höhe
02	092410	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 509/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207518	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO unit 179/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092417	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 179/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207520	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO unit 249/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092401	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 249/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207522	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO unit 309/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092403	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 309/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207524	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO unit 379/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092405	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 379/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207526	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO unit 439/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092407	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 439/5, für iroVIT 870 mm Höhe
03	207528	Seitenteil, rechts 788 mm H	VKO unit 509/5, für iroVIT 850 mm Höhe
03	092409	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 509/5, für iroVIT 870 mm Höhe

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

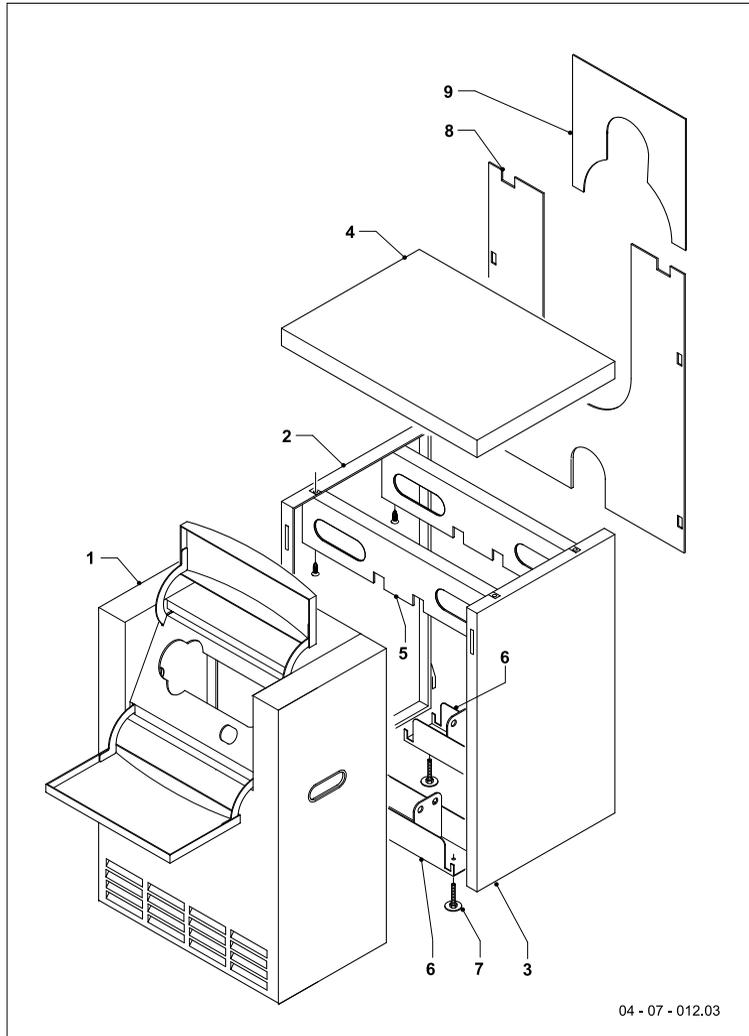


07 Verkleidungsteile

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5, VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-012	
04	078981	Abdeckblech	VKO unit 179/5
04	078982	Abdeckblech	VKO unit 249/5
04	078983	Abdeckblech	VKO unit 309/5
04	078984	Abdeckblech	VKO unit 379/5
04	078985	Abdeckblech	VKO unit 439/5
04	078986	Abdeckblech	VKO unit 509/5
05	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	
06	088141	Halteblech	
07	071935	Fuss, Stellfuß	
08	134638	Rückwand, gross 788 mm	für iroVIT 850 mm Höhe
08	079197	Isolierung, Rückwand	für iroVIT 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
08	134632	Rückwand, gross 807 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe
08	210786	Isolierplatte, Rückwand	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
09	134639	Rückwand, klein 272 mm	für iroVIT 850 mm Höhe
09	134633	Rückwand, klein 291 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

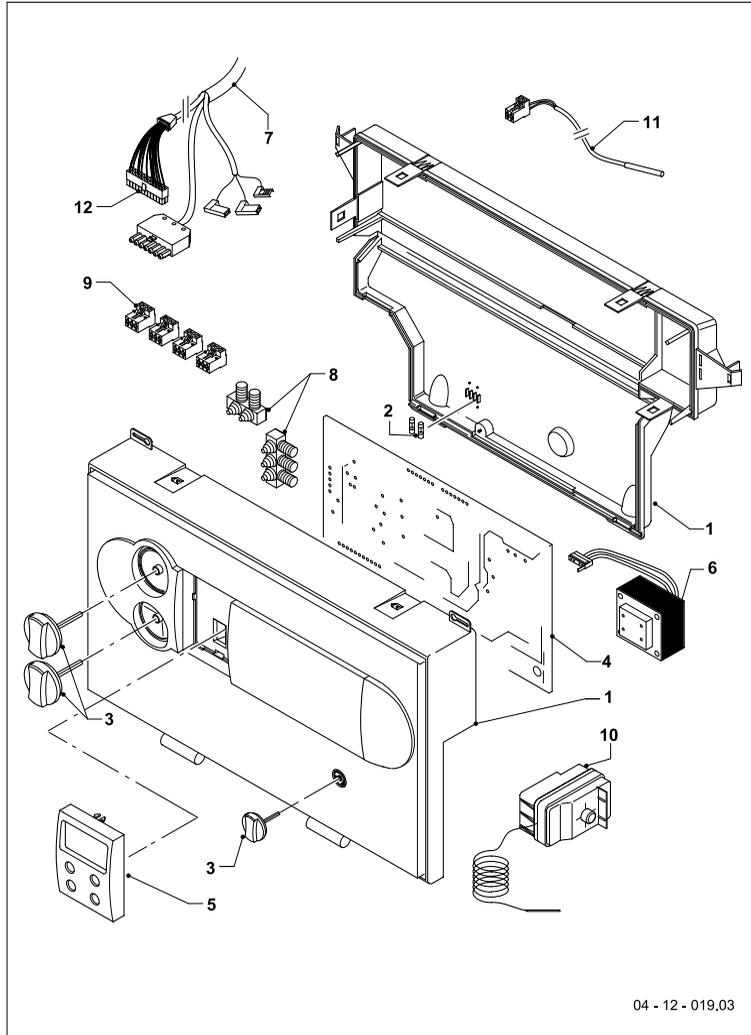

04 - 12 - 019.03

12 Schaltkasten

VKO unit 179/5, VKO unit 249/5, VKO unit 309/5, VKO unit 379/5, VKO unit 439/5,
VKO unit 509/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-019	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130840	Leiterplatte	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	287450	Transformator	
07	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 10
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	
10	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 07
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	256316	Kabelbaum, mit Fühleranschluss	


Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Baugruppenübersicht	Seite
04 Ölgebläseburner	840
06 Wärmetauscher	846
07 Verkleidungsteile	850
12 Schaltkasten	854

Baugruppenübersicht


VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

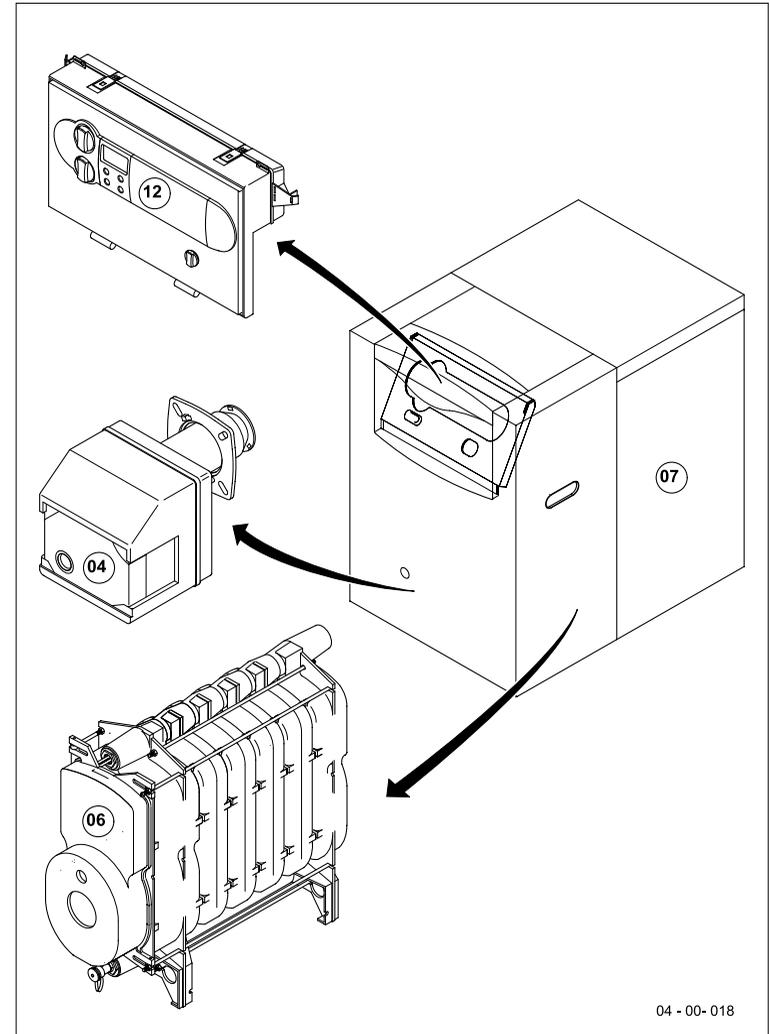

04 - 00- 018

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

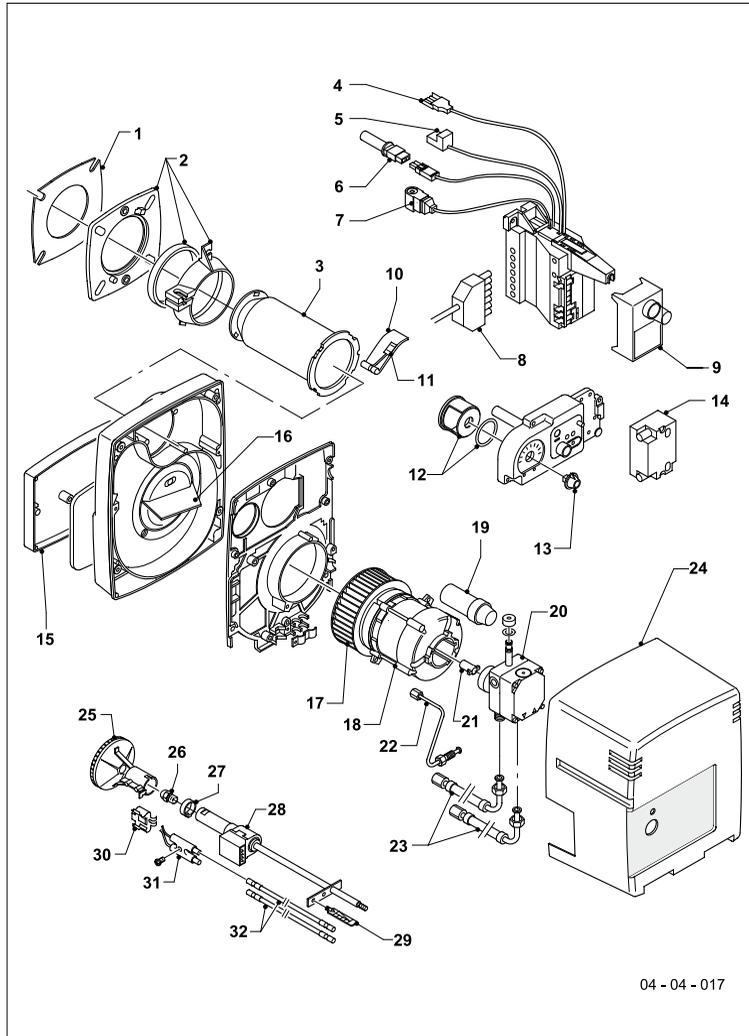


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-017	
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 179/5 R2
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 249/5 R2
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 309/5 R2
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 379/5 R2
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 439/5 R2
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 509/5 R2
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 179/5 R2, nicht dargestellt
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 249/5 R2, nicht dargestellt
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 309/5 R2, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 379/5 R2, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 439/5 R2, nicht dargestellt
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 509/5 R2, nicht dargestellt
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 179/5 R2
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 249/5 R2
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 309/5 R2
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 379/5 R2
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 439/5 R2
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 509/5 R2
03	0020012525	Brennerrohr, 183x80/54	VKO unit 179/5 R2
03	0020012525	Brennerrohr, 183x80/54	VKO unit 249/5 R2
03	0020012525	Brennerrohr, 183x80/54	VKO unit 309/5 R2
03	132737	Brennerrohr, 193x87/59	VKO unit 379/5 R2
03	132737	Brennerrohr, 193x87/59	VKO unit 439/5 R2
03	132737	Brennerrohr, 193x87/59	VKO unit 509/5 R2
04	262611	Stecker, 3-polig für Motor	
05	081223	Anschlusskabel, Zündtrafo	
06	117364	Widerstand, Fotozelle	
07	0020025020	Spule, Magnetspule Danfoss	
08	256280	Kabelbaum, mit STB	
09	100593	Öl-Feuerungsautomat	
09	183541	Führung, für Entstörknopf	nicht dargestellt
09	0020068021	Anschlusskasten	Socket für Ölfeuerungsautomat (nicht dargestellt)
10	190017	Luftklappe	mit Feder

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

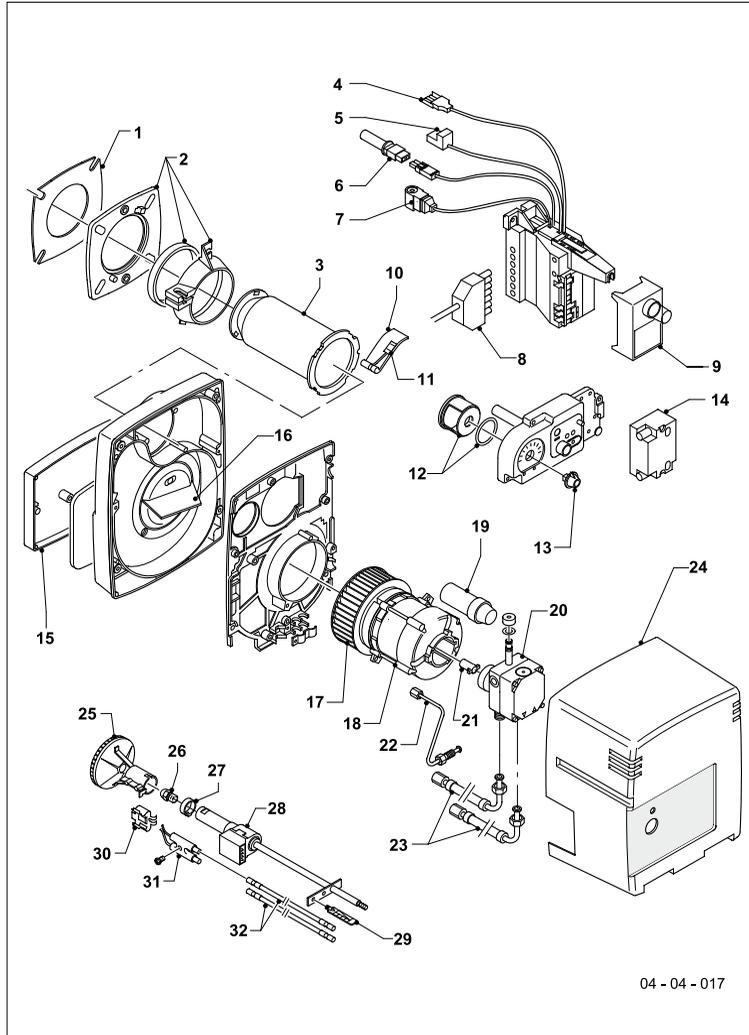


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-017	
11	190018	Luftklappe, -Feder	
12	140814	Luftsteuerteil, mit Feder	
13	143821	Knopf, man. Luftklappen- antrieb	
14	091254	Zündtransformator	
15	0020012845	Deckel, Luftansaugung	VKO unit 179/5 R2
15	0020012845	Deckel, Luftansaugung	VKO unit 249/5 R2
15	0020012845	Deckel, Luftansaugung	VKO unit 309/5 R2
15	0020012845	Deckel, Luftansaugung	VKO unit 379/5 R2
15	0020012845	Deckel, Luftansaugung	VKO unit 439/5 R2
15	0020012513	Deckel, Luftansaugung	VKO unit 509/5 R2
15	0020012519	Isolierung	VKO unit 509/5 R2, für Deckel, Luftansaugung (nicht dargestellt)
16	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	VKO unit 179/5 R2
16	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	VKO unit 249/5 R2
16	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	VKO unit 309/5 R2
16	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	VKO unit 379/5 R2
16	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	VKO unit 439/5 R2
16	0020012521	Luftführung, (-rezirkulation)	VKO unit 509/5 R2
16	0020012518	Isolierung	VKO unit 509/5 R2, für Brennergehäuse (nicht dargestellt)
17	190180	Gebläserad, D 133x40	VKO unit 179/5 R2
17	190180	Gebläserad, D 133x40	VKO unit 249/5 R2
17	190180	Gebläserad, D 133x40	VKO unit 309/5 R2
17	190180	Gebläserad, D 133x40	VKO unit 379/5 R2
17	190180	Gebläserad, D 133x40	VKO unit 439/5 R2
17	0020012522	Gebläserad, D 133x62	VKO unit 509/5 R2
18	255026	Motor, 110 W, mit Kondensator	
19	257303	Kondensator 4uF, 400 V	
20	160815	Pumpe, Ölpumpe, BFP21L3-LES	
20	153051	Filter-Einsatz, für Ölpumpe	mit Dichtung (nicht dargestellt)
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
22	091563	Rohr, Düsenzuleitung	
23	095665	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

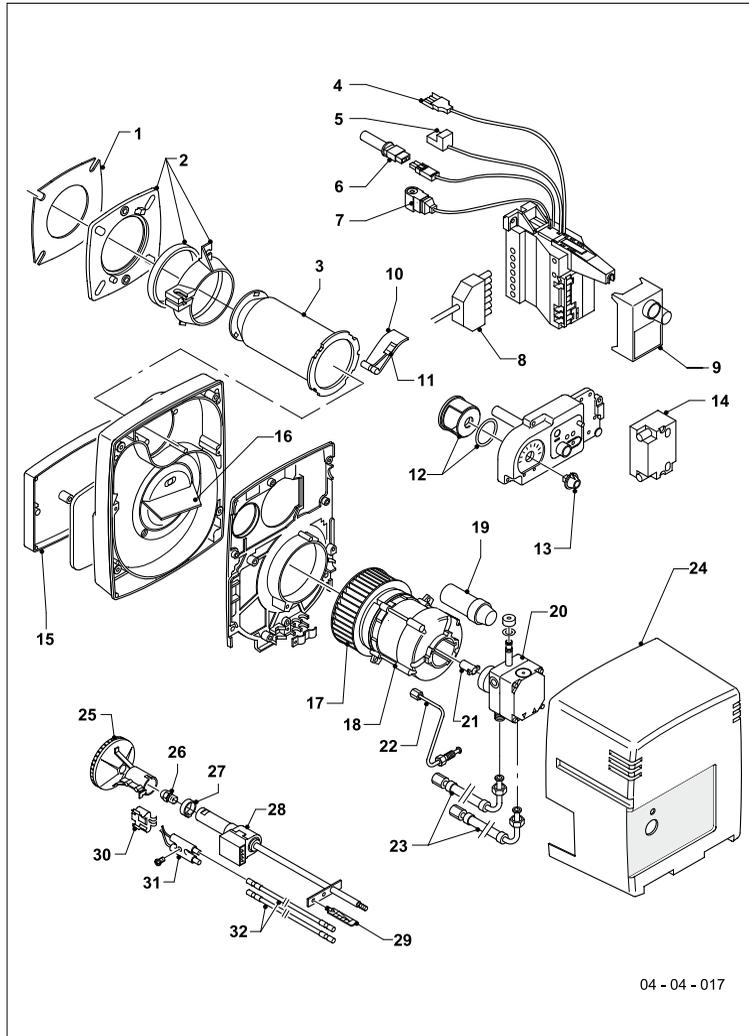


04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-017	
24	178530	Haube, für Brenner	
25	0020012515	Stauplatte	VKO unit 179/5 R2
25	0020012515	Stauplatte	VKO unit 249/5 R2
25	0020012515	Stauplatte	VKO unit 309/5 R2
25	0020012516	Stauplatte	VKO unit 379/5 R2
25	0020012516	Stauplatte	VKO unit 439/5 R2
25	0020012524	Stauplatte	VKO unit 509/5 R2
26	246603	Brennerdüse (Öl), 0,50 GPH 45GR/H	VKO unit 179/5 R2
26	246604	Brennerdüse (Öl), 0,55 GPH 45GR/H	VKO unit 249/5 R2
26	246605	Brennerdüse (Öl), 0,65 GPH 45GR/H	VKO unit 309/5 R2
26	246607	Brennerdüse (Öl), 0,85 GPH 45GR/H	VKO unit 379/5 R2
26	246608	Brennerdüse (Öl), 1,00 GPH 45GR/H	VKO unit 439/5 R2
26	246609	Brennerdüse (Öl), 1,10 GPH 45GR/H	VKO unit 509/5 R2
27	0020012523	Einstellring	
28	289814	Düsenstock, /-gestänge	VKO unit 179/5 R2
28	289814	Düsenstock, /-gestänge	VKO unit 249/5 R2
28	289814	Düsenstock, /-gestänge	VKO unit 309/5 R2
28	289814	Düsenstock, /-gestänge	VKO unit 379/5 R2
28	289814	Düsenstock, /-gestänge	VKO unit 439/5 R2
28	0020012520	Düsenstock	VKO unit 509/5 R2
28	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	VKO unit 179/5 R2, nicht dargestellt
28	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	VKO unit 249/5 R2, nicht dargestellt
28	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	VKO unit 309/5 R2, nicht dargestellt
28	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	VKO unit 379/5 R2, nicht dargestellt
28	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	VKO unit 439/5 R2, nicht dargestellt
29	208466	Blende, Einstellskala	
30	087183	Halter, für Elektrode	
31	0020012517	Zündelektrode	
32	091539	Zündkabel	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

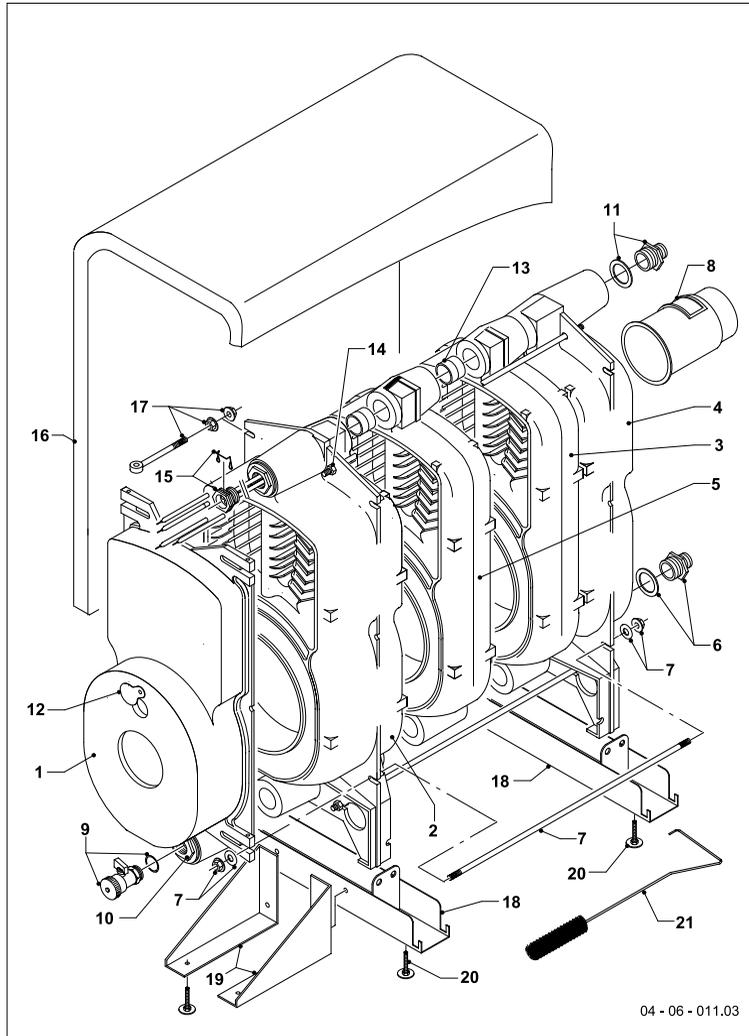


06 Wärmetauscher

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-011	
00	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	nicht dargestellt
00	099037	Halter, für Schaltkasten	nicht dargestellt
01	185205	Brennertüre	incl. Isolierung und Dichtschnur
01	076641	Isolierung, für Brennertür	nicht dargestellt
01	981351	Dichtung	nicht dargestellt
01	105919	Sechskantschraube, (10 St.)	nicht dargestellt
02	062498	Vorderglied	
03	062501	Mittelglied	
03	153446	Leitblech	VKO unit 179/5 R2, 175 x 30 x 1,5 mm, 2 St. erforderlich (nicht dargestellt)
04	062499	Hinterglied	
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO unit 379/5 R2
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO unit 439/5 R2
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO unit 509/5 R2
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 179/5 R2
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 249/5 R2
06	083656	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 309/5 R2
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 379/5 R2
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 439/5 R2
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 509/5 R2
07	060306	Ankerstange	VKO unit 179/5 R2
07	060307	Ankerstange	VKO unit 249/5 R2
07	060308	Ankerstange	VKO unit 309/5 R2
07	060309	Ankerstange	VKO unit 379/5 R2
07	060310	Ankerstange	VKO unit 439/5 R2
07	060311	Ankerstange	VKO unit 509/5 R2
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO unit 179/5 R2
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO unit 249/5 R2
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	VKO unit 309/5 R2
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO unit 379/5 R2
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO unit 439/5 R2

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

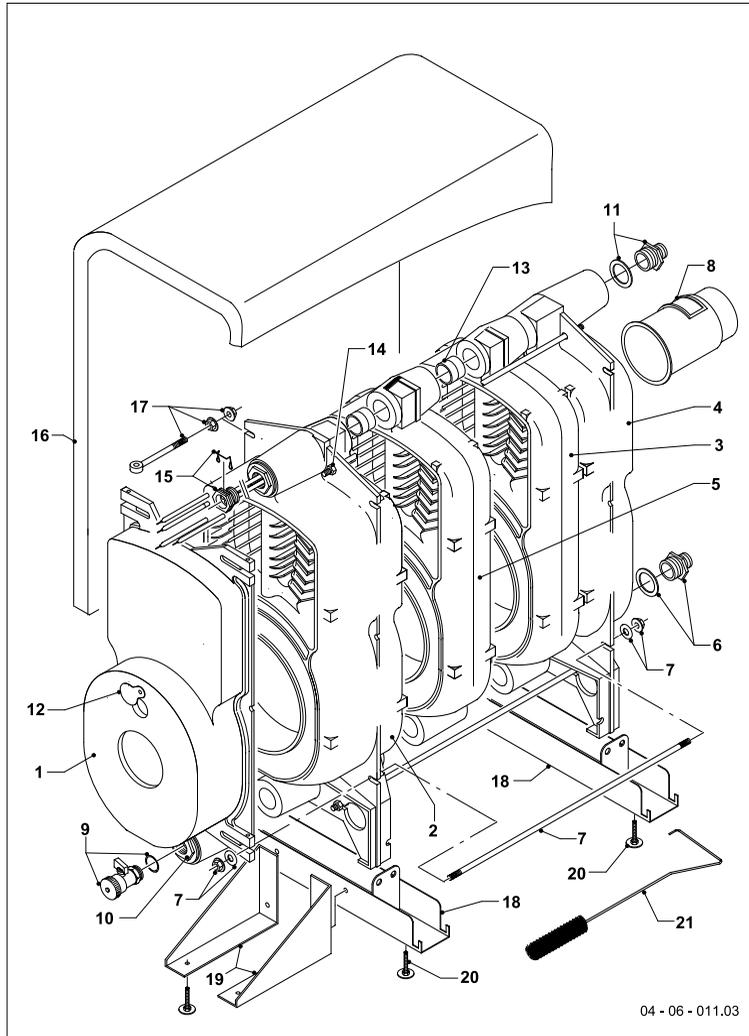


06 Wärmetauscher

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-011	
08	146035	Abgasrohr, m. Reinigungs- öffnung (150 mm)	VKO unit 509/5 R2
09	014740	K.F.E.-Hahn	
10	083657	Reduzierstück	VKO unit 179/5 R2
10	083657	Reduzierstück	VKO unit 249/5 R2
10	083657	Reduzierstück	VKO unit 309/5 R2
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 379/5 R2
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 439/5 R2
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 509/5 R2
11	184123	Reduzierstück, Nippel	
12	161276	Schaulochdeckel	
13	136107	Kesselnippel	
14	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	
15	060636	Fühlerrohr	
16	079140	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 179/5 R2
16	079141	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 249/5 R2
16	079142	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 309/5 R2
16	079174	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 379/5 R2
16	079175	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 439/5 R2
16	079176	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 509/5 R2
17	092302	Befestigungssatz, für Brennertür	
18	088141	Halblech	
19	092280	Halblech	VKO unit 179/5 R2
20	071935	Fuss, Stellfuß	
21	297008	Bürsten, Reinigungsbürsten	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

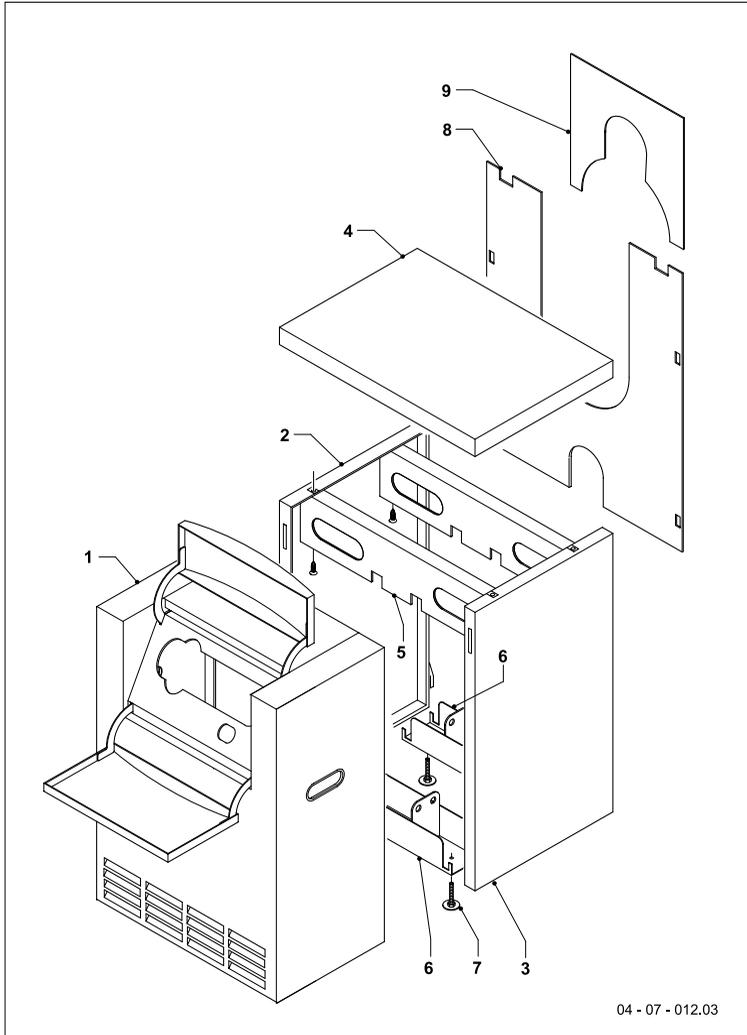


07 Verkleidungsteile

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-012	
00	079131	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079198	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079132	Isolierung, vo. unten (870 mm hoch)	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079199	Isolierung, vorne unten	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	nicht dargestellt
01	068923	Haube, 847 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe
02	092400	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 179/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
02	092402	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 249/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
02	092418	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 309/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
02	092406	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 379/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
02	092408	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 439/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
02	092410	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 509/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092417	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 179/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092401	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 249/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092403	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 309/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092405	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 379/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092407	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 439/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092409	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 509/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
04	078981	Abdeckblech	VKO unit 179/5 R2
04	078982	Abdeckblech	VKO unit 249/5 R2
04	078983	Abdeckblech	VKO unit 309/5 R2
04	078984	Abdeckblech	VKO unit 379/5 R2
04	078985	Abdeckblech	VKO unit 439/5 R2
04	078986	Abdeckblech	VKO unit 509/5 R2

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

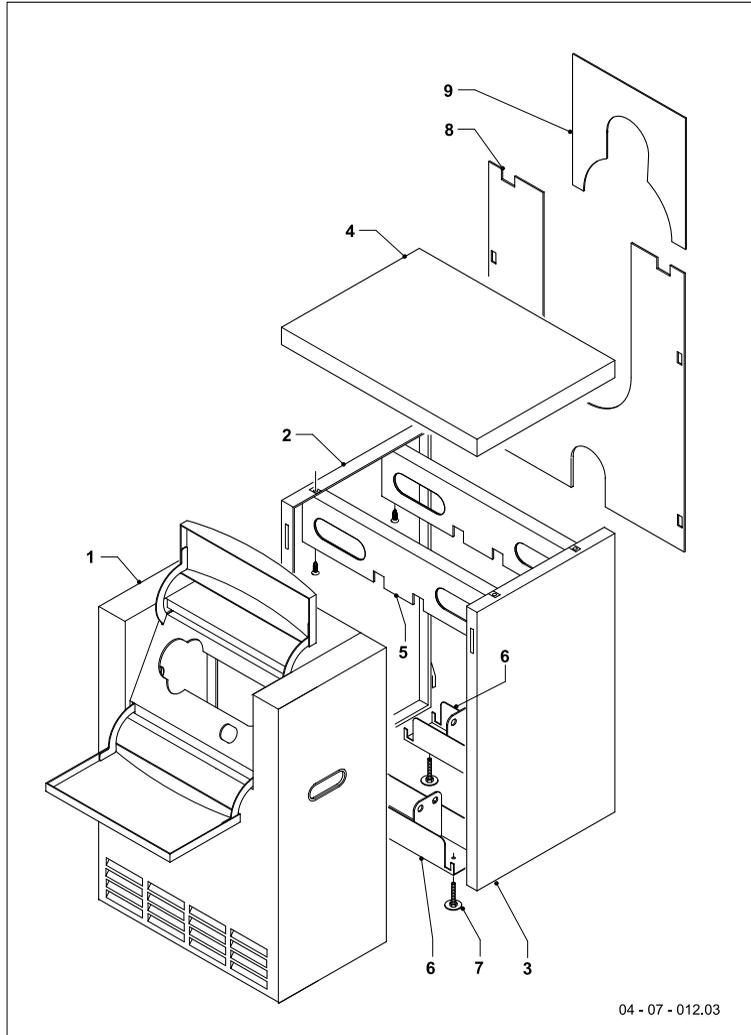

04 - 07 - 012.03


07 Verkleidungsteile

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-012	
05	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	
06	088141	Halblech	
07	071935	Fuss, Stellfuß	
08	079197	Isolierung, Rückwand	nicht dargestellt
08	134632	Rückwand, gross 807 mm H	
08	210786	Isolierplatte, Rückwand	nicht dargestellt
09	134633	Rückwand, klein 291 mm H	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

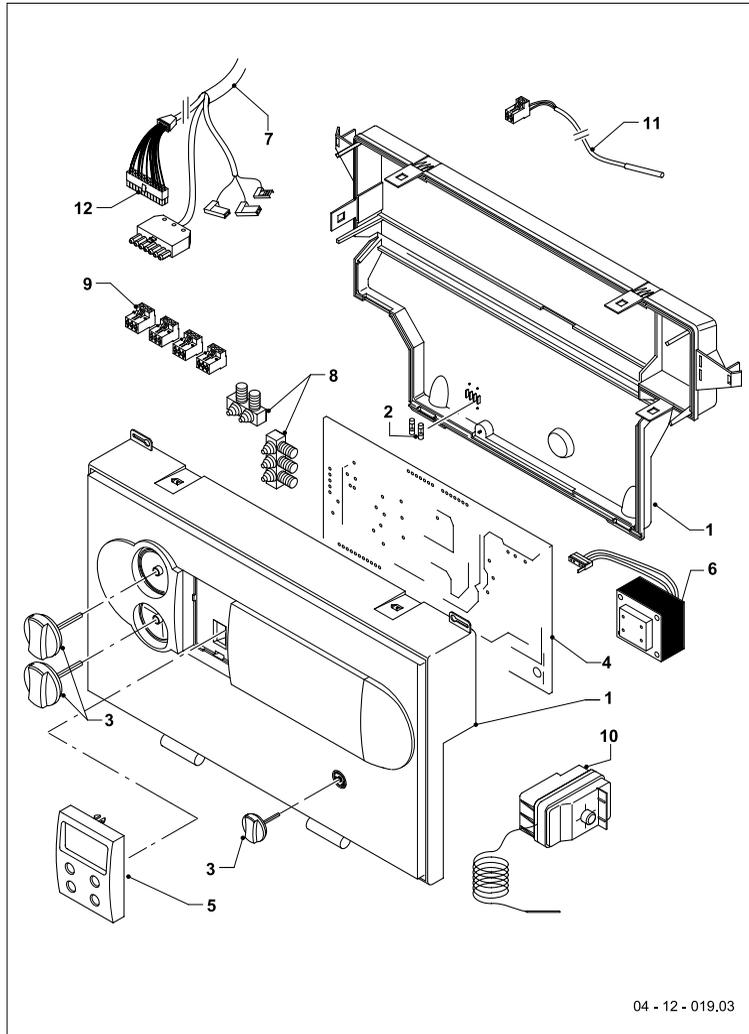

12 Schaltkasten

VKO unit 179/5 R2, VKO unit 249/5 R2, VKO unit 309/5 R2, VKO unit 379/5 R2,
VKO unit 439/5 R2, VKO unit 509/5 R2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-019	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130840	Leiterplatte	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	287450	Transformator	
07	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 10
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	
10	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 07
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	256316	Kabelbaum, mit Fühleranschluss	


Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

Baugruppenübersicht

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B


Baugruppenübersicht	Seite
04 Ölgebläsebrenner	858
06 Wärmetauscher	862
07 Verkleidungsteile	864
12 Schaltkasten	866

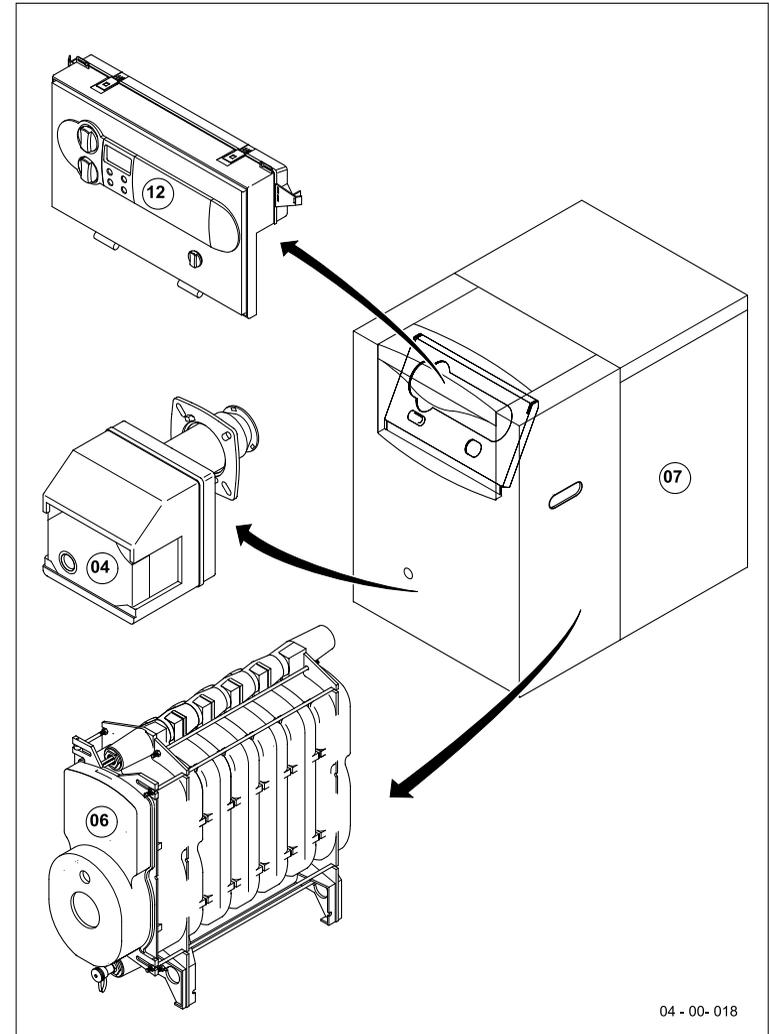

04 - 00 - 018

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

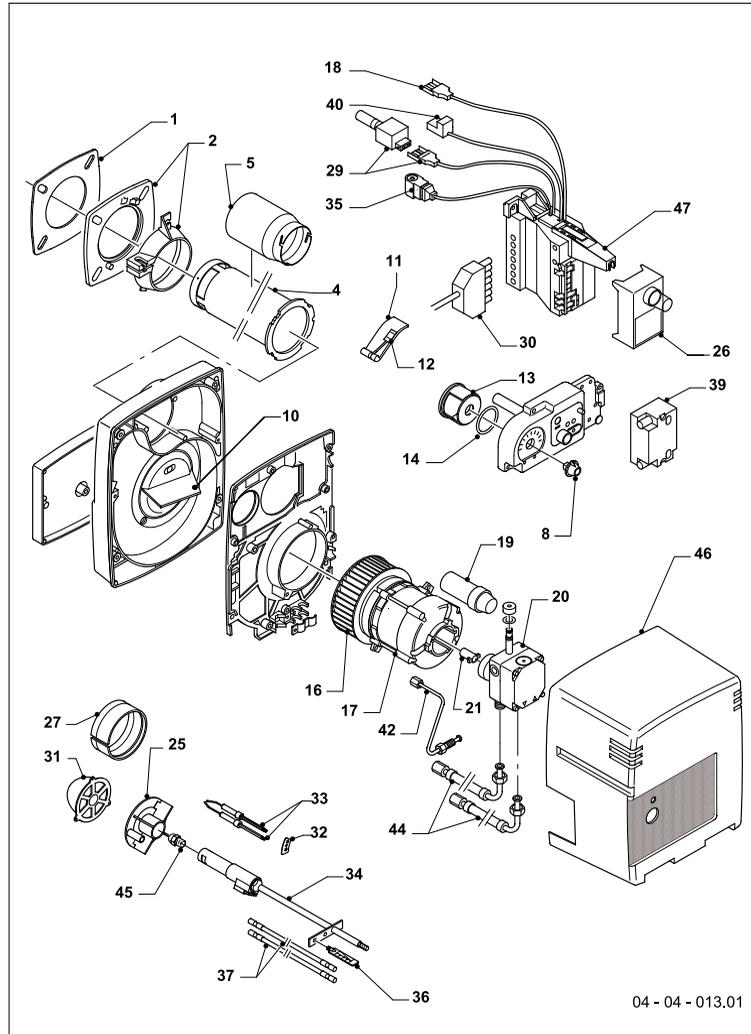

04 Ölgebläsebrenner

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-013	
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	
01	158357	Dichtschnur	nicht dargestellt
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	
04	132731	Brennerrohr, Premium	
05	289319	Flammenführung/-rohr, Premium	VKO unit 179/5-B
05	289319	Flammenführung/-rohr, Premium	VKO unit 249/5-B
05	289321	Flammenführung/-rohr, Premium	VKO unit 309/5-B
08	143821	Knopf, man. Luftklappenantrieb	
10	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	
11	190017	Luftklappe	
12	190018	Luftklappe, -Feder	
13	140814	Luftsteuerteil, mit Feder	
14	140814	Luftsteuerteil, mit Feder	
16	190180	Gebälserad, D 133x40	
17	255026	Motor, 110 W, mit Kondensator	mit Pos. 19
18	262611	Stecker, 3-polig für Motor	
19	257303	Kondensator 4uF, 400 V	
20	160815	Pumpe, Ölpumpe, BFP21L3-LES	
20	153051	Filter-Einsatz, für Ölpumpe	
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
25	098900	Halter, Zentrierscheibe	
26	100593	Öl-Feuerungsautomat	
26	183541	Führung, für Entstörknopf	
27	292234	Ring, Dosierring Sekundärluft	
29	0020021159	Widerstand, Flammenwächter	
30	256280	Kabelbaum, mit STB	mit STB und Brennerstecker
31	195753	Stauplatte/Luftdüse, D 22	VKO unit 179/5-B
31	195753	Stauplatte/Luftdüse, D 22	VKO unit 249/5-B
31	195756	Stauplatte/Luftdüse, D 26	VKO unit 309/5-B

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

04 Ölgebläsebrenner


VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

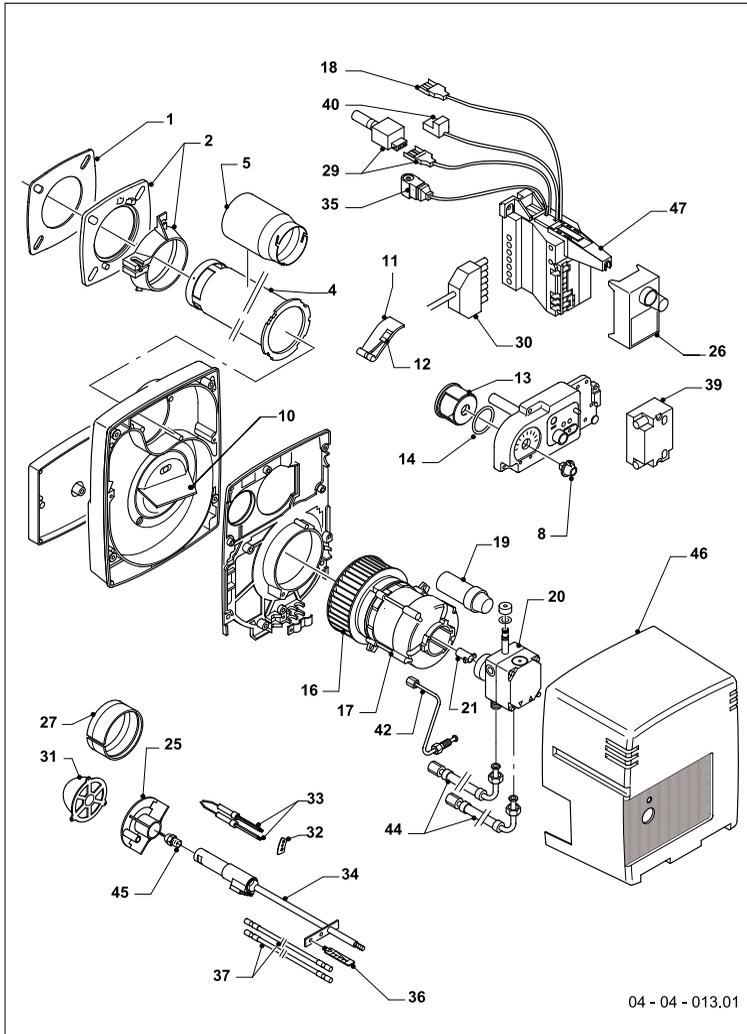

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-013	
32	098823	Halter, für Zündelektrode	
33	174440	Elektrode, Zündung, Set a 2 St.	VKO unit 179/5-B
33	174440	Elektrode, Zündung, Set a 2 St.	VKO unit 249/5-B
33	090760	Elektrode, Zündung, Set a 2 St.	VKO unit 309/5-B
34	289814	Düsenstock, /-gestänge	
35	255551	Kabel, mit Stecker, 5-polig	
36	208466	Blende, Einstellskala	
37	091539	Zündkabel	
39	091254	Zündtransformator	
39	251676	Zeitrelais	nicht dargestellt
40	081223	Anschlusskabel, Zündtrafo	
42	091563	Rohr, Düsenzuleitung	
44	097004	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
45	240682	Brennerdüse (Öl), 0,40 Gph 80GR-S	VKO unit 179/5-B
45	240683	Brennerdüse (Öl), 0,50 Gph 80GR-S	VKO unit 249/5-B
45	240684	Brennerdüse (Öl), 0,55 Gph 80GR-S	VKO unit 309/5-B
46	178530	Haube, für Brenner	
47	0020068023	Anschlusskasten	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

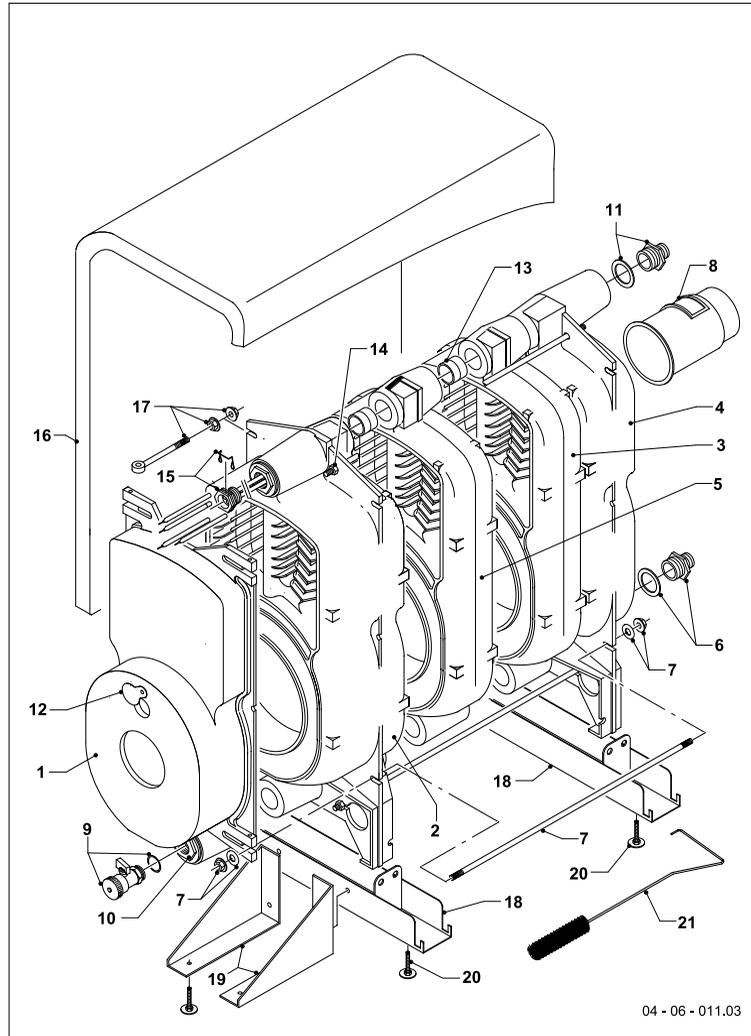

06 Wärmetauscher

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-011	
00	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	nicht dargestellt
00	099037	Halter, für Schaltkasten	nicht dargestellt
01	185205	Brennertüre	incl. Isolierung und Dichtschnur
01	076641	Isolierung, für Brennertür	nicht dargestellt
01	981351	Dichtung	nicht dargestellt
01	105919	Sechskantschraube, (10 St.)	nicht dargestellt
02	062498	Vorderglied	
03	062501	Mittelglied	
03	153446	Leitblech	VKO unit 179/5-B, 175 x 30 x 1,5 mm, 2 St. erforderlich (nicht dargestellt)
04	062499	Hinterglied	
05	062502	Mittelglied, spezial	nicht für diese Kesselausführungen
06	083656	Reduzierstück, Nippel	
07	060306	Ankerstange	VKO unit 179/5-B
07	060307	Ankerstange	VKO unit 249/5-B
07	060308	Ankerstange	VKO unit 309/5-B
08	146034	Abgasrohr, m. Reinigungsöffnung (130 mm)	
09	014740	K.F.E.-Hahn	
10	083657	Reduzierstück	
11	184123	Reduzierstück, Nippel	
12	161276	Schaulochdeckel	
13	136107	Kesselnippel	
14	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	
15	060636	Fühlerrohr	
16	079140	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 179/5-B
16	079141	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 249/5-B
16	079142	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 309/5-B
17	092302	Befestigungssatz, für Brennertür	
18	088141	Halblech	
19	092280	Halblech	VKO unit 179/5-B
20	071935	Fuss, Stellfuß	
21	297008	Bürsten, Reinigungsbürsten	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

07 Verkleidungsteile

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

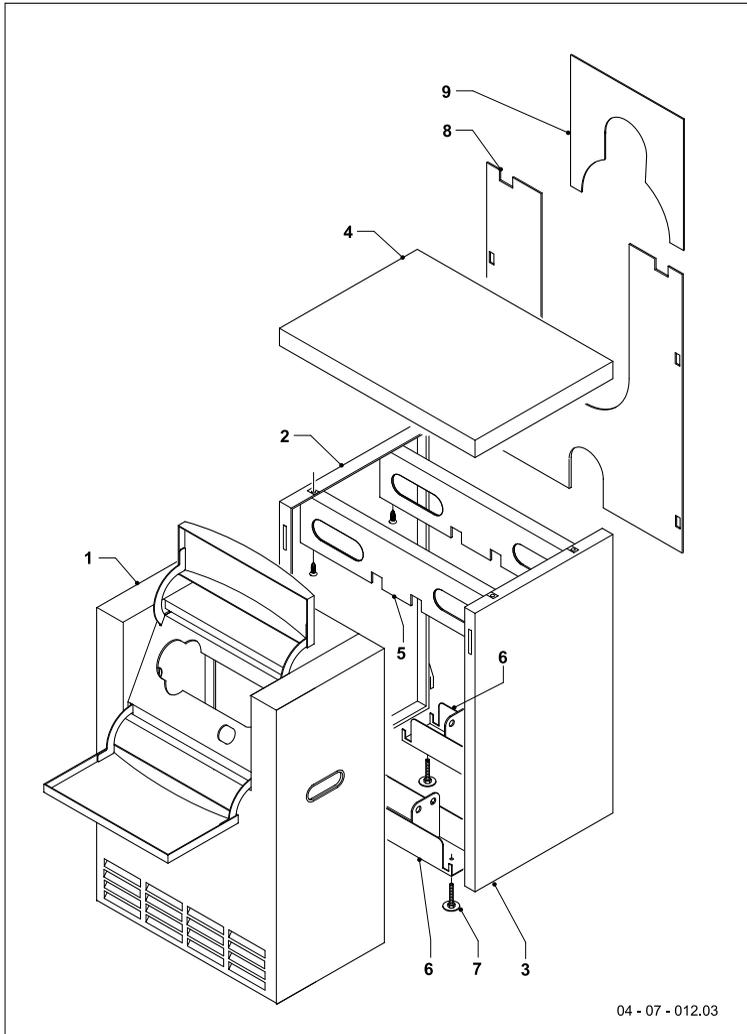

04 - 07 - 012.03


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-012	
00	079131	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079198	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079132	Isolierung, vo. unten (870 mm hoch)	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079199	Isolierung, vorne unten	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	nicht dargestellt
01	068923	Haube, 847 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe
02	092400	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 179/5-B, für iroVIT 870 mm Höhe
02	092402	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 249/5-B, für iroVIT 870 mm Höhe
02	092418	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 309/5-B, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092417	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 179/5-B, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092401	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 249/5-B, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092403	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 309/5-B, für iroVIT 870 mm Höhe
04	078981	Abdeckblech	VKO unit 179/5-B
04	078982	Abdeckblech	VKO unit 249/5-B
04	078983	Abdeckblech	VKO unit 309/5-B
05	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	
06	088141	Halteblech	
07	071935	Fuss, Stellfuß	
08	079197	Isolierung, Rückwand	nicht dargestellt
08	134632	Rückwand, gross 807 mm H	
08	210786	Isolierplatte, Rückwand	nicht dargestellt
09	134633	Rückwand, klein 291 mm H	

Öl-Gebläsekessel VKO unit

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

12 Schaltkasten

VKO unit 179/5-B, VKO unit 249/5-B, VKO unit 309/5-B

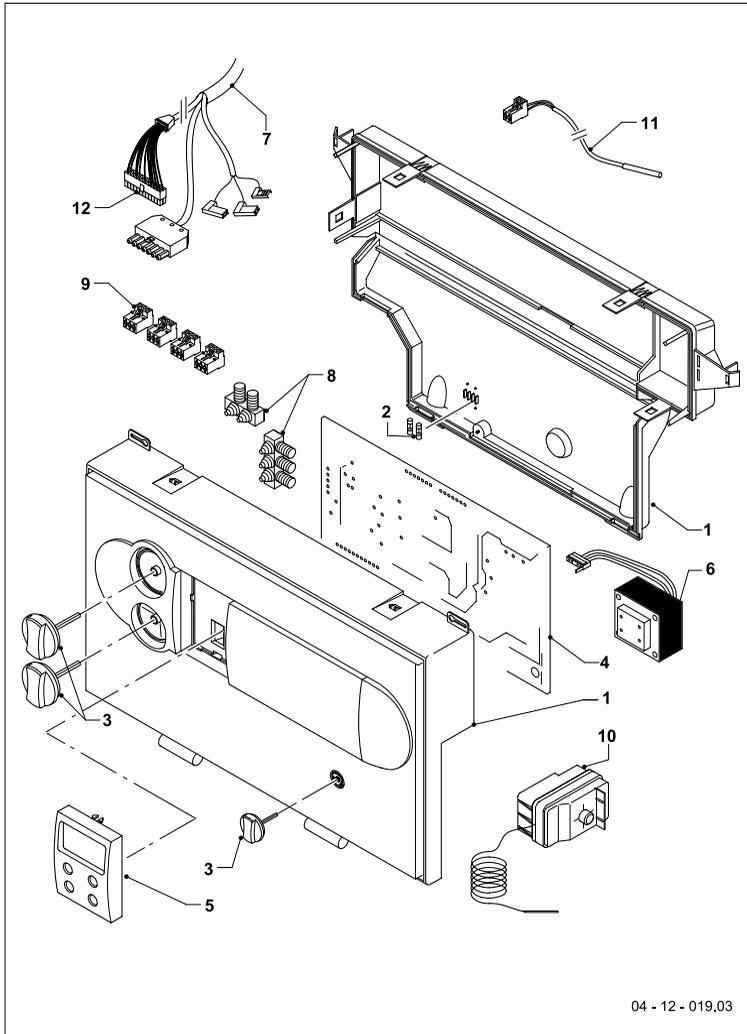

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-019	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130840	Leiterplatte	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	287450	Transformator	
07	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 10
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	
10	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 07
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	256316	Kabelbaum, mit Fühleranschluss	


Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

Baugruppenübersicht


VKO 246
VKO 246 R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	870
06 Wärmetauscher	876
07a Verkleidungsteile	878
07b Luft-/Abgasführung	880
12 Schaltkasten	882

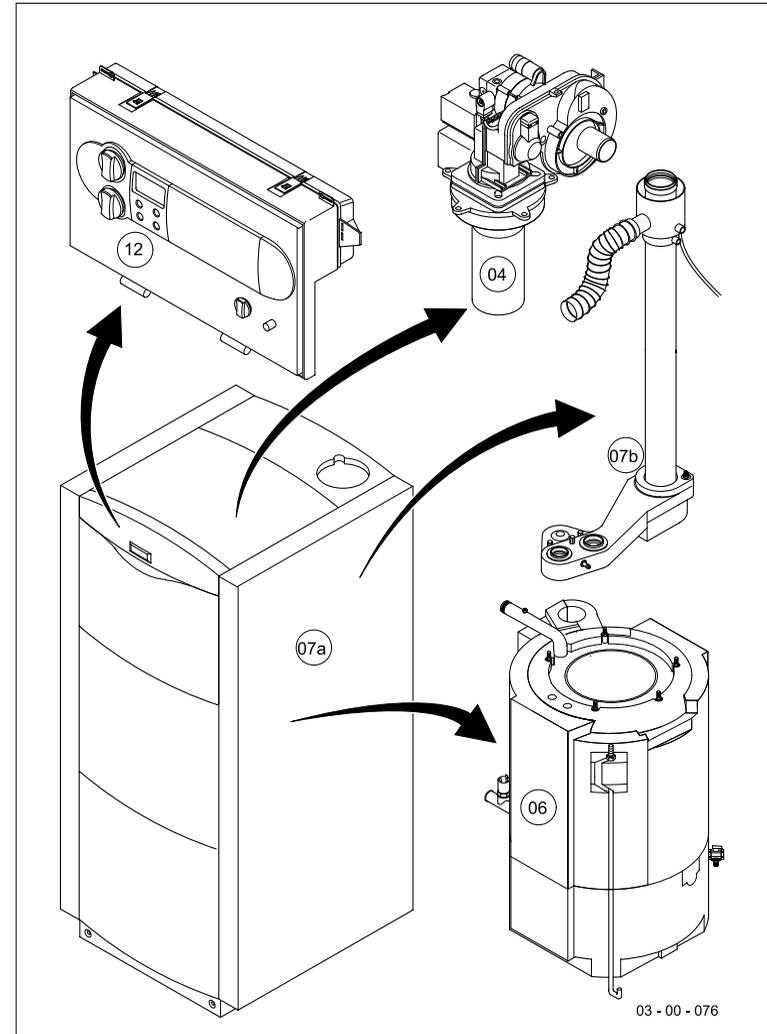

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

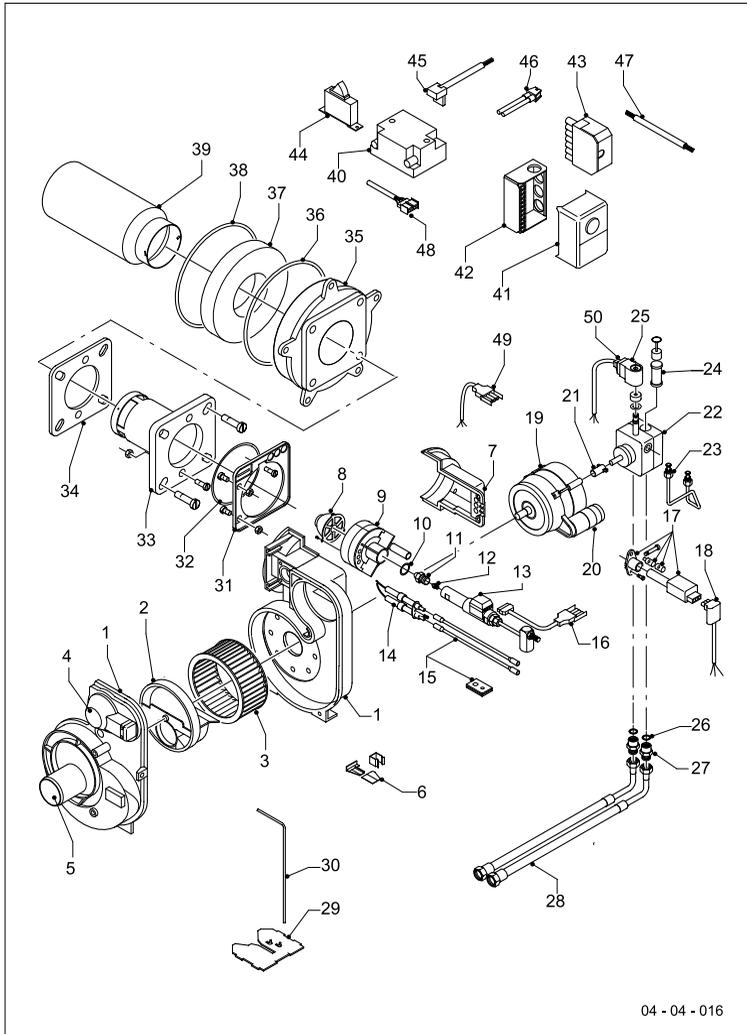


04 Brenner

VKO 246
VKO 246 R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-016	
00	0020063283	Brenner	19 kW, mit Pos. 01 - 34, 39 - 50 (nicht dargestellt)
00	0020023131	Düsenumrüsatz f. icoVIT 14-15kW	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020023132	Düsenumrüsatz f. icoVIT 20-23 kW	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	0020021140	Gehäuse	VKO 246
01	0020164934	Gehäuse	VKO 246 R1
02	0020021141	Klappe, Luft-	
03	0020021142	Gebälserad	
04	0020021143	Steuerung	VKO 246
04	0020164935	Steuerung	VKO 246 R1
05	0020021144	Adapter	VKO 246
05	0020164936	Adapter	VKO 246 R1
06	0020021145	Anzeige, Brennereinstellung	
07	0020021146	Deckel	VKO 246
07	0020164937	Deckel	VKO 246 R1
08	0020021147	Düse, Luftdüse (19)	14 - 15 kW
08	0020021148	Düse, D=21	17 - 24 kW
09	0020021149	Mischer, mit Rohr	
10	0020021150	Ring, (Set 1,0 / 1,5 / 2,5 mm)	
11	0020021151	Brennerdüse (Öl), 0,30 Usgal/h	14 - 15 kW
11	0020021152	Brennerdüse (Öl), 0,40 Usgal/h	17 - 19 kW
11	0020021153	Brennerdüse (Öl), 0,45 Usgal/h	20 - 24 kW
12	0020021154	Ventil	
13	0020021155	Heizkörper, Ölvorwärmer	
14	0020021156	Elektrode (Zündung, Set a 2 St.)	
15	0020021157	Kabel Zündung, Set a 2 St.	
16	0020021158	Kabel, Ölvorwärmer	
17	0020021159	Widerstand, Flammenwächter	
18	0020021160	Kabel, Flammenwächter	
19	0020021161	Motor	mit Pos. 20

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

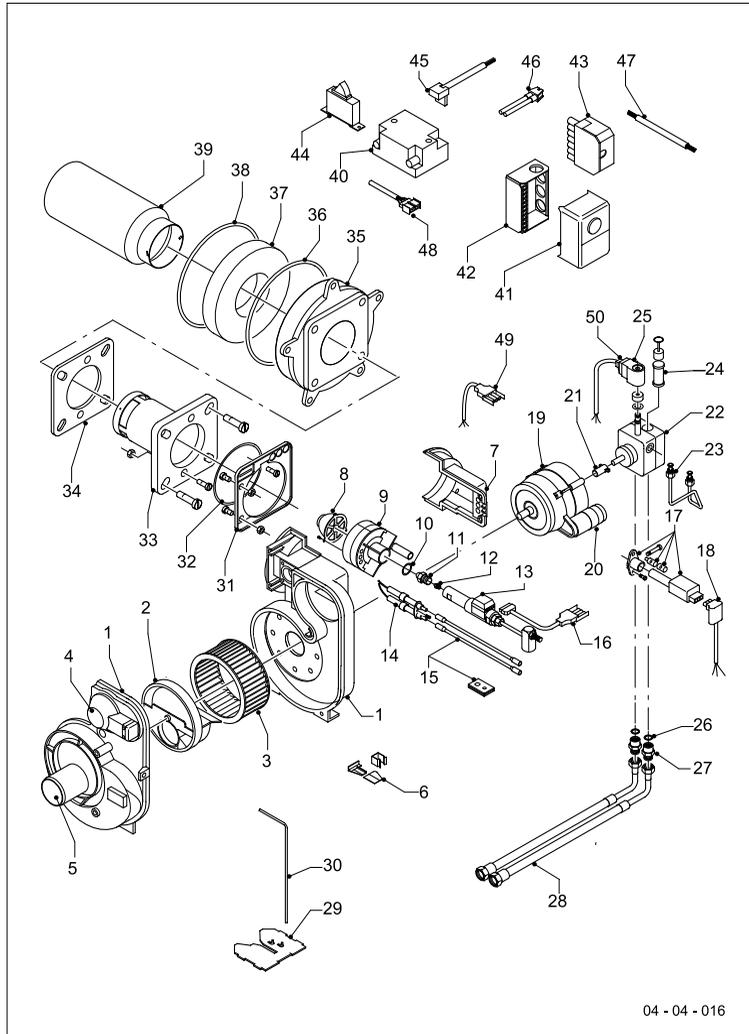

04 Brenner

VKO 246
VKO 246 R1


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-016	
20	0020021162	Kondensator	
21	0020021163	Kupplung	
22	0020021164	Pumpe	mit Pos. 21, 24
23	0020021165	Leitung	
24	0020021166	Filter	
25	0020021167	Spule, Magnetspule	230 V
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020021168	Nippel, Set a 2 St.	mit Pos. 26
28	0020021169	Schlauch, Set a 2 St.	mit Pos. 26, 27
29	0020021170	Werkzeug, Messplatte	
30	0020021171	Werkzeug, Innensechskant	
31	0020021172	Platte	VKO 246
31	0020164939	Platte	VKO 246 R1
32	0020021173	O-Ring, Brennerflansch	VKO 246
32	0020131014	O-Ring, Brennerflansch	VKO 246 R1
33	0020021174	Flansch, mit Brennerrohr	VKO 246
33	0020164940	Flansch, mit Brennerrohr	VKO 246 R1
34	0020021175	Dichtung	VKO 246
34	0020164941	Dichtung	VKO 246 R1
35	0020021176	Flansch	
35	0020026537	Mutter, (5 St.)	für Flansch (nicht dargestellt)
35	161245	Schauglas	nicht dargestellt
35	0020037675	Doppelnippel	Druckmessnippel, nicht dargestellt
36	0020021177	Dichtung, Dichtschnur Flansch	
37	0020021178	Isolierung, Isolierplatte	incl. Ring und 3 Schrauben
38	0020021179	Dichtung, Dichtschnur Wärmetauscher	
39	0020021180	Flammrohr	
40	0020021181	Transformator	
41	0020021182	Feuerungsautomat	
42	0020021183	Socket	
43	0020021184	Stecker	
44	0020021185	Relais	

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

O4 Brenner

VKO 246
VKO 246 R1

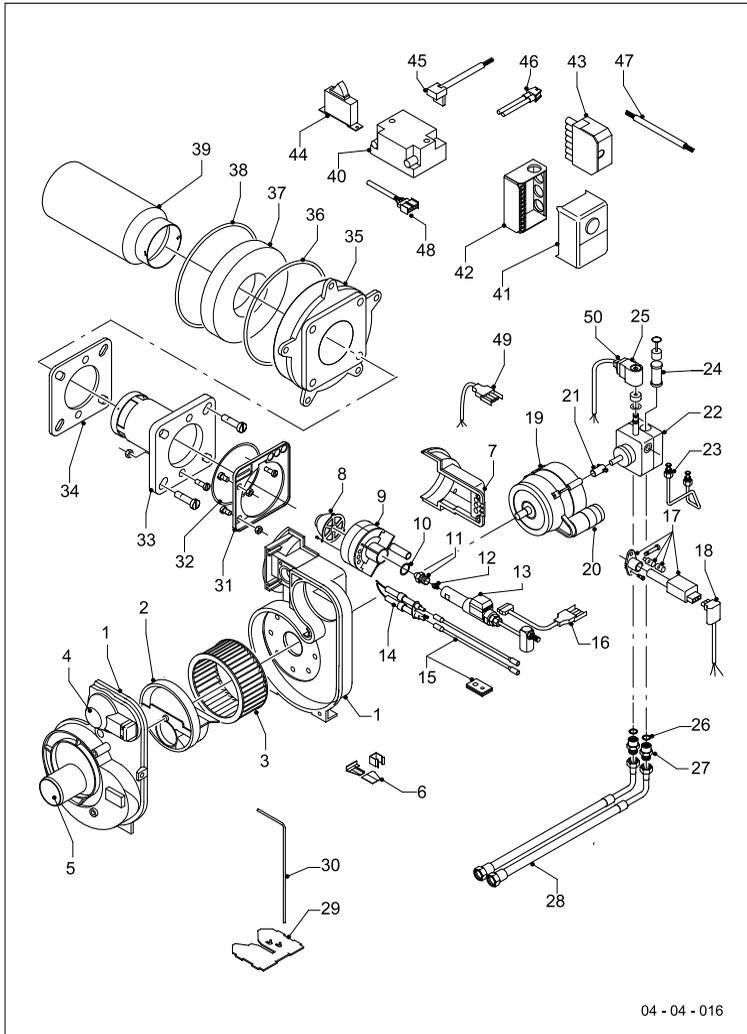


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-016	
45	0020021186	Kabel, Transformator	
46	0020021187	Kabel, Ferntriegelung	
47	0020025165	Kabel, Brenneranschluss	
48	0020025166	Kabel, Düsenstock	
49	0020025167	Kabel, Motor	
50	0020025168	Kabel, Magnetspule	

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

06 Wärmetauscher

VKO 246
VKO 246 R1

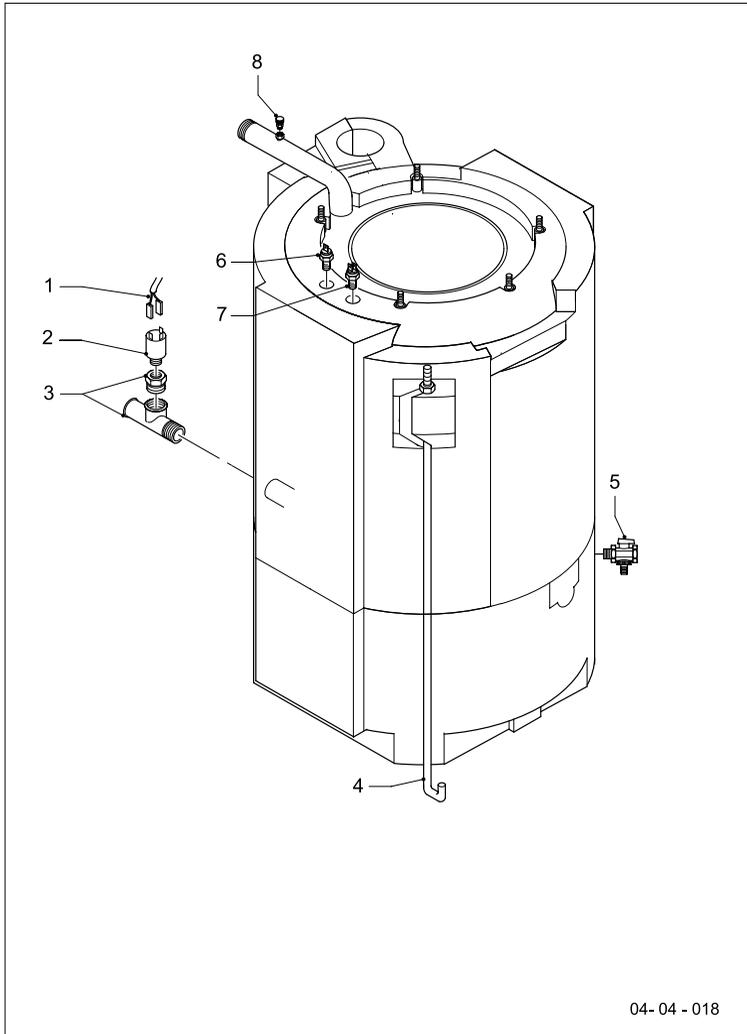

04-04-018


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-018	
00	0020130929	Schale	Brennkammer (nicht dargestellt)
00	0020025158	Bürste, Kondensatleitung	nicht dargestellt
00	0020025159	Bürste, Brennkammer	nicht dargestellt
01	0020025163	Kabelbaum, Kleinspannung	
02	050591	Druckwächter, Wassermangels.	
03	129264	T-Stück, Wassermangelsicherung	
04	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	
05	082244	Entleerungsventil, K.F.E.-Hahn	
06	252805	Fühler, NTC	Kesselwassertemperatur
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

07a Verkleidungsteile

VKO 246
VKO 246 R1

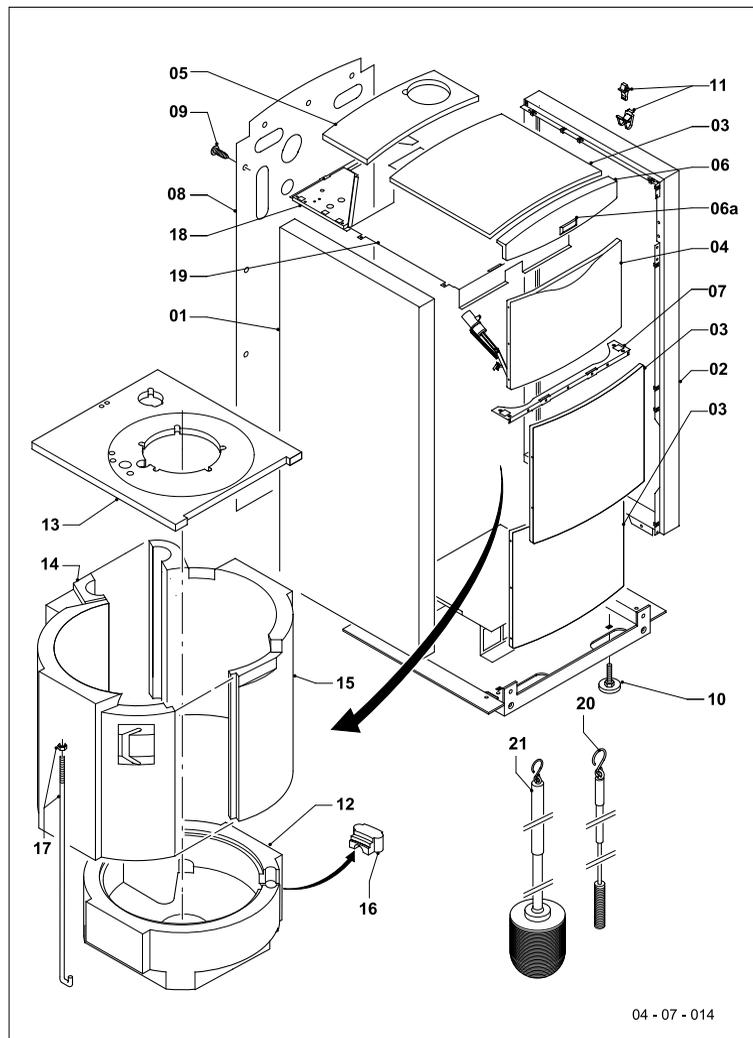


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-014	
01	0020025160	Seitenblech, mit Isolierung (links)	inkl. Buchsen
01	219620	Klammer, (10 St.)	
02	0020025161	Seitenblech, mit Isolierung (rechts)	inkl. Buchsen
02	219620	Klammer, (10 St.)	
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	inkl. Bolzen
04	0020020512	Deckel, Klappdeckel Front	
05	069931	Abdeckblech, oben, hinten	inkl. Bolzen
06	209415	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	0020046171	Leiste	vorne
07	299081	Leiste	hinten (nicht dargestellt)
08	0020025152	Rückwand, mit Isolierung	mit Pos. 09
08	0020038755	Griffring, Set a 3 St.	nicht dargestellt
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuß, Stellfuß	
11	091629	Befestigungsatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	0020025156	Isolierung, Boden	
13	0020025155	Isolierung, Wärmetauscher	
14	0020025157	Isolierung, links	
15	079103	Isolierung, rechts	
16	076273	Isolierung, Einsatz	
17	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	
18	0020025154	Halter, Ölbrenner	
19	0020025153	Abdeckung, mit Isolierung	
20	0020025158	Bürste, Kondensatleitung	
21	0020025159	Bürste, Brennkammer	

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

07b Luft-/Abgasführung

VKO 246
VKO 246 R1

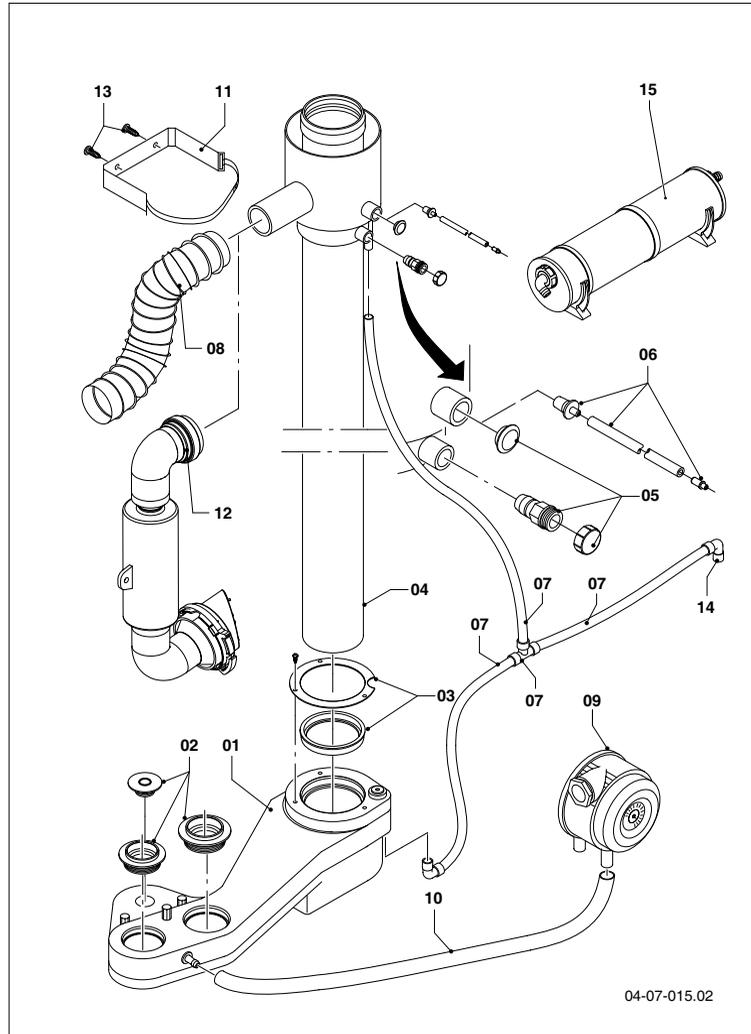


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-015	
01	0020021188	Abgassammler	mit Pos. 02, 03
01	0020130975	Halter	für Abgassammler (nicht dargestellt)
02	0020025149	Dichtungssatz	
03	0020025150	Dichtungssatz	
04	146029	Rohr, Abgasrohr	
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	Messnippel, Schraubkappe und Stopfen
06	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	ÖlfILTER
07	0020125679	Schlauch, Set inkl. T-St.	
08	0020026749	Schlauch	Schlauch
09	0020026748	Druckwächter	
10	084139	Schlauch	
11	0020037676	Halter, Set	mit Pos. 13
12	0020029388	Zubehör (Frischluftrrohr)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (raumluftabhängig)
12	0020076933	Zubehör (Frischluftrrohr)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (raumluftunabhängig)
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	0020109106	Anschluss	Kondensathepumpe
15	0020017503	Öl Neutralisationseinrichtung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar. Achtung: Bei Verwendung für VKO 246 ist für den Anschluss der integr. Boosterpumpe ein Zusatzmodul 1aus5 (306253), 2aus6 (306247) oder 6aus6 (306248) erforderlich (Anschluss als externes Magnetventil).

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246
VKO 246 R1

12 Schaltkasten

VKO 246
VKO 246 R1

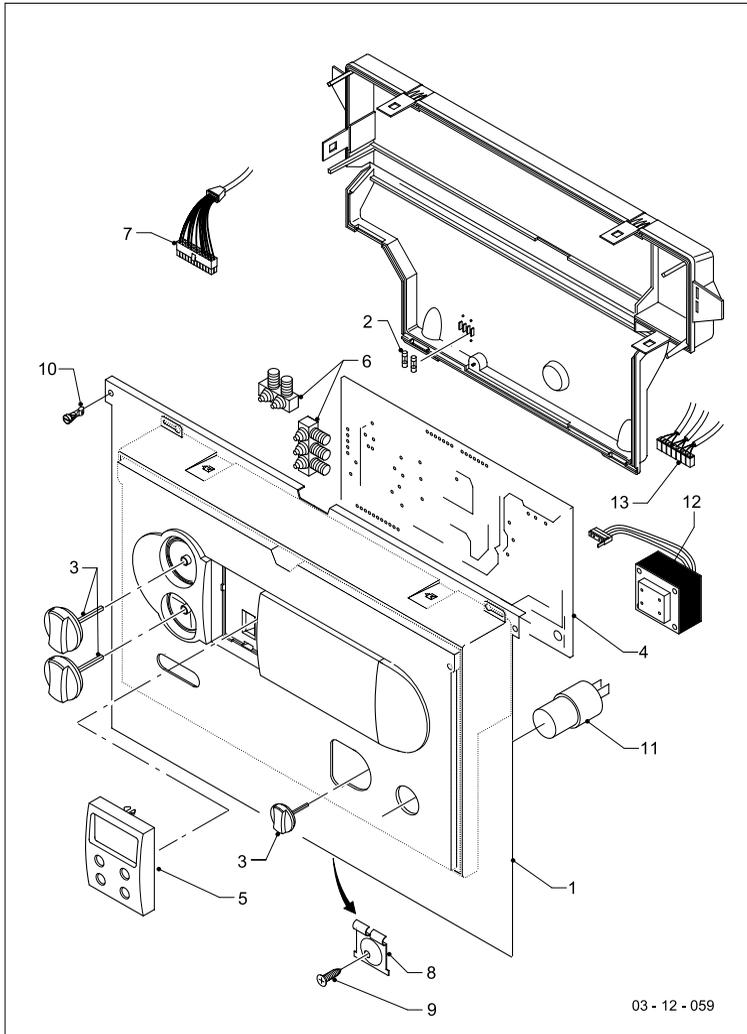

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-059	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	-	-	nicht einzeln lieferbar
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130840	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) und blau (2-polig), nicht dargestellt
04	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
04	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grün (nicht dargestellt)
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig rot, X8 (nicht dargestellt)
05	509182	Leiterplatte, Display	
06	078533	Zugentlaster, Set	
07	0020025163	Kabelbaum, Kleinspannung	
08	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 09
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	113707	Verschlussbolzen (2 St.)	
11	0020025162	Schalter	
12	287450	Transformator	
13	0020025164	Kabelbaum, Brenner	


Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

Baugruppenübersicht

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

Baugruppenübersicht	Seite
04 Brenner	886
06 Wärmetauscher	890
07a Verkleidungsteile	892
07b Luft-/Abgasführung	894
12 Schaltkasten	896

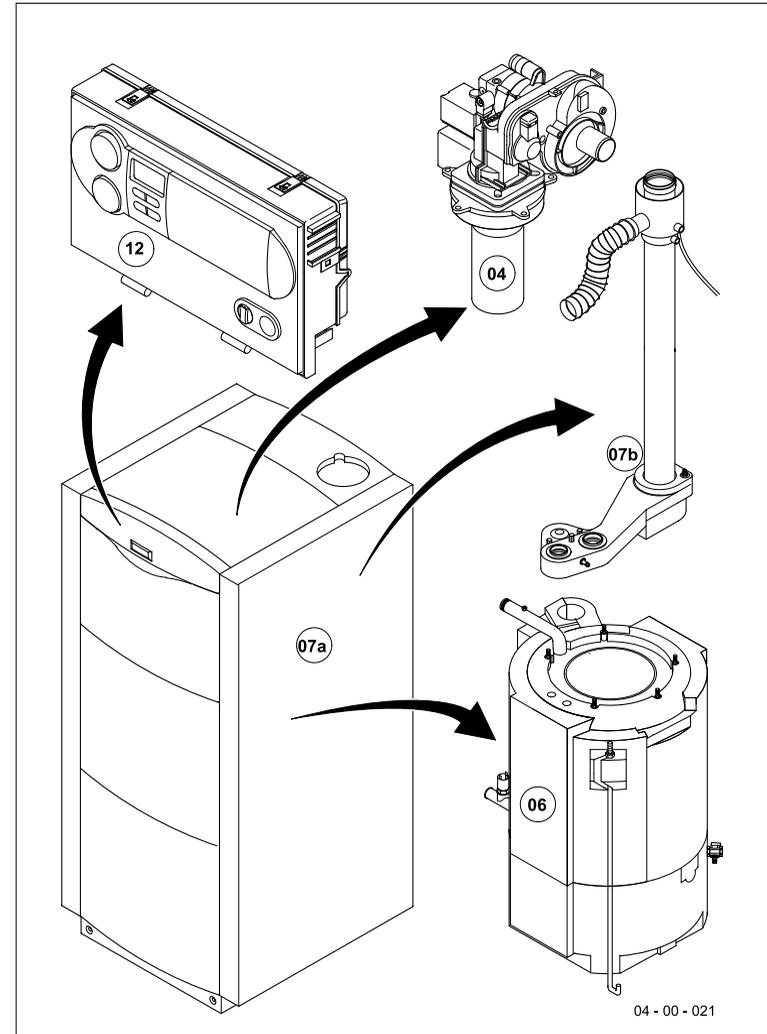


Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

04 Brenner

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

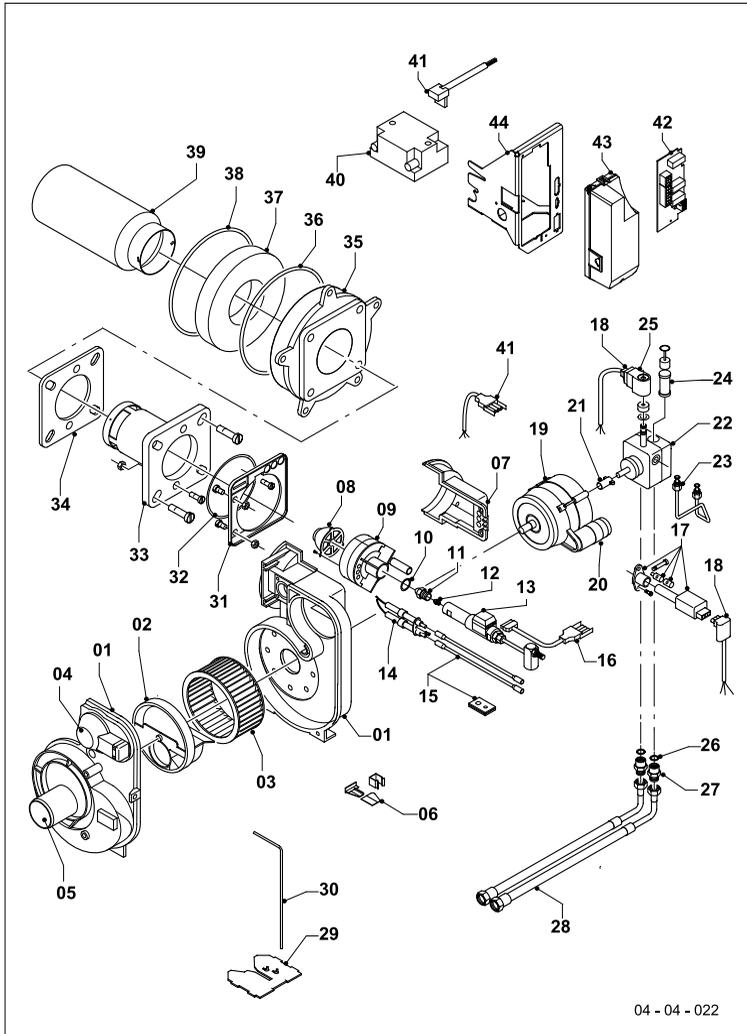


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-022	
00	0020072348	Brenner	19 kW, mit Pos. 01 - 34, 39 - 44 (nicht dargestellt)
00	0020023131	Düsenumrüsatz f. icoVIT 14-15kW	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	0020023132	Düsenumrüsatz f. icoVIT 20-23 kW	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	0020021140	Gehäuse	VKO 246-7
01	0020164934	Gehäuse	VKO 246-7 R1
02	0020021141	Klappe, Luft-	
03	0020021142	Gebläse- rad	
04	0020021143	Steuerung	VKO 246-7
04	0020164935	Steuerung	VKO 246-7 R1
05	0020021144	Adapter	VKO 246-7
05	0020164936	Adapter	VKO 246-7 R1
06	0020021145	Anzeige, Brennereinstellung	
07	0020021146	Deckel	VKO 246-7
07	0020164937	Deckel	VKO 246-7 R1
08	0020021147	Düse, Luftdüse (19)	14 - 15 kW
08	0020021148	Düse, D=21	17 - 24 kW
09	0020021149	Mischer, mit Rohr	
10	0020021150	Ring, (Set 1,0 / 1,5 / 2,5 mm)	
11	0020021151	Brennerdüse (Öl), 0,30 Usgal/h	14 - 15 kW
11	0020021152	Brennerdüse (Öl), 0,40 Usgal/h	17 - 19 kW
11	0020021153	Brennerdüse (Öl), 0,45 Usgal/h	20 - 24 kW
12	0020021154	Ventil	
13	0020021155	Heizkörper, Ölvorwärmer	
14	0020021156	Elektrode (Zündung, Set a 2 St.)	
15	0020021157	Kabel Zündung, Set a 2 St.	
16	0020021158	Kabel, Ölvorwärmer	
17	0020072351	Fühler, Flammenwächter	
18	0020072343	Kabelbaum, 24 V	Flammenwächter, Wasserdrucksensor, Magnetspule, NTC, STB etc.
19	0020072350	Motor	mit Pos. 20

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

O4 Brenner

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

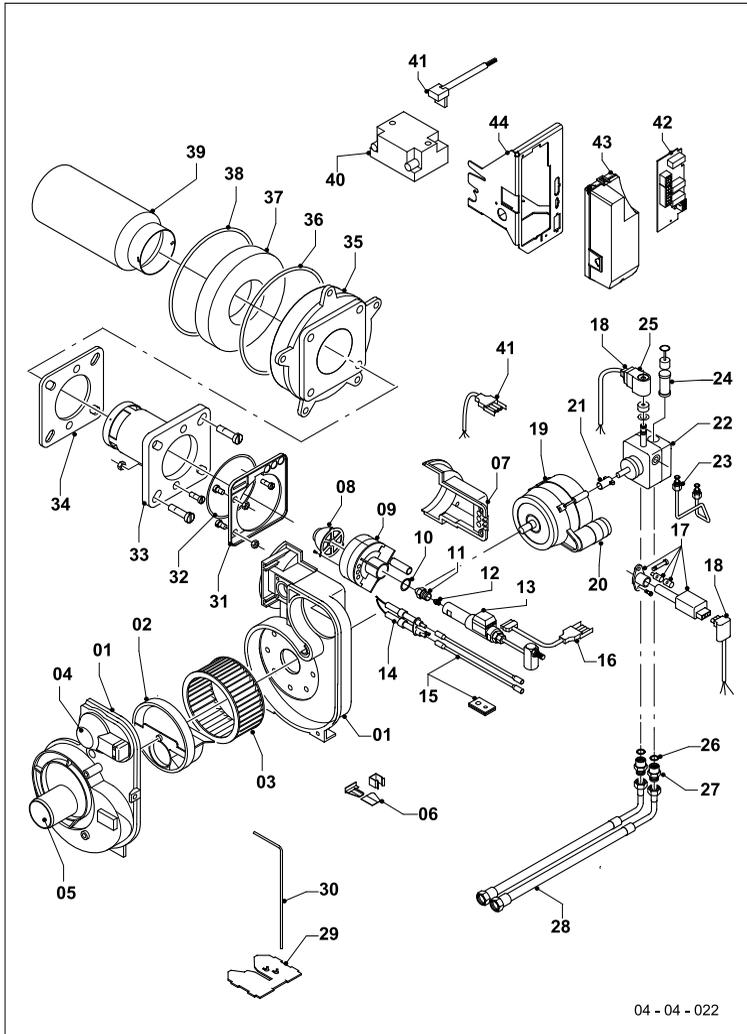


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-022	
20	0020021162	Kondensator	
21	0020021163	Kupplung	
22	0020072349	Pumpe	mit Pos. 21, 24, 25
23	0020021165	Leitung	
24	0020021166	Filter	
25	0020072427	Spule	24 V
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020021168	Nippel, Set a 2 St.	mit Pos. 26
28	0020021169	Schlauch, Set a 2 St.	mit Pos. 26, 27
29	0020021170	Werkzeug, Messplatte	
30	0020021171	Werkzeug, Innensechskant	
31	0020021172	Platte	VKO 246-7
31	0020164939	Platte	VKO 246-7 R1
32	0020021173	O-Ring, Brennerflansch	VKO 246-7
32	0020131014	O-Ring, Brennerflansch	VKO 246-7 R1
33	0020021174	Flansch, mit Brennerrohr	VKO 246-7
33	0020164940	Flansch, mit Brennerrohr	VKO 246-7 R1
34	0020021175	Dichtung	VKO 246-7
34	0020164941	Dichtung	VKO 246-7 R1
35	0020021176	Flansch	
35	0020026537	Mutter, (5 St.)	für Flansch (nicht dargestellt)
35	161245	Schauglas	nicht dargestellt
35	0020037675	Doppelnippel	Druckmessnippel, nicht dargestellt
36	0020021177	Dichtung, Dichtschnur Flansch	
37	0020021178	Isolierung, Isolierplatte	incl. Ring und 3 Schrauben
38	0020021179	Dichtung, Dichtschnur Wärmetauscher	
39	0020021180	Flammrohr	
40	0020021181	Transformator	
41	0020072344	Kabelbaum, 230 V	Transformator, Motor, Ölvorwärmer
42	0020045391	Leiterplatte	
43	0020072352	Gehäuse	
44	-	-	nicht einzeln lieferbar

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

07a Verkleidungsteile

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

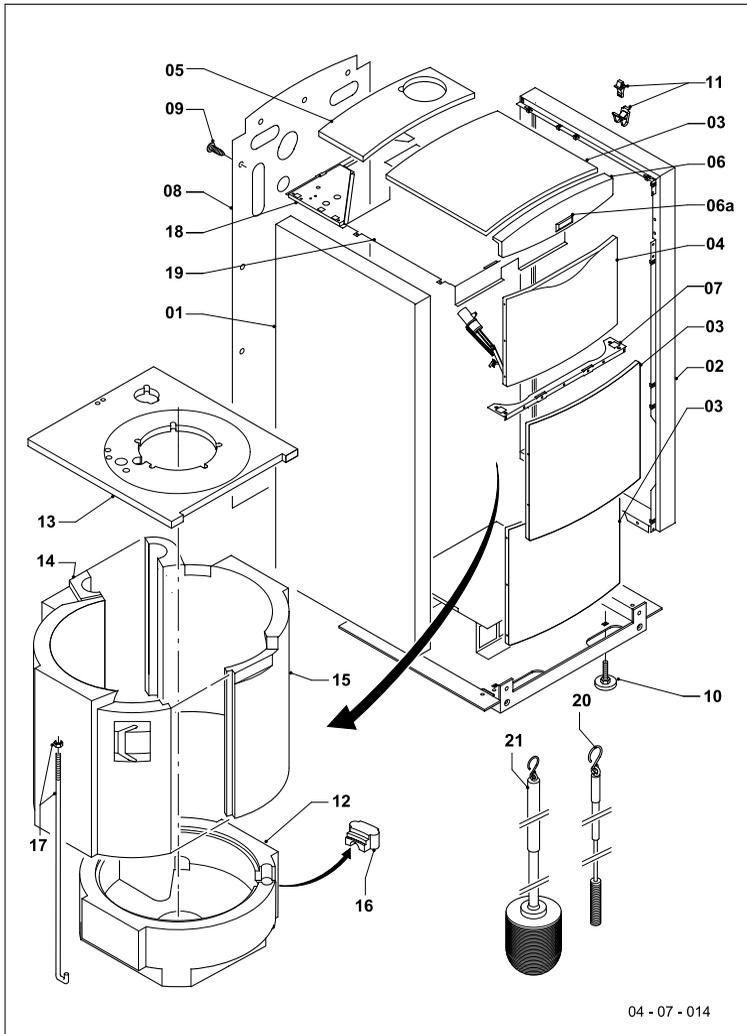


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-014	
01	0020025160	Seitenblech, mit Isolierung (links)	inkl. Buchsen
01	219620	Klammer, (10 St.)	
02	0020025161	Seitenblech, mit Isolierung (rechts)	inkl. Buchsen
02	219620	Klammer, (10 St.)	
03	069930	Abdeckblech, oben, vorne	inkl. Bolzen
04	0020020512	Deckel, Klappdeckel Front	
05	069931	Abdeckblech, oben, hinten	inkl. Bolzen
06	209415	Blende, vorne oben	mit Pos. 06a
06a	118096	Firmenschild, alle Typen	
07	0020046171	Leiste	vorne
07	299081	Leiste	hinten (nicht dargestellt)
08	0020025152	Rückwand, mit Isolierung	mit Pos. 09
08	0020038755	Grifftring, Set a 3 St.	nicht dargestellt
09	0020107695	Schraube, (10 St.)	
10	459886	Fuß, Stellfuß	
11	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
12	0020025156	Isolierung, Boden	
13	0020025155	Isolierung, Wärmetauscher	
14	0020025157	Isolierung, links	
15	079103	Isolierung, rechts	
16	076273	Isolierung, Einsatz	
17	060305	Ankerstange, Set a 2 St.	
18	0020025154	Halter, Ölbrenner	
19	0020025153	Abdeckung, mit Isolierung	
20	0020025158	Bürste, Kondensatleitung	
21	0020025159	Bürste, Brennkammer	

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

07b Luft-/Abgasführung

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

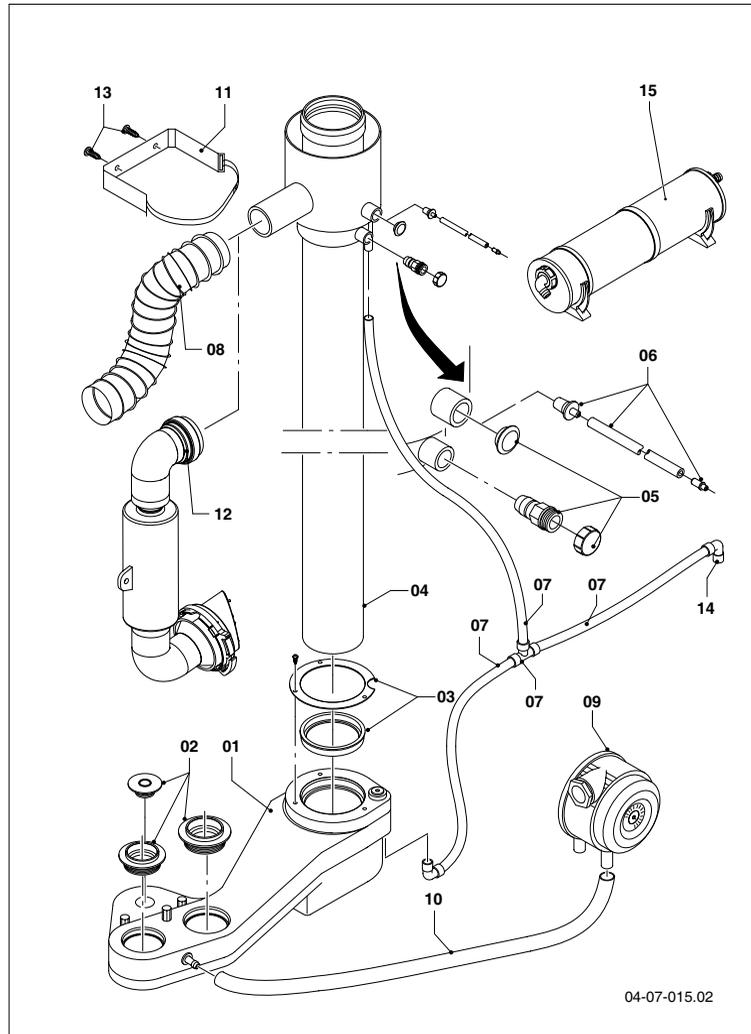


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-015	
01	0020021188	Abgassammler	mit Pos. 02, 03
01	0020130975	Halter	für Abgassammler (nicht dargestellt)
02	0020025149	Dichtungssatz	
03	0020025150	Dichtungssatz	
04	146029	Rohr, Abgasrohr	
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	Messnippel, Schraubkappe und Stopfen
06	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	Entgasungsleitung Ölfilter
07	0020125679	Schlauch, Set inkl. T-St.	
08	0020026749	Schlauch	Frischlufft
09	0020072345	Druckwächter	
10	084139	Schlauch	
11	0020037676	Halter, Set	mit Pos. 13
12	0020029388	Zubehör (Frischluffrohr)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (raumluftabhängig)
12	0020076933	Zubehör (Frischluffrohr)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (raumluftunabhängig)
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	0020109106	Anschluss	Kondensathebepumpe
15	0020017503	Öl Neutralisationseinrichtung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

12 Schaltkasten

VKO 246-7
VKO 246-7 R1

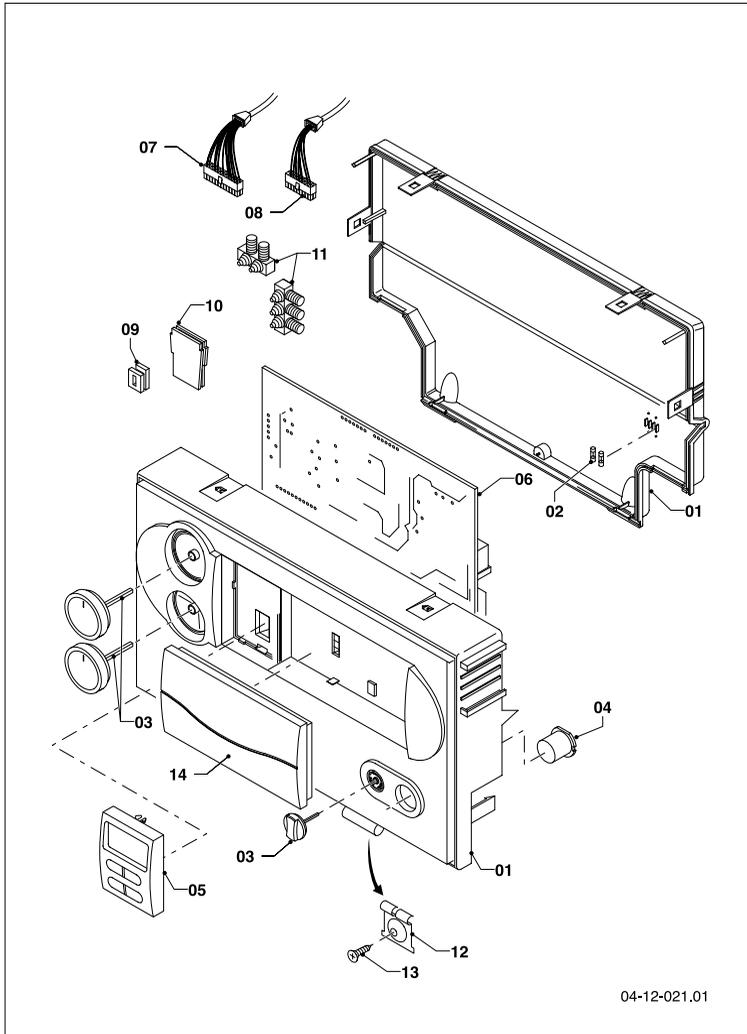


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-021	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	0020060810	Gehäuse, Schaltkasten	mit Pos. 02
01	113707	Verschlussbolzen (2 St.)	nicht dargestellt
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020039721	Stopfen, Schaltkasten	
05	0020060811	Display (weiß)	
06	0020130796	Leiterplatte	mit Pos. 02
06	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	Set besteht aus weiß (3-polig), violett (3-polig), türkis (3-polig) blau (2-polig), grün (3-polig) und rosa (3-polig), nicht dargestellt
06	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
07	0020072343	Kabelbaum, 24 V	Flammenwächter, Wasserdrucksensor, Magnetspule, NTC, STB etc.
08	0020072344	Kabelbaum, 230 V	Transformator, Motor, Ölvorwärmer
09	139438	Stopfen, klein	
10	0020041940	Stopfen	
11	078533	Zugentlaster, Set	
12	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 13
13	0020107695	Schraube, (10 St.)	
14	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

04 Brenner

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

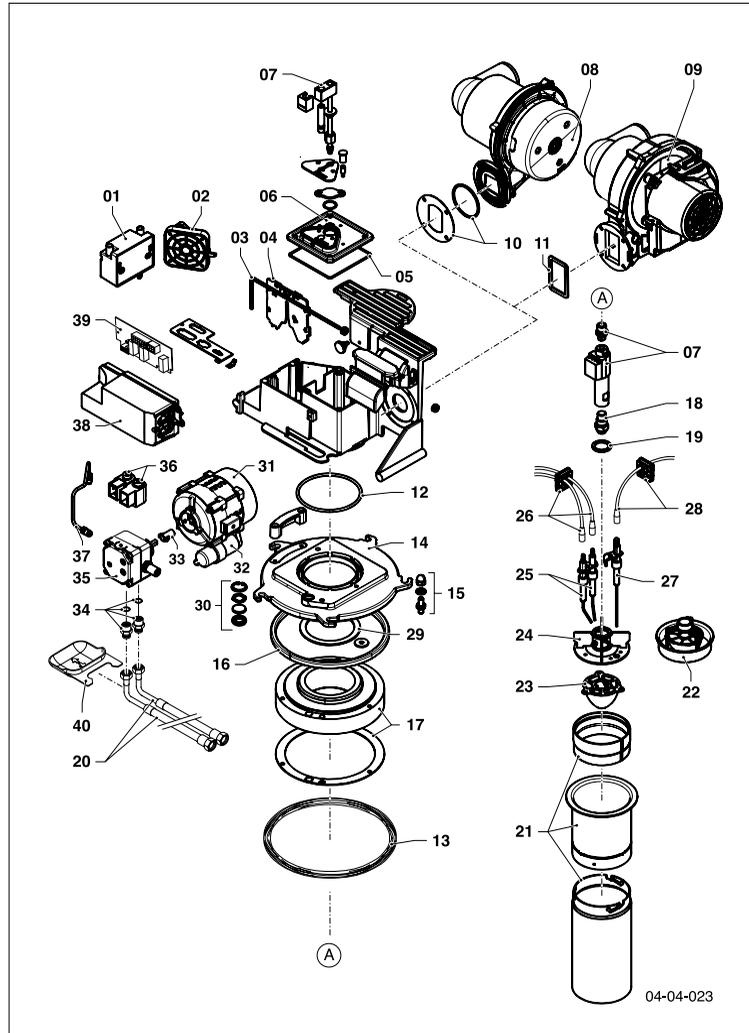


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-023	
00	0020130954	Kabelbaum	Gebälse, Luftdruckdose, Ölpumpe, Ionisationselektrode, Relaisplatine X1 (nicht dargestellt)
00	0020130955	Kabelbaum	230 V - Zündtrafo, Ölvorwärmer, Motor (nicht dargestellt)
01	0020021181	Transformator	
02	0020130942	Druckwächter	VKO 156/3-7
02	0020130959	Druckwächter	VKO 256/3-7
02	0020130962	Druckwächter	VKO 356/3-7
03	0020021171	Werkzeug, Innensechskant	
04	0020130957	Werkzeug, Einstelllehre	
05	[0020131007]	[Dichtung]	nicht mehr lieferbar, Ersatz = 0020130943, s. Pos. 06
06	0020130943	Deckel (incl. Dichtung)	
07	0020130948	Heizkörper, Ölvorwärmer	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
07	0020131024	Heizkörper, Ölvorwärmer	VKO 356/3-7
07	0020131008	Kabelbaum	Ölvorwärmer (nicht dargestellt)
08	0020130953	Gebälse	VKO 156/3-7
08	0020131011	Kabel	VKO 156/3-7, Gebälse (nicht dargestellt)
08	0020130953	Gebälse	VKO 256/3-7
08	0020131011	Kabel	VKO 256/3-7, Gebälse (nicht dargestellt)
09	0020130964	Gebälse	VKO 356/3-7
09	0020131012	Kabel	VKO 356/3-7, Gebälse (nicht dargestellt)
10	0020131009	Dichtung	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, Gebälse
11	0020131010	Dichtung	VKO 356/3-7, Gebälse
12	0020131014	O-Ring, Brennerflansch	
13	0020021179	Dichtung, Dichtschnur Wärmetauscher	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
13	0020130988	Dichtung, Dichtschnur Wärmetauscher	VKO 356/3-7
14	0020130966	Flansch	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, mit Pos. 30
14	0020130967	Flansch	VKO 356/3-7, mit Pos. 30
15	0020037675	Doppelnippel	
16	0020021177	Dichtung, Dichtschnur Flansch	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
16	0020130968	Dichtung, Dichtschnur Flansch	VKO 356/3-7

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

04 Brenner

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

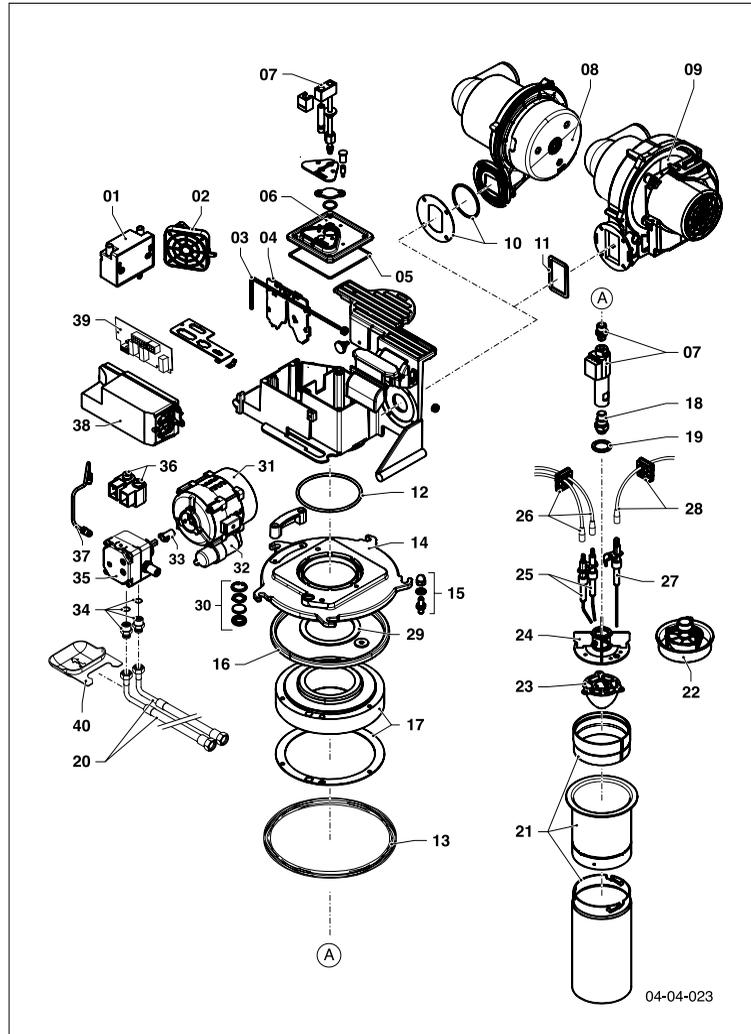


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-023	
17	0020021178	Isolierung, Isolierplatte	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
17	0020131006	Isolierung, Isolierplatte	VKO 356/3-7
18	0020021151	Brennerdüse (Öl), 0,30 Usgal/h	VKO 156/3-7
18	0020021152	Brennerdüse (Öl), 0,40 Usgal/h	VKO 256/3-7
18	0020130801	Düse, 0,55 Usgal/h	VKO 356/3-7
19	0020021150	Ring, (Set 1,0 / 1,5 / 2,5 mm)	
20	0020021169	Schlauch, Set a 2 St.	mit Pos. 34
21	0020130956	Flammrohr	VKO 156/3-7, mit Pos. 29
21	0020130960	Flammrohr	VKO 256/3-7, mit Pos. 29
21	0020130965	Flammrohr	VKO 356/3-7, mit Pos. 29
22	0020130963	Halter, Luftdüse	VKO 356/3-7
23	0020130944	Düse, Luftdüse (16)	VKO 156/3-7
23	0020021147	Düse, Luftdüse (19)	VKO 256/3-7
24	0020130945	Halter, Luftdüse	VKO 156/3-7
24	0020131013	Halter, Luftdüse	VKO 256/3-7
25	0020130798	Elektrode, Zündung (2 St.)	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
25	0020130799	Elektrode, Zündung (2 St.)	VKO 356/3-7
26	0020130947	Kabel, Zündung (2 St.)	
27	0020130800	Elektrode, Ionisation	
28	0020130946	Kabel, Ionisation	
29	0020131017	Dichtung	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
29	0020131018	Dichtung	VKO 356/3-7
30	161245	Schauglas	
31	0020130950	Motor	mit Pos. 32
32	0020130951	Kondensator	
33	0020021163	Kupplung	
34	0020021168	Nippel, Set a 2 St.	
35	0020130952	Pumpe, Ölpumpe	
35	0020021166	Filter	Ölpumpe (nicht dargestellt)
36	0020072427	Spule	
37	0020130949	Rohr, Ölleitung	
38	0020072352	Gehäuse	
39	0020045391	Leiterplatte	
40	0020131005	Schale	

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

06 Wärmetauscher

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

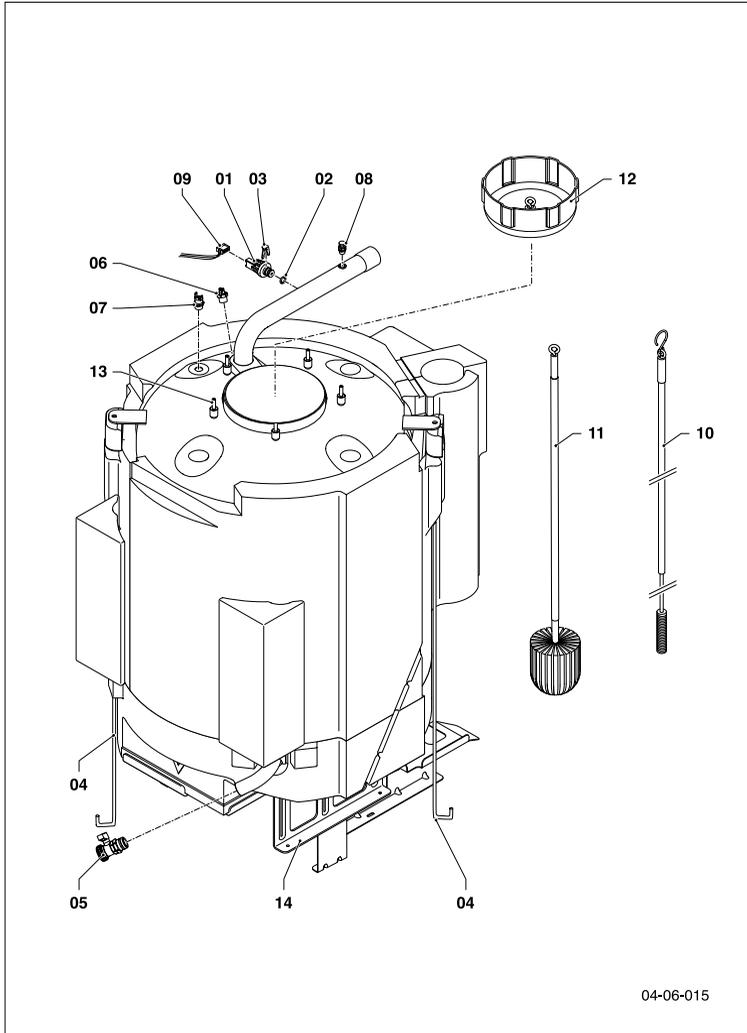


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-015	
01	0020040508	Fühler, Wasserdrucksensor	
02	981377	O-Ring, (10 St.)	
04	0020130935	Ankerstange, (2 St.)	inkl. Befestigungssatz
05	0020085410	Hahn	
06	0020045972	Fühler, NTC	
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
09	0020130983	Kabelbaum	
10	0020025158	Bürste, Kondensatleitung	
11	0020025159	Bürste, Brennkammer	
12	0020130929	Schale	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
12	0020130930	Schale	VKO 356/3-7
13	0020112546	Schraube, Reparatur-Set Flansch	
14	0020130933	Halter	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, Abgassammler
14	0020130934	Halter	VKO 356/3-7, Abgassammler

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

07a Verkleidungsteile

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

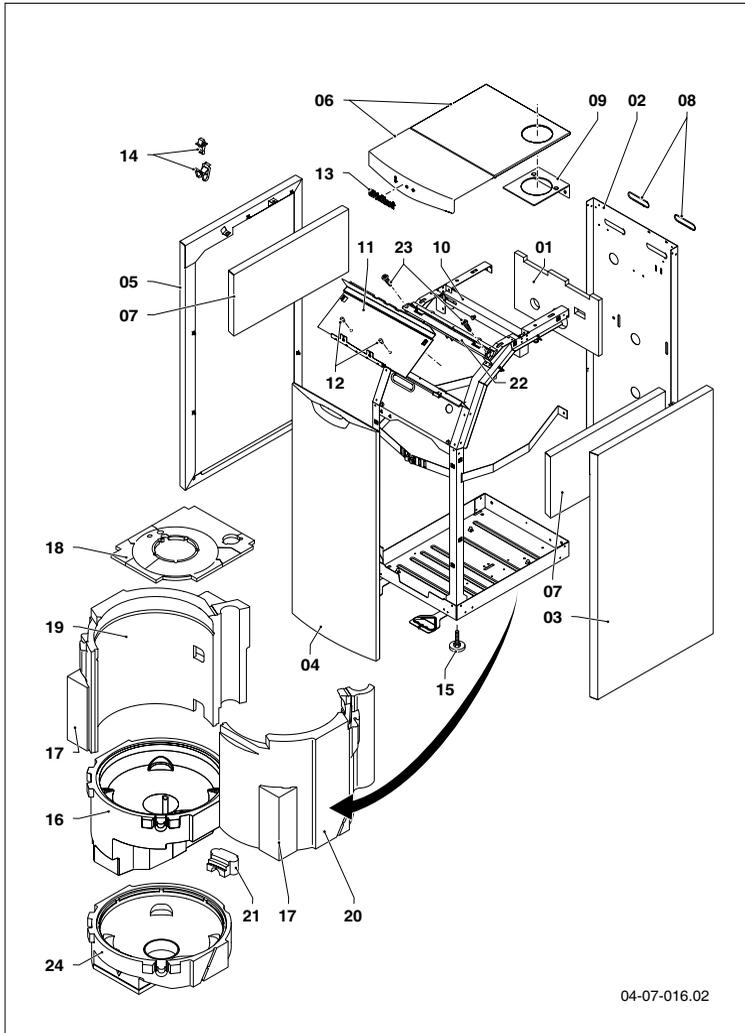


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-016	
00	0020107695	Schraube, (10 St.)	Blechschaube (ST 4,8x 9,5), nicht dargestellt
01	0020131002	Isolierung	
02	0020130969	Rückwand	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
02	0020130970	Rückwand	VKO 356/3-7
03	0020130990	Seitenblech, rechts	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
03	0020130992	Seitenblech, rechts	VKO 356/3-7
04	0020130996	Frontblech	
04	0020193043	Abstandhalter (10 St.)	für Frontblech (nicht dargestellt)
04	0020176834	Halter, Halteblech unten	für Frontblech, incl. Schrauben (nicht dargestellt)
05	0020130989	Seitenblech, links	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
05	0020130991	Seitenblech, links	VKO 356/3-7
06	0020130994	Deckel	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
06	0020130995	Deckel	VKO 356/3-7
07	0020131000	Isolierung	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
07	0020131001	Isolierung	VKO 356/3-7
08	0020038755	Griffring, Set a 3 St.	
09	0020130993	Halter	
10	0020130979	Halter, Brennerwartung	
11	0020130982	Abdeckung	
12	0020131004	Stopfen	
13	0020131003	Firmenschild	
14	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
15	459886	Fuß, Stellfuß	
16	0020130928	Isolierung	VKO 156/3-7, neue, tiefe Ausführung. Alte Metallkonsole nicht mehr erforderlich.
16	0020130928	Isolierung	VKO 256/3-7, neue, tiefe Ausführung. Alte Metallkonsole nicht mehr erforderlich.
17	0020130972	Polster	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
18	0020130939	Isolierung	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
18	0020130940	Isolierung	VKO 356/3-7
19	0020025157	Isolierung, links	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
19	0020130977	Isolierung, links	VKO 356/3-7
20	079103	Isolierung, rechts	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

07a Verkleidungsteile

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

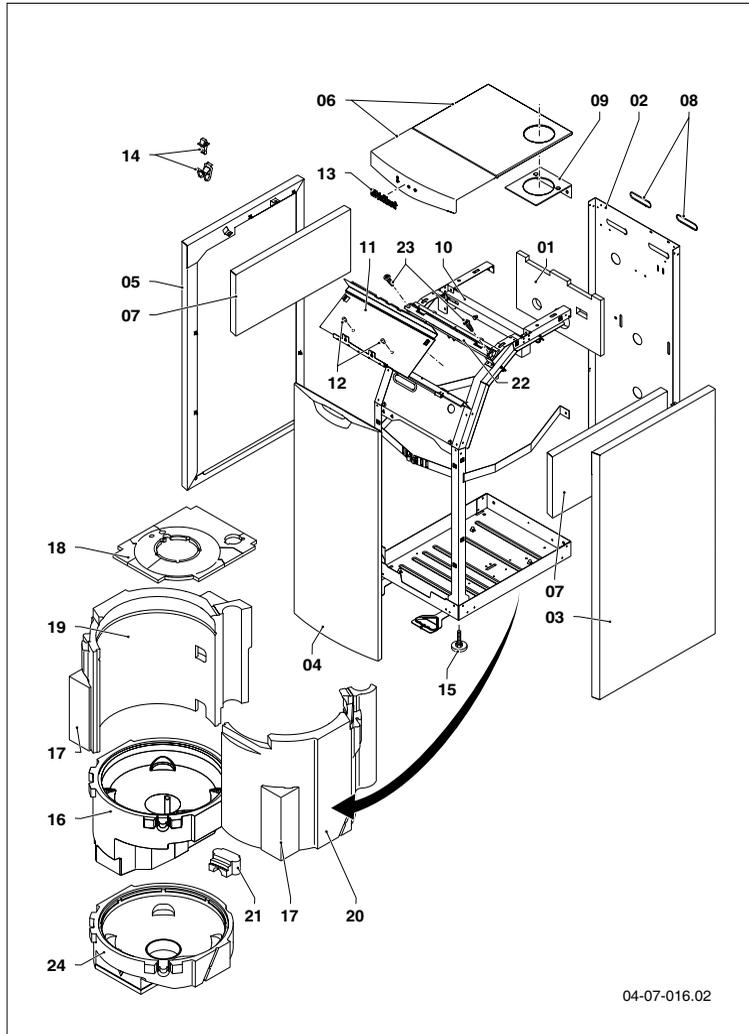

04-07-016.02


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-016	
20	0020130976	Isolierung, rechts	VKO 356/3-7
21	076273	Isolierung, Einsatz	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
22	0020130997	Schiene	
23	0020185251	Schraube, 4,8 x 38 mm (2 St.)	
24	0020130978	Isolierung	VKO 356/3-7

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

07b Luft-/Abgasführung

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

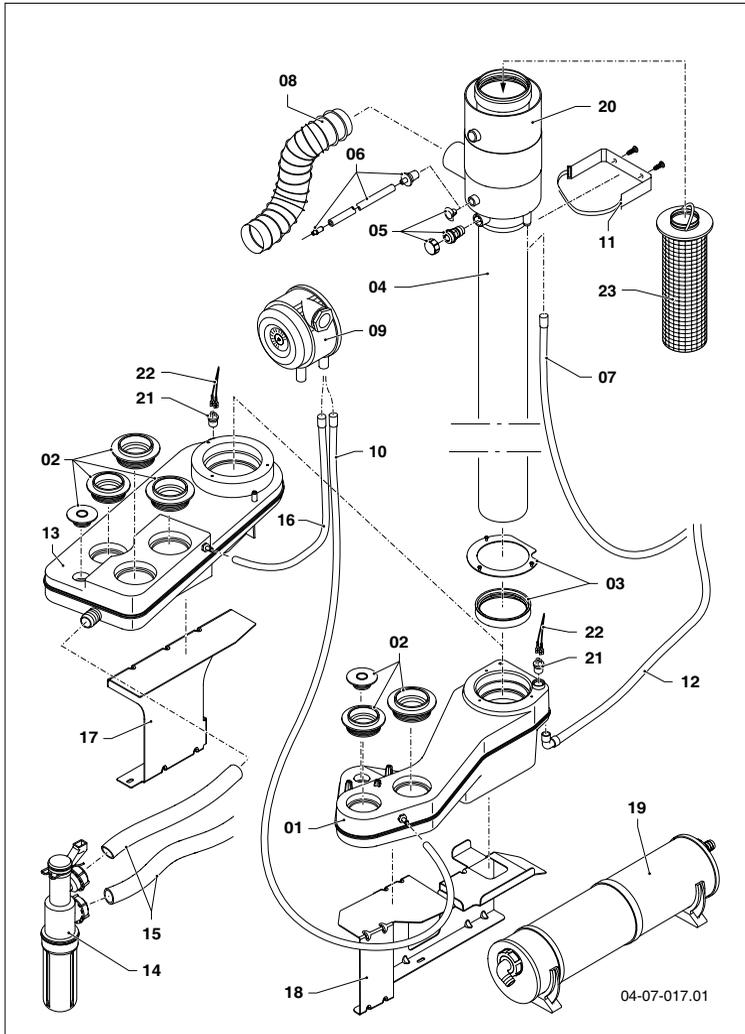


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-017	
01	0020021188	Abgassammler	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, mit Pos. 02, 03
02	0020025149	Dichtungssatz	
03	0020025150	Dichtungssatz	
04	146029	Rohr, Abgasrohr	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
04	0020130937	Rohr, Abgasrohr	VKO 356/3-7
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	
06	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	
07	0020130973	Schlauch	
08	0020130938	Schlauch	
09	0020130985	Druckwächter	VKO 156/3-7
09	0020130986	Druckwächter	VKO 256/3-7
09	0020130986	Druckwächter	VKO 356/3-7
10	0020130936	Schlauch	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
11	0020037676	Halter, Set	
12	0020130974	Schlauch	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7
13	0020130932	Abgassammler	VKO 356/3-7, mit Pos. 02, 03
14	0020130931	Siphon	VKO 356/3-7
15	0020130971	Schlauch, Set	VKO 356/3-7
16	0020130987	Schlauch, Set	VKO 356/3-7
17	0020130934	Halter	VKO 356/3-7, Abgassammler
18	0020130933	Halter	VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, Abgassammler
19	0020017503	Öl Neutralisationseinrichtung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
20	301369	Zwischenstück 125/80 mit Prüfföffnungen	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
21	0020130998	Sicherheitstemperaturbegrenzer	nur für VKO DACH 156 ... 356/3-7
22	0020130999	Kabelbaum	nur für VKO DACH 156 ... 356/3-7
23	0020150853	Schalldämpfer, Abgas Set	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Öl-Brennwertkessel VKO

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

12 Schaltkasten

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7, VKO 356/3-7

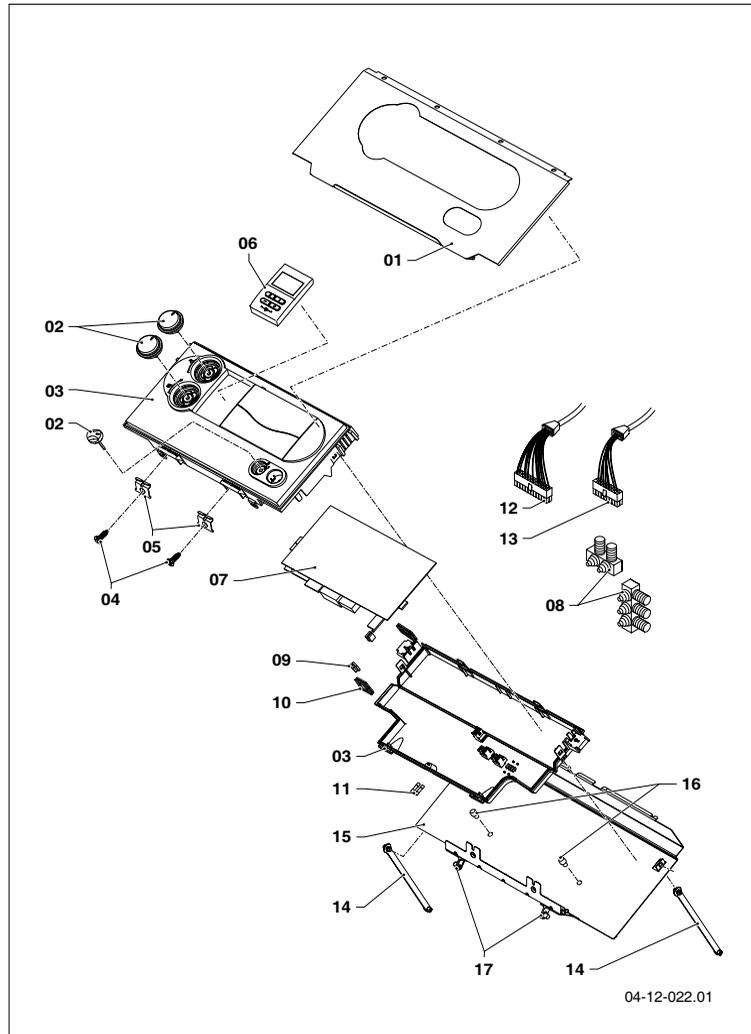

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-022	
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	0020130981	Abdeckung	
02	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
03	0020060810	Gehäuse, Schaltkasten	mit Pos. 11
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 04
06	0020130797	Display	
07	0020130796	Leiterplatte	mit Pos. 11
07	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	3-polig weiß, 3-polig violett, 3-polig türkis, 2-polig blau, 3-polig grün, 3-polig altrosa (nicht dargestellt)
07	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	139438	Stopfen, klein	
10	0020041940	Stopfen	
11	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
12	0020130983	Kabelbaum	Abgasdruckdose, Wasserdrucksensor, Vorlauf-NTC, Rücklauf-NTC, Speicher-NTC, STB, Brenneranschluss Kleinspannung
13	0020130984	Kabelbaum	Netz Brenner
14	0020130980	Fangband, (2 St.)	
15	0020130982	Abdeckung	
16	0020131004	Stopfen	
17	091364	Befestigungssatz	


Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

Baugruppenübersicht

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

Baugruppenübersicht	Seite
04a Brenner	916
04b Brenner / Zuführung	918
04c Saugförderung	920
04d Schneckenförderung	922
06 Wärmetauscher	924
07 Verkleidung	926
12 Elektronik	928

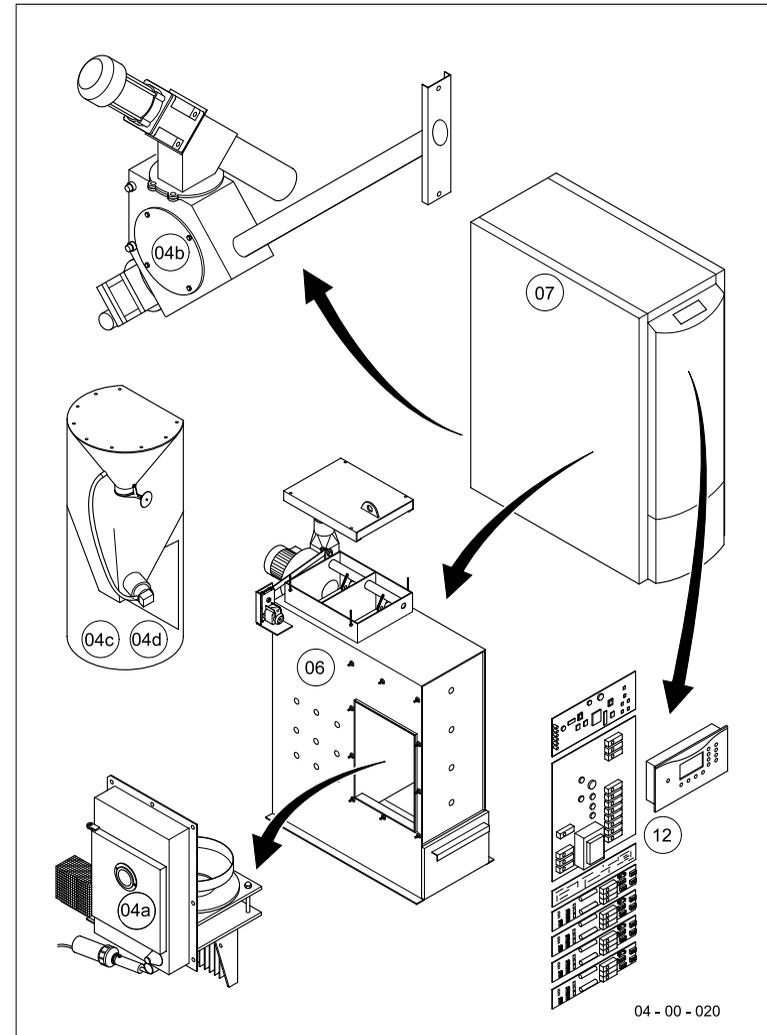


Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

O4a Brenner

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

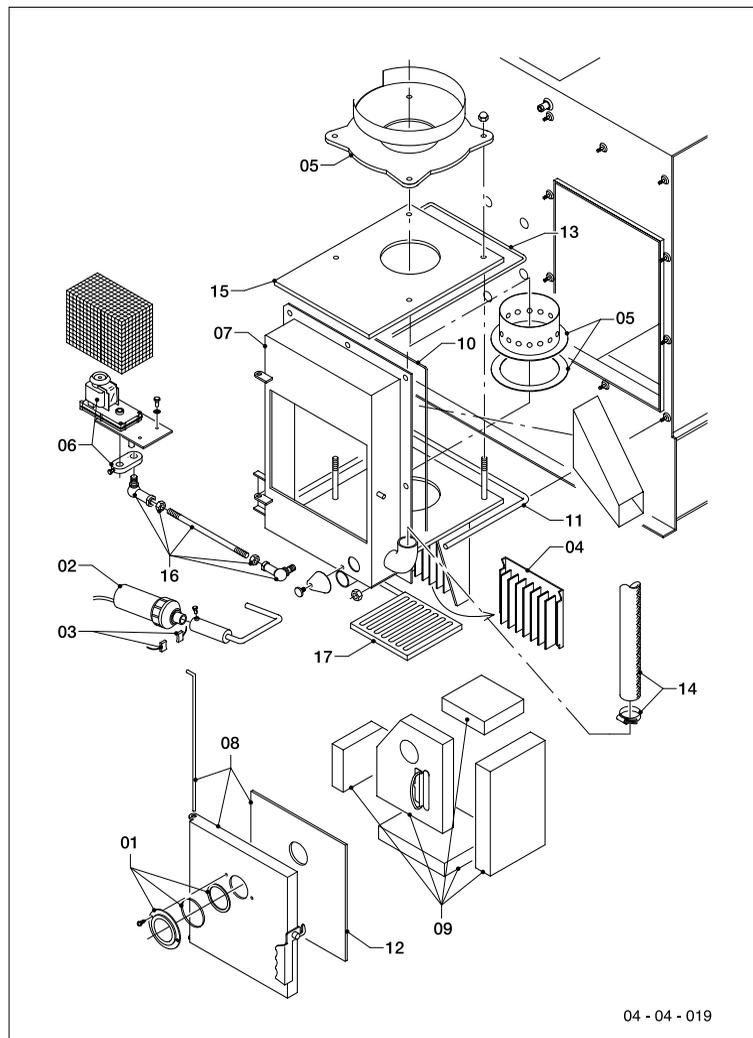


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-019	
00	0020049581	Fühler	Gussrost (nicht dargestellt)
00	0020049582	Fühler	Brennraum (nicht dargestellt)
01	0020049578	Schauglas, Set	
02	0020049596	Zünder, Zündgebläse	
02	0020049580	Heizkörper, Heizelement zu Zündgebläse	nicht dargestellt
03	0020049579	Kontakt, Kohlen zu Zündgebläse	Set à 2 St.
04	0020049583	Einsatz	Gussrostreinigung
05	0020049584	Brenner	VKP 142-1
05	0020049584	Brenner	VKP 142-2
05	0020049584	Brenner	VKP 142-3
05	0020049593	Brenner	VKP 202-2
05	0020049593	Brenner	VKP 202-3
05	0020049593	Brenner	VKP 302-2
05	0020049593	Brenner	VKP 302-3
06	0020049585	Motor	Gussrostreinigung
07	0020049586	Deckel	mit Pos. 10
08	0020049587	Tür	mit Pos. 12
09	0020049588	Isolierung, Set	5 Brennkammer-Isoliersteine
10	0020049589	Dichtung, Dichtschnur	Brennkammerdeckel
11	0020049590	Dichtung, Dichtschnur	untere Brennerauflage
12	0020049591	Dichtung	Brennertüre
13	0020049592	Dichtung, Dichtschnur	obere Brennerauflage
14	0020049594	Schlauch	incl. Spannschelle
15	0020049595	Brennerplatte	mit Pos. 13
16	0020049597	Hebel, Set	
17	0020049598	Boden, Gussrost	

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

04b Brenner / Zuführung

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

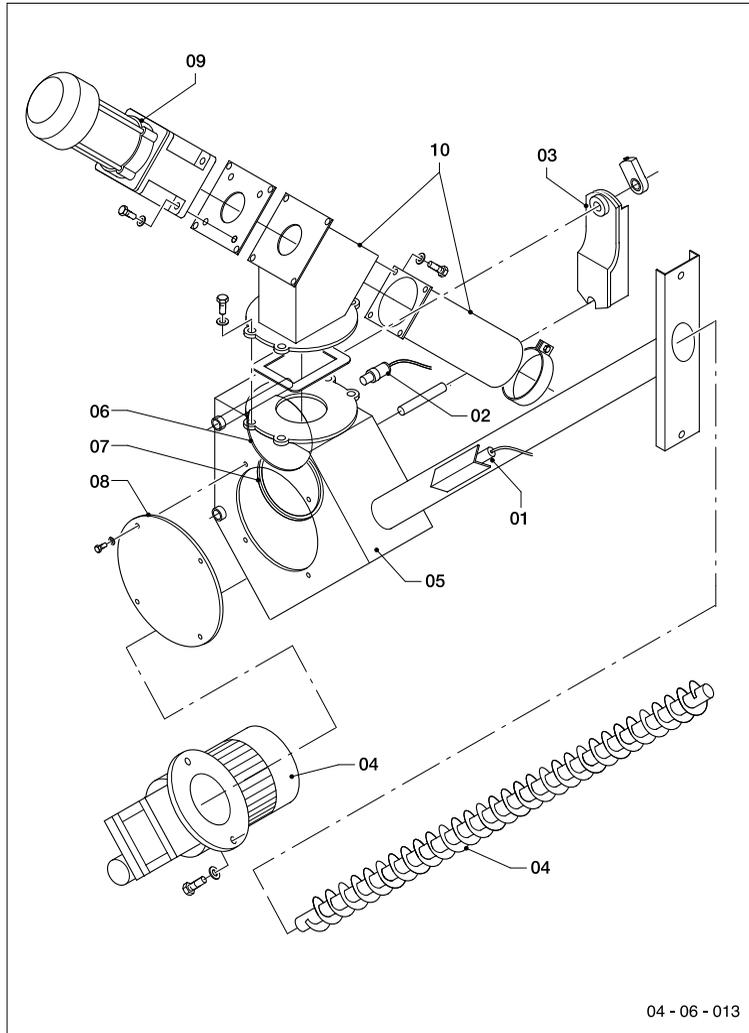


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-013	
01	0020049599	Fühler	Schnecken temperatur
02	0020049600	Fühler	RSE Niveausensor
03	0020050623	Motor	für RSE
04	0020050624	Motor	Einschub-Motor incl. Dichtung (Gummimatte)
04	0020104708	Kondensator	für Einschubmotor (nicht dargestellt)
04	0020049601	Dichtung, Gummimatte	für Einschub-Motor (nicht dargestellt)
04	0020049602	Motor, inkl. Zuführschnecke	
04	0020104709	Spindel	
05	0020049603	Rohr, Einschub	
05	0020081045	Dichtung	Flanschdichtung Brennkammer-Einschub (nicht dargestellt)
06	0020050621	Klappe	incl. Welle und Dichtung
07	0020050622	Dichtung, Dichtschnur	für RSE-Klappe
08	0020049604	Deckel	
09	0020050651	Motor	
09	0020050652	Anschluss, Motoraufnahme	nicht dargestellt
10	0020050650	Gehäuse	

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

O4c Saugförderung

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

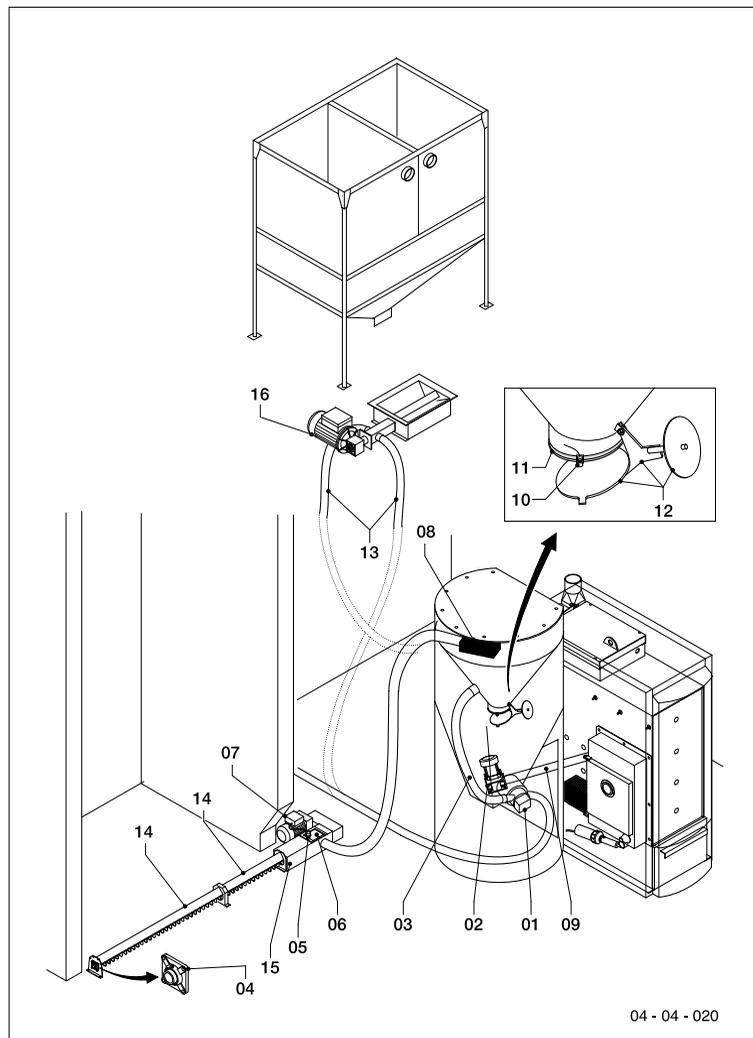


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-020	
01	0020050646	Gebläse	incl. Dichtung
01	0020104706	Dichtung	für Gebläse / Saugturbine (nicht dargestellt)
02	0020050624	Motor	incl. Dichtung (Gummimatte)
02	0020049601	Dichtung, Gummimatte	für Einschubmotor (nicht dargestellt)
02	0020104708	Kondensator	für Einschubmotor (nicht dargestellt)
03	0020050649	Schlauch	incl. Befestigungsschelle
03	0020081049	Schlauch, Schrumpfschlauch	f. Schlauchbefestigung am Behälter (nicht dargestellt)
04	0020053191	Lager	
05	0020050648	Fühler	für Absaugkopf
06	0020050657	Schauglas	
07	0020053192	Motor	
08	0020050654	Sieb	
09	0020050653	Spindel, Einschubschnecke	
10	0020050647	Fühler	
11	0020050656	Dichtung	
12	0020050655	Klappe, Wippe	
13	0010004245	Saugschlauchpaket 15,0m	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0010004246	Saugschlauchpaket 25,0m	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	0010004248	Schneckenenerweiterung Saugaustragung 0,5m	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	0010004249	Schneckenenerweiterung Saugaustragung 1,0m	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020050658	Gehäuse, Absaugkopf	
16	0020054127	Motor	
16	0020184626	Getriebe	

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

O4d Schneckenförderung


VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

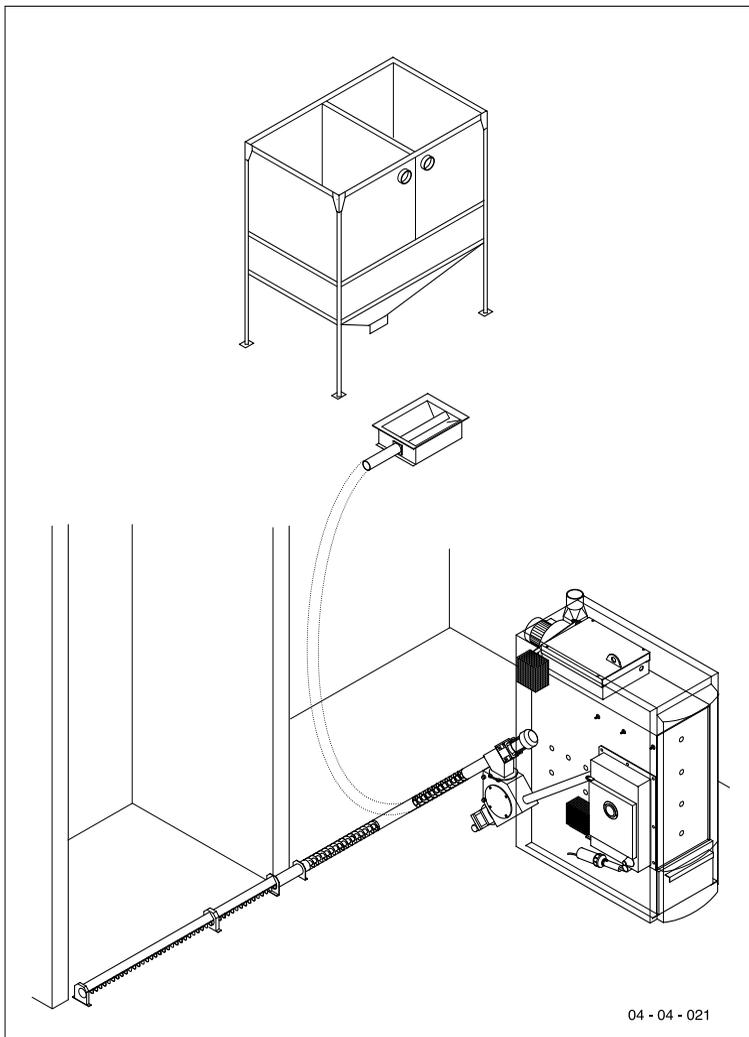

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-04-021	
00	0020083462	Klemme, Verbindungsklemme	nicht dargestellt
01	0010004238	Erweiterungspaket 1 (4,0m / 7,4m)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	0010004239	Erweiterungspaket 2 (2,0m / 5,4m)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0010004240	Erweiterung zur Schneckenaustragung 0,5m	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0010004241	Erweiterung zur Schneckenaustragung 1,0m	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	0010004250	Erweiterung Schneckenaustragung Sacksilo	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

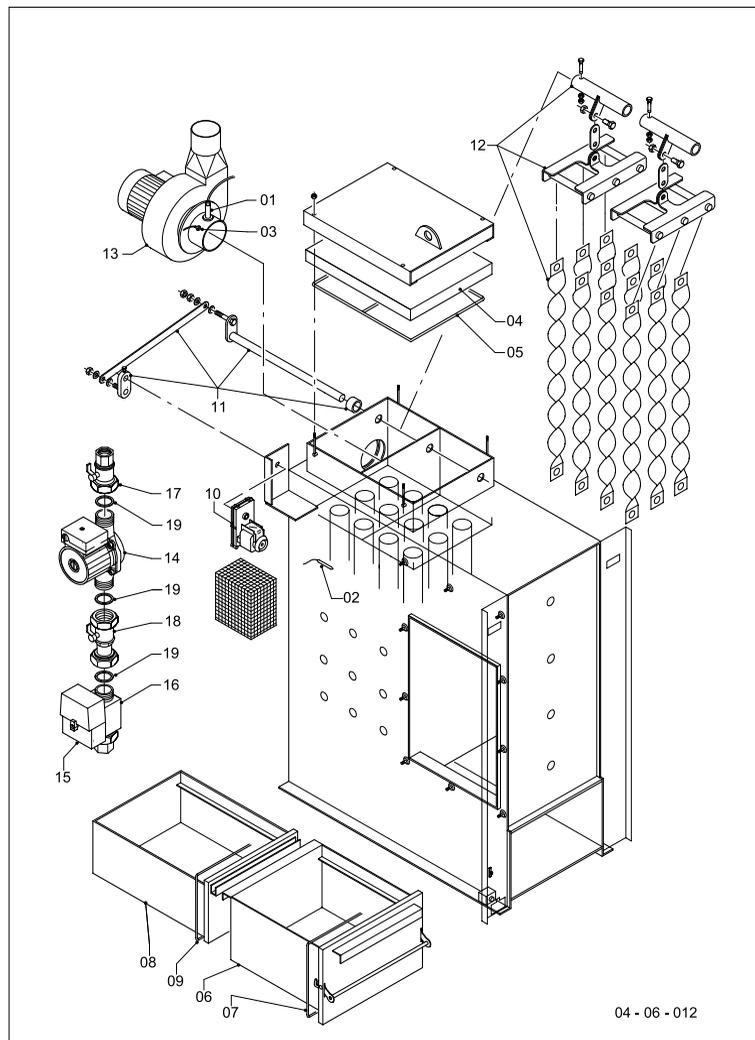


06 Wärmetauscher

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-012	
01	0020050625	Fühler, Lambdasonde	
01	0020050628	Isolierung	für Lambdasonde
02	0020050645	Fühler	Kesselfühler
03	0020049599	Fühler	Abgastemperatur
04	0020050626	Isolierung	VKP 142-1, incl. Dichtschnur
04	0020050626	Isolierung	VKP 142-2, incl. Dichtschnur
04	0020050626	Isolierung	VKP 142-3, incl. Dichtschnur
04	0020053189	Isolierung	VKP 202-2, incl. Dichtschnur
04	0020053189	Isolierung	VKP 202-3, incl. Dichtschnur
04	0020053189	Isolierung	VKP 302-2, incl. Dichtschnur
04	0020053189	Isolierung	VKP 302-3, incl. Dichtschnur
05	0020050627	Dichtung, Dichtschnur	
06	0020050631	Aschekasten	vorne (incl. Dichtschnur)
07	0020050632	Dichtung, Dichtschnur	
08	0020050629	Aschekasten	VKP 142-1, hinten (incl. Dichtschnur)
08	0020050629	Aschekasten	VKP 142-2, hinten (incl. Dichtschnur)
08	0020050629	Aschekasten	VKP 142-3, hinten (incl. Dichtschnur)
08	0020055811	Aschekasten	VKP 202-2, hinten (incl. Dichtschnur)
08	0020055811	Aschekasten	VKP 202-3, hinten (incl. Dichtschnur)
08	0020055811	Aschekasten	VKP 302-2, hinten (incl. Dichtschnur)
08	0020055811	Aschekasten	VKP 302-3, hinten (incl. Dichtschnur)
09	0020050630	Dichtung, Dichtschnur	
10	0020049585	Motor	f. Wärmetauscher-Reinigung
11	0020050633	Hebel, Set	
12	0020050636	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 142-1, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)
12	0020050636	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 142-2, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)
12	0020050636	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 142-3, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)
12	0020050638	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 202-2, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)
12	0020050638	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 202-3, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)
12	0020050638	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 302-2, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)
12	0020050638	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 302-3, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

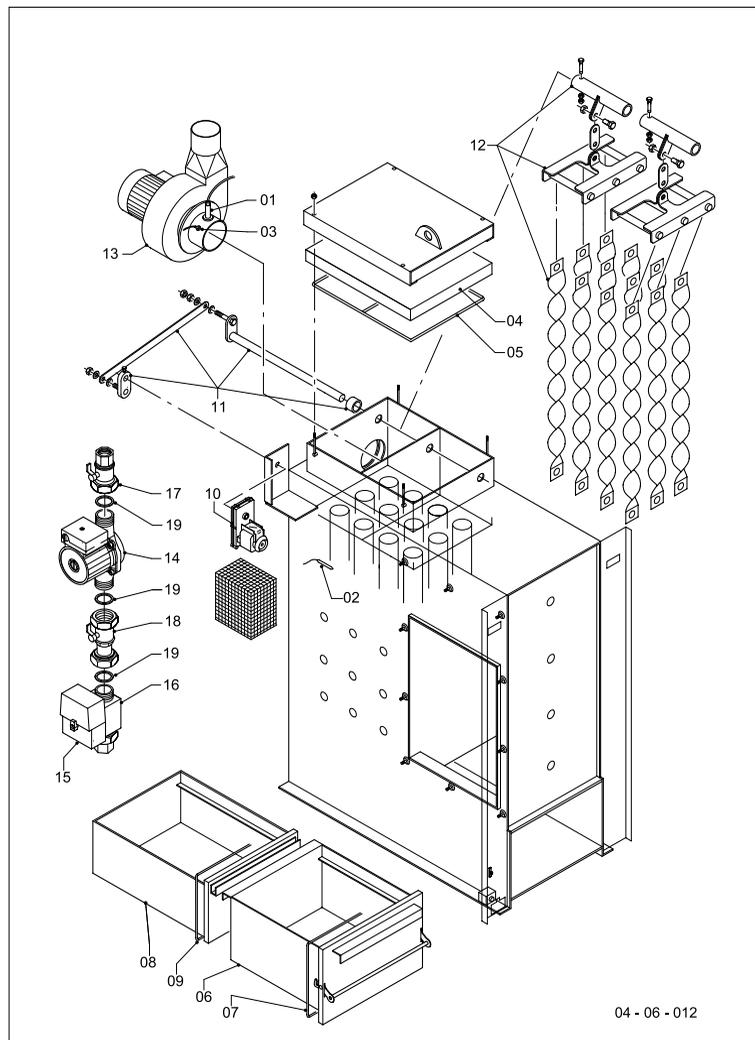

06 Wärmetauscher

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-06-012	
12	0020050638	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 302-3, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (vorne)
12	0020050637	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 142-1, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (hinten)
12	0020050637	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 142-2, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (hinten)
12	0020050637	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 142-3, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (hinten)
12	0020050639	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 202-2, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (hinten)
12	0020050639	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 202-3, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (hinten)
12	0020050639	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 302-2, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (hinten)
12	0020050639	Hebel, inkl. Leitbleche	VKP 302-3, Hebel mit Halterung, Gelenk und Leitblechen (hinten)
13	0020050644	Gebläse, Saugzuggebläse	incl. Dichtungen
13	0020104706	Dichtung	kesselseitig (nicht dargestellt)
13	0020104707	Dichtung	für Gebläsemotor (nicht dargestellt)
14	117265	Pumpe (6,0 m)	mit Pos. 19
15	0020053522	Motor, Stellantrieb	
16	0020053523	Mischer	
17	0020053524	Absperrventil, mit Rückschlagventil	
18	0020053525	Absperrventil	
19	980325	Rechteckdichtring	

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

07 Verkleidung

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

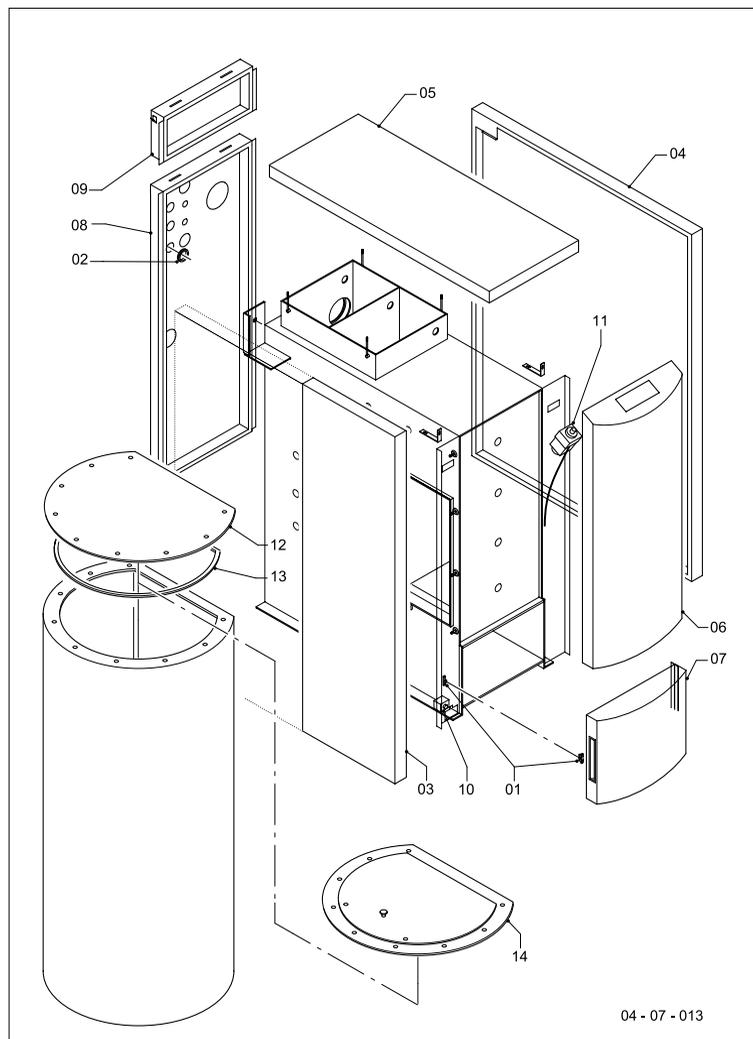


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-013	
01	0020050662	Verschluss	
02	0020050663	Kabeldurchführung, (5 St.)	
03	0020050664	Seitenblech, links	VKP 142-1, schmal, in Verbindung mit Vorrats-Behälter
03	0020050664	Seitenblech, links	VKP 142-2, schmal, in Verbindung mit Vorrats-Behälter
03	0020050664	Seitenblech, links	VKP 142-3, schmal, in Verbindung mit Vorrats-Behälter
03	0020050665	Seitenblech, links	VKP 202-2, schmal, in Verbindung mit Vorrats-Behälter
03	0020050665	Seitenblech, links	VKP 202-3, schmal, in Verbindung mit Vorrats-Behälter
03	0020050665	Seitenblech, links	VKP 302-2, schmal, in Verbindung mit Vorrats-Behälter
03	0020050665	Seitenblech, links	VKP 302-3, schmal, in Verbindung mit Vorrats-Behälter
03	0020050667	Seitenblech, links	VKP 142-1, breit (ohne Vorrats-Behälter)
03	0020050667	Seitenblech, links	VKP 142-2, breit (ohne Vorrats-Behälter)
03	0020050667	Seitenblech, links	VKP 142-3, breit (ohne Vorrats-Behälter)
03	0020050666	Seitenblech, links	VKP 202-2, breit (ohne Vorrats-Behälter)
03	0020050666	Seitenblech, links	VKP 202-3, breit (ohne Vorrats-Behälter)
03	0020050666	Seitenblech, links	VKP 302-2, breit (ohne Vorrats-Behälter)
03	0020050666	Seitenblech, links	VKP 302-3, breit (ohne Vorrats-Behälter)
04	0020050669	Seitenblech, rechts	VKP 142-1
04	0020050669	Seitenblech, rechts	VKP 142-2
04	0020050669	Seitenblech, rechts	VKP 142-3
04	0020050668	Seitenblech, rechts	VKP 202-2
04	0020050668	Seitenblech, rechts	VKP 202-3
04	0020050668	Seitenblech, rechts	VKP 302-2
04	0020050668	Seitenblech, rechts	VKP 302-3
05	0020050671	Deckel	VKP 142-1
05	0020050671	Deckel	VKP 142-2
05	0020050671	Deckel	VKP 142-3
05	0020050670	Deckel	VKP 202-2
05	0020050670	Deckel	VKP 202-3
05	0020050670	Deckel	VKP 302-2
05	0020050670	Deckel	VKP 302-3

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

07 Verkleidung


VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

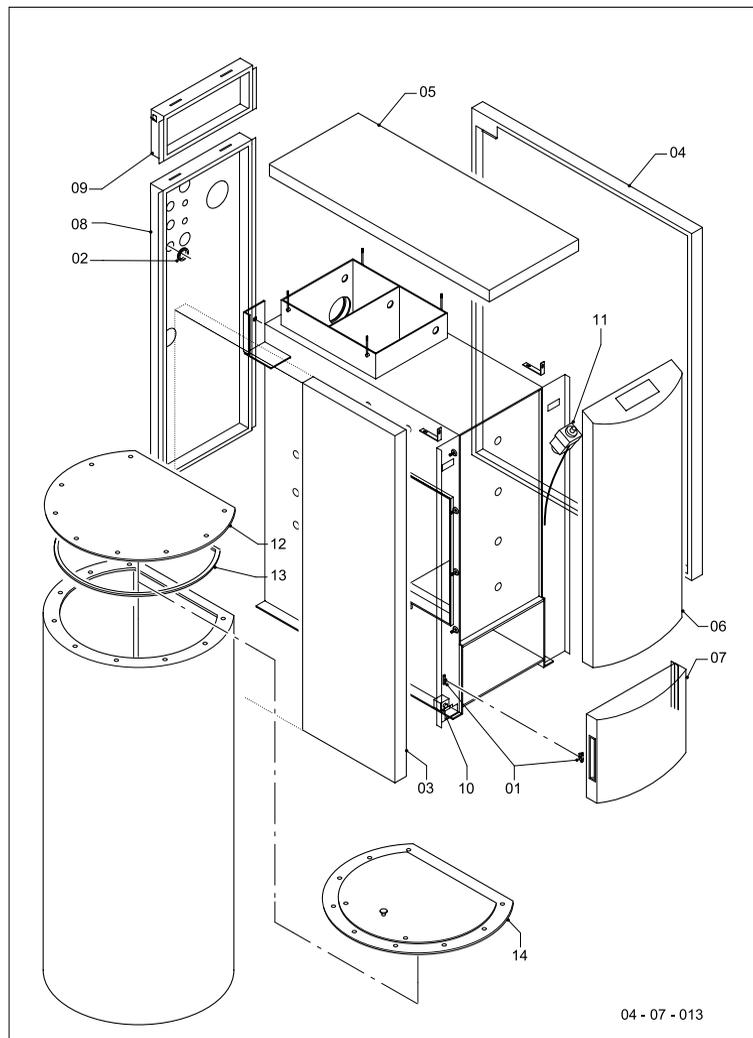

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-07-013	
06	0020050673	Frontblech	VKP 142-1
06	0020050673	Frontblech	VKP 142-2
06	0020050673	Frontblech	VKP 142-3
06	0020050672	Frontblech	VKP 202-2
06	0020050672	Frontblech	VKP 202-3
06	0020050672	Frontblech	VKP 302-2
06	0020050672	Frontblech	VKP 302-3
07	0020050674	Tür	
08	0020053193	Rückwand	VKP 142-1
08	0020053193	Rückwand	VKP 142-2
08	0020053193	Rückwand	VKP 142-3
08	0020050675	Rückwand	VKP 202-2
08	0020050675	Rückwand	VKP 202-3
08	0020050675	Rückwand	VKP 302-2
08	0020050675	Rückwand	VKP 302-3
09	0020050676	Rückwand	
10	0020050677	Schalter	
11	0020050678	Sicherheitstemperaturbegrenzer	
12	0020050659	Deckel	Saugaustragung
13	0020050660	Dichtung	
14	0020050661	Deckel	Handbefüllung

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

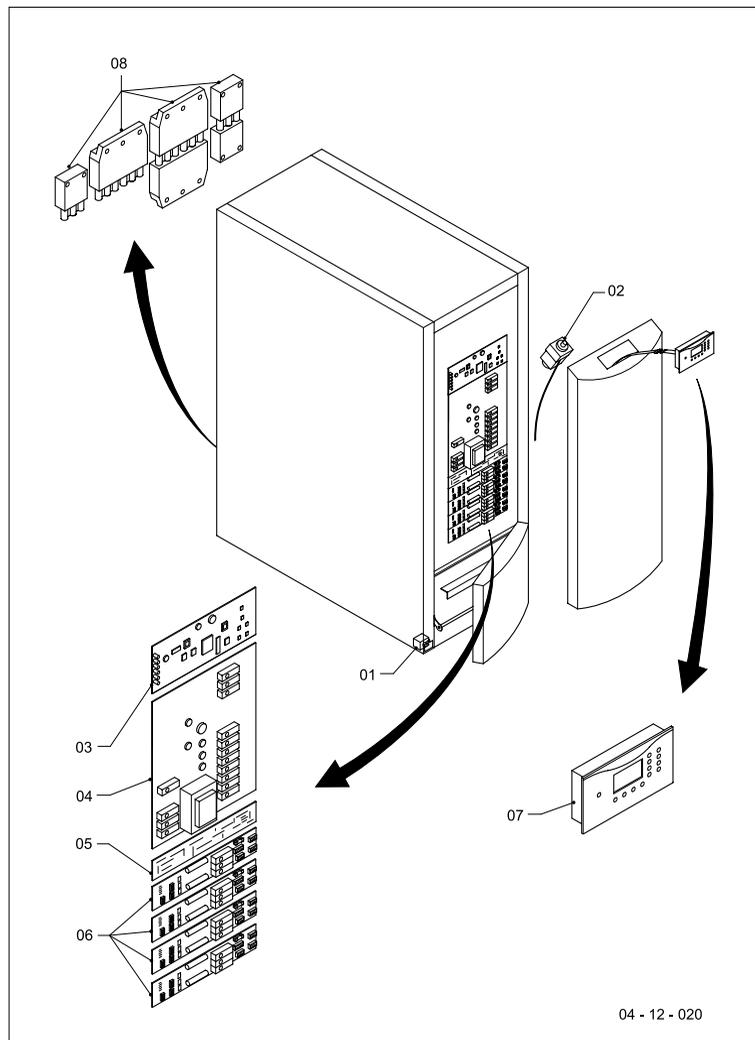

12 Elektronik

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-020	
00	0020049581	Fühler	Gussrost (nicht dargestellt, siehe Baugruppe 04a)
00	0020049582	Fühler	Brennraum (nicht dargestellt, siehe Baugruppe 04a)
00	0020049599	Fühler	für Schnecken- oder Abgastemperatur (nicht dargestellt, siehe Baugruppe 04b Brenner / Zuführung bzw. 06 Wärmetauscher)
00	0020049600	Fühler	RSE Niveausensor (nicht dargestellt, siehe Baugruppe 04b Brenner / Zuführung)
00	0020050625	Fühler, Lambdasonde	nicht dargestellt, siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher
00	0020050645	Fühler	Kessel- und Speicherfühler (nicht dargestellt, siehe Baugruppe 06 Wärmetauscher)
00	0020050647	Fühler	Vorratsbehälter (nicht dargestellt, siehe Baugruppe 04c Saugförderer)
00	0020050648	Fühler	Absaugkopf (nicht dargestellt, siehe Baugruppe 04c Saugförderer)
00	0020055833	Fühler	Vorlauf- / Rücklauffühler (nicht dargestellt)
00	0020055835	Fühler	Kollektorfühler (nicht dargestellt)
00	0020081046	Fühler	Außenfühler (nicht dargestellt)
00	0020081047	Filter, EMV-Filter	nicht dargestellt
00	0020081048	Schalter, Motorschutz	nicht dargestellt
00	0020083128	Kontakt, für Motorschutzschalter	nicht dargestellt
00	0020068375	Kabelbaum	Bedieneinheit (UI) --> CPU --> Komm.-Modul (nicht dargestellt)
00	0020068377	Kabel	2x 10-polig von CPU (X7) zum Leistungsteil (X54) (nicht dargestellt)
00	0020068379	Kabel	2x 26-polig vom Komm.-Modul (X3) zum Erw.-Modul (X13) oder zwischen den Modulen (X14 nach X13) (nicht dargestellt)
00	0020053194	Sicherung 0,25 A (10 St.)	nicht dargestellt
00	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020053195	Sicherung 3,15 A (10 St.)	nicht dargestellt
00	251964	Sicherung 5,0A T (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020053196	Sicherung, 10 A (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020050677	Schalter	Aschekastentüre
02	0020050678	Sicherheitstemperaturbegrenzer	

Pellet-Heizkessel renerVIT

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

12 Elektronik

VKP 142-1, VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2, VKP 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3

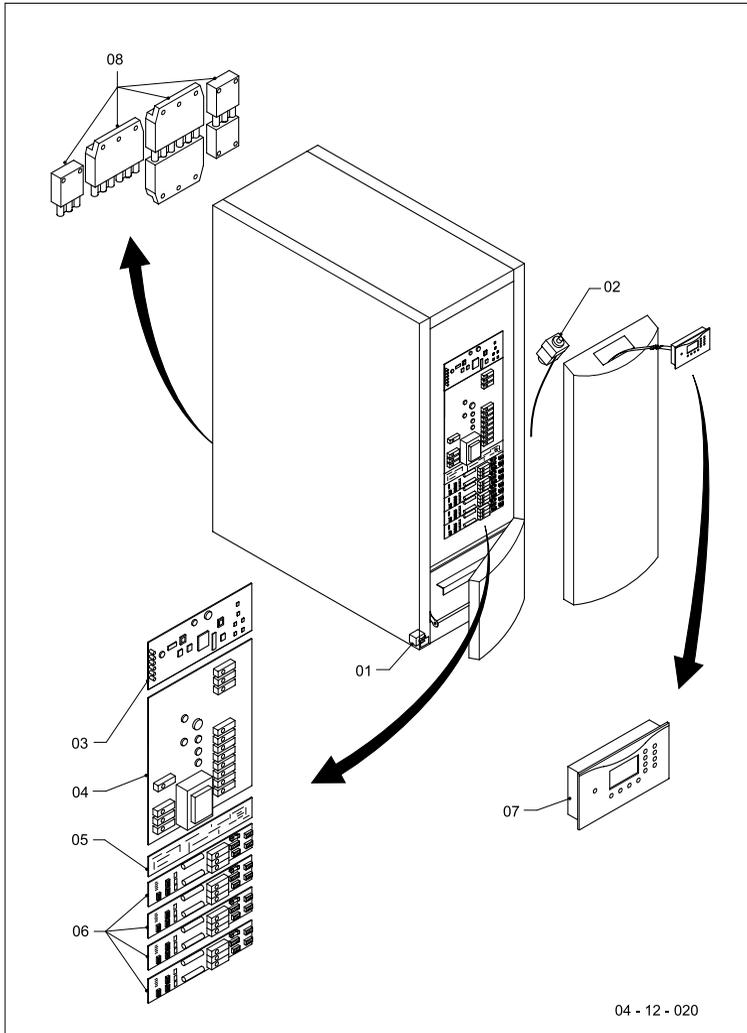

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		04-12-020	
03	0020050686	Leiterplatte	CPU
04	0020050683	Leiterplatte	Leistungsteil
04	0020050682	Stecker, Set	5 versch. Verbindungsstecker (nicht dargestellt)
05	0020050687	Leiterplatte	Kommunikationsmodul
06	0020050688	Leiterplatte	Speichermodul
06	0020050689	Leiterplatte	Modul für zus. Heizkreis
06	0020050690	Leiterplatte	Solarmodul
07	0020050685	Leiterplatte	Bedieneinheit
07	0020068381	Sicherungsring, (10 St.)	für Befestigung Bedieneinheit (nicht dargestellt)
08	0020050679	Stecker, Set	3-polig
08	0020050680	Stecker, Set	4-polig
08	0020050681	Stecker, Set	6-polig

Regelungstechnik Heizung

VRC 687, VRC 688, VRC 689, VRC 690, VRC 691
VRC 9567, VRC 9569, VRC 9570, VRC 9571, VRC 9573, VRC 9654
VRC K2/2

Nicht dargestellt

12 Heizungsregler

VRC 687, VRC 688, VRC 689, VRC 690, VRC 691
VRC 9567, VRC 9569, VRC 9570, VRC 9571, VRC 9573, VRC 9654
VRC K2/2

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
	[000687]	[VRC 687 FERNBEDIENUNG]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961226 Fernbedienung VRC 9570 (technisch kompatibel, aber ohne Uhr)
	[000688]	[VRC 688 FERNBEDIENUNG]	nicht mehr lieferbar
	[000689]	[VRC 689 FERNBEDIENUNG]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961226 Fernbedienung VRC 9570
	[000690]	[VRC 690 FERNBEDIENUNG]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961249 Fernbedienung VRC 9569
	[000691]	[VRC 691 RAUMFUEHLER]	nicht mehr lieferbar
	[009567]	[VRC 9567 Schaltuhr Digital]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961271 Schaltuhr (1-Kanal digital)
	[009569]	[VRC 9569 Fernbedienung]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961249 Fernbedienung
	[009570]	[VRC 9570 Fernbedienung]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961226 Fernbedienung
	[009571]	[VRC 9571 Fernbedienung]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961249 Fernbedienung
	[009573]	[VRC 9573 Anschlusssockel]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 299504 Sockel
	[009654]	[VRC 9654 Schaltuhr]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 253215 Schaltuhr für Regler VRC-CB, VRC-CBB, VRC-CM bzw. 253216 Schaltuhr für Speicher-Schaltleisten
	[300872]	[VRC-K2/2]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = Regler VRC UB/UBW (252987/252988)

Regelungstechnik Heizung

VRT 2D, VRT 220, VRT 230, VRT 240(f),
VRT 320, VRT 330, VRT 340f
VRT 9090, VRT A

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
	[009146]	[VRT-2D]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = Zubehör 300643 VRT 25
	[306770]	[VRT 220]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = VRT 250 (0020188199)
	[306771]	[VRT 230]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = VRT 250 (0020188199)
	[306772]	[VRT 240]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = VRT 250 (0020188199)
	[306773]	[VRT 240f]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = VRT 250f (0020188200)
	[306774]	[VRT 320]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[306775]	[VRT 330]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[306776]	[VRT 340f]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC (VRT) 370f + VR 39
	[009090]	[VRT 9090]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 0020188198 VRT 15
	[009091]	[VRT-A]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961223 VRT-ZA 9145 (VRT-A 9091) oder Zubehör 300662 VRT 40
	[009345]	[VRT-A]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961223 VRT-ZA 9145 (VRT-A 9091) oder Zubehör 300662 VRT 40


12 Heizungsregler

VRT P2D, VRT PW, VRT PWA, VRT PZA
VRT QT, VRT QTA, VRT QW, VRT QWA, VRT QZA, VRT ZA

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
	[009149]	[VRT-P2D]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 0020188199 VRT 250
	[009352]	[VRT-PW]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 0020188199 VRT 250
	[009347]	[VRT-PWA]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[009148]	[VRT-PZA]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[009083]	[VRT-QT]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 0020188199 VRT 250
	[009085]	[VRT-QTA]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[009346]	[VRT-QTA]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[009084]	[VRT-QW]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 0020188199 VRT 250
	[009086]	[VRT-QWA]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[009147]	[VRT-QZA]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC 332 (Zubehör 0020124465)
	[009145]	[VRT-ZA]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = 961223 VRT-ZA 9145 (VRT-A 9091) oder Zub. 300662 VRT 40

Regelungstechnik Heizung

VR 31, VR 60, VR 61, VR 68

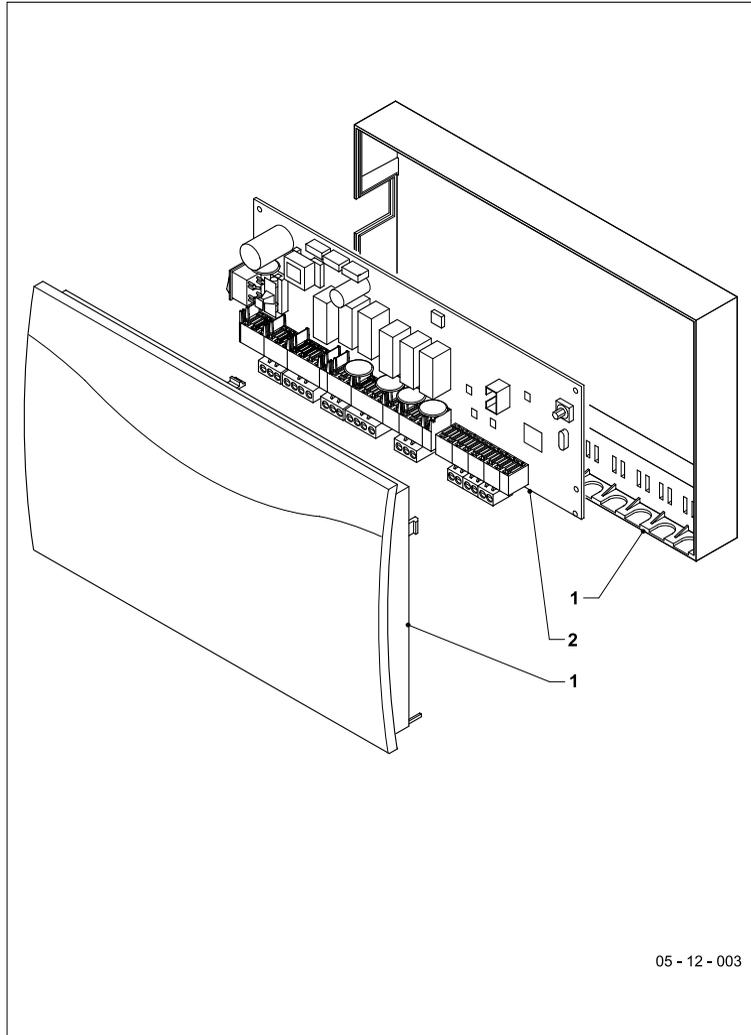


12 Buskoppler, Mischermodule, Solar modul

VR 31, VR 60, VR 61, VR 68

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-12-003	
01	0020051404	Gehäuse	VR 31
01	0020051406	Gehäuse	VR 60
01	0020051404	Gehäuse	VR 61, VR 61/1, VR 61/2, VR 61/3
01	0020051406	Gehäuse	VR 68, VR 68/1, VR 68/2
02	306786	VR 31 (BK schaltend)	VR 31, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	306782	VR 60/3 (Mischermodul)	VR 60, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020139849	VR 61/4 DE	VR 61, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020139855	VR 68/3 DE	VR 68, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Regelungstechnik Heizung

VRC 410s, VRC 420s

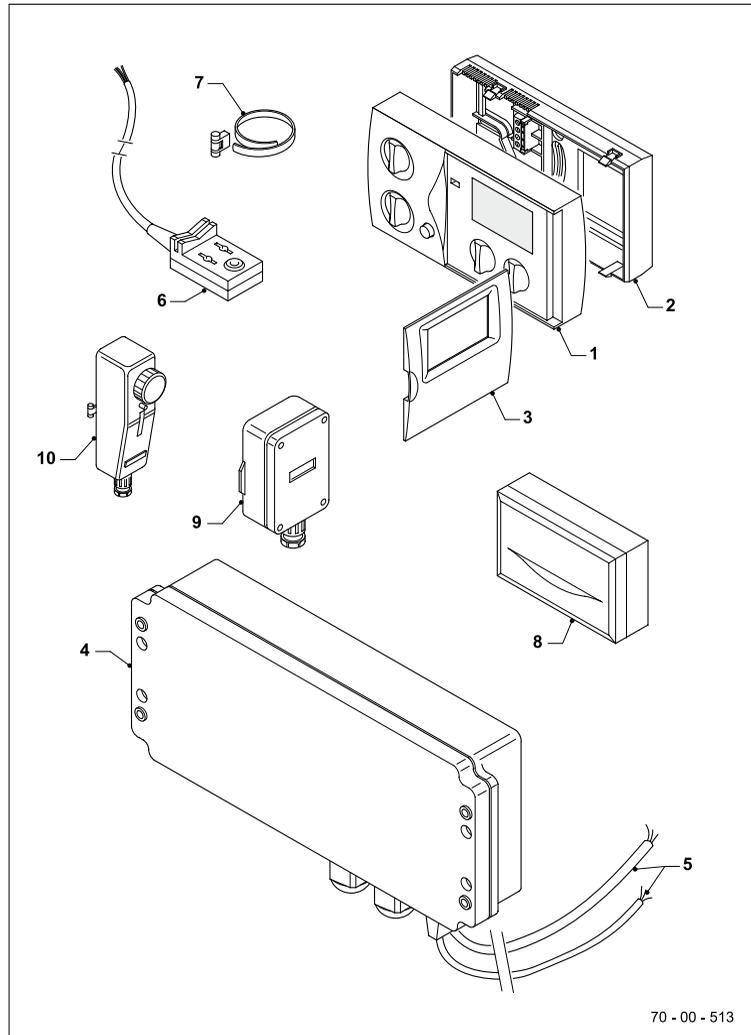


12 Heizungsregler

VRC 410s, VRC 420s

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-513	
01	[253004]	[Regler, VRC 410s]	nicht mehr lieferbar, [VRC 410s], Ersatz: calorMATIC (VRC) 470 (0020171208) + VR 39 (0020139898)
01	[253006]	[Regler, VRC 420s]	nicht mehr lieferbar, [VRC 420s], Ersatz: calorMATIC (VRC) 630 (Wandaufbau und Neuverdrahtung erforderlich).
01	252628	Stecker, (5 St.)	VRC 410s, 5-polig aus Montagesatz (DCF), nicht dargestellt
01	252628	Stecker, (5 St.)	VRC 420s, 5-polig aus Montagesatz (DCF), nicht dargestellt
02	299517	Sockel	VRC 410s, auch für VRT 340f als Ersatz-Installation für VRT PF
02	299517	Sockel	VRC 420s, auch für VRT 340f als Ersatz-Installation für VRT PF
03	209844	Deckel	VRC 410s
03	209844	Deckel	VRC 420s
04	295253	Mischermodul	VRC 420s
04	253822	Steckverbinder, Rast5	VRC 420s, Beipack Mischermodul/Set mit 7 versch. Steckern, nicht dargestellt
05	256158	Kabelbaum, Mischermodul	VRC 420s
06	000692	VRC Vorlauffühler	VRC 420s, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	089702	Montagesatz	VRC 420s, für Vorlauffühler VRC 692
08	009535	VRC-DCF	VRC 410s, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	009535	VRC-DCF	VRC 420s, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	000693	VRC Aussenfühler I	VRC 410s, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	000693	VRC Aussenfühler I	VRC 420s, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	009642	VRC Anlegethermostat	VRC 410s, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	009642	VRC Anlegethermostat	VRC 420s, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Regelungstechnik Heizung

calorMATIC (VRC) 430, calorMATIC (VRC) 430f

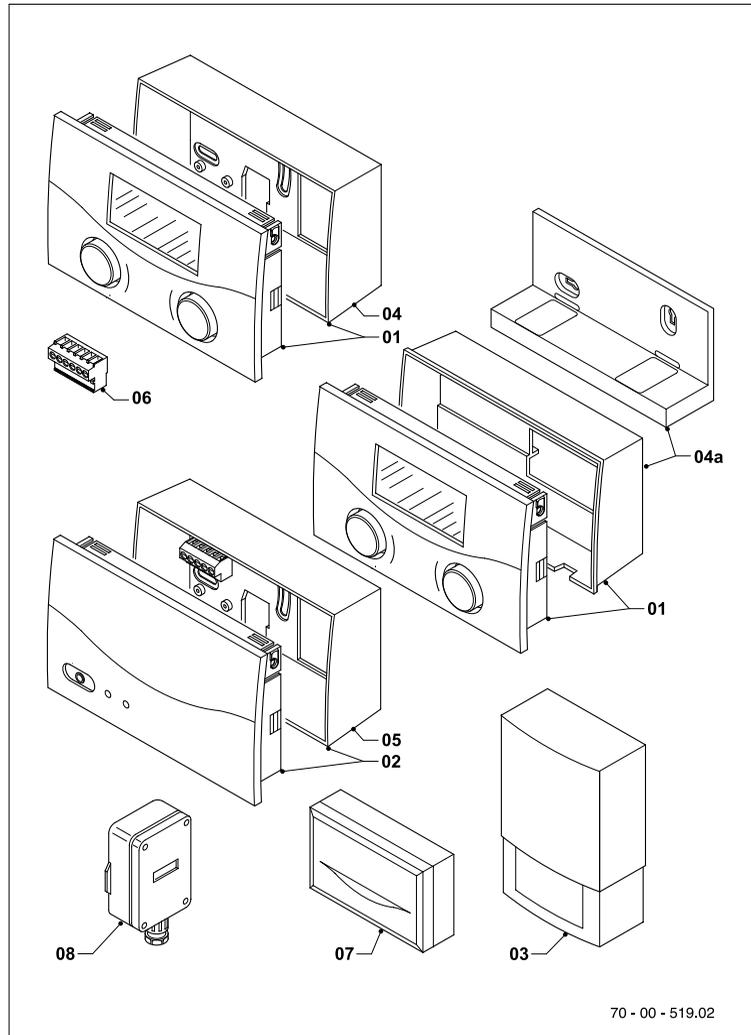

70 - 00 - 519.02

12 Heizungsregler

calorMATIC (VRC) 430, calorMATIC (VRC) 430f


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-519	
01	[0020060427]	[Regler, VRC 430]	nicht mehr lieferbar, [calorMATIC (VRC) 430], Ersatz: calorMATIC (VRC) 470 (Zub. 0020171208). Achtung: VR 61, VR 68, VR 81 erst ab Version /2 kompatibel.
01	[0020084266]	[Regler, VRC 430f]	nicht mehr lieferbar, [calorMATIC (VRC) 430f], Ersatz: calorMATIC (VRC) 470f (Zub. 0020108134) inkl. neuer Funkempf.-Einheit. Achtung: VR 61, VR 68, VR 81 erst ab Version /2 kompatibel.
02	0020058642	Regler, Funkempfangereinheit	calorMATIC (VRC) 430f, mit Pos. 05. Ersatz nach Ausverkauf: calorMATIC (VRC) 470f (0020108134) inkl. neuer Funkempfangereinheit. Achtung: VR 61, VR 68, VR 81 erst ab Version /2 kompatibel.
03	0020028537	Funkaußenfühler VR 20	calorMATIC (VRC) 430f, ohne DCF Zeitzeichenempfänger
03	0020028538	Funkaußenfühler VR 21, DCF	calorMATIC (VRC) 430f, mit DCF Zeitzeichenempfänger
04	0020051305	Socket, Wandsocket	calorMATIC (VRC) 430, inkl. Klemmleiste, weiß
04	0020058638	Socket, Wandsocket	calorMATIC (VRC) 430f
04a	0020084568	Gehäuse, Wandhalter	calorMATIC (VRC) 430f, Ausf. ab Bj. 10/09
05	0020058639	Socket, Funkempfangereinheit	calorMATIC (VRC) 430f, inkl. Klemmleiste, weiß
06	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	calorMATIC (VRC) 430, rot
06	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	calorMATIC (VRC) 430f, rot
07	009535	VRC-DCF	calorMATIC (VRC) 430, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	009535	VRC-DCF	calorMATIC (VRC) 430f, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	000693	VRC Aussenfühler I	calorMATIC (VRC) 430, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	000693	VRC Aussenfühler I	calorMATIC (VRC) 430f, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Regelungstechnik Heizung

calorMATIC (VRC) 470, calorMATIC (VRC) 470f

12 Heizungsregler

calorMATIC (VRC) 470, calorMATIC (VRC) 470f

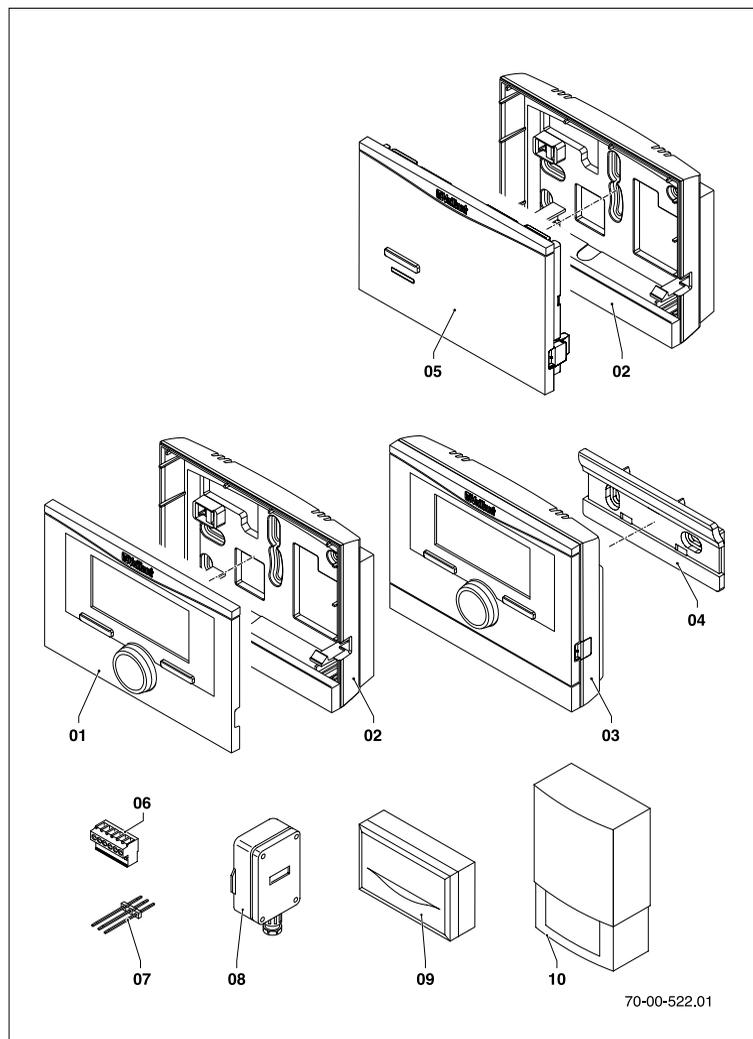


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-522	
01	0020184593	Regler, VRC 470	calorMATIC (VRC) 470
02	0020112596	Halter, Rückwand	calorMATIC (VRC) 470
02	0020112596	Halter, Rückwand	calorMATIC (VRC) 470f, Funkempfänger-einheit
03	0020112594	Regler, VRC 470f	calorMATIC (VRC) 470f
04	0020112597	Halter	calorMATIC (VRC) 470f
05	0020112595	Regler, Funkempfänger-einheit	calorMATIC (VRC) 470f
06	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	calorMATIC (VRC) 470
07	0020128529	Stecker, Kontakt	calorMATIC (VRC) 470, calorMATIC (VRC) 470f
08	000693	VRC Aussenfühler I	calorMATIC (VRC) 470, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	009535	VRC-DCF	calorMATIC (VRC) 470, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	0020028537	Funkaußenfühler VR 20	calorMATIC (VRC) 470f, ohne DCF Zeitzei- chenempfänger
10	0020028538	Funkaußenfühler VR 21, DCF	calorMATIC (VRC) 470f, mit DCF Zeitzei- chenempfänger

Regelungstechnik Heizung

VRC 520s, VRC 523s, VRC 524s

12 Heizungsregler

VRC 520s, VRC 523s, VRC 524s

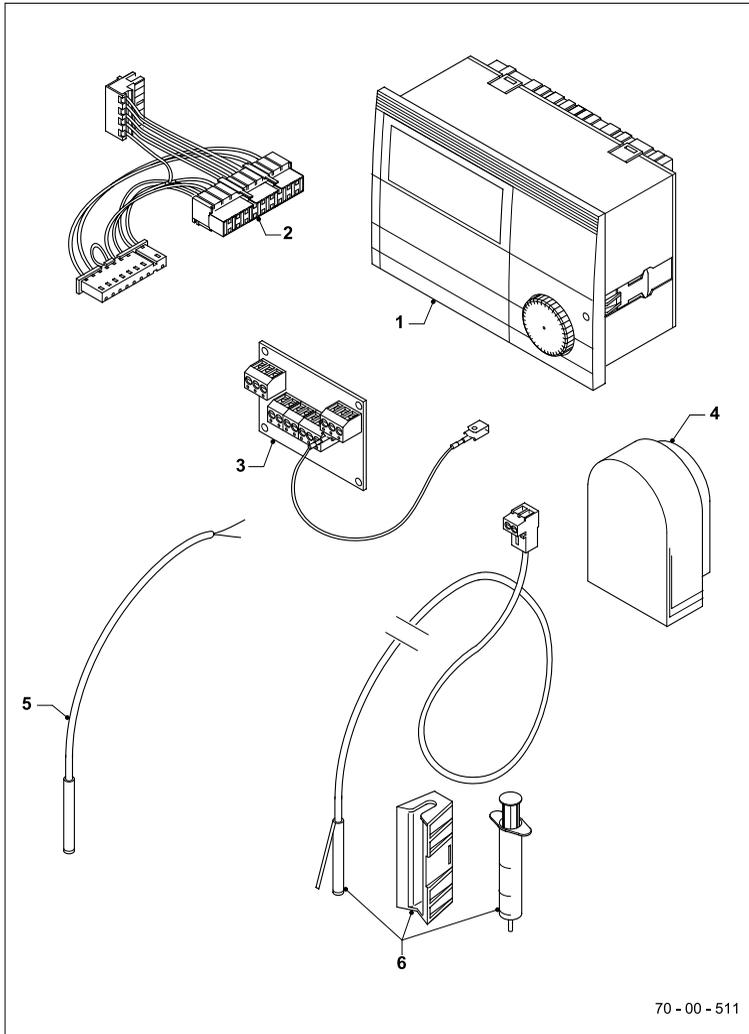

70 - 00 - 511


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-511	
00	300669	VRC FBR1 (f. VRC 520s, 523s, 524s)	Fernbedienung (nicht dargestellt)
00	306751	VRC BM2 (f. VRC 524s)	Kesselmodul zur Kaskadenregelung (nicht dargestellt)
00	306752	VRC WM (f. VRC 523s, 524s)	Wandaufbaueinheit (nicht dargestellt)
00	306753	VRC MC2 (f. VRC 523s, 524s)	Mischermodul (nicht dargestellt)
00	252630	Stecker	VRC 524s, Klemmsatz (nicht dargestellt)
00	252631	Stecker	VRC 520s, Klemmsatz (nicht dargestellt)
01	300678	Regler, VRC 520s	mit Pos. 03
01	306758	Regler, VRC 523s	
01	306750	Regler, VRC 524s	
02	256179	Kabelbaum	VRC 520s
03	[130804]	[Leiterplatte]	nicht mehr lieferbar (Ersatz: VRC 520s Pos. 01)
04	253556	Fühler, Aussen AFS	
05	253558	Fühler, KFS/SPFS	
06	253557	Fühler, Speicher/Vorlauf	

Regelungstechnik Heizung

VRC 630, calorMATIC (VRC) 630/2, calorMATIC (VRC) 630/3

12 Heizungsregler

VRC 630, calorMATIC (VRC) 630/2, calorMATIC (VRC) 630/3

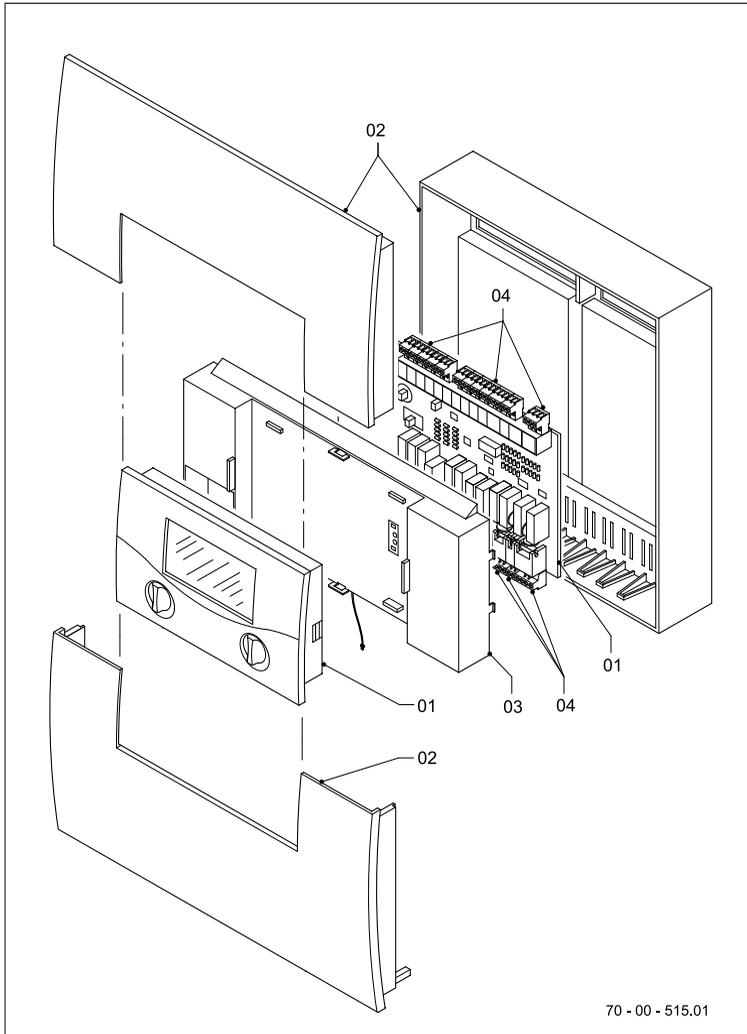


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-515	
00	0020051296	Verbindungsleitung, 7-8-9	nicht dargestellt
00	0020051297	Verbindungsleitung, 230V	nicht dargestellt
00	251917	Sicherung (T 6,3 D)	nicht dargestellt
01	0020076589	Leiterplatte, Set	
02	295306	Gehäuse	VRC 630, grau
02	0020051298	Gehäuse	calorMATIC (VRC) 630/2, weiß
02	0020051298	Gehäuse	calorMATIC (VRC) 630/3, weiß
03	295308	Gehäuse, Mittelteil mit Kabelbaum	
04	256516	Steckverbinder, Rast5 (Set)	

Regelungstechnik Heizung

VRC C, VRC CF, VRC C Funk, VRC CF Funk

12 Heizungsregler

VRC C, VRC CF, VRC C Funk, VRC CF Funk

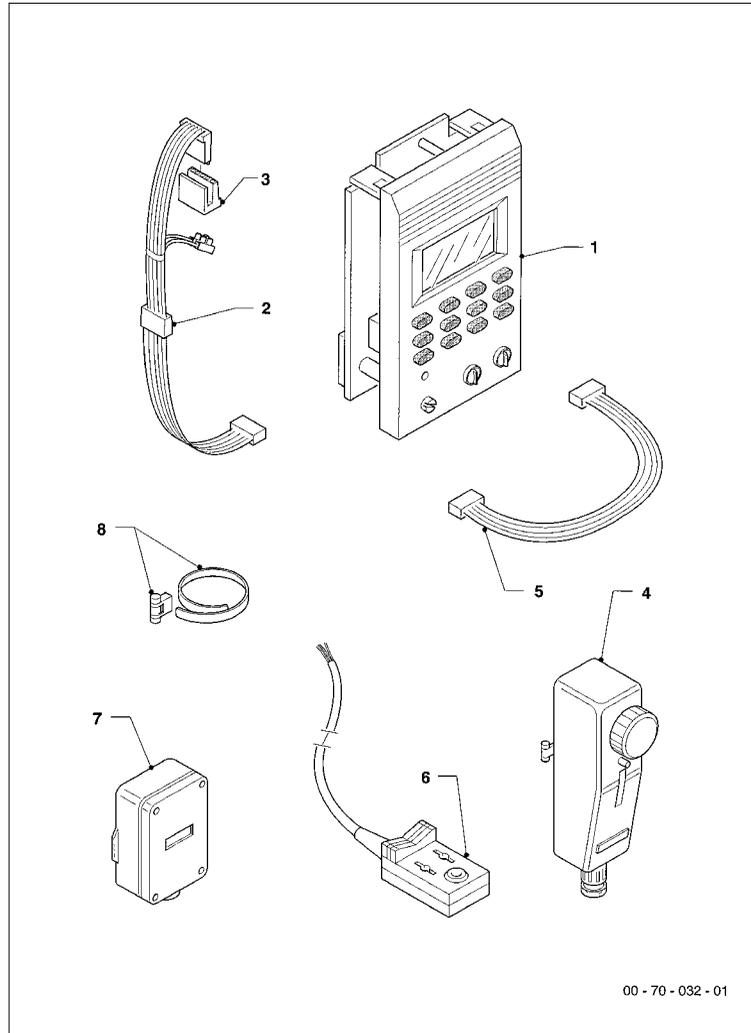


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		00-70-032	
00	961226	Fernbedienung VRC 9570	ohne Raumfühler (nicht dargestellt)
00	961249	Fernbedienung VRC 9569	mit Raumfühler (nicht dargestellt)
01	252975	Elektronischer Regler	VRC-C/CF und VRC-C/CF Funk
02	733294	Verbindungsleitung	VRC-C,VRC-CF (7-polig) Elektronischer Regler/Anschlusskasten
02	[089689]	[Verbindungsleitung]	nicht mehr lieferbar, [VRC-C Funk, VRC-CF Funk (8-polig) Elektr. Regler/Anschlusskasten]
02	733745	Steckverbinder, Rast 5 3-polig	VRC-CF Funk (gelb, f. Anschluß VRC-DCF)
03	226722	Klemme	5-polig (Anschlusskasten)
04	009642	VRC Anlegethermostat	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	910172	Spannfeder	
06	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	089702	Montagesatz	

Regelungstechnik Heizung

VRC CB, VRC CBB, VRC CBBW, VRC CBW, VRC CM

12 Heizungsregler

VRC CB, VRC CBB, VRC CBBW, VRC CBW, VRC CM

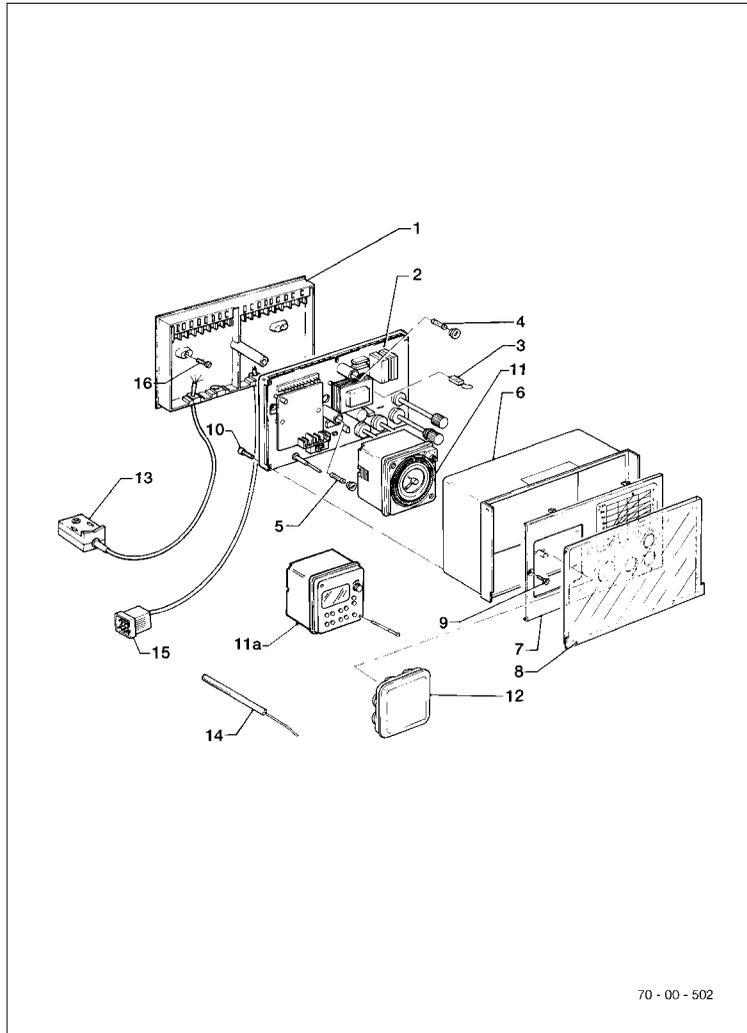


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-502	
00	961226	Fernbedienung VRC 9570	ohne Raumfühler (nicht dargestellt)
00	961249	Fernbedienung VRC 9569	mit Raumfühler (nicht dargestellt)
01	299504	Sockel (VRC 9573)	
02	[252934]	[Elektronischer Regler, VRC-CB]	nicht mehr lieferbar, [VRC CB], Ersatz: Austauschset VRC-UB 252987
02	[252944]	[Elektronischer Regler, VRC-CBB]	nicht mehr lieferbar, [VRC CBB], Ersatz: Austauschset VRC-UB 252987
02	[252951]	[Elektronischer Regler, VRC-CBW]	nicht mehr lieferbar, [VRC CBW], Ersatz: Austauschset VRC-UBW 252988
02	[252968]	[Elektronischer Regler, VRC-CBBW]	nicht mehr lieferbar, [VRC CBBW], Ersatz: Austauschset VRC-UBW 252988
02	252936	Elektronischer Regler, VRC-CM	VRC CM
02	252987	Elektronischer Regler, VRC-UB	VRC CB, Austauschset VRC-UB für VRC-CB/CBB
02	252987	Elektronischer Regler, VRC-UB	VRC CBB, Austauschset VRC-UB für VRC-CB/CBB
02	252988	Elektronischer Regler, VRC-UBW	VRC CBW, Austauschset VRC-UBW für VRC-CBW/CBBW
02	252988	Elektronischer Regler, VRC-UBW	VRC CBBW, Austauschset VRC-UBW für VRC-CBW/CBBW
03	250790	Brückenstecker	
04	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
05	251959	Sicherung 0,20A T (10 St.)	
06	136950	Gehäuse-Mittelteil	
07	075595	Blende	VRC CB
07	075596	Blende	VRC CBB
07	[075364]	[Blende]	nicht mehr lieferbar, [VRC CBBW]
07	075597	Blende	VRC CBW
07	075598	Blende	VRC CM
08	072323	Abdeckung	
09	235742	Blechschrabe	
10	235723	Schraube	
11	253215	Schaltuhr	VRC CB
11	253215	Schaltuhr	VRC CBB
11	253215	Schaltuhr	VRC CM
11a	961271	Schaltuhr (1-Kanal digital) VRC 9567	VRC CB

Regelungstechnik Heizung

VRC CB, VRC CBB, VRC CBBW, VRC CBW, VRC CM


12 Heizungsregler

VRC CB, VRC CBB, VRC CBBW, VRC CBW, VRC CM

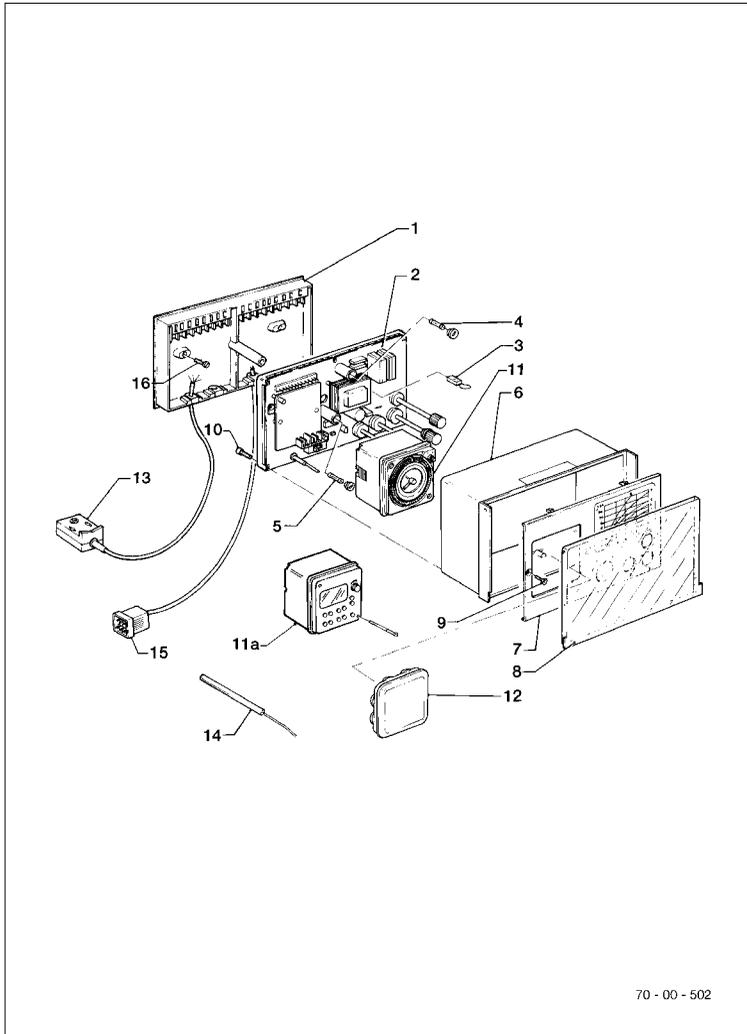


70 - 00 - 502

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-502	
11 a	961271	Schaltuhr (1-Kanal digital) VRC 9567	VRC CBB
11 a	961271	Schaltuhr (1-Kanal digital) VRC 9567	VRC CM
11 a	[961246]	[Schaltuhr (2-Kanal digital) VRC 9566]	nicht mehr lieferbar, [VRC CBW], Ersatz: Regler 252988 (VRC UBW)
11 a	[961246]	[Schaltuhr (2-Kanal digital) VRC 9566]	nicht mehr lieferbar, [VRC CBBW], Ersatz: Regler 252988 (VRC UBW)
12	201623	Deckel	
13	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	253517	Fühler (Speicherfühler, PTC)	
15	255843	Kabelbaum	
16	500056	Schraube	

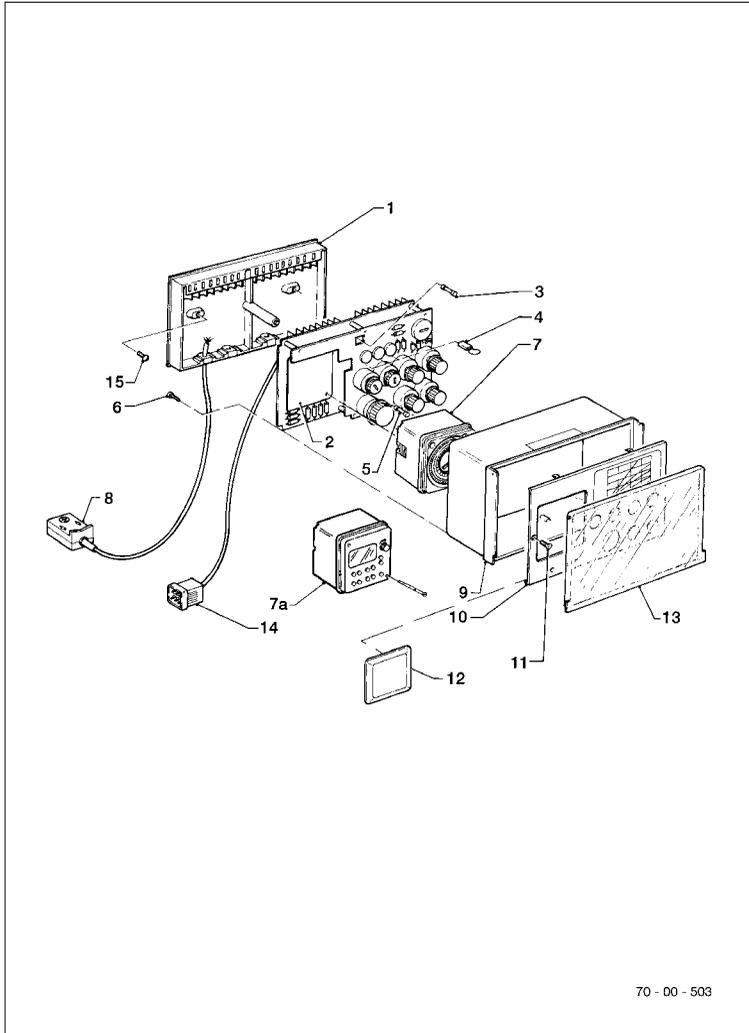

70 - 00 - 503


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-503	
01	299504	Socket (VRC 9573)	
02	[252941]	[Elektronischer Regler, VRC-CMB]	nicht mehr lieferbar, [Ersatz = calorMATIC (VRC) 630 (0020092435). Wandaufbau, Neuverdrahtung, neue Fühler erforderlich.]
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
04	250790	Brückenstecker	
05	251959	Sicherung 0,20A T (10 St.)	
06	235723	Schraube	
07	[961166]	[Schaltuhr (2-Kanal analog) VRC 9563]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC (VRC) 630 (0020092435). Wandaufbau, Neuverdrahtung, neue Fühler erforderlich.
07a	[961246]	[Schaltuhr (2-Kanal digital) VRC 9566]	nicht mehr lieferbar. Ersatz = calorMATIC (VRC) 630 (0020092435). Wandaufbau, Neuverdrahtung, neue Fühler erforderlich.
08	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	136950	Gehäuse-Mittelteil	
10	[075447]	[Blende]	nicht mehr lieferbar
11	235742	Blechschrabe	
12	201623	Deckel	
13	072323	Abdeckung	
14	255843	Kabelbaum	
15	500056	Schraube	

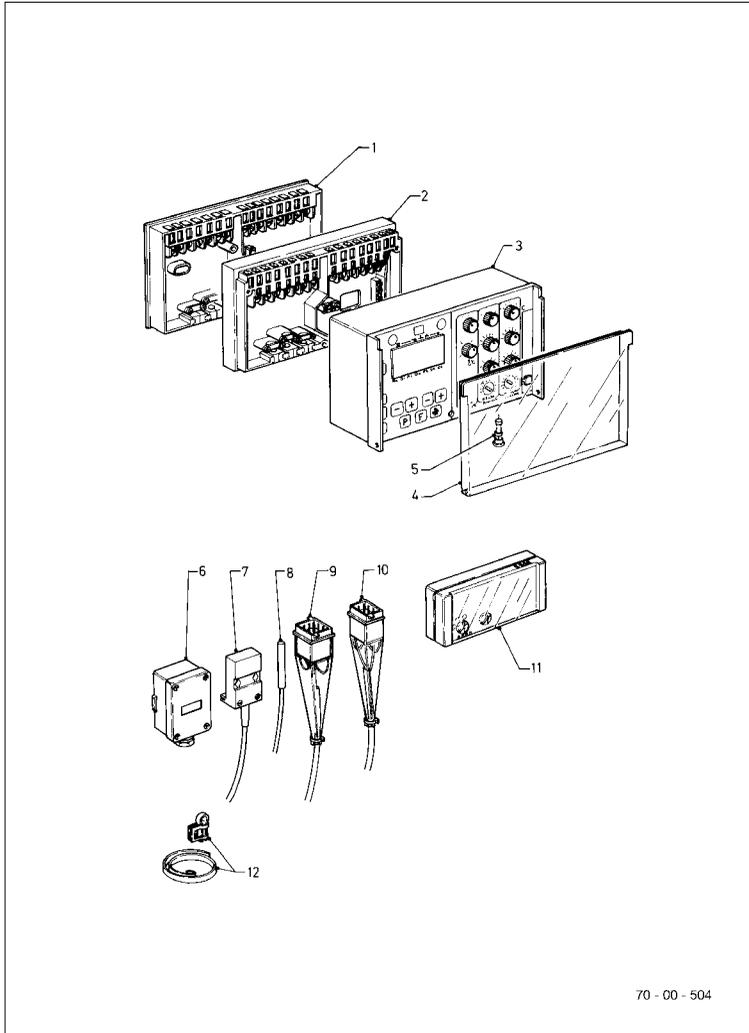

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-504	
01	299504	Socket (VRC 9573)	
02	[711395]	[Anschluss-Zwischensocket]	nicht mehr lieferbar
03	[252963]	[Elektronischer Regler, VRC-CMBW]	nicht mehr lieferbar, Ersatz = calorMATIC (VRC) 630 (0020092435), Wandaufbau, Neuverdrahtung, neue Fühler erforderlich.
03	[252969]	[Elektronischer Regler, VRC-CMBBW]	nicht mehr lieferbar, Ersatz = calorMATIC (VRC) 630 (0020092435), Wandaufbau, Neuverdrahtung, neue Fühler erforderlich.
04	072323	Abdeckung	
05	252020	Sicherungselement	
06	000693	VRC Aussenfühler I	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
07	000692	VRC Vorlauffühler	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	253517	Fühler (Speicherfühler, PTC)	
09	[732777]	[Kabelbaum]	nicht mehr lieferbar
10	255843	Kabelbaum	
11	[009558]	[Fernbedienung]	nicht mehr lieferbar
12	089702	Montagesatz	für Vorlauffühler

Regelungstechnik Heizung

VRC MF, VRC MF TEC, VRC UB, VRC UBW, VRC Klassik BW

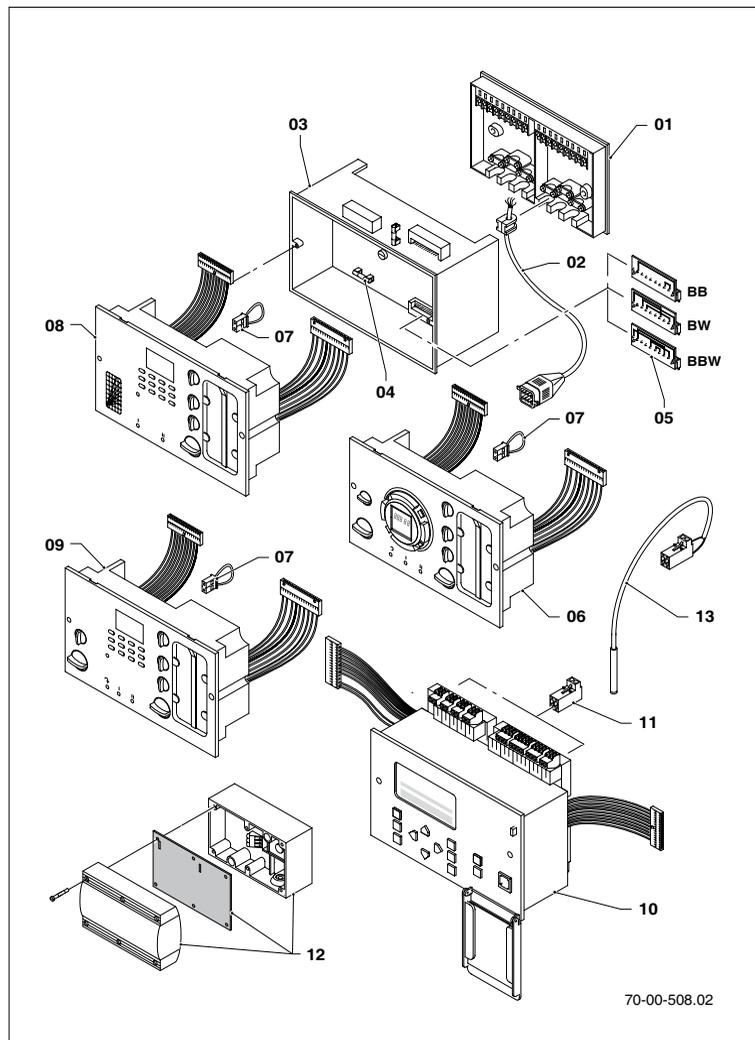

12 Heizungsregler

VRC MF, VRC MF TEC, VRC UB, VRC UBW, VRC Klassik BW


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-508	
00	300861	VRC-MK2-TEC	VRC MF, nicht dargestellt
00	300861	VRC-MK2-TEC	VRC MF TEC, nicht dargestellt
01	299504	Socket (VRC 9573)	mit Pos. 02
02	255843	Kabelbaum	
03	009599	Adapter, VRC-UB/UBW	VRC UB
03	009599	Adapter, VRC-UB/UBW	VRC UBW
04	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
05	252608	Stecker	VRC UB, Adapterstecker für VRC-CBB
05	252609	Stecker	VRC UBW, Adapterstecker für VRC-CBW
05	252610	Stecker	VRC UBW, Adapterstecker für VRC-CBBW
06	252982	Elektronischer Regler, VRC-Klassik-BW	VRC Klassik BW, mit Pos. 07
07	250790	Brückenstecker	
08	252979	Elektronischer Regler, VRC-UB	VRC UB, mit Pos. 07
08	009537	VRC-FBG a Fernbedienung (VRC-UB/UBW)	VRC UB, nicht dargestellt
09	252980	Elektronischer Regler, VRC-UBW	VRC UBW, mit Pos. 07
09	009537	VRC-FBG a Fernbedienung (VRC-UB/UBW)	VRC UBW, nicht dargestellt
10	[252981]	[Elektronischer Regler VRC-MF]	nicht mehr lieferbar, [VRC MF], Ersatz = calorMATIC (VRC) 630 (Zub. 0020092435). Wandaufbau, Neuverdrahtung und neue Fühler erforderlich.
10	[252989]	[Elektronischer-Regler VRC-MF-TEC]	nicht mehr lieferbar, [VRC MF TEC], Ersatz = calorMATIC (VRC) 630 (Zub. 0020092435). Wandaufbau, Neuverdrahtung und neue Fühler erforderlich.
10	130825	Leiterplatte	VRC MF TEC, Grundplatte (nicht dargestellt)
10	009536	VRC-FBG w (VRC MF/MF-TEC)	VRC MF, nicht dargestellt
10	009536	VRC-FBG w (VRC MF/MF-TEC)	VRC MF TEC, nicht dargestellt
10	[009538]	[VRC-FBG d (VRC MF/MF-TEC)]	nicht mehr lieferbar, [VRC MF, nicht dargestellt], Ersatz = 009536 VRC-FBG w
10	[009538]	[VRC-FBG d (VRC MF/MF-TEC)]	nicht mehr lieferbar, [VRC MF TEC, nicht dargestellt], Ersatz = 009536 VRC-FBG w
11	733725	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	VRC MF, VF,VF2,KF2 (2-polig, grau)

Regelungstechnik Heizung


VRC MF, VRC MF TEC, VRC UB, VRC UBW, VRC Klassik BW

12 Heizungsregler

VRC MF, VRC MF TEC, VRC UB, VRC UBW, VRC Klassik BW

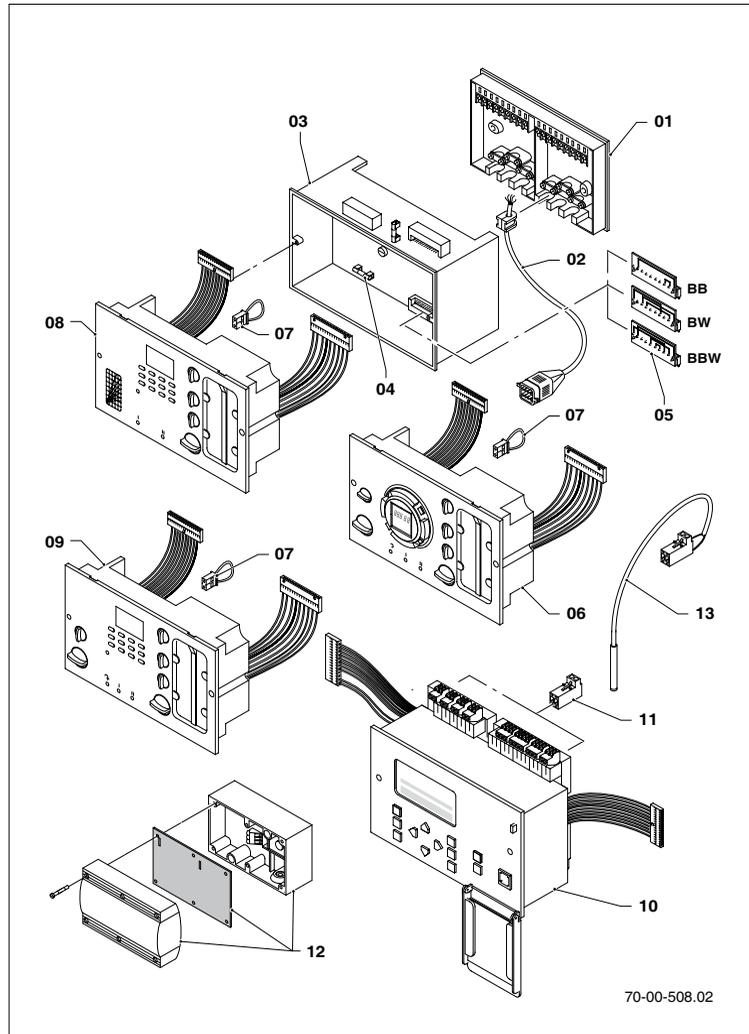

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-508	
11	733725	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	VRC MF TEC, VF,VF2,KF2 (2-polig, grau)
11	733727	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	VRC MF, Stör (2-polig, grün)
11	733727	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	VRC MF TEC, Stör (2-polig, grün)
11	733731	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	VRC MF, Tel. (2-polig, natur)
11	733731	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	VRC MF TEC, Tel. (2-polig, natur)
11	733740	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	VRC MF, HP-M (3-polig, natur)
11	733740	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	VRC MF TEC, HP-M (3-polig, natur)
11	733746	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	VRC MF, ZP (3-polig, türkis)
11	733746	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	VRC MF TEC, ZP (3-polig, türkis)
11	733748	Steckverbinder (Rast 5, 4-polig)	VRC MF, Mischer (4-polig, beige)
11	733748	Steckverbinder (Rast 5, 4-polig)	VRC MF TEC, Mischer (4-polig, beige)
12	009535	VRC-DCF	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	253517	Fühler (Speicherfühler, PTC)	

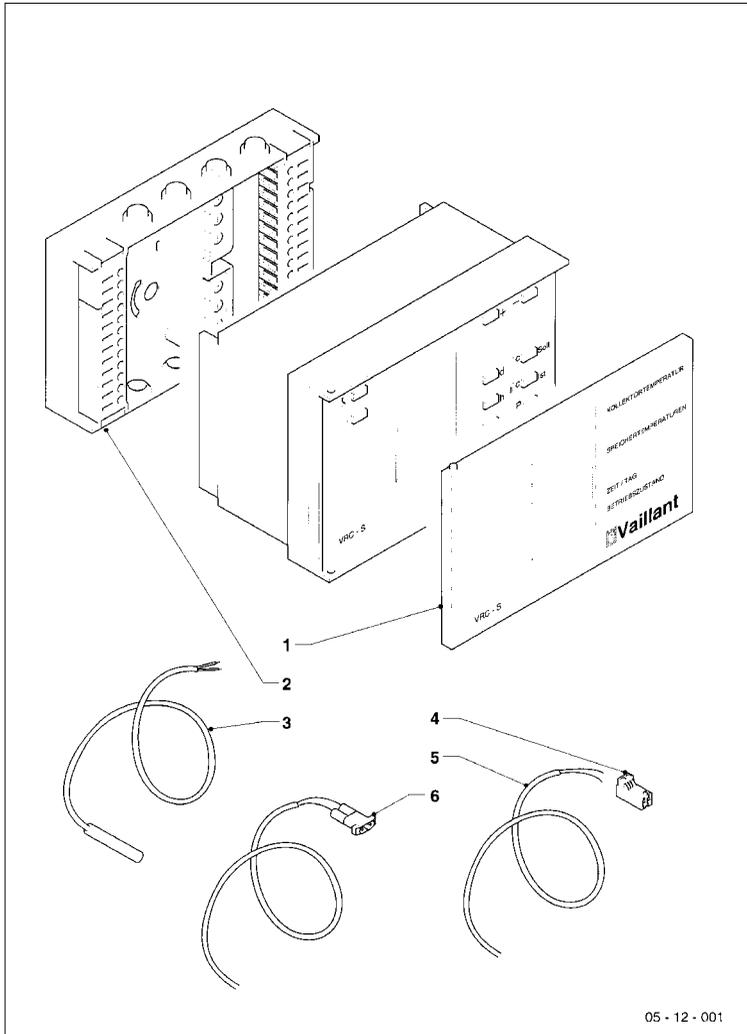

05 - 12 - 001


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-12-001	
01	208450	Blende	
02	251194	Wandaufbausockel	mit 2 Klemmleisten
03	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
04	733726	Steckverbinder, Rast 5 2-polig	blau, 2 polig, für Anschluß VK
05	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, bitte handelsübliches Kabel mit mindestens 0,33 qmm Querschnitt einsetzen.
06	089419	Verbindungsleitung	für Anschluß VC (C1/C2-Kabel)

Regelungstechnik Heizung

VRS 560, auroMATIC (VRS) 560/2

12 Solarregler

VRS 560, auroMATIC (VRS) 560/2

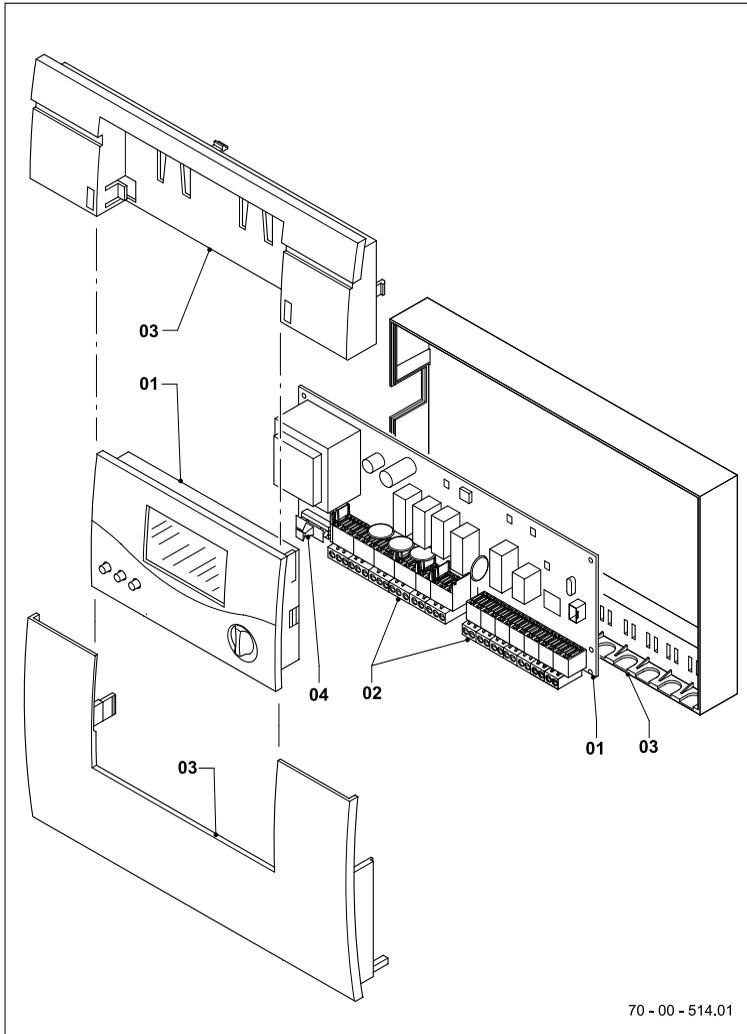


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-514	
00	306787	VR 10 (Standardfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	089419	Verbindungsleitung	C1/C2-Kabel (nicht dargestellt)
01	0020032365	Leiterplatte, Set	
02	110760	Steckverbinder, Rast 5 (Set)	
03	110759	Gehäuse	
04	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	

Regelungstechnik Heizung

VRS 620, auroMATIC (VRS) 620/2, auroMATIC (VRS) 620/3

12 Solarregler


VRS 620, auroMATIC (VRS) 620/2, auroMATIC (VRS) 620/3

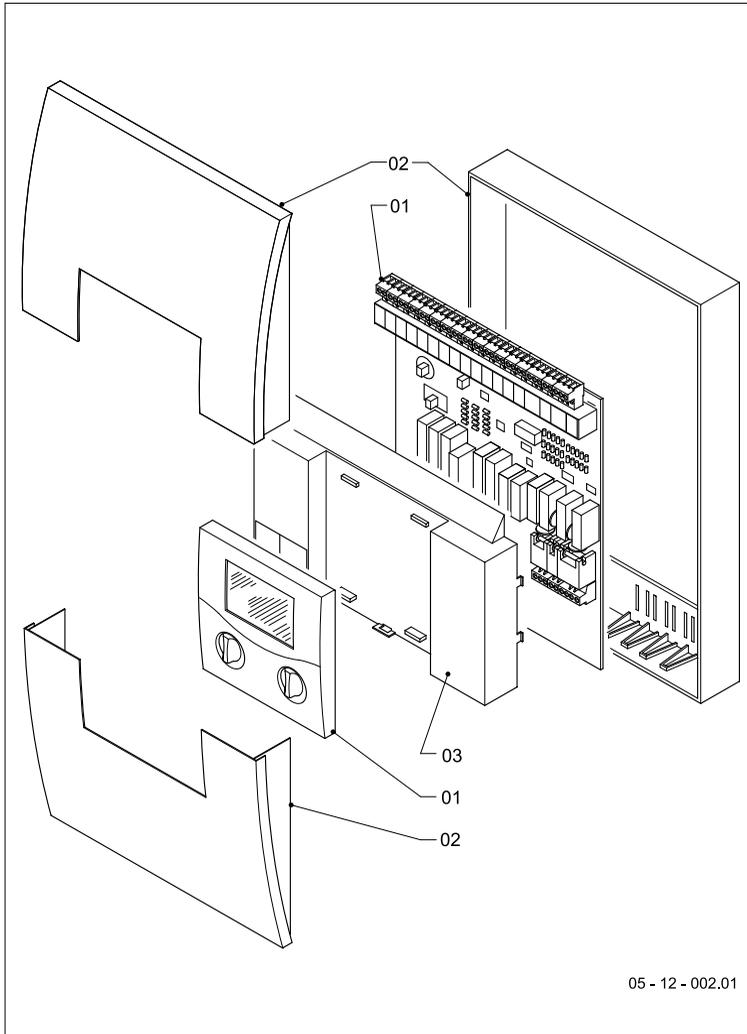

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-12-002	
00	0020051296	Verbindungsleitung, 7-8-9	nicht dargestellt
00	0020051297	Verbindungsleitung, 230V	nicht dargestellt
00	251917	Sicherung (T 6,3 D)	nicht dargestellt
00	256515	Steckverbinder, Rast5 (Set)	nicht dargestellt
01	0020076588	Leiterplatte, Set	
02	295306	Gehäuse	VRS 620, grau
02	0020051298	Gehäuse	auroMATIC (VRS) 620/2, weiß
02	0020051298	Gehäuse	auroMATIC (VRS) 620/3, weiß
03	295308	Gehäuse, Mittelteil mit Kabelbaum	

Regelungstechnik Heizung

VRT 15, VRT 30
 calorMATIC 240f (VRT 240f), VRT 250, VRT 250f
 calorMATIC 340f (VRT 340f)

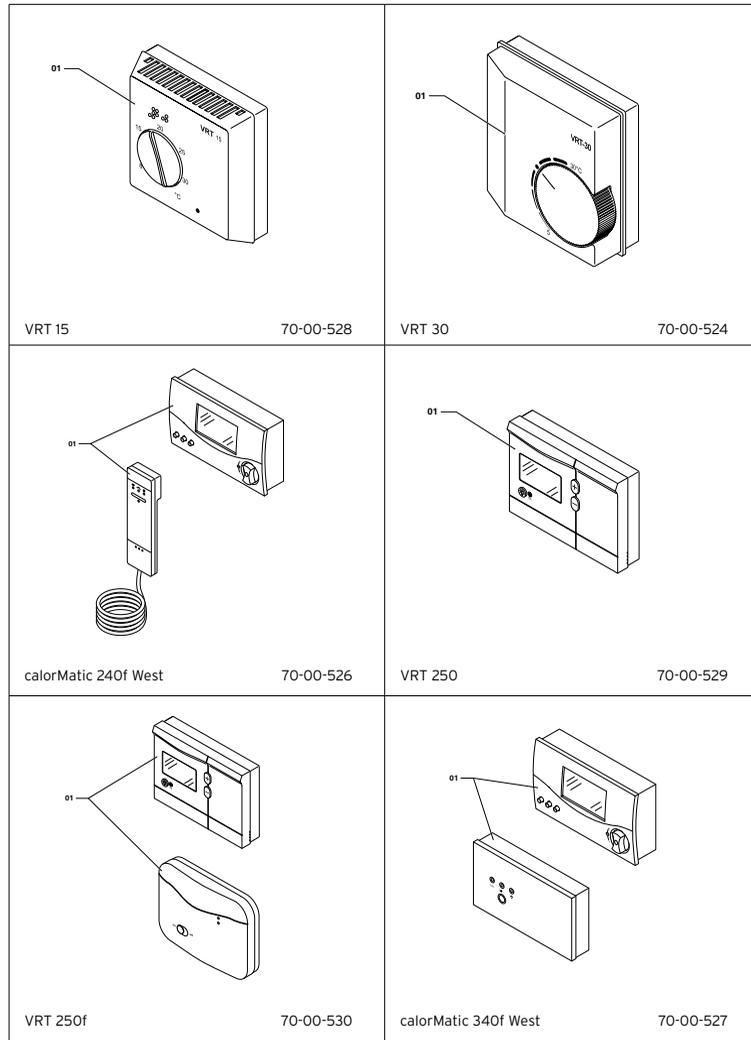


12 Heizungsregler

VRT 15, VRT 30
 calorMATIC 240f (VRT 240f), VRT 250, VRT 250f
 calorMATIC 340f (VRT 340f)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		Zeichnung 70-00-528	
01	0020188198	Regler, VRT 15	
		Zeichnung 70-00-524	
01	300637	VRT 30	Zubehör, Ersatzteil nach Ausverkauf = VRT 15 (0020188198)
		Zeichnung 70-00-526	
01	0020018249	calorMATIC 240f West	Zubehör, Ersatzteil nach Ausverkauf = VRT 250f (0020188200)
		Zeichnung 70-00-529	
01	0020188199	Regler, VRT 250	
		Zeichnung 70-00-530	
01	0020188200	Regler, VRT 250f	
		Zeichnung 70-00-527	
01	0020018251	calorMATIC 340f West	Zubehör, Ersatz nach Ausverkauf: calorMATIC (VRT) 370 (0020108141) + VR 39 (0020139898)

Regelungstechnik Heizung

calorMATIC (VRT) 230 (307400), calorMATIC (VRT) 240 (307401)
calorMATIC (VRT) 330 (307403)

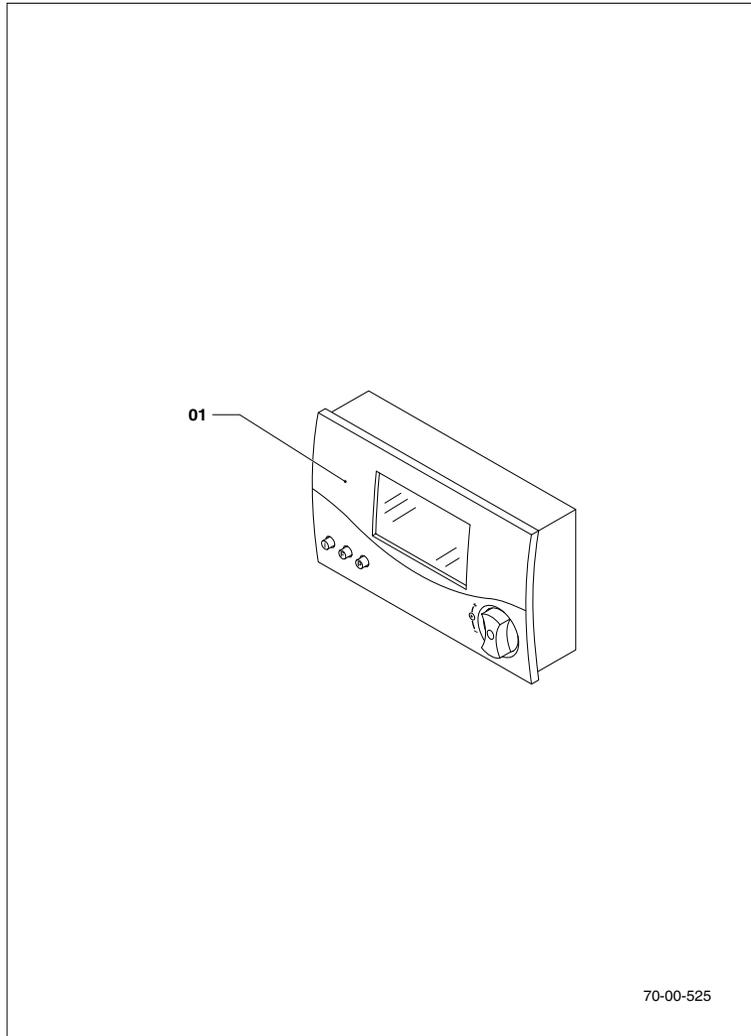

12 Heizungsregler

calorMATIC (VRT) 230 (307400), calorMATIC (VRT) 240 (307401)
calorMATIC (VRT) 330 (307403)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-525	
01	307400	calorMATIC 230 West	Zubehör, Ersatzteil nach Ausverkauf: VRT 250 (0020188199)
01	307401	calorMATIC 240 West	Zubehör, Ersatzteil nach Ausverkauf: VRT 250 (0020188199)
01	307403	calorMATIC 330 West (VRT 330)	Zubehör, Ersatz nach Ausverkauf: VRT 332 (0020124465)
01	0020124465	VRT332 AT DE DK CHde BEde	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

Regelungstechnik Heizung

calorMATIC (VRT) 350

12 Heizungsregler

calorMATIC (VRT) 350

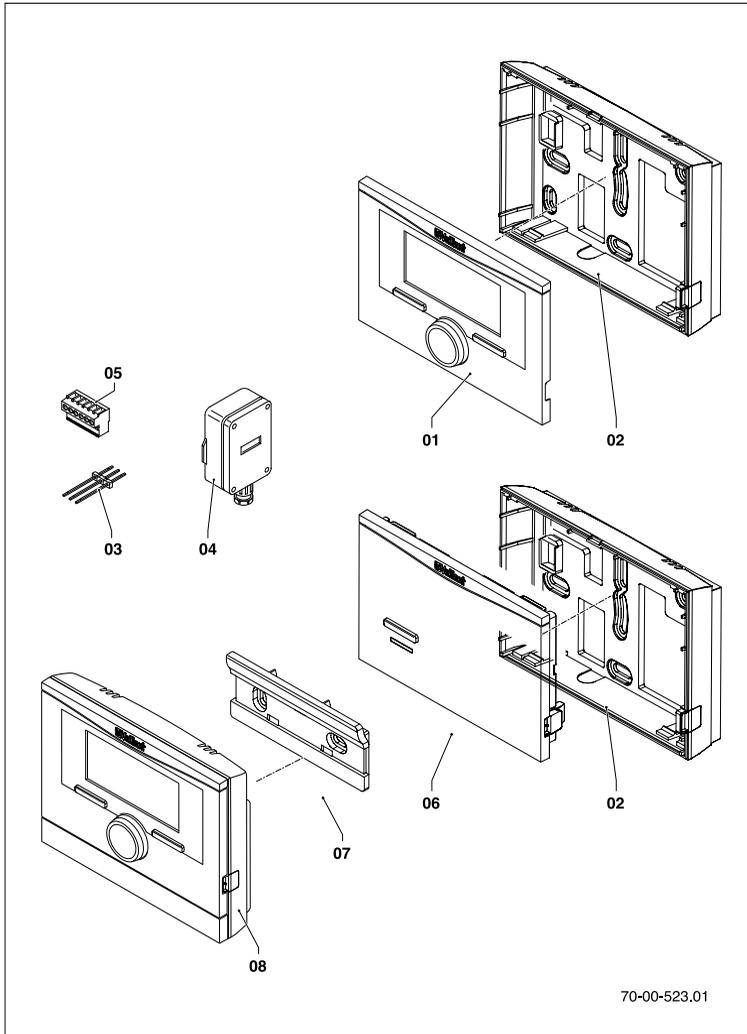


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-523	
01	0020124472	VRT350 AT DE DK	calorMATIC (VRT) 350, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	0020124473	VRT350 BE CH FR IT	calorMATIC (VRT) 350, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020140175	Halter, Rückwand	calorMATIC (VRT) 350

Regelungstechnik Heizung


calorMATIC (VRT) 370, calorMATIC (VRT) 370f

12 Heizungsregler

calorMATIC (VRT) 370, calorMATIC (VRT) 370f

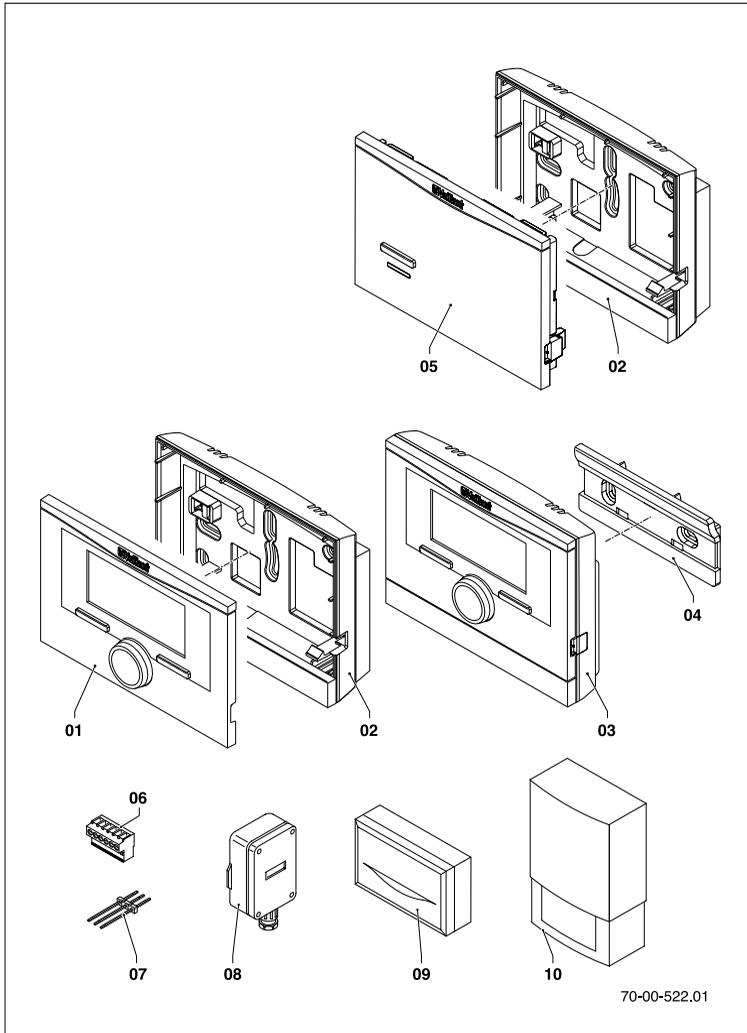

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-522	
01	0020108141	VRT370 AT, DE	calorMATIC (VRT) 370, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020112596	Halter, Rückwand	calorMATIC (VRT) 370
02	0020112596	Halter, Rückwand	calorMATIC (VRT) 370f, Funkempfängerinheit
03	0020112592	Regler, VRT 370f	calorMATIC (VRT) 370f
04	0020112597	Halter	calorMATIC (VRT) 370f
05	0020112595	Regler, Funkempfängerinheit	calorMATIC (VRT) 370f
07	0020128529	Stecker, Kontakt	calorMATIC (VRT) 370f

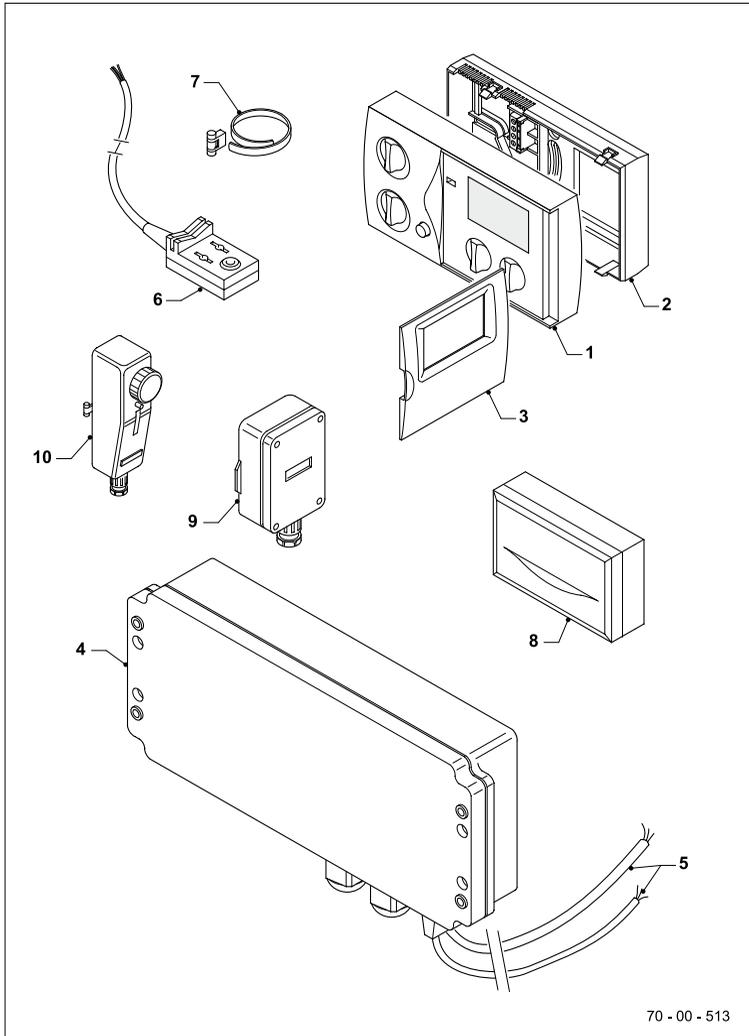


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-513	
01	300641	VRT 390 West	Zubehör, Ersatz nach Ausverkauf: calorMATIC (VRT) 350 (0020124472) + VR 39 (0020139898) oder calorMATIC (VRT) 370 (0020108141) + VR 39 (0020139898)

Regelungstechnik Heizung


calorMATIC (VRT) 392, calorMATIC (VRT) 392f

12 Heizungsregler

calorMATIC (VRT) 392, calorMATIC (VRT) 392f

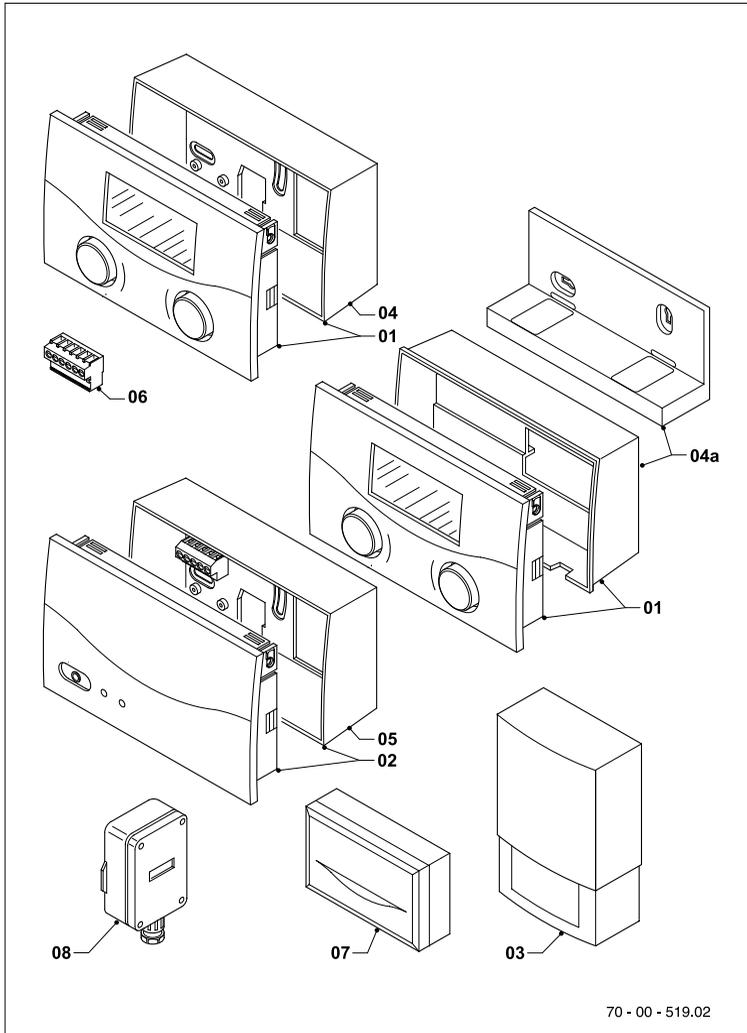


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-519	
01	[0020028505]	[calorMATIC 392 Central]	nicht mehr lieferbar, [Zubehör], Ersatz: calorMATIC (VRT) 370 (Zub. 0020108141)
01	0020058641	Regler, VRT 392f	calorMATIC (VRT) 392f, mit Pos. 04. Ersatz nach Ausverkauf: calorMATIC (VRT) 370f (0020108148) incl. neuer Funkempfängereinheit
02	0020058642	Regler, Funkempfängereinheit	calorMATIC (VRT) 392f, mit Pos. 05. Ersatz nach Ausverkauf: calorMATIC (VRT) 370f (0020108148) incl. neuer Funkempfängereinheit.
04	0020063282	Socket, Wandsocket	calorMATIC (VRT) 392, inkl. Klemmleiste, weiß
04	0020058638	Socket, Wandsocket	calorMATIC (VRT) 392f
05	0020058639	Socket, Funkempfängereinheit	calorMATIC (VRT) 392f, inkl. Klemmleiste, weiß

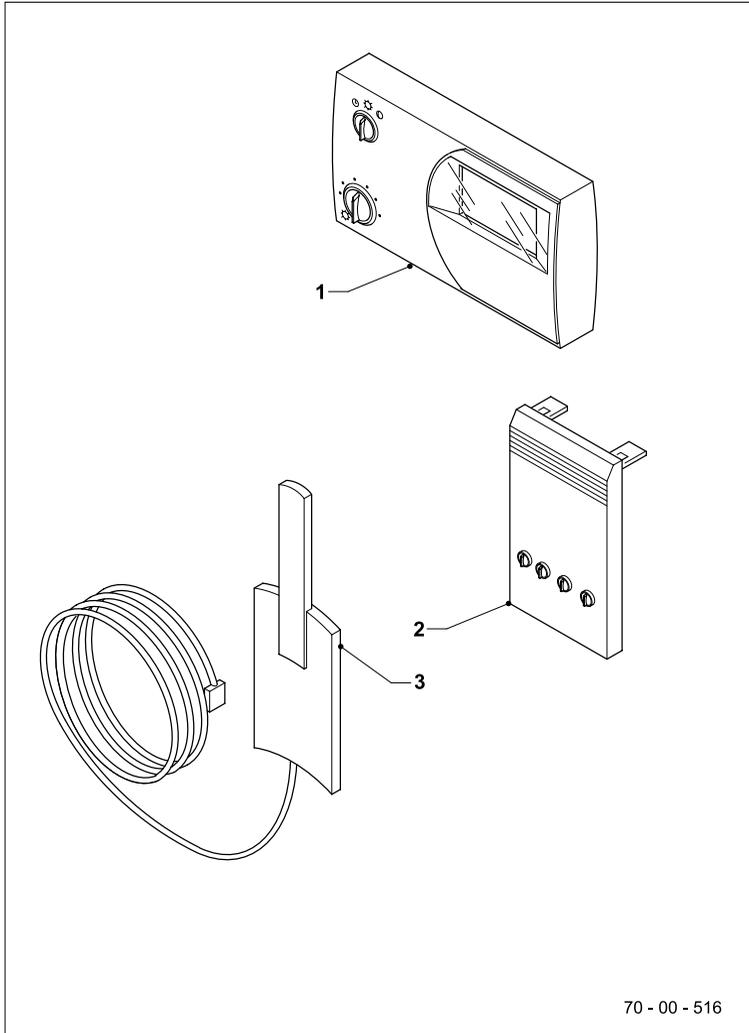

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-516	
01	[252972]	[Elektronischer Regler]	nicht mehr lieferbar, [VRT-PFS], Ersatz: Zubehör VRT 240f (0020018249) oder VRT 340f (0020018251) in Verbindung mit dem Wandschalter ET-Nr. 299517
01	0020018249	CalorMATIC 240f West	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	0020018251	CalorMATIC 340f West	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
01	299517	Socket	erforderlich bei Einsatz des VRT 340f als Ersatz für VRT PF (nicht dargestellt).
02	252973	Elektronischer Regler	VRT-PFE/B (Empfänger)
03	252974	Antenne	VRT-PFE/A

Regelungstechnik Mischer


VRM 300870, VRM 3-1, VRM 3-1/4, VRM 3-1/2, VRM 3-3/4, VRM 4-1, VRM 4-1 1/4
VRM 4-1/2, VRM 4-3/4

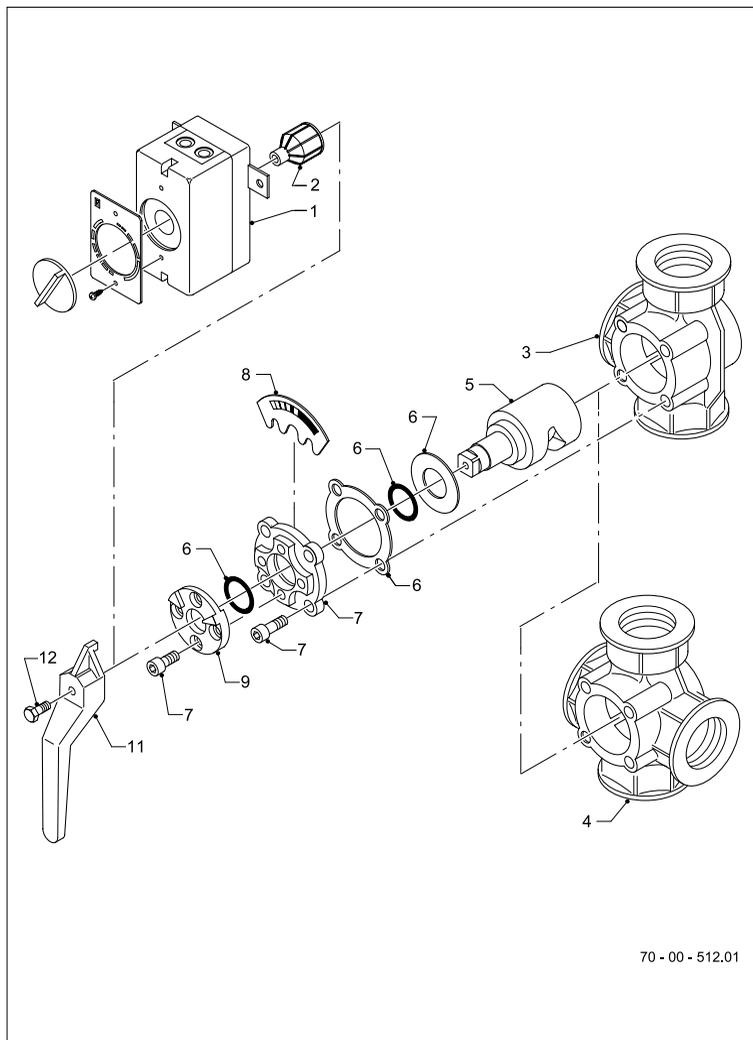


O8 Mischer und Mischerantrieb

VRM 300870, VRM 3-1, VRM 3-1 1/4, VRM 3-1/2, VRM 3-3/4, VRM 4-1, VRM 4-1 1/4
VRM 4-1/2, VRM 4-3/4


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-512	
01	300870	Mischermotor	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020107754	Adapter	
03	-	-	3-Wege-Mischer, siehe Zubehör 009232, 009233, 009234, 009237
04	-	-	4-Wege-Mischer, siehe Zubehör 009242, 009243, 009244, 009247
05	282717	Drehschieber	VRM 3-1/2, für Zubehör 009232
05	282717	Drehschieber	VRM 3-3/4, für Zubehör 009233
05	[282719]	[Drehschieber]	nicht mehr lieferbar, [VRM 3-1, für Zubehör 009234]
05	282721	Drehschieber	VRM 3-1 1/4, für Zubehör 009237
05	282711	Drehschieber	VRM 4-1/2, für Zubehör 009242
05	282711	Drehschieber	VRM 4-3/4, für Zubehör 009243
05	282713	Drehschieber	VRM 4-1, für Zubehör 009244
05	282715	Drehschieber	VRM 4-1 1/4, für Zubehör 009247
06	981027	Dichtungssatz	
07	[076024]	[Mischerdeckel]	nicht mehr lieferbar, [VRM 3-1/2, mit Pos. 08,09 und Dichtungen]
07	[076024]	[Mischerdeckel]	nicht mehr lieferbar, [VRM 3-3/4, mit Pos. 08,09 und Dichtungen]
07	[076024]	[Mischerdeckel]	nicht mehr lieferbar, [VRM 3-1, mit Pos. 08,09 und Dichtungen]
07	076028	Mischerdeckel	VRM 3-1 1/4, mit Pos. 08,09 und Dichtungen
07	[076024]	[Mischerdeckel]	nicht mehr lieferbar, [VRM 4-1/2, mit Pos. 08,09 und Dichtungen]
07	[076024]	[Mischerdeckel]	nicht mehr lieferbar, [VRM 4-3/4, mit Pos. 08,09 und Dichtungen]
07	[076024]	[Mischerdeckel]	nicht mehr lieferbar, [VRM 4-1, mit Pos. 08,09 und Dichtungen]
07	076028	Mischerdeckel	VRM 4-1 1/4, mit Pos. 08,09 und Dichtungen
08	259949	Skala	
09	076023	Flansch	
11	152310	Hebel	
12	070361	Sechskantschraube	

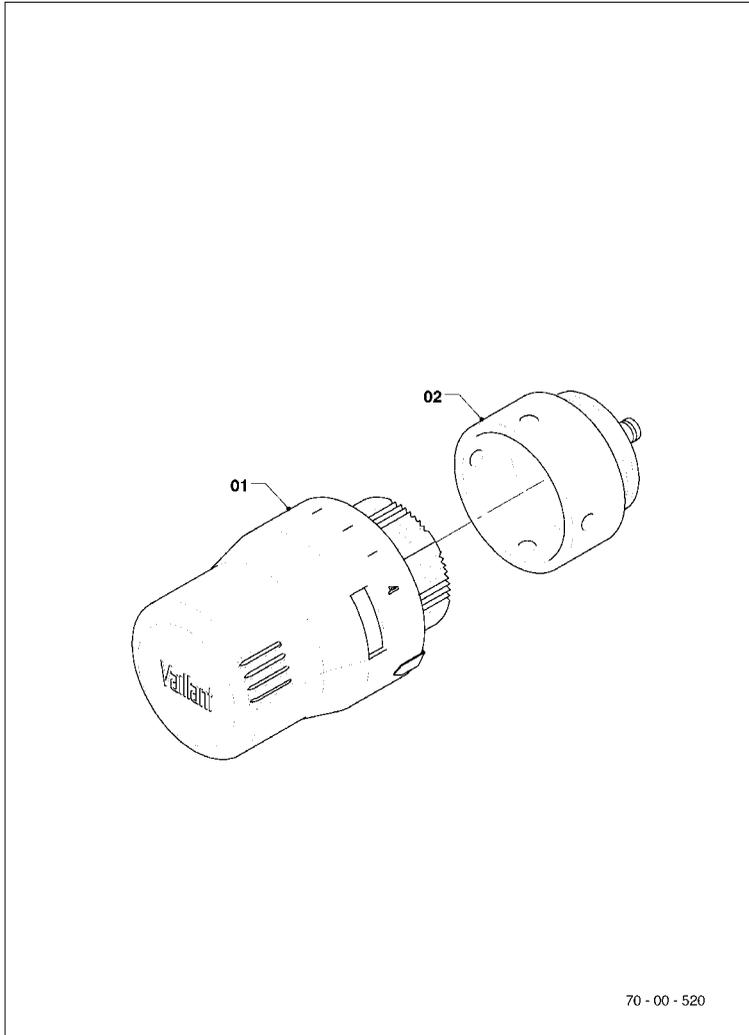


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		70-00-520	
01	0020056830	Thermostatventilkopf	
02	0020056831	Adapter, kpl.	für Vaillant-Ventilunterteile

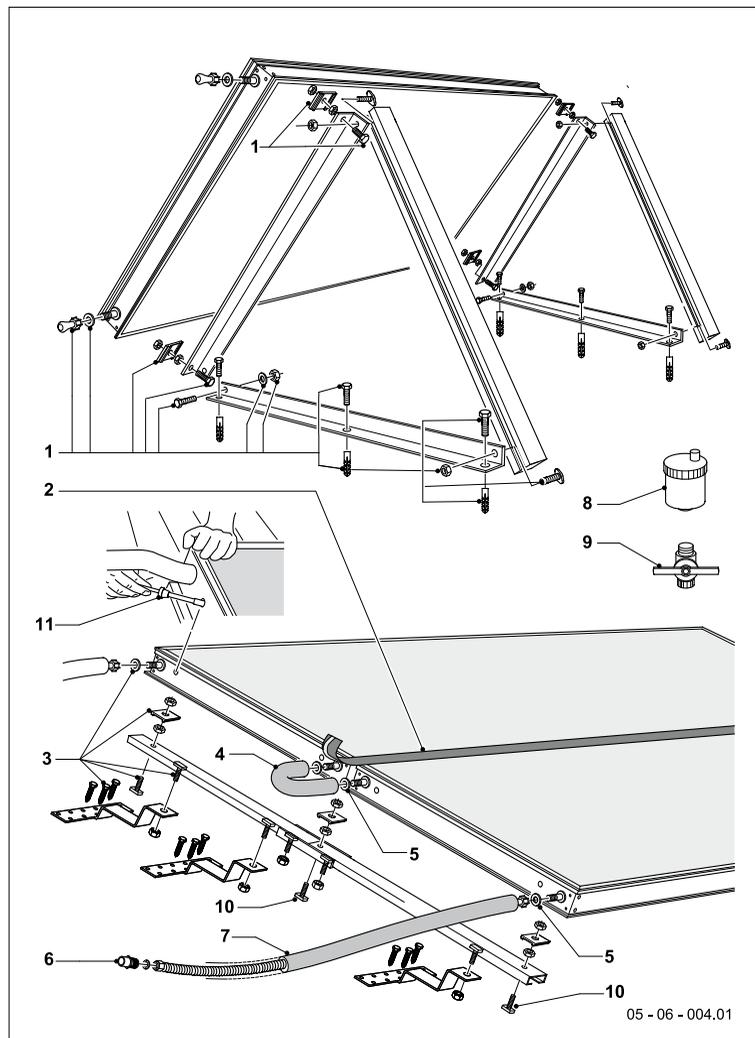


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-004	
00	545441	Solarkollektor, VFK 2,3/1	nicht dargestellt
00	545443	Solar, Erweiterungsset Indach	nicht dargestellt
00	545445	Solar, Flachdachgestell	nicht dargestellt
00	509663	Stehfalzhalter, Set	nicht dargestellt
00	545447	Solar, Erweiterungsset Aufdach	nicht dargestellt
00	545438	Befüllpumpenfilter, Solar	nicht dargestellt
00	307095	Frostschutzmittel,10l Behälter	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	098696	Befestigungssatz	mit Pos. 05, 11 Freiaufstellung
02	299890	Profileiste	2,16m lang
03	098697	Befestigungssatz, Aufdach	mit Pos. 05, 11 Aufdachaufstellung
04	509696	Verbindungsschlauch	isoliert, Rp 1/2, inkl. Adapter
05	981651	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	-	-	169690 Anlötnippel ist nicht mehr lieferbar
07	081158	Anschlusschlauch, Rp 1/2	isoliert, RP 1/2
08	302019	Solar-Schnellentlüfter mit Absperrventil	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	010231	Absperrventil	3/8
10	139254	Hammerschraube, M10x30	
11	109924	Stopfen, Gummidurchführung	Verpackungseinheit 2 Stück

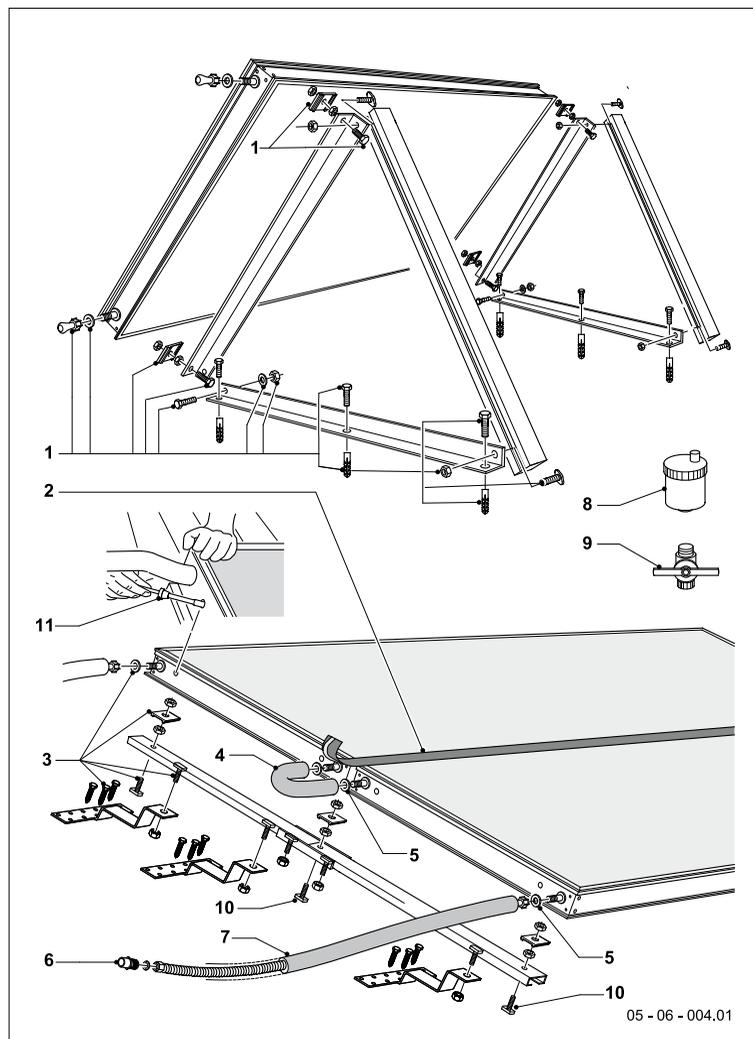


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-004	
00	509661	Solarkollektor, VFK 2,0/2	nicht dargestellt
00	509663	Stehfalzhalter, Set	nicht dargestellt
00	092240	Haltewinkel, Set a 4 St.	Aufdachhalter senkrecht (nicht dargestellt)
00	545438	Befüllpumpenfilter, Solar	nicht dargestellt
00	307095	Frostschutzmittel, 10l Behälter	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	509694	Befestigungssatz, Flachdach	Stehfalzhalter, Schrauben, Muttern, Klemmen, Laschen
02	299890	Profileiste	2,16m lang
03	098697	Befestigungssatz, Aufdach	Kupplungsst., Klemmen, Schrauben, Muttern
04	509696	Verbindungsschlauch	isoliert, Rp 1/2, inkl. Adapter
05	981651	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	-	-	169690 Anlötnippel ist nicht mehr lieferbar
07	081158	Anschlussschlauch, Rp 1/2	isoliert, RP 1/2
08	302019	Solar-Schnellentlüfter mit Absperrventil	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	010231	Absperrventil	3/8
10	139254	Hammerschraube, M10x30	Aufdachaufstellung
11	109924	Stopfen, Gummidurchführung	Verpackungseinheit 2 Stück

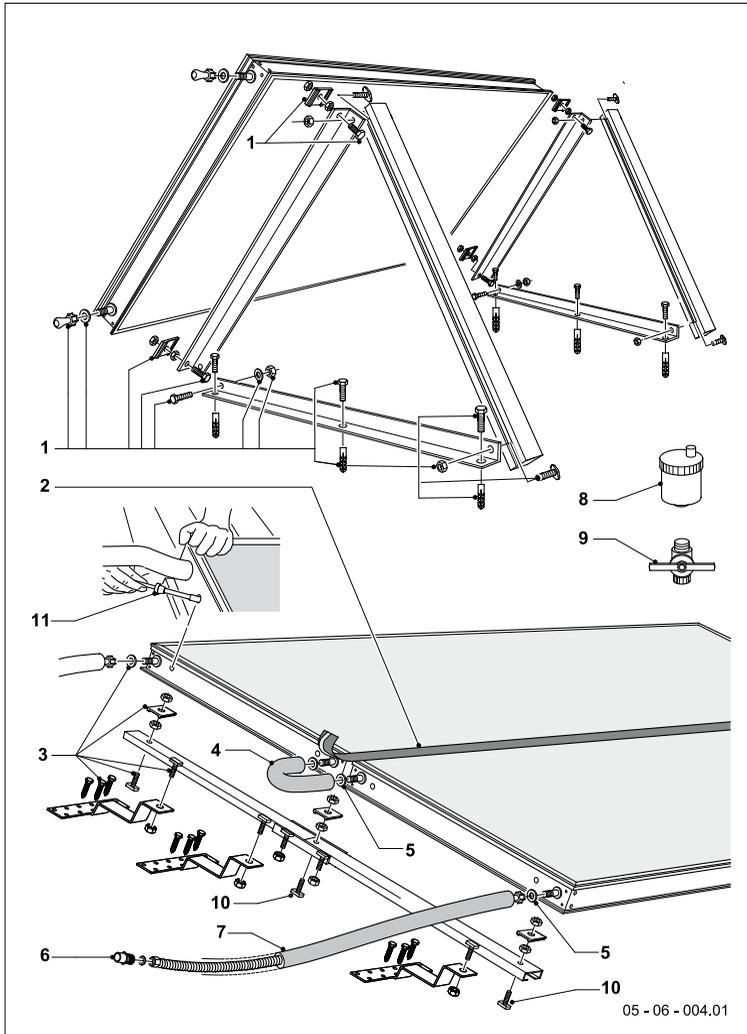


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-004	
00	0020080949	Kollektor, VFK 900	nicht dargestellt
00	509663	Stehfalzhalter, Set	nicht dargestellt
00	092240	Haltewinkel, Set a 4 St.	Aufdachhalter, senkrecht (nicht dargestellt)
00	545438	Befüllpumpenfilter, Solar	nicht dargestellt
00	307095	Frostschutzmittel, 10l Behälter	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	509694	Befestigungssatz, Flachdach	Stehfalzhalter, Schrauben, Muttern, Klemmen, Laschen
02	299890	Profileiste	2,16m lang
03	098697	Befestigungssatz, Aufdach	Kupplungsst., Klemmen, Schrauben, Muttern
04	509696	Verbindungsschlauch	isoliert, Rp 1/2, inkl. Adapter
05	981651	Rechteckdichring, (10 St.)	
06	-	-	169690 Anlötnippel ist nicht mehr lieferbar
07	081158	Anschlussschlauch, Rp 1/2	isoliert, RP 1/2
08	302019	Solar-Schnellentlüfter mit Absperrventil	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	010231	Absperrventil	3/8
10	139254	Hammerschraube, M10x30	Aufdachaufstellung
11	109924	Stopfen, Gummidurchführung	Verpackungseinheit 2 Stück

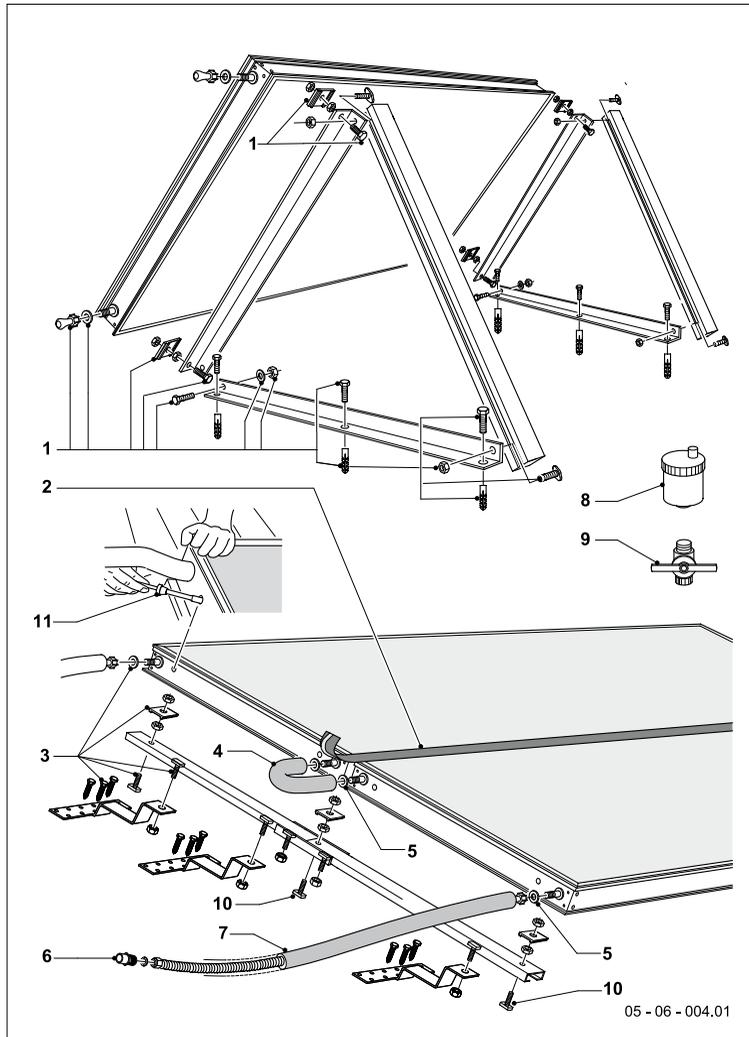


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-004	
00	509662	Solarkollektor, VFK 990	nicht dargestellt
00	509663	Stehfalzhalter, Set	nicht dargestellt
00	092240	Haltewinkel, Set a 4 St.	senkrechte Aufdachmontage (Schienenverbindung), nicht dargestellt
00	545438	Befüllpumpenfilter, Solar	nicht dargestellt
00	307095	Frostschutzmittel, 10l Behälter	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	509694	Befestigungssatz, Flachdach	Stehfalzhalter, Schrauben, Muttern, Klemmen, Laschen
02	299890	Profileiste	2,16m lang
03	098697	Befestigungssatz, Aufdach	Kupplungsst., Klemmen, Schrauben, Muttern
04	509696	Verbindungsschlauch	isoliert, Rp 1/2, inkl. Adapter
05	981651	Rechteckdichring, (10 St.)	
06	-	-	169690 Anlötnippel ist nicht mehr lieferbar
07	081158	Anschlusschlauch, Rp 1/2	isoliert, RP 1/2
08	302019	Solar-Schnellentlüfter mit Absperrventil	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	010231	Absperrventil	3/8
10	139254	Hammerschraube, M10x30	Aufdachaufstellung
11	109924	Stopfen, Gummidurchführung	Verpackungseinheit 2 Stück

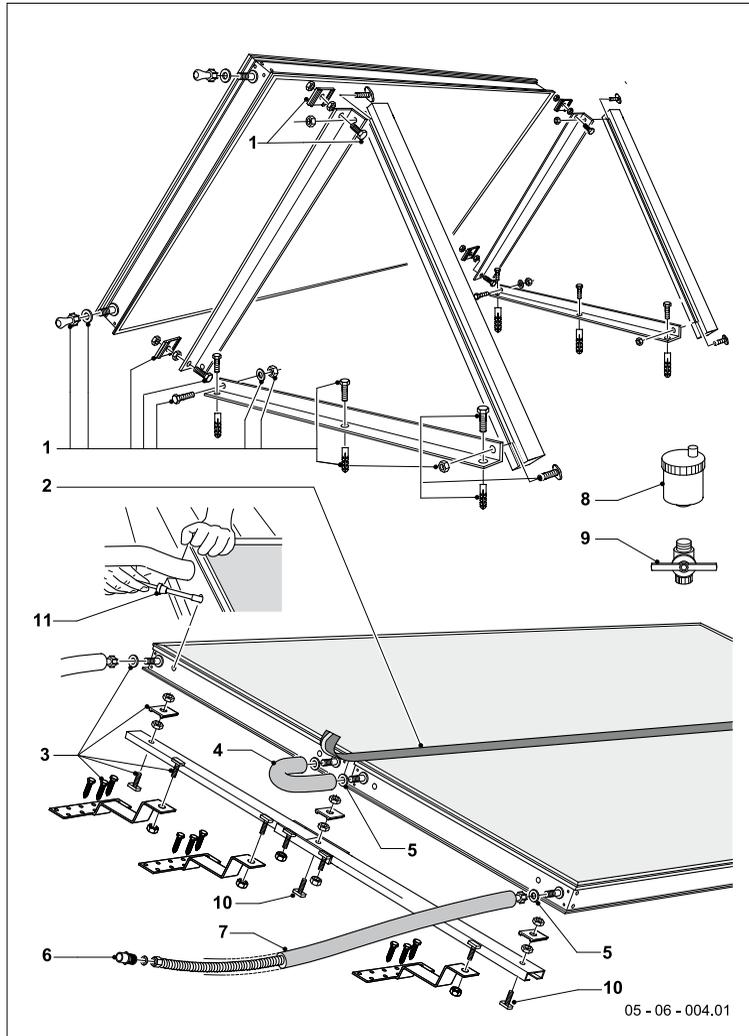

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-004	
00	0020080951	Kollektor, VFK 990/1	nicht dargestellt
00	509663	Stehfalzhalter, Set	nicht dargestellt
00	092240	Haltewinkel, Set a 4 St.	senkrechte Aufdachmontage (Schienenverbindung), nicht dargestellt
00	545438	Befüllpumpenfilter, Solar	nicht dargestellt
00	307095	Frostschutzmittel, 10l Behälter	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	509694	Befestigungssatz, Flachdach	Stehfalzhalter, Schrauben, Muttern, Klemmen, Laschen
02	299890	Profileiste	2,16m lang
03	098697	Befestigungssatz, Aufdach	Kupplungsst., Klemmen, Schrauben, Muttern
04	509696	Verbindungsschlauch	isoliert, Rp 1/2, inkl. Adapter
05	981651	Rechteckdichring, (10 St.)	
06	-	-	169690 Anlötnippel ist nicht mehr lieferbar
07	081158	Anschlusschlauch, Rp 1/2	isoliert, RP 1/2
08	302019	Solar-Schnellentlüfter mit Absperrventil	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
09	010231	Absperrventil	3/8
10	139254	Hammerschraube, M10x30	Aufdachaufstellung
11	109924	Stopfen, Gummidurchführung	Verpackungseinheit 2 Stück

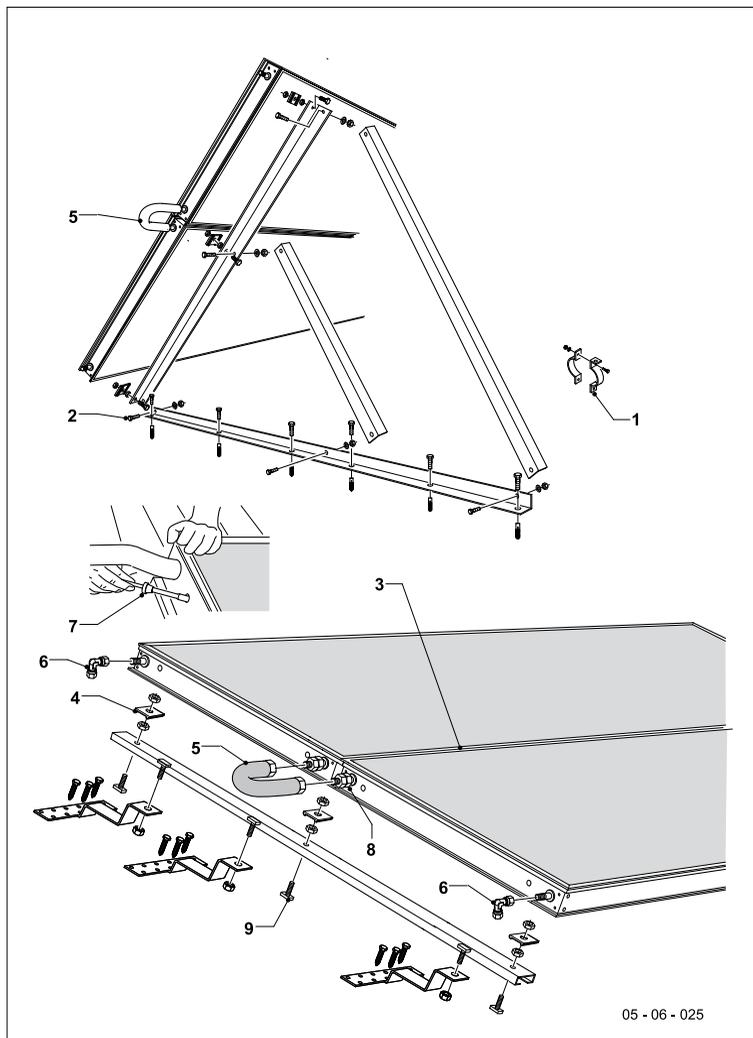

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-025	
00	0020080950	Kollektor, VFK 900 S	nicht dargestellt
00	092240	Haltewinkel, Set a 4 St.	senkrechte Aufdachmontage (Schienenverbindung), nicht dargestellt
00	302363	Solarflüssigkeit, 10 l Kanister	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	509663	Stehfalzhalter, Set	
02	509694	Befestigungssatz, Flachdach	Stehfalzhalter, Schrauben, Muttern, Klemmen, Laschen
03	299890	Profileiste	2,16m lang
04	098697	Befestigungssatz, Aufdach	Kupplungsst., Klemmen, Schrauben, Muttern
05	509696	Verbindungsschlauch	isoliert, Rp 1/2, inkl. Adapter
06	0020012909	Quetschverschraubung	
07	109924	Stopfen, Gummidurchführung	
07	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
08	0020013653	Quetschverschraubung, Set a 2 St.	
09	139254	Hammerschraube, M10x30	Aufdachaufstellung

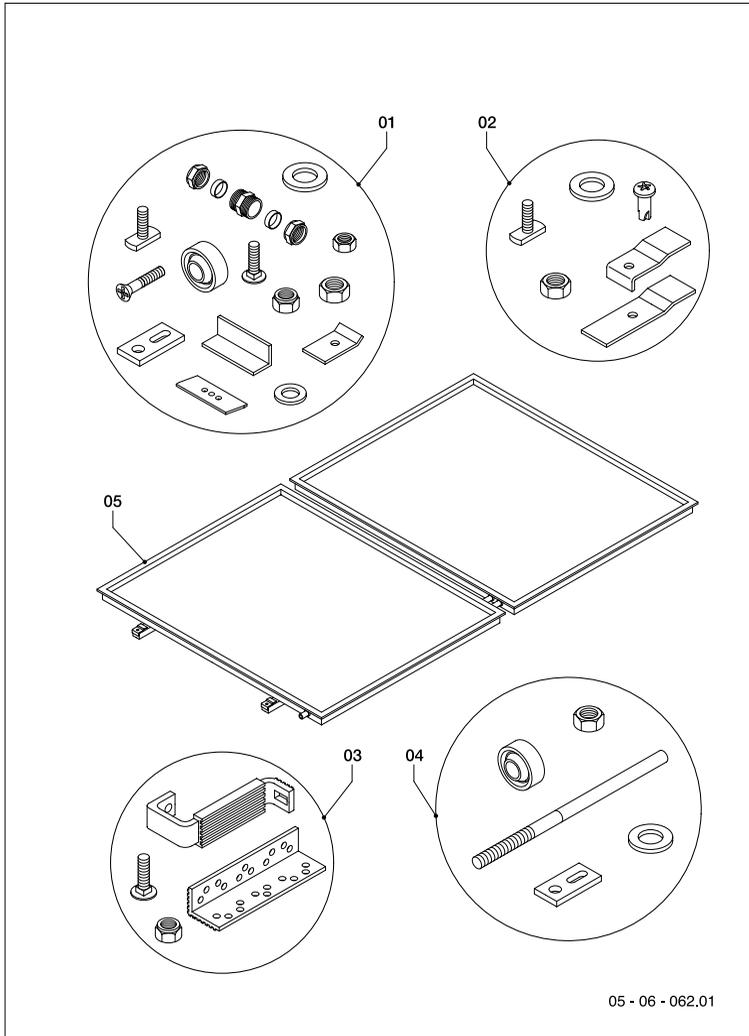

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-062	
01	0020068480	Befestigungssatz, vertikal	
02	0020068483	Befestigungssatz, horizontal	
03	0020068484	Halter, Sparrenanker, Set a 2 St.	
04	0020068486	Schraube, Stockschraube, Set a 2 St.	
05	0020096380	Kollektor, VFK 115	

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3

VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H

VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V


Baugruppenübersicht	Seite
06a Flachdachaufstellung	1008
06b Flachdachaufstellung/2	1010
06c Schrägdach aufgeständert	1012
06d Indachaufstellung	1014
06e Aufdachaufstellung	1016
06f Balkonaufstellung	1018
06g Wandmontage	1020

Baugruppenübersicht

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3


VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H

VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

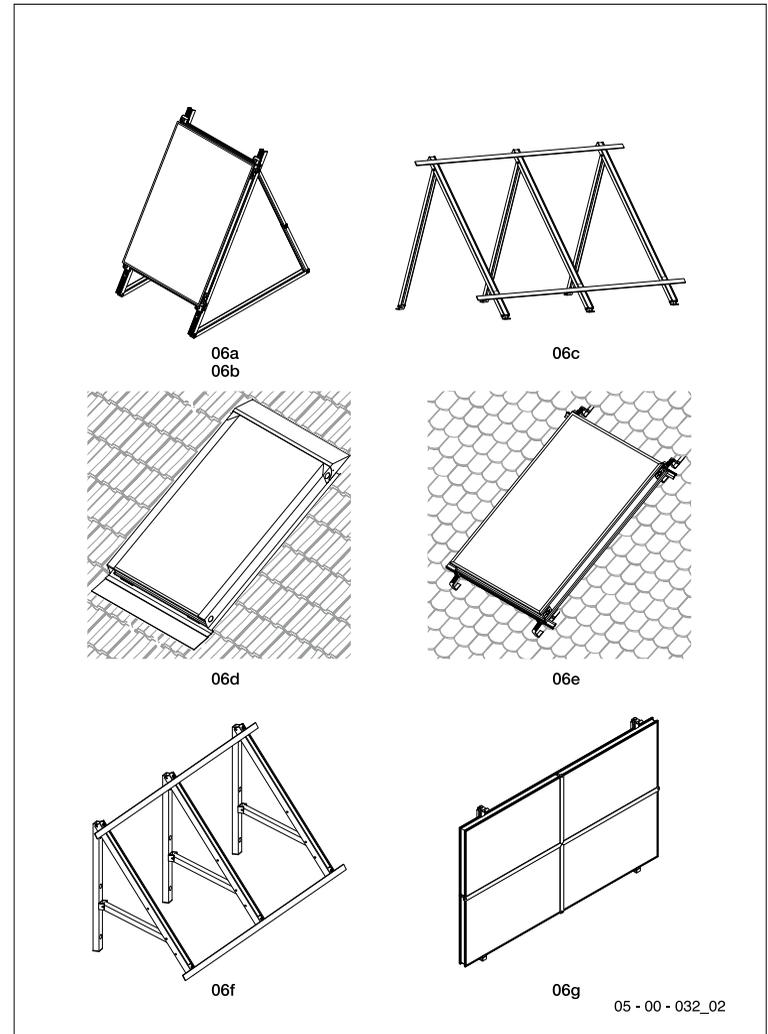

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

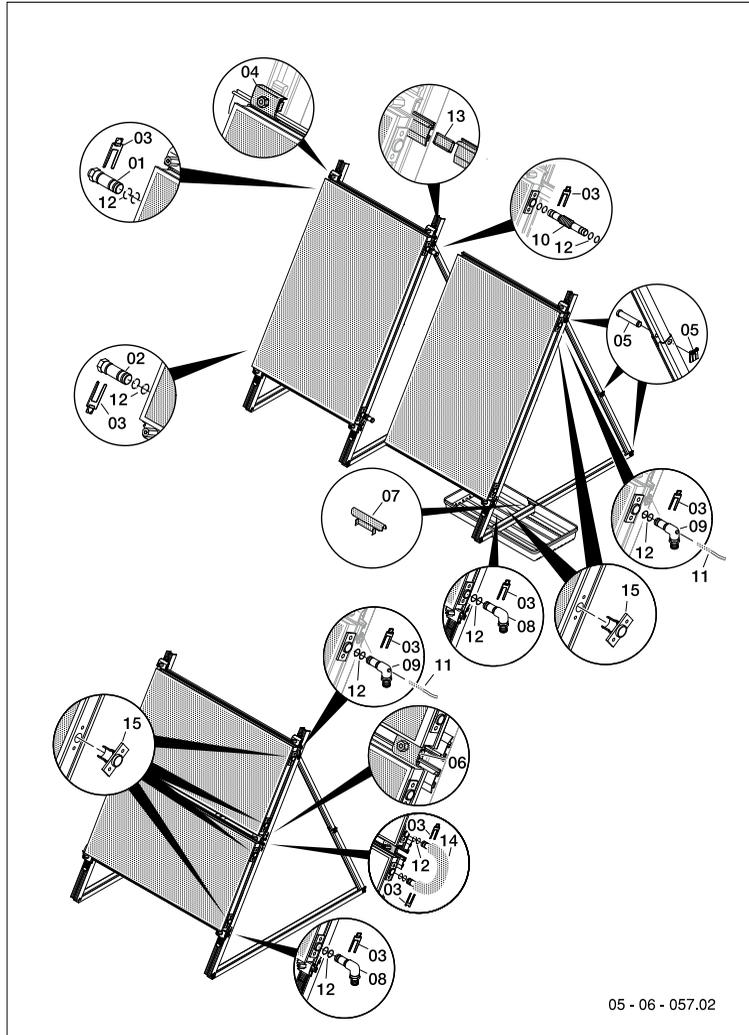


O6a Flachdachaufstellung

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-057	
00	0020096365	Kollektor, VFK 125	VFK 125, nicht dargestellt
00	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 12
01	0020147517	Rechteckdichtring Entlüft. (10 St.)	
02	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 12
03	0020061739	Klammer, (4 St.)	
04	0020063640	Klammer, Kollektorbefestigung	
05	0020063568	Bolzen, mit Klammer Satz	
06	0020063628	Klammer, Kollektorbefestigung	
07	0020061740	Klammer Kieswanne, Set a 2 St.	
08	0020061737	Anschluss, Rücklauf	mit Pos. 03, 12
09	0020061738	Anschluss, Vorlauf	mit Pos. 03, 12
10	0020061736	Schlauch	mit Pos. 03, 12
11	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	0020063569	O-Ring, (10 St.)	
13	0020063632	Verbinder, (2 St.)	
14	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 145 H, mit Pos. 03, 12
14	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 145/2 H, mit Pos. 03, 12
14	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 150 H, mit Pos. 03, 12
14	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 155 H, mit Pos. 03, 12
15	0020132307	Anschluss-Set, Reparatur	

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

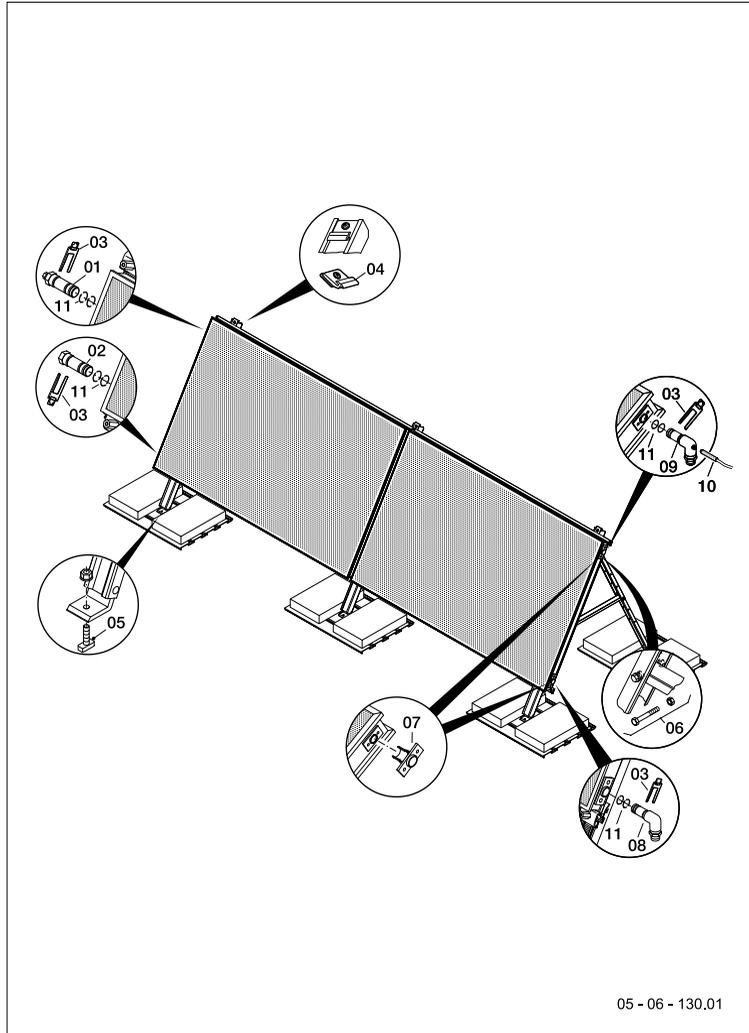


O6b Flachdachaufstellung/2

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-130	
00	0020096365	Kollektor, VFK 125	VFK 125, nicht dargestellt
00	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 11
01	0020147517	Rechteckdichtring Entlüft. (10 St.)	
02	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 11
03	0020061739	Klammer, (4 St.)	
04	0020096354	Klemme, (2 St.)	
05	0020142245	Befestigungssatz	
06	0020160493	Schraube M8, Mutter	
07	0020132307	Anschluss-Set, Reparatur	
08	0020061737	Anschluss, Rücklauf	mit Pos. 03, 11
09	0020061738	Anschluss, Vorlauf	mit Pos. 03, 11
10	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020063569	O-Ring, (10 St.)	

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

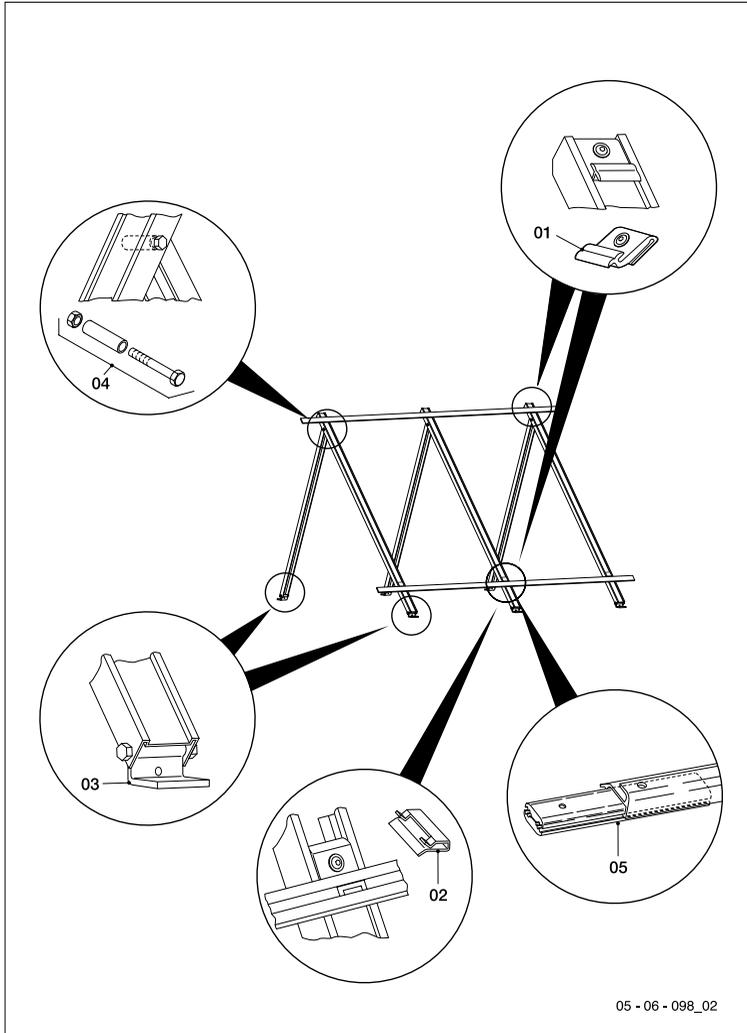


06c Schrägdach aufgeständert

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-098	
00	0020132307	Anschluss-Set, Reparatur	nicht dargestellt
01	0020096353	Klammer, inkl. Schraube	
02	0020096354	Klemme, (2 St.)	
03	0020096355	Fuß, (Set a 2 St.) inkl. Schrauben	
04	0020096356	Schraube M10, Mutter, Hülse	für Gestelle mit geschraubtem Fuß
04	0020159340	Schraube M8, Mutter, Hülse	für Gestelle mit genietetem Fuß
05	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

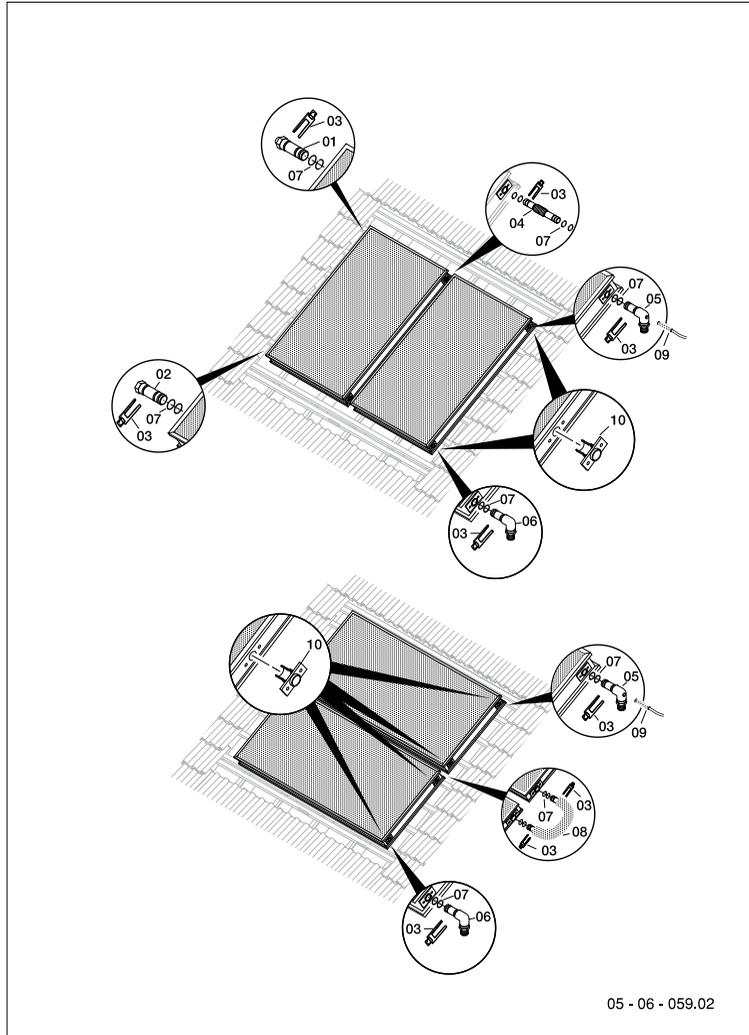


O6d Indachaufstellung

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-059	
00	0020096365	Kollektor, VFK 125	VFK 125, nicht dargestellt
00	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	nicht dargestellt
00	0020063570	Befestigung, Beipack, vertikal	nicht dargestellt
00	0020063571	Befestigung, Beipack, horizontal	nicht dargestellt
00	0020063572	Befestigung, Beipack, übereinander	nicht dargestellt
01	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 07
01	0020147517	Rechteckdichtring Entlüft. (10 St.)	
02	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 07
03	0020061739	Klammer, (4 St.)	
04	0020061736	Schlauch	mit Pos. 03, 07
05	0020061738	Anschluss, Vorlauf	mit Pos. 03, 07
06	0020061737	Anschluss, Rücklauf	mit Pos. 03, 07
07	0020063569	O-Ring, (10 St.)	
08	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 145 H, mit Pos. 03, 07
08	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 145/2 H, mit Pos. 03, 07
08	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 150 H, mit Pos. 03, 07
08	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 155 H, mit Pos. 03, 07
09	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
10	0020132307	Anschluss-Set, Reparatur	

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

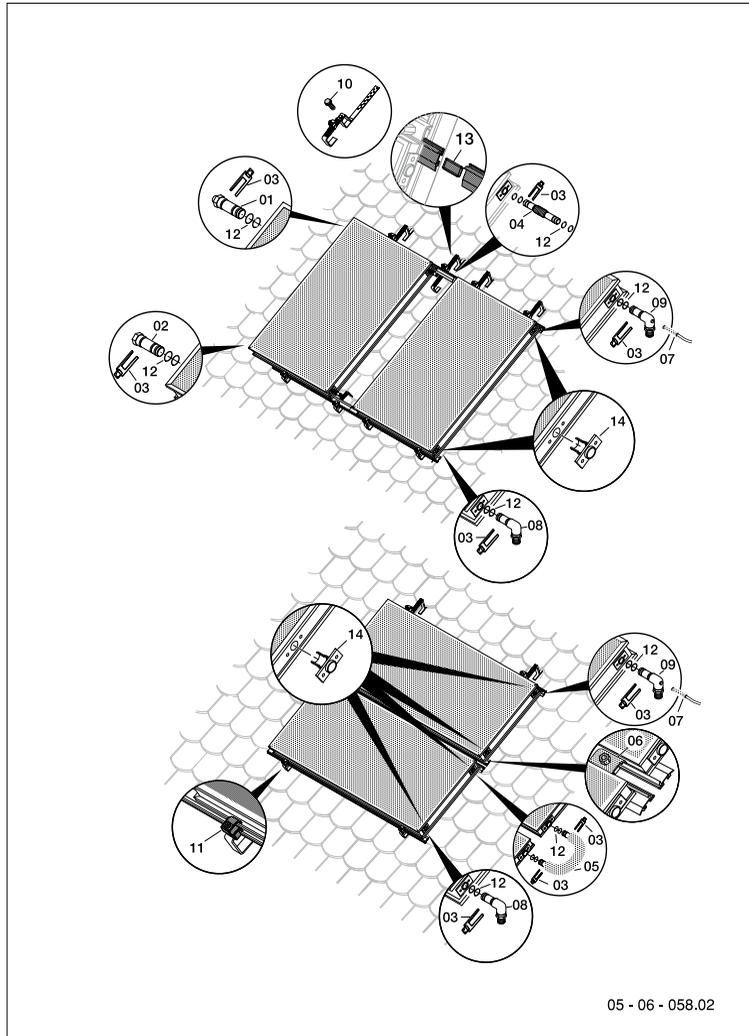

05 - 06 - 058.02


O6e Aufdachaufstellung

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-058	
00	0020096365	Kollektor, VFK 125	VFK 125, nicht dargestellt
00	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	nicht dargestellt
01	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 12
01	0020147517	Rechteckdichtring Entlüft. (10 St.)	
02	0020063567	Stopfen, Entlüftung	mit Pos. 03, 12
03	0020061739	Klammer, (4 St.)	
04	0020061736	Schlauch	mit Pos. 03, 12
05	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 145 H, mit Pos. 03, 12
05	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 145/2 H, mit Pos. 03, 12
05	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 150 H, mit Pos. 03, 12
05	0020066737	Schlauch, horizontal kpl.	VFK 155 H, mit Pos. 03, 12
06	0020063628	Klammer, Kollektorbefestigung	
06	0020068018	Klammer, Kollektorbefestigung Schwarz	
07	306788	VR 11 (Kollektorfühler)	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
08	0020061737	Anschluss, Rücklauf	mit Pos. 03, 12
09	0020061738	Anschluss, Vorlauf	mit Pos. 03, 12
10	0020063634	Schraube, Set a 4 St.	
11	0020063630	Klammer, Kollektorbefestigung	
11	0020068019	Klammer, Kollektorbefestigung Schwarz	
12	0020063569	O-Ring, (10 St.)	
13	0020063632	Verbinder, (2 St.)	
14	0020132307	Anschluss-Set, Reparatur	

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

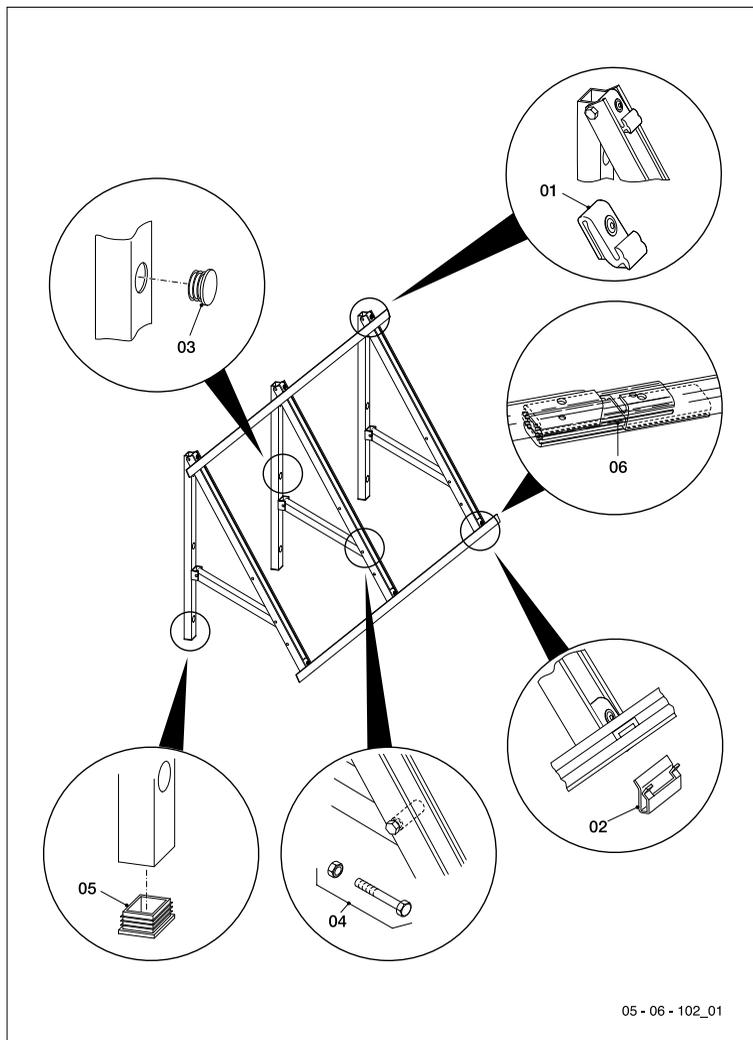


O6f Balkonaufstellung

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
 VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
 VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-102	
00	0020132307	Anschluss-Set, Reparatur	nicht dargestellt
01	0020096353	Klammer, inkl. Schraube	
02	0020096354	Klemme, (2 St.)	
03	0020039565	Stopfen, rund	
04	0020096356	Schraube M10, Mutter, Hülse	für Gestelle mit geschraubter Ausführung
04	0020159340	Schraube M8, Mutter, Hülse	für Gestelle mit genieteteter Ausführung
05	0020039571	Stopfen, Rechteckrohr	

Solar-Systeme

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V

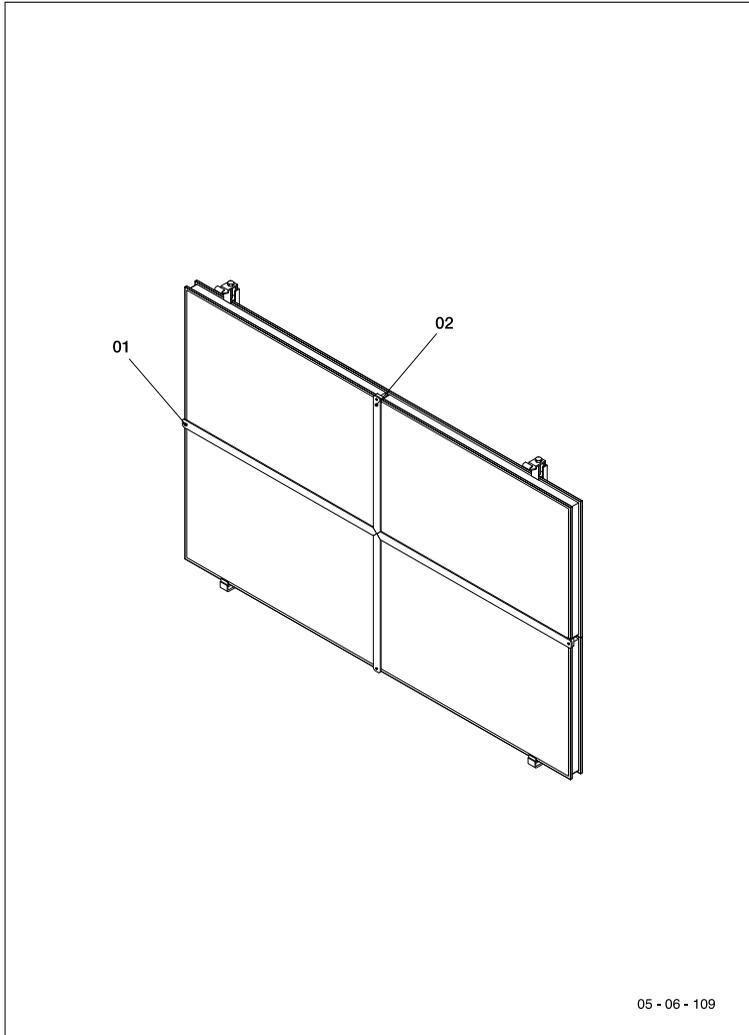


05 - 06 - 109


O6g Wandmontage

VFK 125, VFK 125/2, VFK 125/3
VFK 145 V, VFK 145 H, VFK 145/2 V, VFK 145/2 H
VFK 150 V, VFK 150 H, VFK 155 H, VFK 155 V


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-109	
00	0020132307	Anschluss-Set, Reparatur	nicht dargestellt
01	0020092563	Blende, Fassade/Balkon lang	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020092562	Blende, Fassade/Balkon, kurz	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

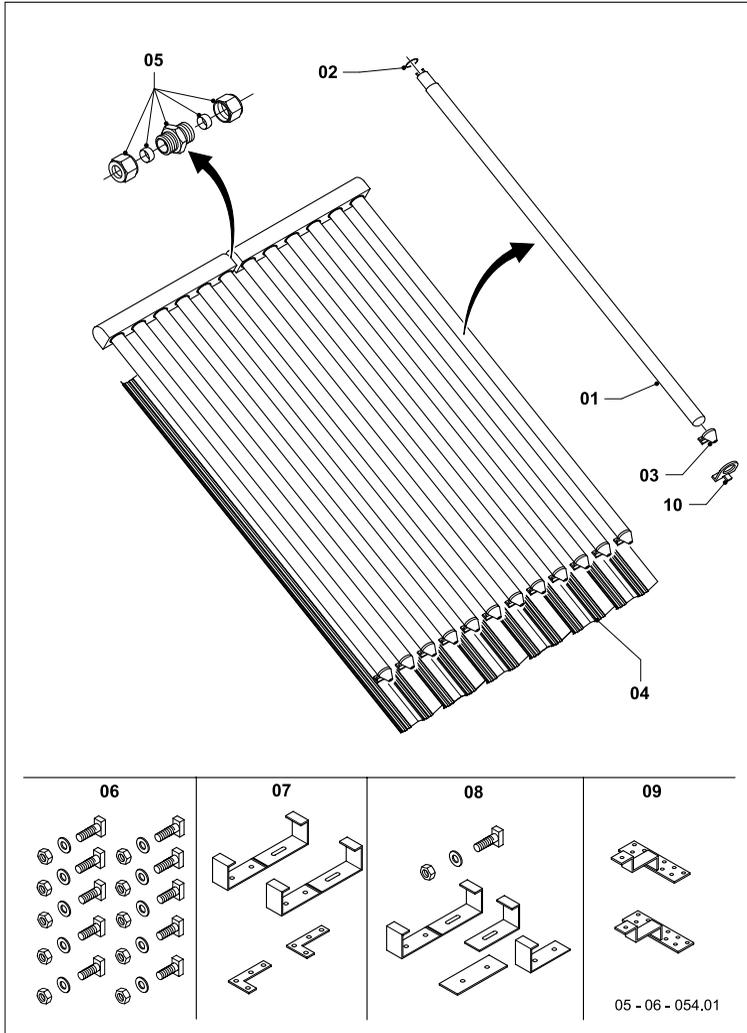


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-054	
00	0020147519	Kollektor VTK 570	nicht dargestellt
00	0020147520	Kollektor VTK 1140	nicht dargestellt
01	0020060036	Solar-Röhre	mit Pos. 02, 03, 10
02	0020060035	Dichtung, Röhrengummi	
03	0020060037	Halter	mit Pos. 10
04	0020060038	Spiegelblech	für 3 Röhren
05	0020060034	Verschraubung	
06	0020059130	Befestigungsteile, mit Winkel (Aufdach)	
07	0020059131	Halter, Schienenverbinder	
08	0020059132	Befestigungssatz komplett, Flachdach	
09	0020059133	Halter, Sparrenanker, Set a 2 St.	
10	0020063636	Halter, Winkel	

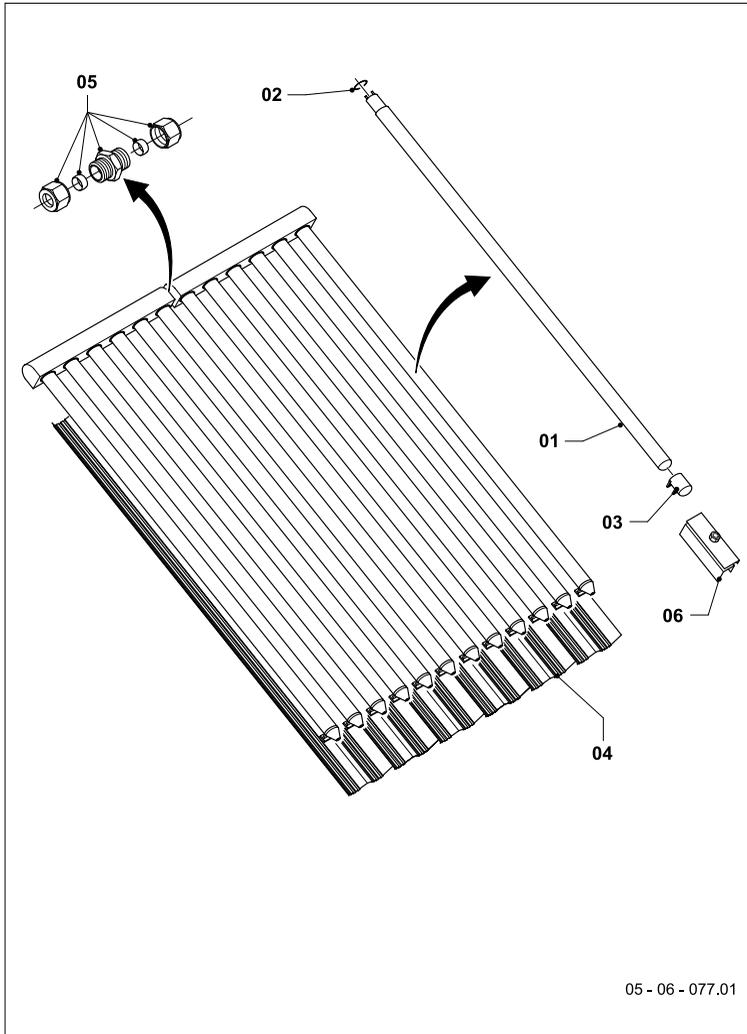


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-077	
01	0020077347	Solar-Röhre, inkl. Wärmeleitblech	mit Pos. 02, 03
02	0020060035	Dichtung, Röhrengummi	
03	0020077360	Halter	
04	0020060038	Spiegelblech	für 3 Röhren
05	0020060034	Verschraubung	
06	0020077348	Klammer	

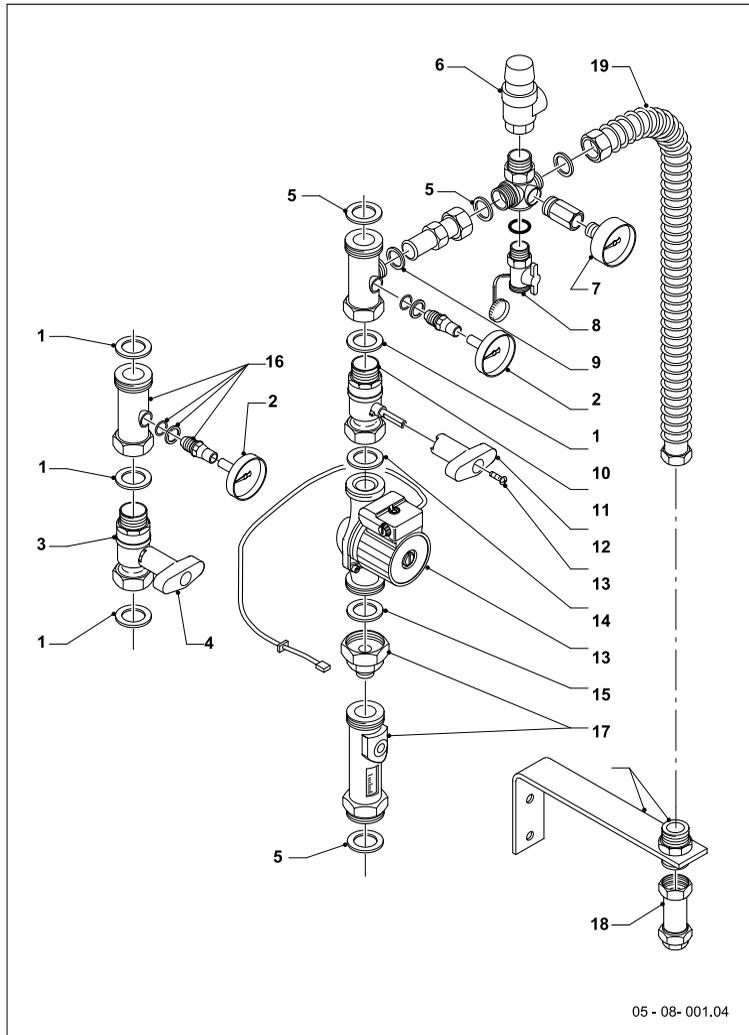


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-001	
00	-	-	072540, Isolierschale ist nicht mehr lieferbar
01	981643	Dichtung	39x27x2
02	101561	Thermometer	
03	010228	Kugelhahn	1 1/4 FlxR 11/4x85 mm
04	125146	Griff, rot	
05	0020162577	Rechteckdichtring (10 St.)	
06	190723	Sicherheitsventil	6 bar, RP 1/2 x RP 3/4
07	101259	Manometer	10 bar
08	010230	Entleerungshahn	R 1/2 x R 3/4
09	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
10	010229	Kugelhahn, mit Schwerkraftbremse	1 1/2 Fl x R 1 1/4
11	125147	Griff, blau	
12	060010	Schraube	M5 X 10
13	980325	Rechteckdichtring	43,9 x 32,3 x 2
14	117265	Pumpe (6,0 m)	
15	012959	Durchflussmengenbegrenzer	mit Pos. 05, R1 x R1
16	093851	Rohr	mit Pos 01, 06
17	092219	Haltewinkel	mit Pos. 18
18	-	-	siehe Pos. 17
19	095608	Wellenschlauch	mit Pos. 05

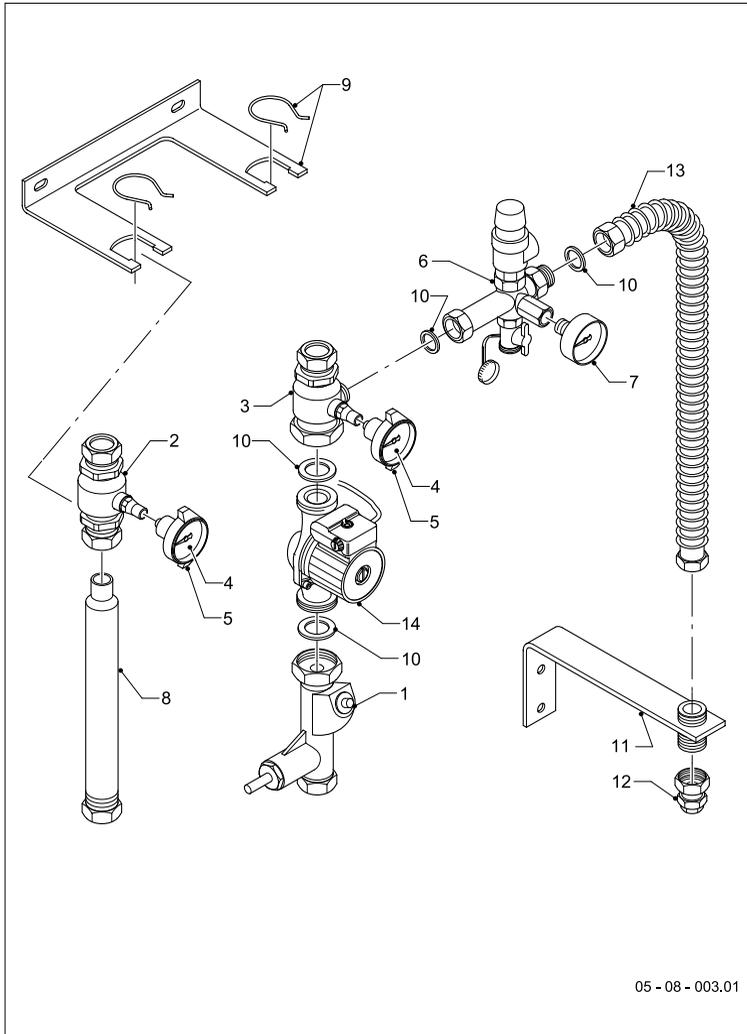

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-003	
00	088381	Verbindungsst., Set a 4 St.	nicht dargestellt
00	980365	Schneidring, (5 St.)	nicht dargestellt
00	074346	Schale	nicht dargestellt
01	545439	Durchflussmengenregler, 0-16l/min	
02	014717	Ventil, Vorlauf	
03	014718	Ventil, Rücklauf	
04	101573	Thermometer	
05	290704	Griffe (rot, blau)	
06	149206	Sicherheitsgruppe	mit Pos. 07
07	101280	Manometer	G 3/8
07	0020133402	Manometer	G 1/4
08	095324	Vorlaufrohr	
09	219632	Klammern, und Aufhängung	
10	981052	Dichtungssatz	
11	092219	Haltewinkel	
12	153548	Rückschlagventil, 3/4	
13	103782	Wellrohr, 430 mm	
14	117265	Pumpe (6,0 m)	

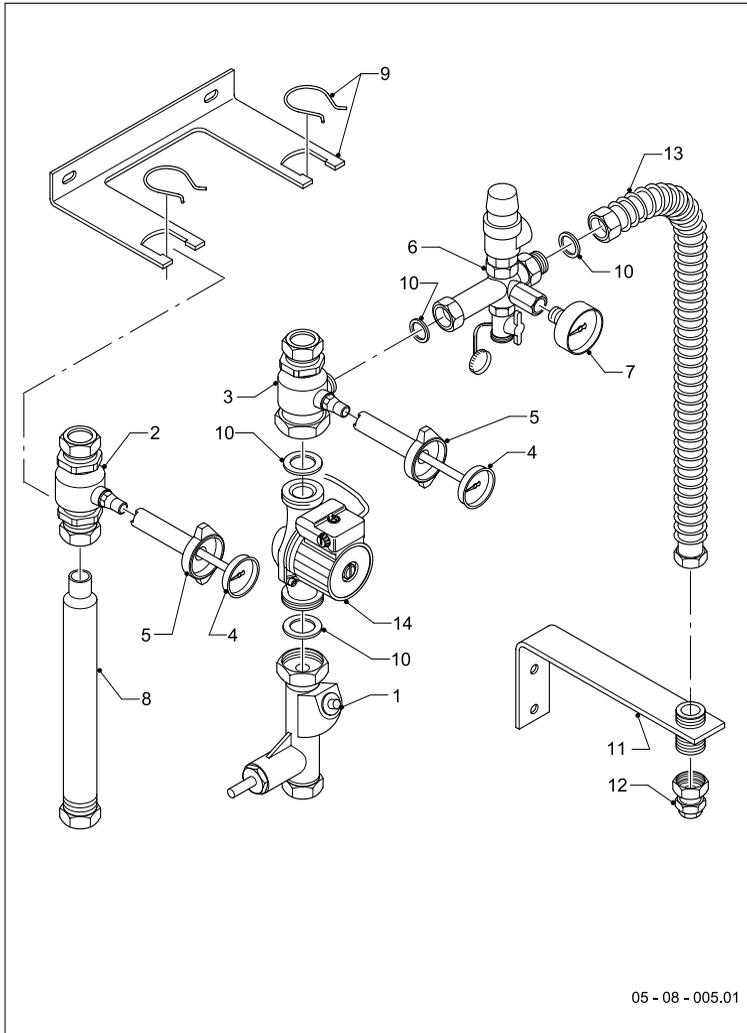

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-005	
00	545709	Verschraubung, DN = 16 mm	für Zub. 302416 (nicht dargestellt)
00	545710	Verschraubung, DN = 20 mm	für Zub. 302417 (nicht dargestellt)
00	088381	Verbindungsst., Set a 4 St.	Reduzierung auf 18mm incl. Schneidring-funktion (nicht dargestellt)
00	980365	Schneidring, (5 St.)	D=22 mm (nicht dargestellt)
00	072550	Isolierschale	nicht dargestellt
01	545683	Durchflussmengenregler, 0-6 l/min	
02	014717	Ventil, Vorlauf	
03	014718	Ventil, Rücklauf	
04	101576	Thermometer, rot	
04	101575	Thermometer, blau	
05	290706	Griff, rot	
05	290705	Griff, blau	
06	149209	Sicherheitsgruppe	mit Pos. 07
07	101280	Manometer	G 3/8
07	0020133402	Manometer	G 1/4
08	095324	Vorlaufrohr	
09	219632	Klammern, und Aufhängung	
10	981052	Dichtungssatz	
11	092219	Haltewinkel	
12	153548	Rückschlagventil, 3/4	
13	103782	Wellrohr, 430 mm	
14	117265	Pumpe (6,0 m)	

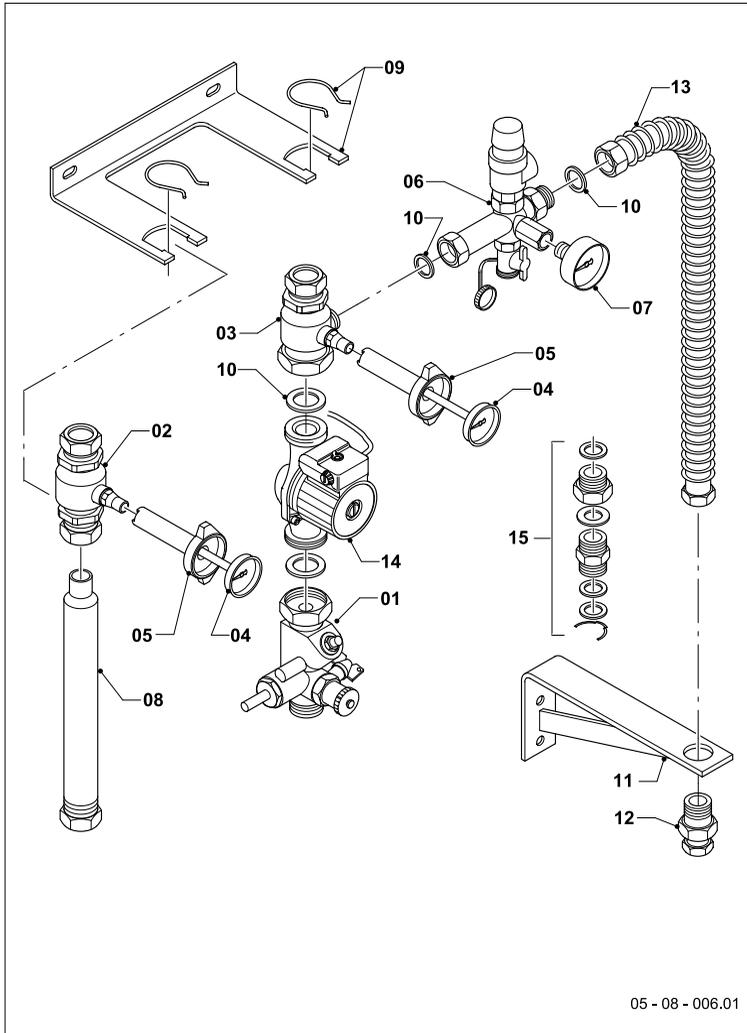


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-006	
00	0020056590	Zubehör, Beipack	incl. Verschraubungen und Klammern (nicht dargestellt)
00	545709	Verschraubung, DN = 16 mm	für Zub. 302416 (nicht dargestellt)
00	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	für Zub. 302416 (nicht dargestellt)
00	545710	Verschraubung, DN = 20 mm	für Zub. 302417 (nicht dargestellt)
00	0020068526	Rechteckdichtring, DN 20 (1) (10 St.)	für Zub. 302417 (nicht dargestellt)
00	088381	Verbindungsst., Set a 4 St.	Reduzierung auf 18mm incl. Schneidringfunktion (nicht dargestellt)
00	980365	Schneidring, (5 St.)	D=22 mm (nicht dargestellt)
00	153547	Isolierschale	nicht dargestellt
01	545683	Durchflussmengenregler, 0-6 l/min	
02	014717	Ventil, Vorlauf	
03	014718	Ventil, Rücklauf	
04	101576	Thermometer, rot	
04	101575	Thermometer, blau	
05	290706	Griff, rot	
05	290705	Griff, blau	
06	149209	Sicherheitsgruppe	mit Pos. 07
07	101280	Manometer	G 3/8
07	0020133402	Manometer	G 1/4
08	095324	Vorlaufrohr	
09	219632	Klammern, und Aufhängung	
10	981052	Dichtungssatz	
11	117701	Haltewinkel	
12	153548	Rückschlagventil, 3/4	
13	103782	Wellrohr, 430 mm	
14	117265	Pumpe (6,0 m)	
15	0020081628	Verschraubung, Beipack	Ausdehnungsgefäß

Solar-Systeme

Solarstation 6 l/min (Einstrang)

08 Solarstation 6l/min

Solarstation 6 l/min (Einstrang)

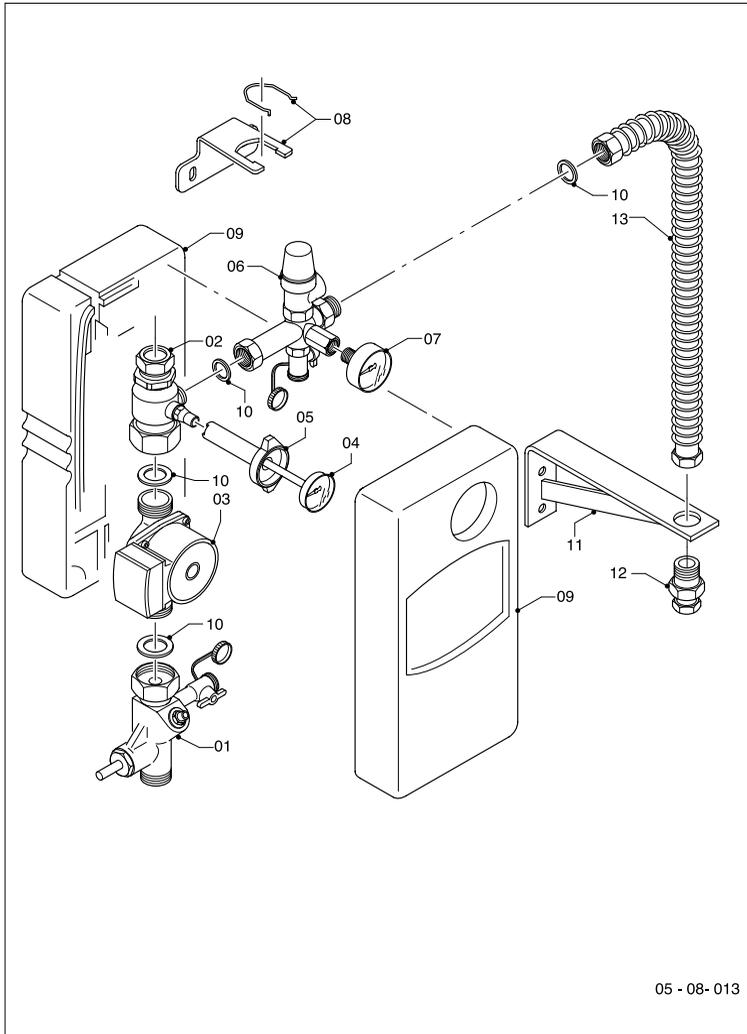

05 - 08 - 013


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-013	
00	0020056590	Zubehör, Beipack	incl. Verschraubungen und Klammern (nicht dargestellt)
00	545709	Verschraubung, DN = 16 mm	für Zub. 302416 (nicht dargestellt)
00	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	für Zub. 302416 (nicht dargestellt)
00	545710	Verschraubung, DN = 20 mm	für Zub. 302417 (nicht dargestellt)
00	0020068526	Rechteckdichtring, DN 20 (1) (10 St.)	für Zub. 302417 (nicht dargestellt)
00	088381	Verbindungsst., Set a 4 St.	Reduzierung auf 18mm incl. Schneidringfunktion (nicht dargestellt)
00	980365	Schneidring, (5 St.)	D=22 mm (nicht dargestellt)
01	0020093289	Durchflussmengenregler, 0-6 l/min	mit Pos. 10
02	0020093290	Ventil	mit Pos. 10
03	0020093291	Pumpe	mit Pos. 10
04	101575	Thermometer, blau	
05	290705	Griff, blau	
06	149209	Sicherheitsgruppe	mit Pos. 07
07	101280	Manometer	G 3/8
07	0020133402	Manometer	G 1/4
08	0020093288	Halter	
09	0020093292	Isolierung	
10	981052	Dichtungssatz	
11	117701	Haltewinkel	
12	153548	Rückschlagventil, 3/4	
13	103782	Wellrohr, 430 mm	

Solar-Systeme


Solarstation /5 (6 l/min), Solarstation /5 (22 l/min)

08 Solarstation


Solarstation /5 (6 l/min), Solarstation /5 (22 l/min)

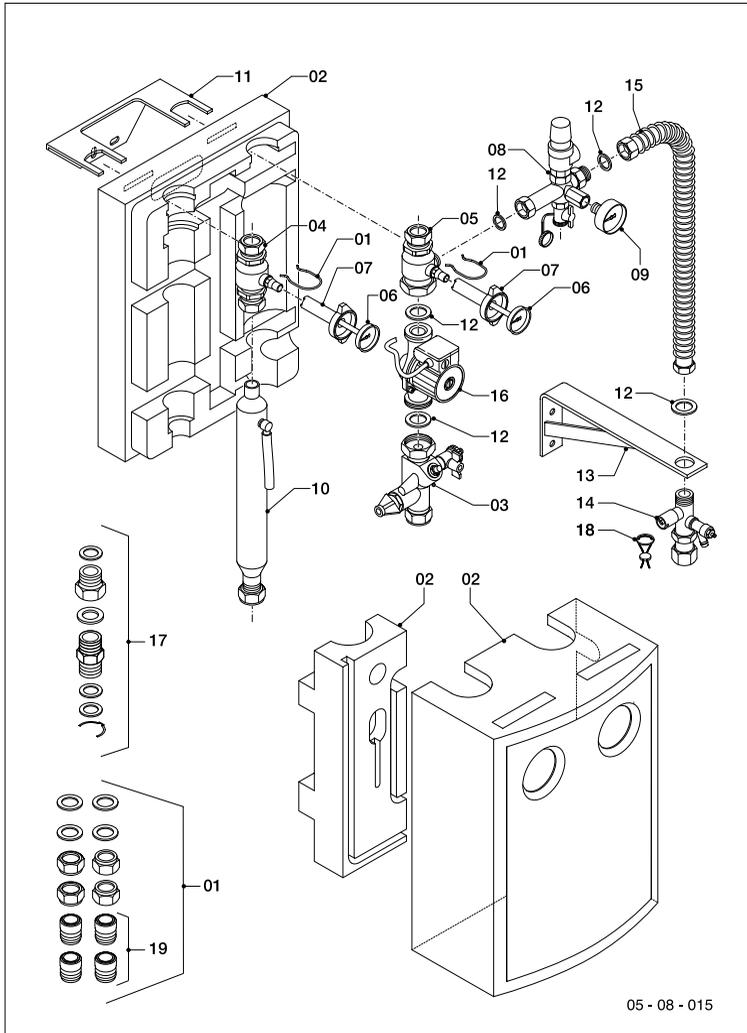

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-015	
00	545709	Verschraubung, DN = 16 mm	für Zub. 302416 (nicht dargestellt)
00	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	für Zub. 302416 (nicht dargestellt)
00	545710	Verschraubung, DN = 20 mm	für Zub. 302417 (nicht dargestellt)
00	0020068526	Rechteckdichtring, DN 20 (1) (10 St.)	für Zub. 302417 (nicht dargestellt)
00	980365	Schneidring, (5 St.)	D=22 mm (nicht dargestellt)
01	0020056590	Zubehör, Beipack	
02	0020133948	Isolierung	
03	0020132542	Durchflussmengenregler, 0-6 l/min	Solarstation /5 (6 l/min)
03	0020132545	Durchflussmengenregler, 0-36 l/min	Solarstation /5 (22 l/min)
04	0020133396	Ventil, Vorlaufventil	
05	0020133399	Ventil, Rücklaufventil	
06	101575	Thermometer, blau	
06	101576	Thermometer, rot	
07	290705	Griff, blau	
07	290706	Griff, rot	
08	149209	Sicherheitsgruppe	mit Pos. 09
09	0020133402	Manometer	
10	0020133405	Rohr, Luftabscheider	
11	0020133408	Halter	
12	981052	Dichtungssatz	
13	117701	Haltewinkel	
14	0020133413	Ventil, Kappenventil	
15	103782	Wellrohr, 430 mm	
16	117265	Pumpe (6,0 m)	Solarstation /5 (6 l/min)
16	0020021806	Pumpe (7,0 m)	Solarstation /5 (22 l/min)
17	0020081628	Verschraubung, Beipack	
18	0020133417	Plombe, Siegel	
19	088381	Verbindungsst., Set a 4 St.	

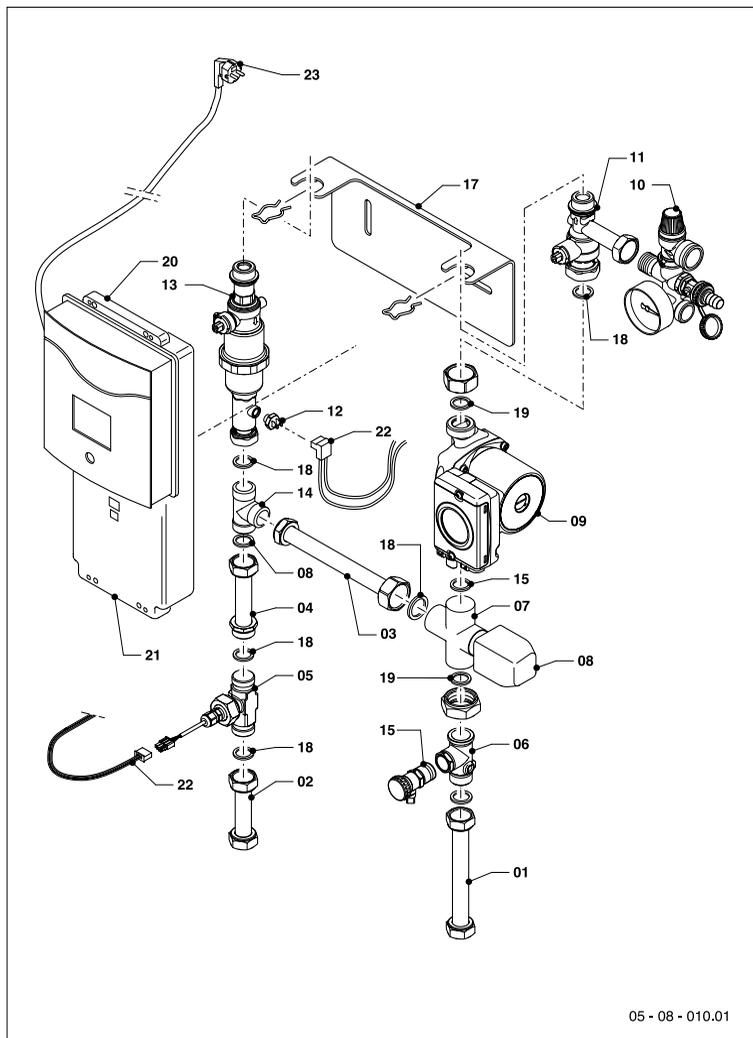

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-010	
00	0020094105	Kabelbaum, interne E-Buskabel	nicht dargestellt
00	0020085152	Deckel, und Rückwand	nicht dargestellt
00	0020085150	Blende	nicht dargestellt
01	0020085127	Rohr	mit Pos. 19
02	0020085128	Rohr	mit Pos. 19
03	0020085129	Rohr	mit Pos. 18, 19
04	0020085130	Rohr	mit Pos. 19
05	0020085131	Fühler, Volumensensor	mit Pos. 19
06	0020085132	T-Stück	mit Pos. 18, 19
07	0020085133	Ventil, Ventilkörper 3WV	mit Pos. 18
08	0020085134	Motor	
09	0020085135	Pumpe	mit Pos. 18
10	0020085136	Sicherheitsventil, Sicherheitsgruppe	mit Pos. 19
11	0020085137	Ventil	mit Pos. 18, 19
12	0020045972	Fühler, NTC	
13	0020085149	Rohr, Entlüftung	mit Pos. 19
14	0020085521	T-Stück	mit Pos. 19
15	0020085410	Hahn	
17	0020085151	Halter	
18	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020080943	Display	
21	0020080945	Leiterplatte	
22	0020094103	Kabelbaum	
23	0020094104	Kabel, Netzkabel	

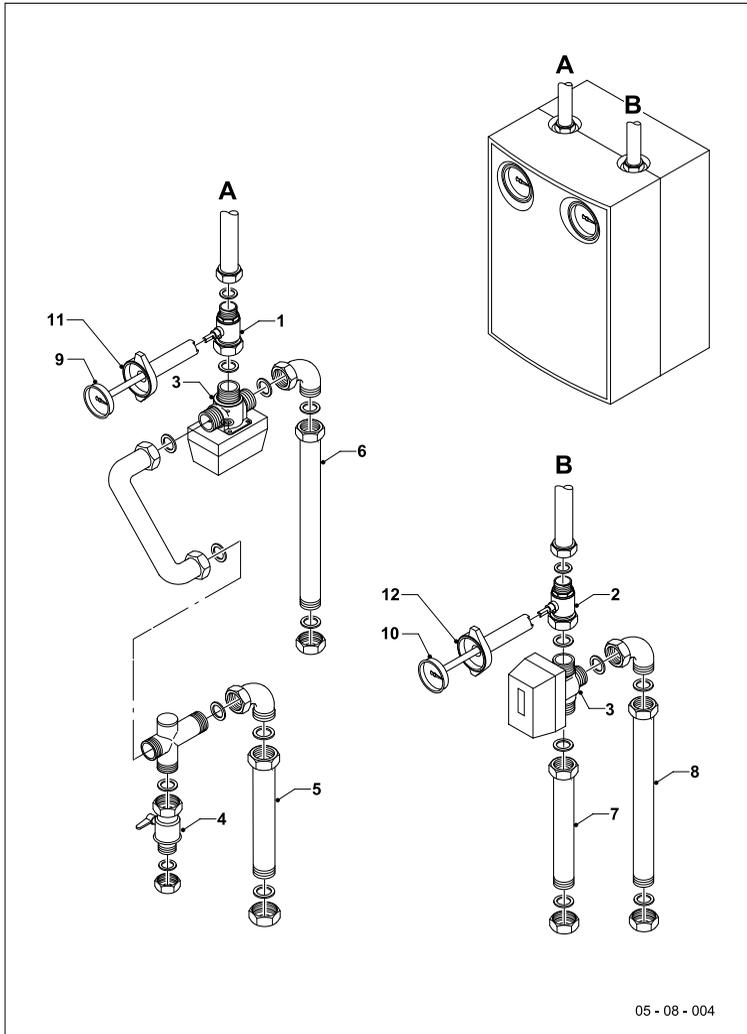


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-004	
00	980365	Schneidring, (5 St.)	nicht dargestellt
00	072551	Isolierschale	nicht dargestellt
00	098941	Klammern, und Aufhängung	nicht dargestellt
00	981060	Dichtungssatz	nicht dargestellt
01	014751	Ventil, Absperrventil	mit Dichtung
02	014751	Ventil, Absperrventil	mit Dichtung
03	014753	Ventil, Dreiwege-motorisch	mit Dichtung
04	014754	Ventil, Rücklauf	mit Dichtung
05	094261	Rohr, Rücklauf Heizgerät	mit Dichtung
06	094262	Rohr, Eingang	mit Dichtung
07	094263	Rohr, Vorlauf Nacherwärm.	mit Dichtung
08	094264	Rohr, Vorlauf	mit Dichtung
09	101575	Thermometer, blau	
10	101576	Thermometer, rot	
11	290705	Griff, blau	
12	290706	Griff, rot	

Solar-Systeme

VPM 20/25 W, VPM 30/35 W


08 Trinkwasserstation


VPM 20/25 W, VPM 30/35 W

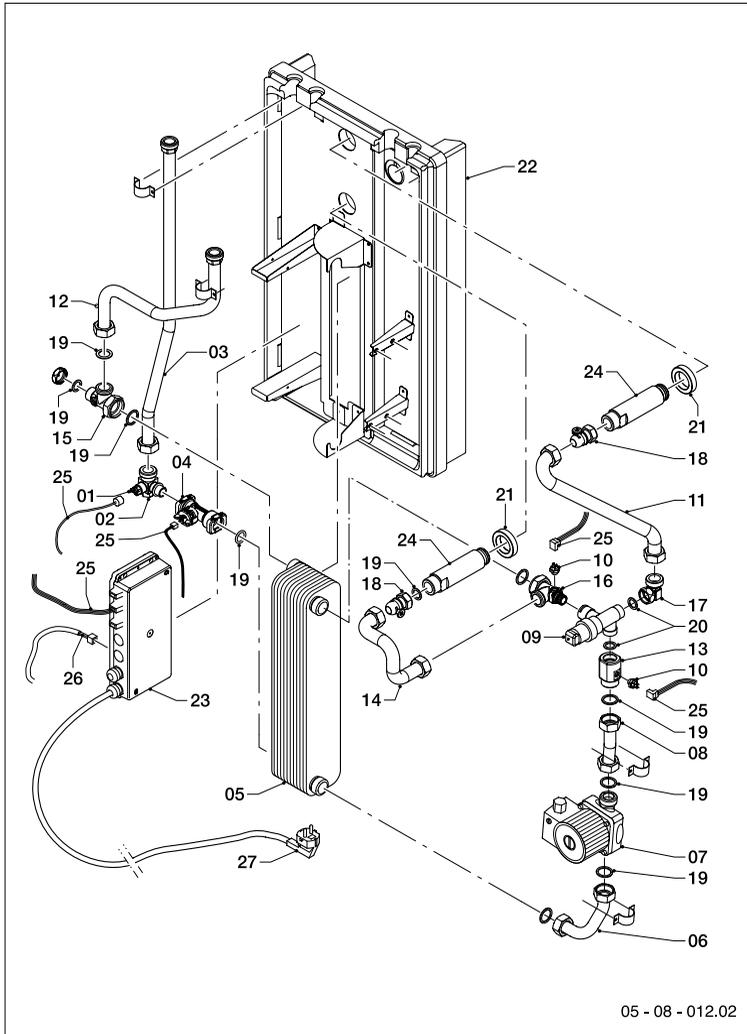

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-012	
00	0020085431	Blende	nicht dargestellt
01	287603	Fühler, NTC	
02	0020085419	Anschluss, Winkel	
02	193537	O-Ring, (10 St.)	
03	0020085420	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 19
04	0020086526	Fühler	VPM 20/25 W, mit Pos. 19
04	0020096367	Fühler	VPM 30/35 W, mit Pos. 19
05	0020085421	Wärmetauscher, 32 Platten	VPM 20/25 W, mit Pos. 19
05	0020085422	Wärmetauscher, 36 Platten	VPM 30/35 W, mit Pos. 19
06	0020085423	Rohr	mit Pos. 19
07	0020085424	Pumpe	mit Pos. 19
08	0020085425	Rohr	mit Pos. 19
09	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 20
10	0020045972	Fühler, NTC	
11	0020085429	Rohr, Wellenschlauch	mit Pos. 18, 19
12	0020085427	Rohr, Kaltwasser	mit Pos. 19
13	0020085428	Adapter	mit Pos. 19
14	0020085426	Rohr, Wellenschlauch	mit Pos. 18, 19
15	0020085430	T-Stück	mit Pos. 15
16	0020085518	T-Stück	mit Pos. 19
17	0020085519	Anschluss	mit Pos. 19, 20
18	0020085520	Hahn	mit Pos. 19
19	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
20	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
21	0020085411	Anschluss	
22	0020085432	Deckel, und Rückwand	
23	0020080944	Leiterplatte	
24	0020094110	Adapter	
25	0020094108	Kabelbaum, Signalkabel	VPM 20/25 W
25	0020096352	Kabelbaum, Signalkabel	VPM 30/35 W
26	0020094105	Kabelbaum, interne E-Buskabel	
27	0020094104	Kabel, Netzkabel	

Baugruppenübersicht	Seite
07 Verkleidungsteile	1048
08 Hydraulikteile	1050
12 Schaltkasten	1054

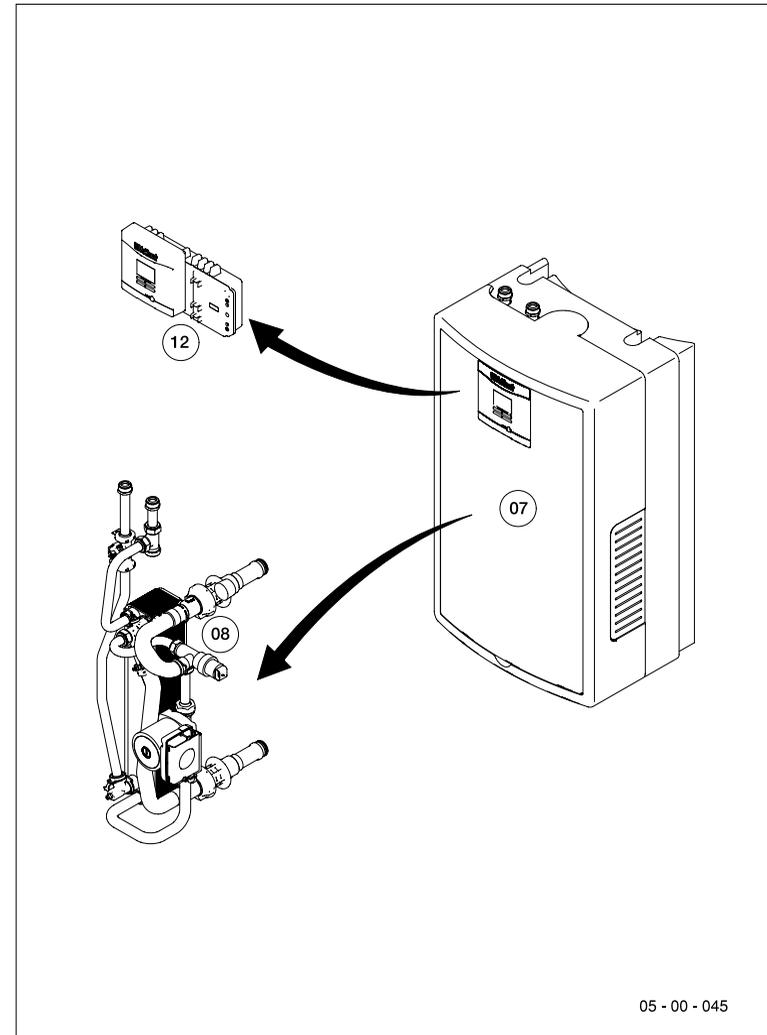

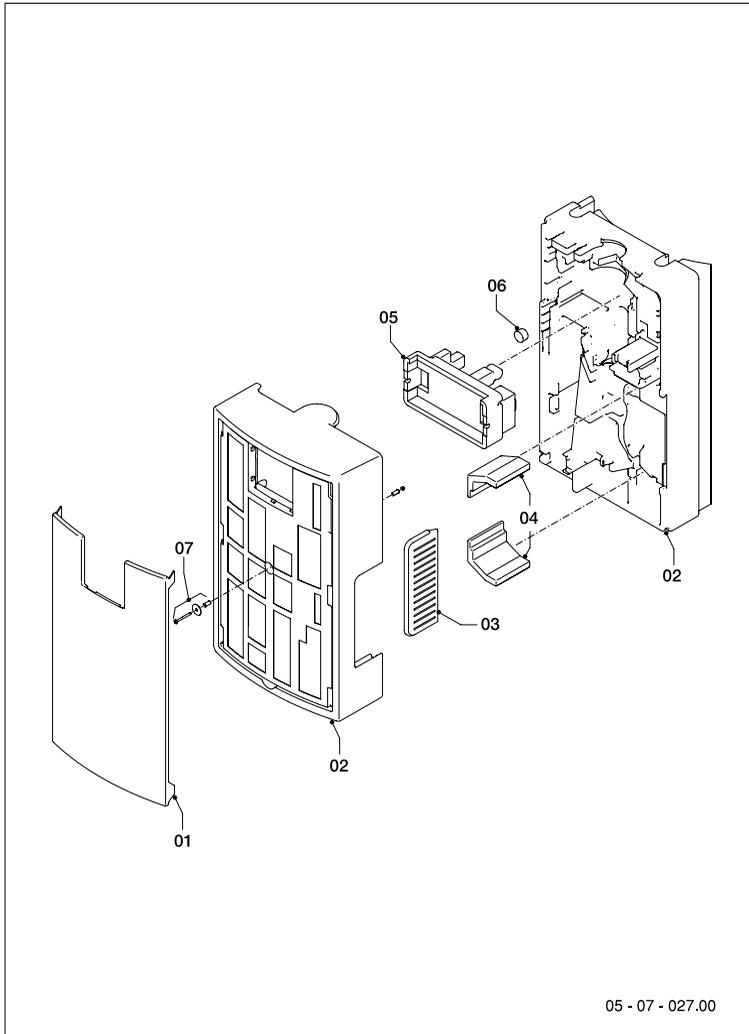


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-07-027	
01	0020166540	Blende	
02	0020174734	Verkleidung, EPP	nur als Set lieferbar
03	0020174716	Abdeckung, Pumpe (EPP)	
04	0020174746	Isolierung, Pumpe (EPP)	1 Stück
05	0020174752	Isolierung, Schaltkasten (EPP)	inkl. Drahtbügel
06	0020174736	Stopfen	
07	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
08	0020174758	Isolierung, Pumpe (EPP)	

Solar-Systeme

VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, VPM 40/45 /2 W

O8 Hydraulikteile

VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, VPM 40/45 /2 W

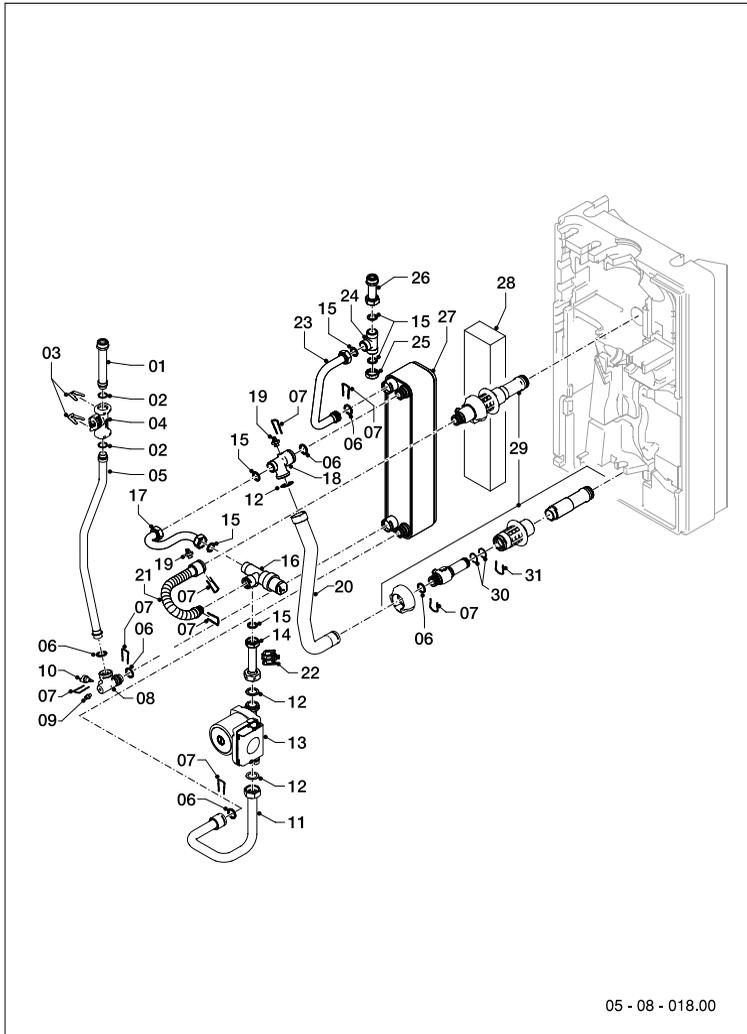


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-018	
00	0010015144	Zirkulationspumpen Set komplett VPM W	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0010015145	ZirkulationspumpenSet Externe PumpeVPM W	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0010015146	Kaskadenventil	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020130465	Überstömventil für VPM W Kask. DN20	nicht dargestellt, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
00	0020174755	Kabelbaum	VPM 20/25 /2 W, nicht dargestellt
00	0020174754	Kabelbaum	VPM 30/35 /2 W, nicht dargestellt
00	0020174756	Kabelbaum	VPM 40/45 /2 W, nicht dargestellt
00	0020174757	Kabelbaum, Pumpe	nicht dargestellt
01	0020174730	Rohr	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, mit Pos. 02, 03
01	0020174731	Rohr	VPM 40/45 /2 W, mit Pos. 02, 03
02	0020142246	O-Ring, (2 St.)	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W
02	0020177988	O-Ring, (2 St.)	VPM 40/45 /2 W
03	0020142247	Clip, (2 St.)	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W
03	0020177989	Clip, (2 St.)	VPM 40/45 /2 W
04	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, DN10, mit Pos. 02, 03
04	0020174732	Sensor	VPM 40/45 /2 W, DN15, mit Pos. 02, 03
05	0020174733	Rohr	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, mit Pos. 02, 03, 06, 07
05	0020174705	Rohr	VPM 40/45 /2 W, mit Pos. 02, 03, 06, 07
06	193537	O-Ring, (10 St.)	
07	178992	Klammer, (10 St.)	
08	0020174735	Anschluss, kpl.	mit Pos. 06, 07
09	140015	Entlüftungsschraube	
10	287603	Fühler, NTC	
11	0020174747	Rohr	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, mit Pos. 06, 07, 12
11	0020174748	Rohr	VPM 40/45 /2 W, mit Pos. 06, 07, 12
12	0020162577	Rechteckdichtring (10 St.)	
13	0020174744	Pumpe	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, mit Pos. 12
13	0020174745	Pumpe	VPM 40/45 /2 W, mit Pos. 12

Solar-Systeme


VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, VPM 40/45 /2 W

O8 Hydraulikteile

VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, VPM 40/45 /2 W

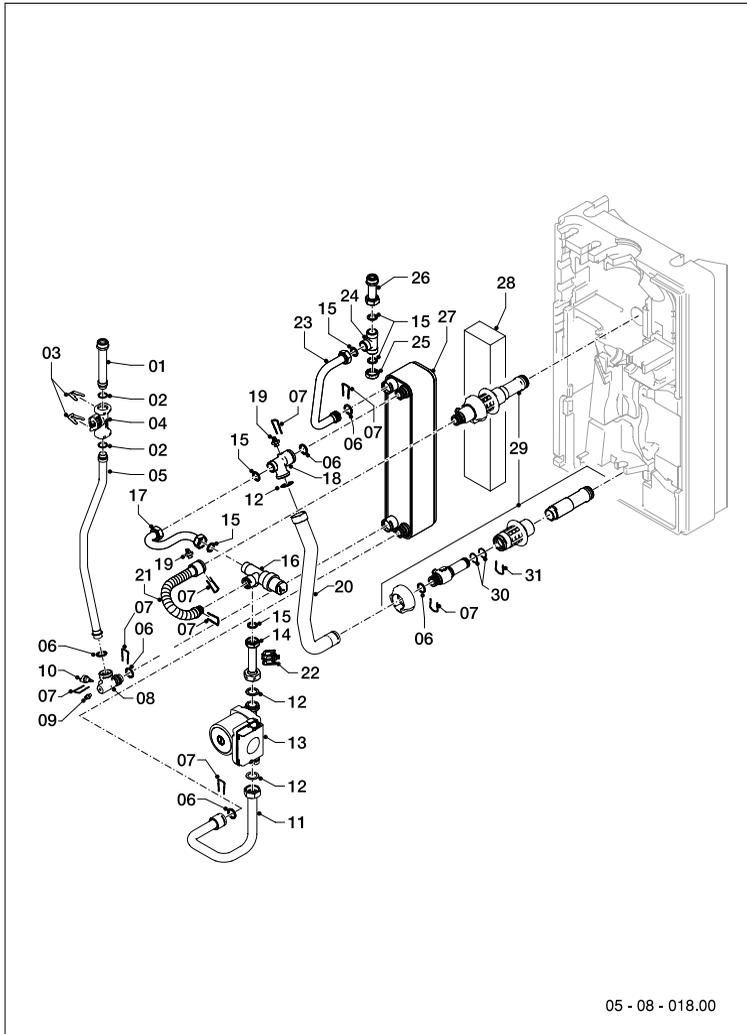


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-018	
14	0020174742	Rohr	VPM 20/25 /2 W, VPM 30/35 /2 W, mit Pos. 12, 15
14	0020174743	Rohr	VPM 40/45 /2 W, mit Pos. 12, 15
15	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
16	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 07, 15
17	0020174740	Rohr	mit Pos. 15
18	0020174738	T-Stück	mit Pos. 06, 07, 12, 15
19	0020045972	Fühler, NTC	
20	0020174739	Rohr	mit Pos. 06, 07, 12
21	0020174741	Rohr	mit Pos. 06, 07
22	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
23	0020174737	Rohr	mit Pos. 06, 07, 15
24	0020085521	T-Stück	mit Pos. 15
25	950017	Kappe	
26	0020174708	Rohr	mit Pos. 15
27	0020174749	Wärmetauscher, 32 Platten	VPM 20/25 /2 W, mit Pos. 06, 07
27	0020174751	Wärmetauscher, 36 Platten	VPM 30/35 /2 W, VPM 40/45 /2 W, mit Pos. 06, 07
28	0020174750	Polster, EPP	VPM 20/25 /2 W
28	-	-	VPM 30/35 /2 W, VPM 40/45 /2 W, nicht für diese Geräte
29	0020174717	Anschluss-Set, Speicher	nur als komplettes Set lieferbar
30	0020166927	O-Ring (10 St.)	
31	0020174729	Clip, (10 St.)	
32	981163	O-Ring, (10 St.)	

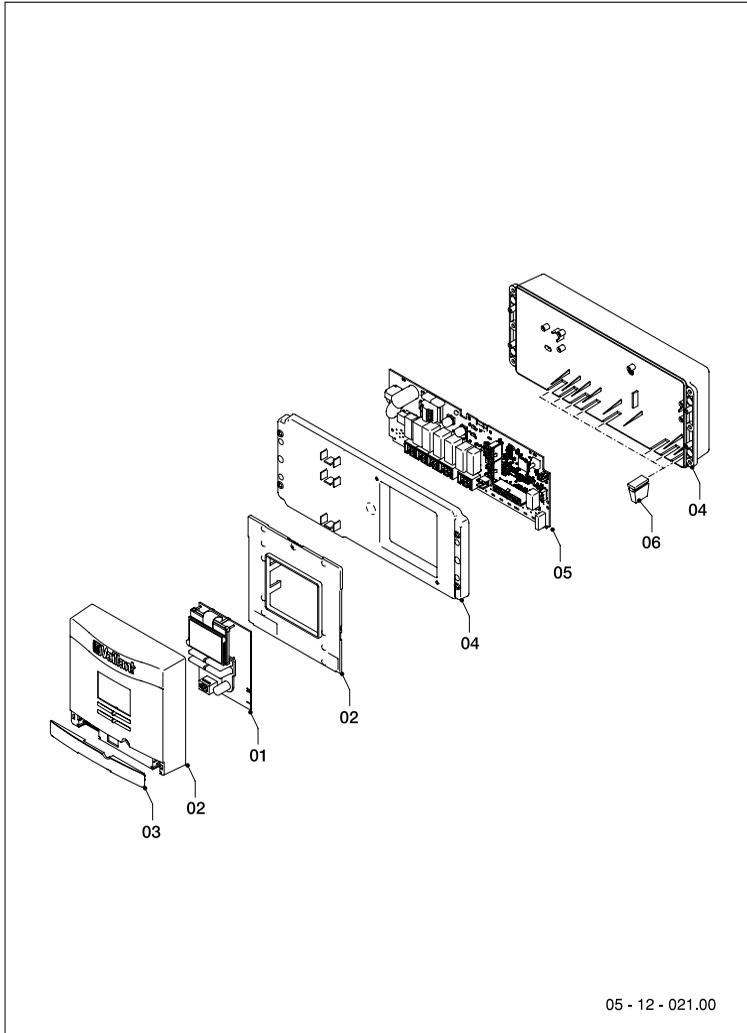


05 - 12 - 021.00

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-12-021	
01	0020166564	Display	
02	0020160490	Gehäuse	
03	0020174718	Abdeckung, Firmenschild (Set)	
04	0020166563	Gehäuse	
05	0020174753	Leiterplatte	
06	0020160491	Kabeldurchführung (10 St.)	

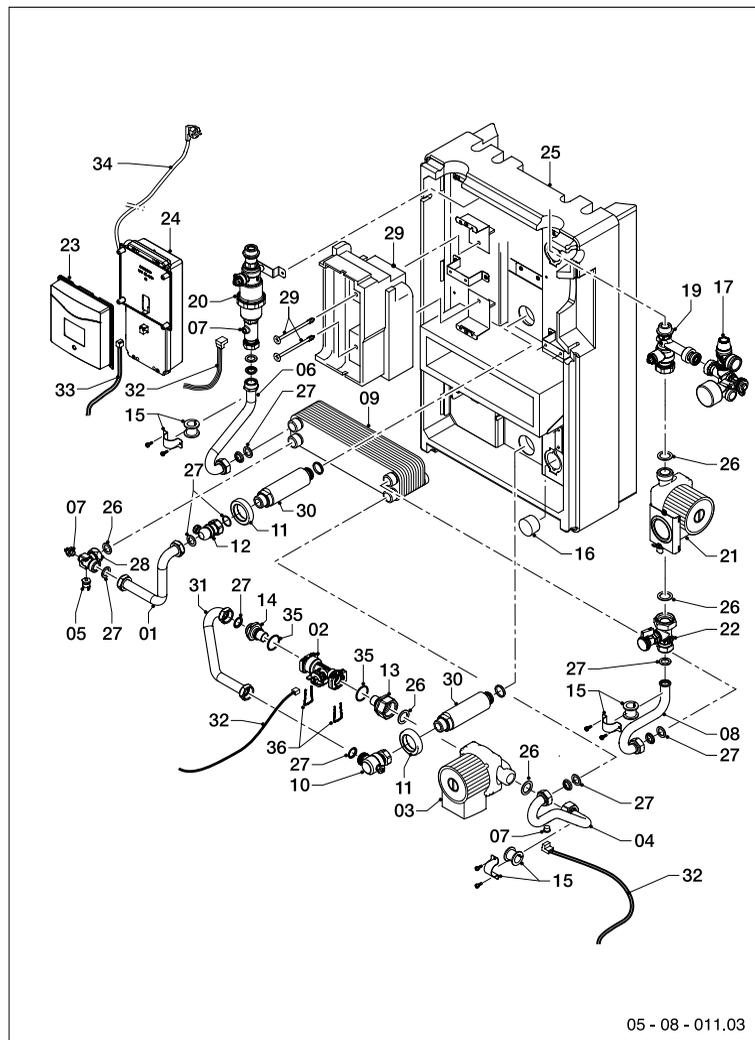


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-011	
00	0020085407	Blende	nicht dargestellt
01	0020094112	Rohr, Wellrohr	mit Pos. 05, 07, 12, 27
02	0020085154	Sensor (Vortex, DNI10)	VPM 20 S, mit Pos. 35
02	0020045923	Sensor (Vortex, DNI15)	VPM 60 S, mit Pos. 35
03	0020085155	Pumpe	mit Pos. 26
04	0020085156	Rohr	mit Pos. 26
05	0020085157	Temperaturwächter	
06	0020085403	Rohr	
07	0020045972	Fühler, NTC	
08	0020085404	Rohr	mit Pos. 27
09	0020085405	Wärmetauscher	VPM 20 S, mit Pos. 27
09	0020085406	Wärmetauscher	VPM 60 S, mit Pos. 27
10	0020085409	Hahn	mit Pos. 27
11	0020085411	Anschluss	
12	0020085412	Hahn	mit Pos. 27
13	0020085414	Anschluss, DNI10	VPM 20 S, mit Pos. 26, 35
13	0020085413	Anschluss, DNI15	VPM 60 S, mit Pos. 26, 35
14	0020085416	Adapter, DNI10	VPM 20 S, mit Pos. 27, 35
14	0020085415	Adapter, DNI15	VPM 60 S, mit Pos. 27, 35
15	0020085417	Schelle	
16	0020085418	Stopfen, Set a 2 St.	
17	0020085136	Sicherheitsventil, Sicherheitsgruppe	
19	0020085137	Ventil	
20	0020085149	Rohr, Entlüftung	
21	0020085135	Pumpe	mit Pos. 26
22	0020085132	T-Stück	mit Pos. 26, 27
22	0020085410	Hahn	
23	0020080943	Display	
24	0020080945	Leiterplatte	
25	0020085408	Deckel, und Rückwand	
26	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
27	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
28	0020086534	Anschluss, Winkel	

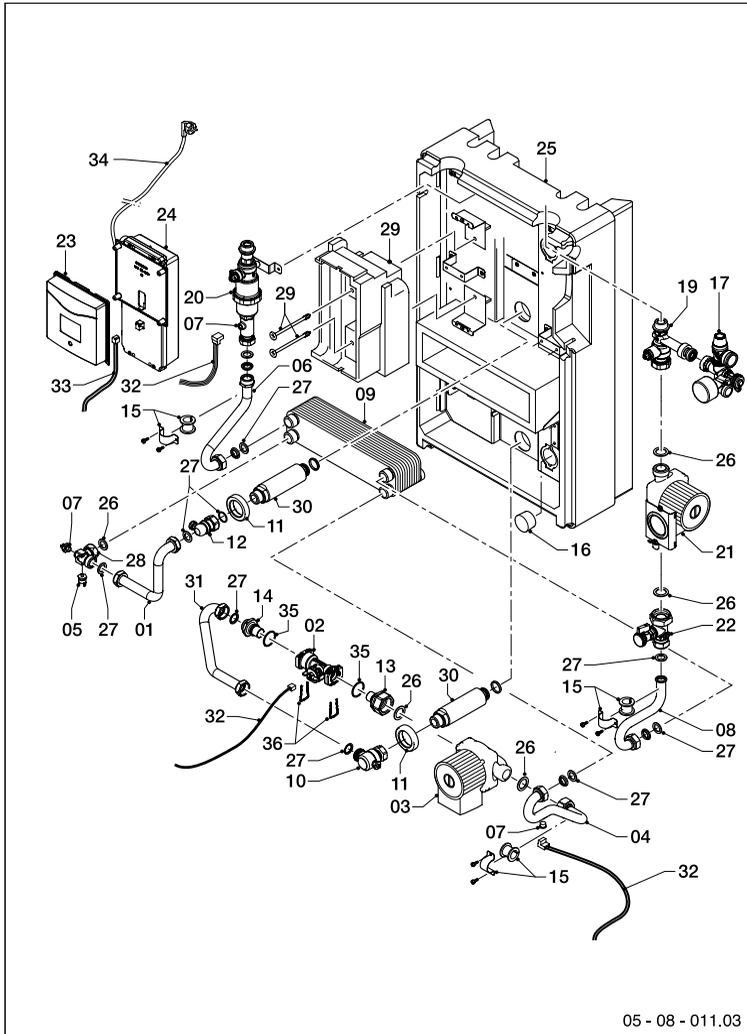


05 - 08 - 011.03


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-011	
29	0020094111	Kasten, Einlage EPP	
30	0020094109	Adapter	
31	0020085153	Rohr, Wellrohr	mit Pos. 10, 27
32	0020094117	Kabelbaum, Signalkabel	VPM 20 S
32	0020094106	Kabelbaum, Signalkabel	VPM 60 S
33	0020094107	Kabelbaum, eBus	
34	0020094104	Kabel, Netzkabel	
35	0020142246	O-Ring, (2 St.)	VPM 20 S
35	193537	O-Ring, (10 St.)	VPM 60 S
36	0020142247	Clip, (2 St.)	VPM 20 S
36	178992	Klammer, (10 St.)	VPM 60 S

Baugruppenübersicht	Seite
07 Verkleidungsteile	1062
08 Hydraulikteile	1064
12 Schaltkasten	1068

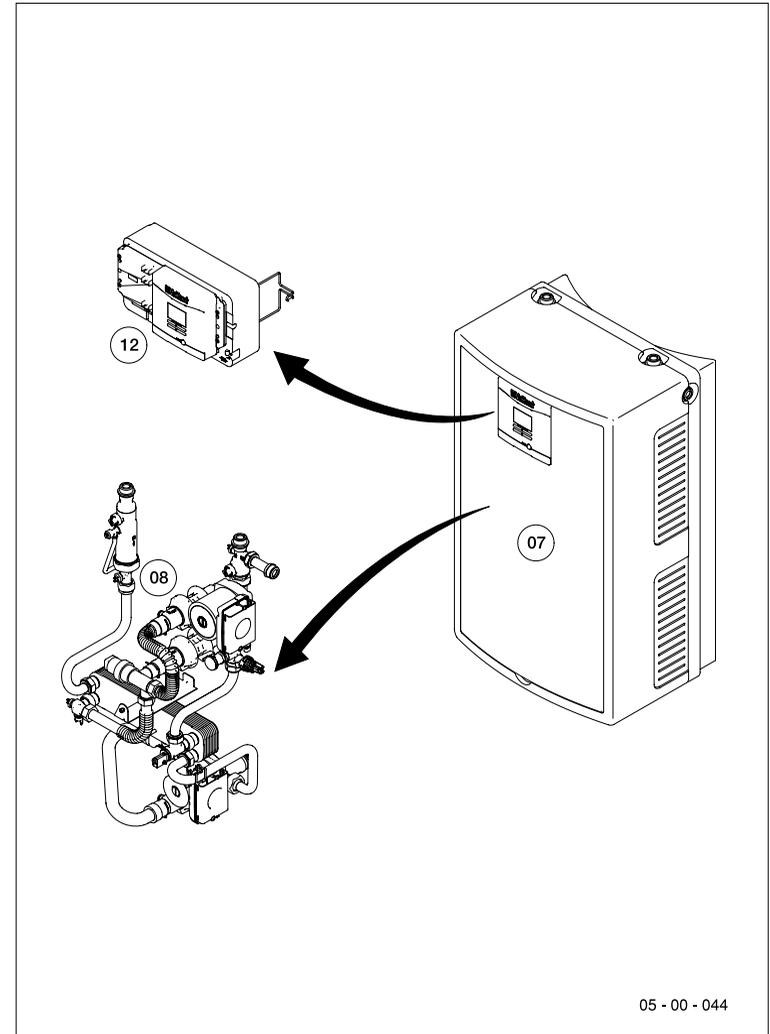


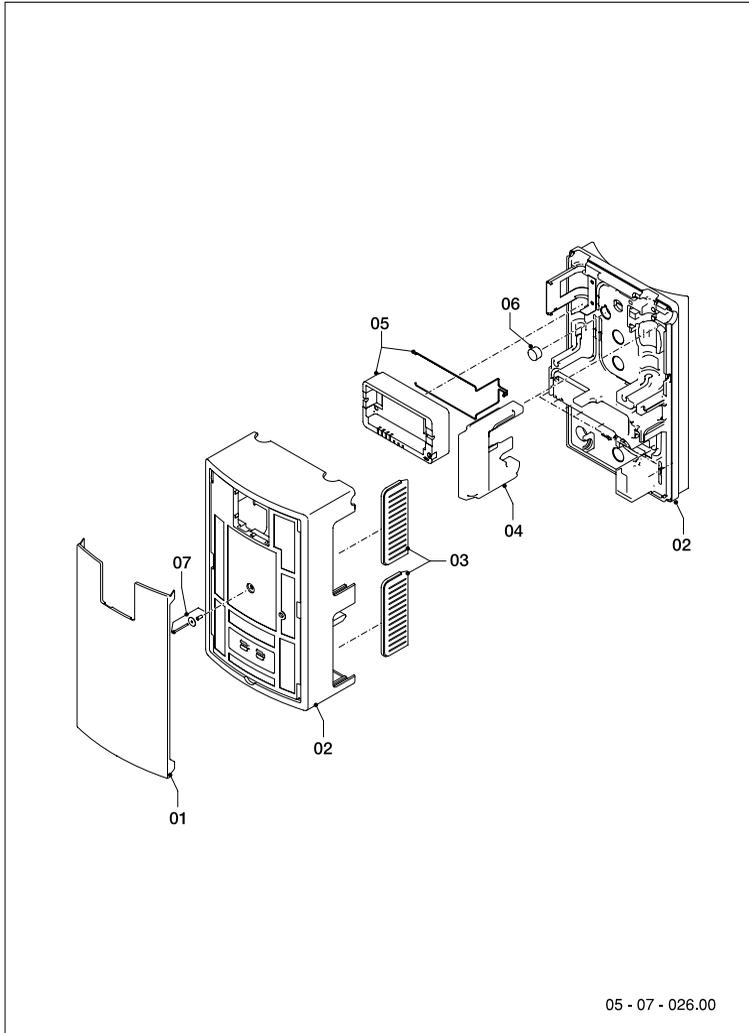


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-07-026	
01	0020166540	Blende	
02	0020174728	Verkleidung, EPP	nur als Set lieferbar
03	0020174716	Abdeckung, Pumpe (EPP)	1 Stück
04	0020174726	Isolierung, Pumpe (EPP)	
05	0020174727	Isolierung, mit Bügel	nur als Set lieferbar
06	0020174736	Stopfen	
07	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar

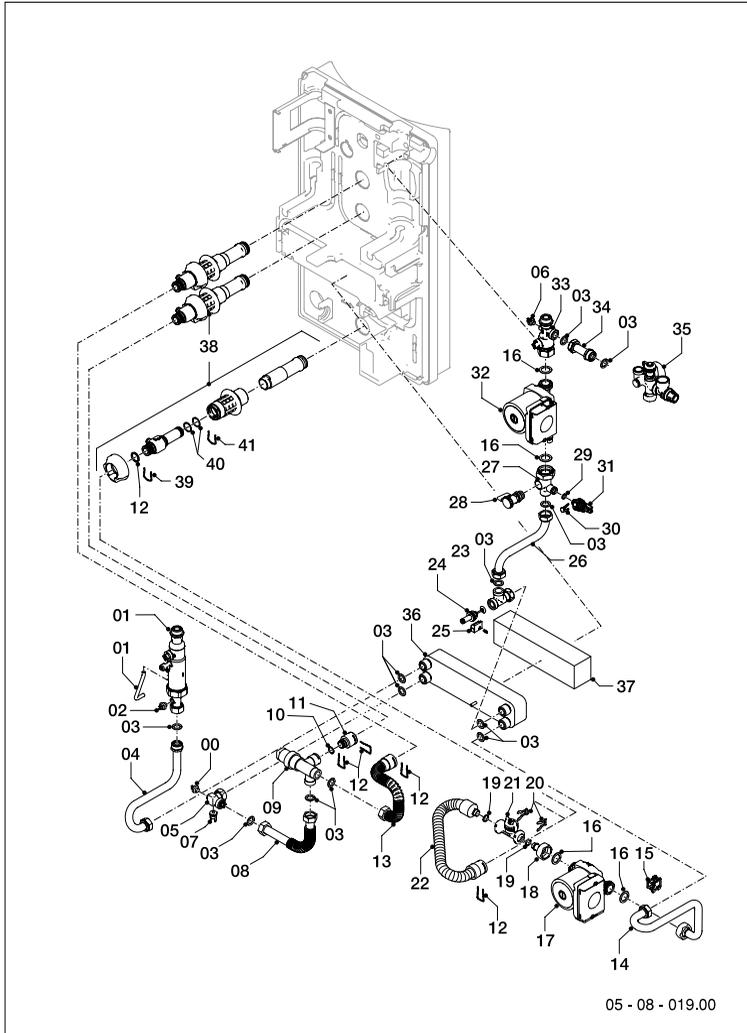

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-019	
00	0020174720	Kabelbaum	nicht dargestellt
00	0020174721	Kabelbaum, Solarpumpe	nicht dargestellt
00	0020174722	Kabelbaum, Pumpe	nicht dargestellt
01	0020174694	Ventil, Entlüftung	nur als Set lieferbar
02	0020045972	Fühler, NTC	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	0020174695	Rohr	mit Pos. 03
05	0020086534	Anschluss, Winkel	mit Pos. 03
06	0020045972	Fühler, NTC	
07	0020085157	Temperaturwächter	
08	0020174696	Rohr	mit Pos. 03
09	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 10, 12
10	981163	O-Ring, (10 St.)	
11	0020174697	Adapter	mit Pos. 10, 12
12	178992	Klammer, (10 St.)	
13	0020174698	Rohr	mit Pos. 03, 12, 39
14	0020174709	Rohr	mit Pos. 03, 16
15	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
16	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	0020174710	Pumpe	mit Pos. 16
18	0020174711	Adapter, Pumpe	mit Pos. 16, 19
19	0020142246	O-Ring, (2 St.)	
20	0020142247	Clip, (2 St.)	
21	0020085154	Sensor (Vortex, DN10)	mit Pos. 19, 20
22	0020174712	Rohr	mit Pos. 12, 19, 20, 39
23	0020174699	T-Stück, Durchfluss	mit Pos. 03
24	0020174700	Sensor, Durchfluss	
25	0020174701	Klammer, LED	
26	0020174702	Rohr	mit Pos. 03
27	0020174703	Ventil, Befüllung	mit Pos. 03, 16, 29, 30
28	0020085410	Hahn	
29	178993	O-Ring, (10 St.)	
30	219660	Klammer, (10 St.)	

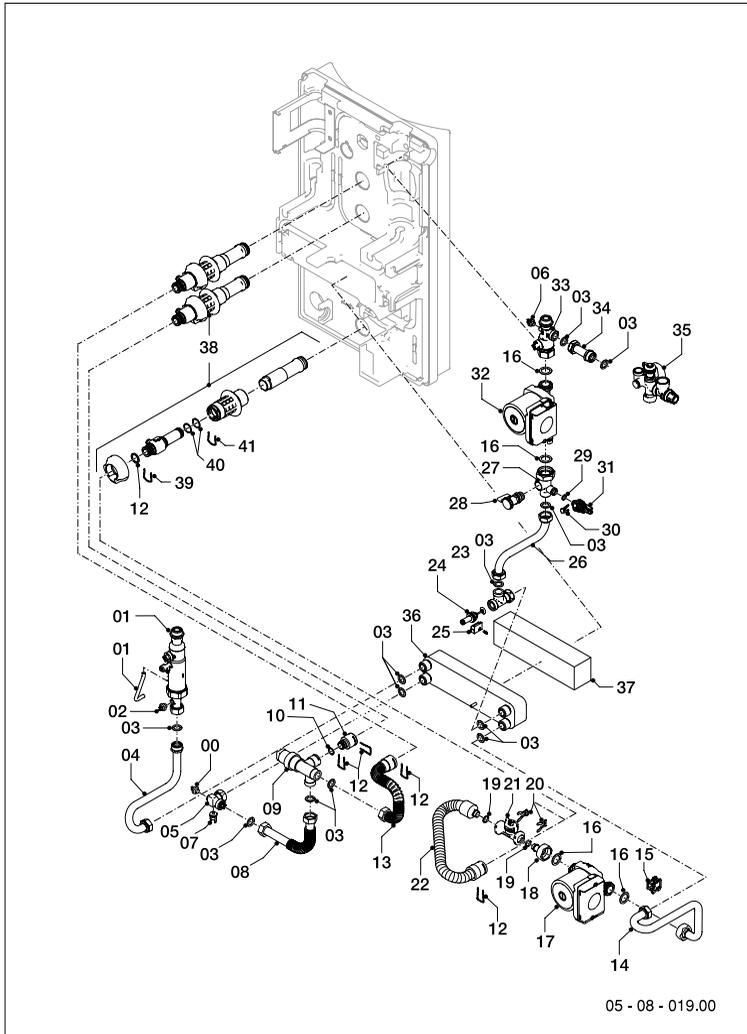

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-019	
31	0020174704	Druckwächter	mit Pos. 29, 30
32	0020166542	Pumpe	mit Pos. 16
33	0020174707	Ventil, Absperrventil	mit Pos. 03, 16
34	0020174708	Rohr	mit Pos. 03
35	0020085136	Sicherheitsventil, Sicherheitsgruppe	mit Pos. 03
36	0020174713	Wärmetauscher, 21 Platten	VPM 20/2 S, mit Pos. 03
36	0020174715	Wärmetauscher, 49 Platten	VPM 60/2 S, mit Pos. 03
37	0020174714	Polster, EPP	VPM 20/2 S
37	-	-	VPM 60/2 S, nicht für VPM 60/2 S
38	0020174717	Anschluss-Set, Speicher	nur als komplettes Set lieferbar
39	193537	O-Ring, (10 St.)	
40	0020166927	O-Ring (10 St.)	
41	0020174729	Clip, (10 St.)	

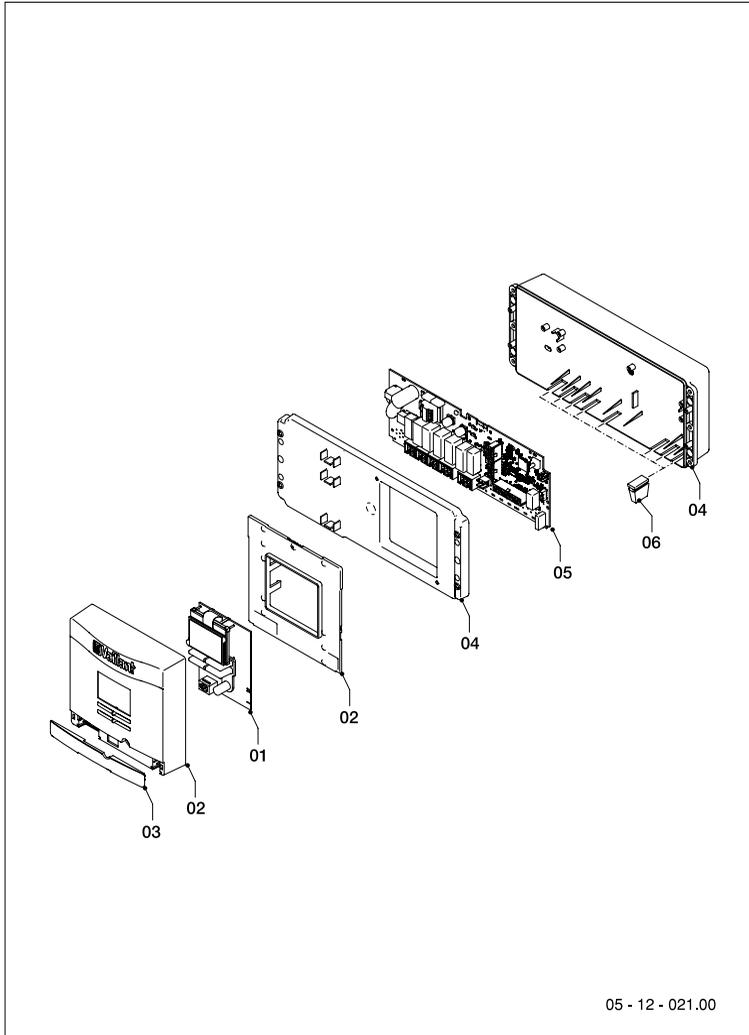


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-12-021	
01	0020166564	Display	
02	0020160490	Gehäuse	
03	0020174718	Abdeckung, Firmenschild (Set)	
04	0020166563	Gehäuse	
05	0020174719	Leiterplatte	
06	0020160491	Kabeldurchführung (10 St.)	

Solar-Systeme

Kaskadenmodule für VPM, Konsole

08 Kaskadenmodule für VPM .../2 S, VPM .../2 W

Kaskadenmodule für VPM, Konsole

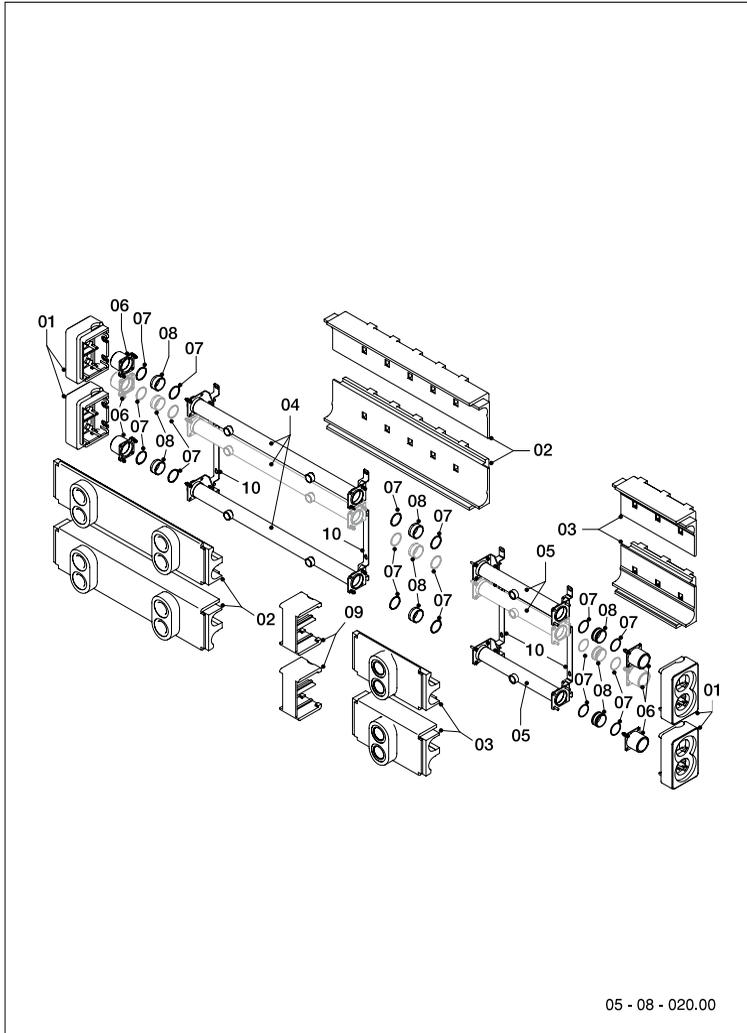


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-020	
01	0020174763	Isolierung, Anschlüsse (EPP)	
02	0020174762	Isolierung, 2-fach (EPP)	nur als Set lieferbar (2 Stück: 1 Vorder- und 1 Rückteil)
03	0020174761	Isolierung, 1-fach (EPP)	nur als Set lieferbar (2 Stück: 1 Vorder- und 1 Rückteil)
04	0020174760	Rohr, 2-fach	mit Pos. 07, 08
05	0020174759	Rohr, 1-fach	mit Pos. 07, 08
06	0020174765	Anschluss	mit Pos. 07, 08
07	0020174767	O-Ring (12 St.)	
08	0020174766	Ring	mit Pos. 07
09	0020174764	Isolierung, Zwischenstück (EPP)	
10	0020174768	Halter, Wand (2 St.)	

Solar-Systeme

Befüllleinrichtung, fahrbar

06 Ersatzteile Befüllleinrichtung

Befüllleinrichtung, fahrbar

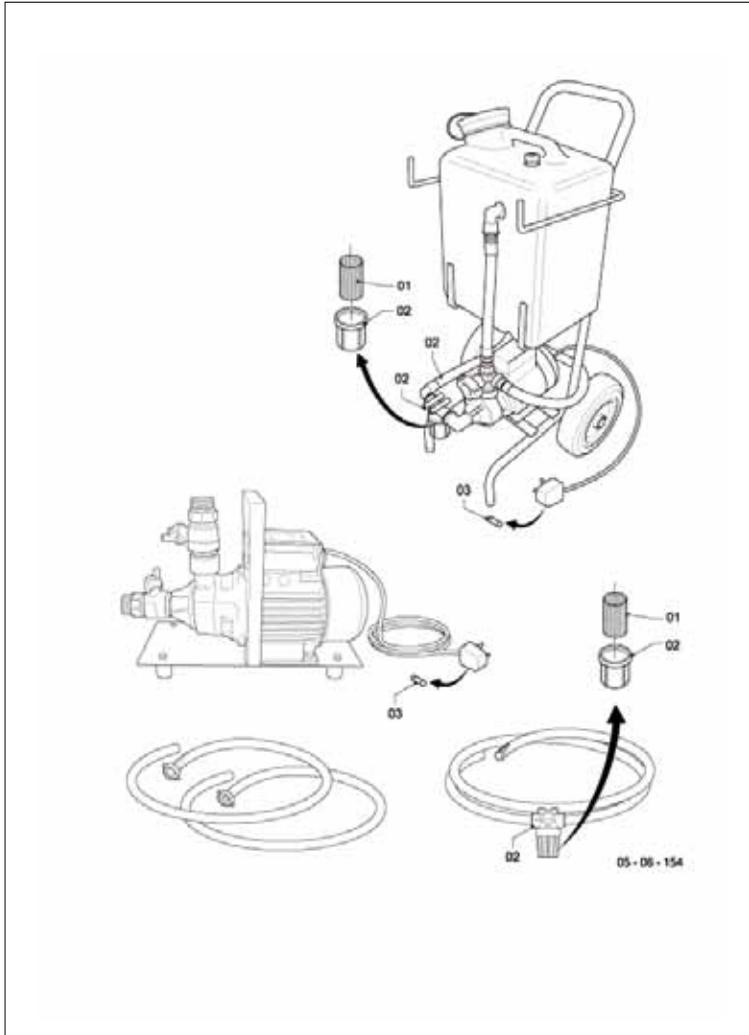

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-154	
01	0020056583	Filter-Einsatz	
02	0020056584	Filter, Set kpl.	
02	0020147523	Filter, Set kpl.	für Multifüllleinrichtung
03	-	-	nicht für dieses Gerät


Solar-Systeme

Trinkwasserstation 25 l/min, Trinkwasserstation 40 l/min

Baugruppenübersicht	Seite
08 Hydraulikteile	1076
12 Schaltkasten	1078

Baugruppenübersicht

Trinkwasserstation 25 l/min, Trinkwasserstation 40 l/min

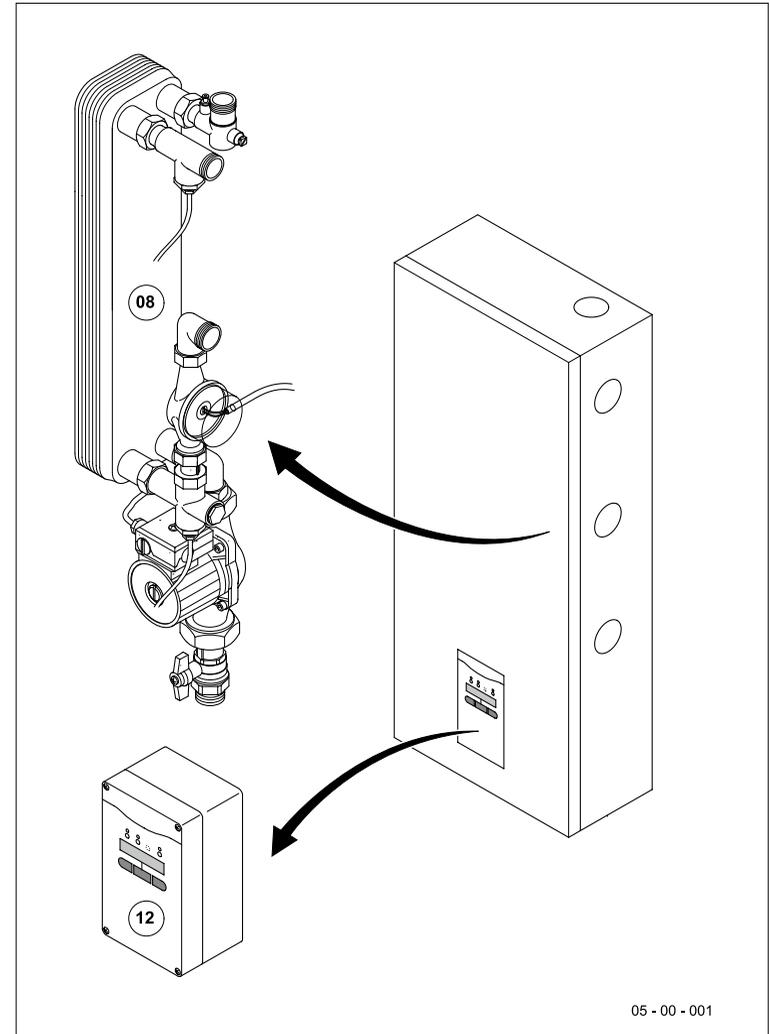


05 - 00 - 001

Solar-Systeme


Trinkwasserstation 25 l/min, Trinkwasserstation 40 l/min

08 Hydraulikteile


Trinkwasserstation 25 l/min, Trinkwasserstation 40 l/min

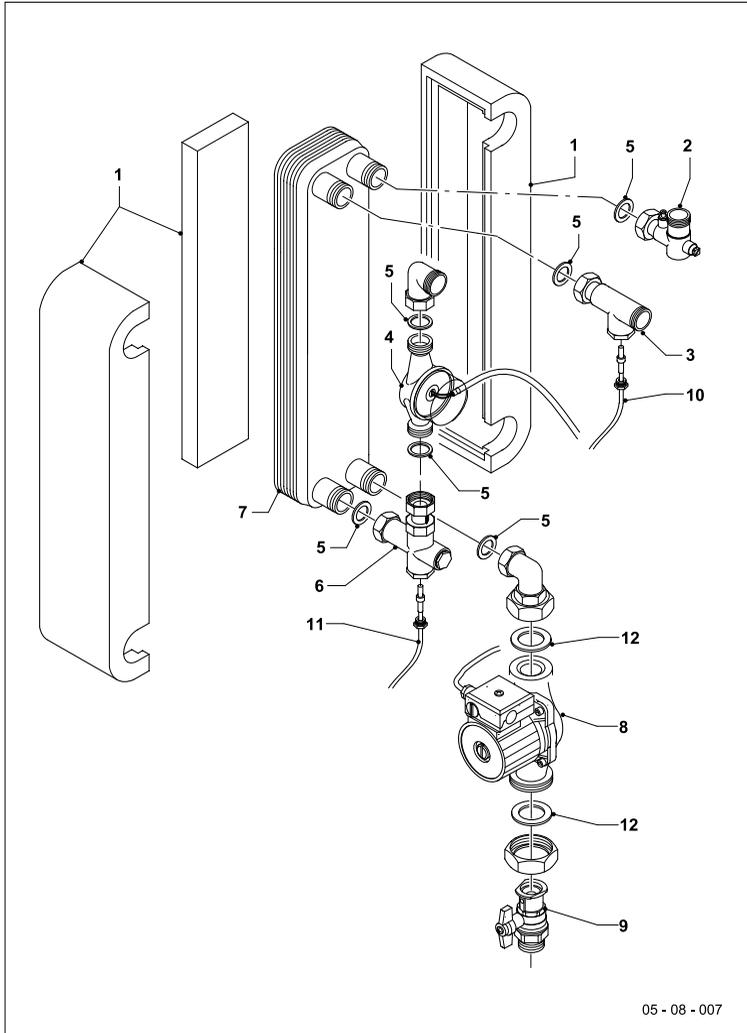

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-007	
01	0020019034	Isolierung	
02	0020019035	T-Stück	mit Pos. 05
03	0020019036	T-Stück, mit Fühleranschluss	mit Pos. 05
04	0020019037	Flügelrad	mit Pos. 05
05	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	0020019040	Wärmetauscher, 25 l/min	mit Pos. 05
07	0020019041	Wärmetauscher, 40 l/min	mit Pos. 05
08	0020019042	Pumpe	mit Pos. 12
09	0020019043	Hahn	mit Pos. 12
10	0020019044	Fühler, oben	
11	0020019045	Fühler, unten	
12	980325	Rechteckdichtring	

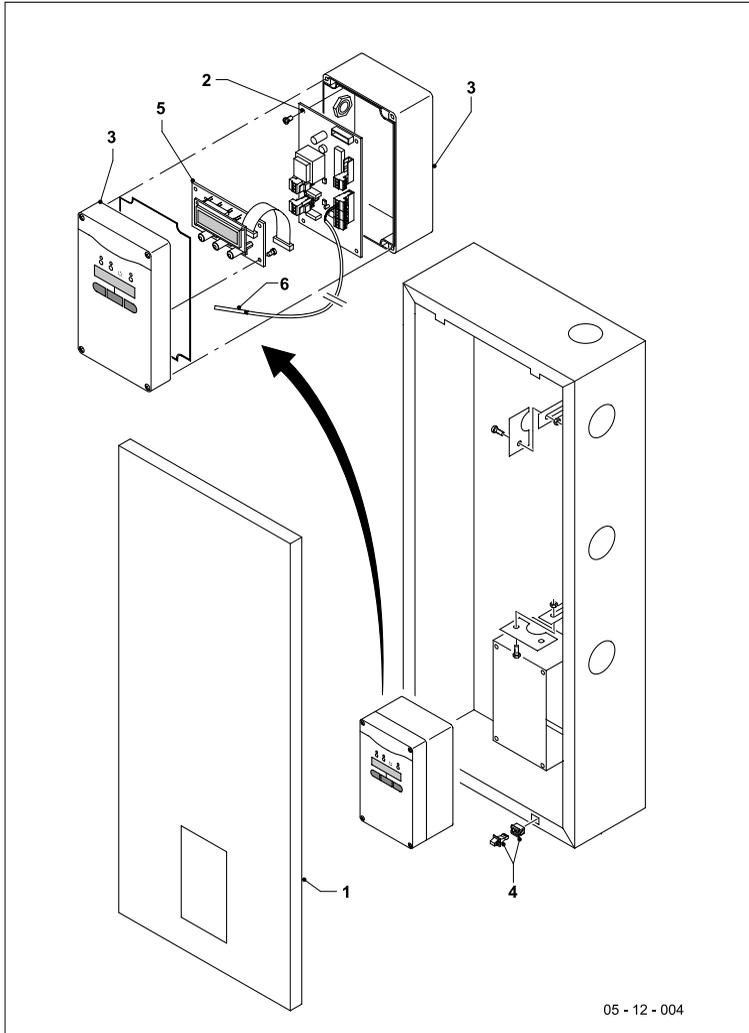

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-12-004	
01	0020019046	Deckel	
02	0020019049	Leiterplatte	
03	0020019050	Gehäuse, Regler	
04	0020019053	Clip, Set a 2 St.	
05	0020019055	Display	
06	0020019054	Fühler, Schaltkasten	

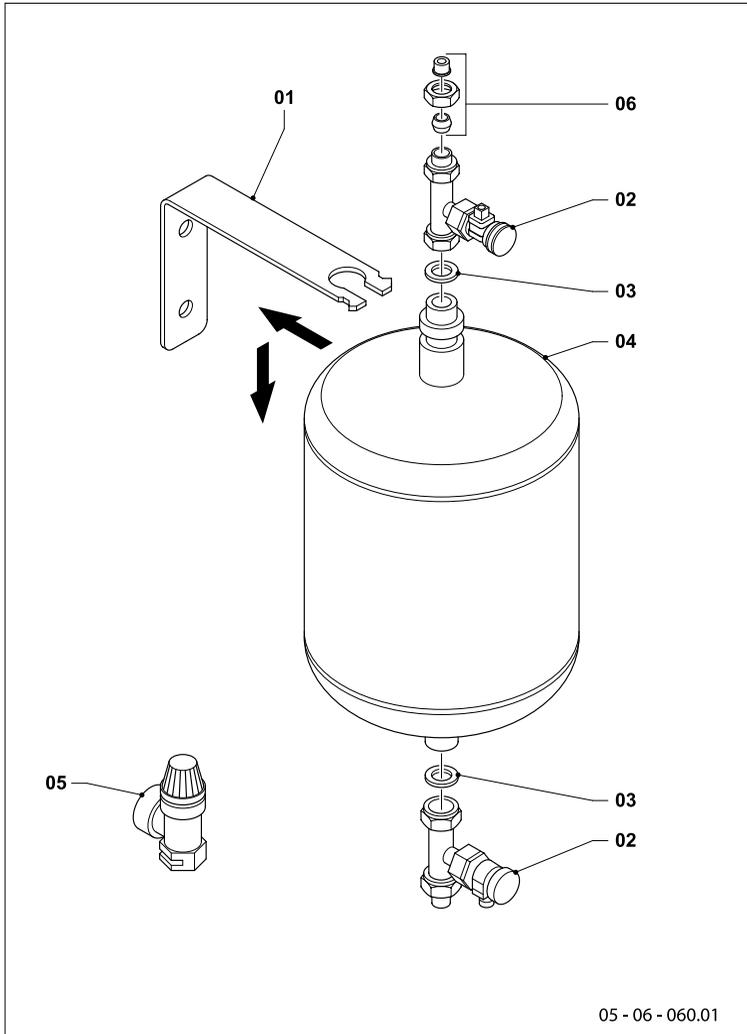



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-060	
00	0020007145	Isolierung set SRG	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	0020073265	Halter	mit Schrauben und Kabelband
02	0020073266	Rohr, mit Entleerungsventil	
03	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
04	0020073267	Ausdehnungsgefäß	
05	0020073268	Sicherheitsventil, 5 bar	
06	0020073264	Befestigungssatz, Solar Kleinteile	

Solar-Systeme

Solar Flexrohr 2 in 1 DN 16 x 15m
 Solar Flexrohr 2 in 1 DN 20 x 15m

08 Solar Flexrohr

Solar Flexrohr 2 in 1 DN 16 x 15m
 Solar Flexrohr 2 in 1 DN 20 x 15m

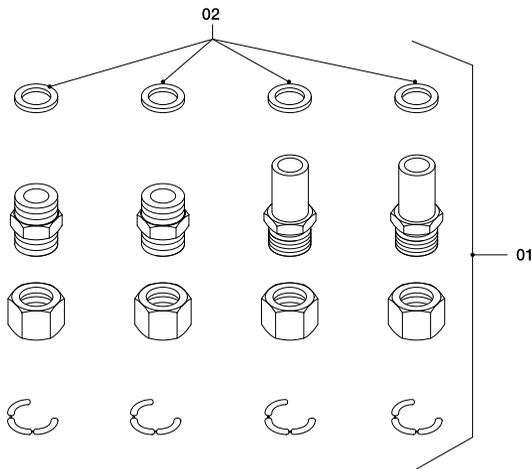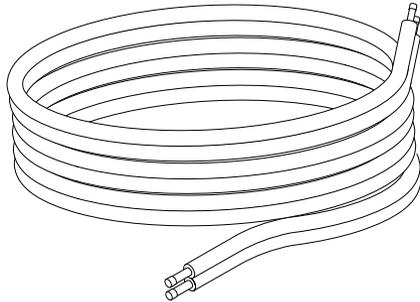

05 - 08 - 016


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-08-016	
01	545709	Verschraubung, DN = 16 mm	Zubehör 302416
01	545710	Verschraubung, DN = 20 mm	Zubehör 302417
02	0020068525	Rechteckdichtring, DN16 (3/4) (10 St.)	Zubehör 302416
02	0020068526	Rechteckdichtring, DN 20 (1) (10 St.)	Zubehör 302417

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR 180, recoVAIR 250, recoVAIR 400

O6 Lüftungssystem

recoVAIR 180, recoVAIR 250, recoVAIR 400

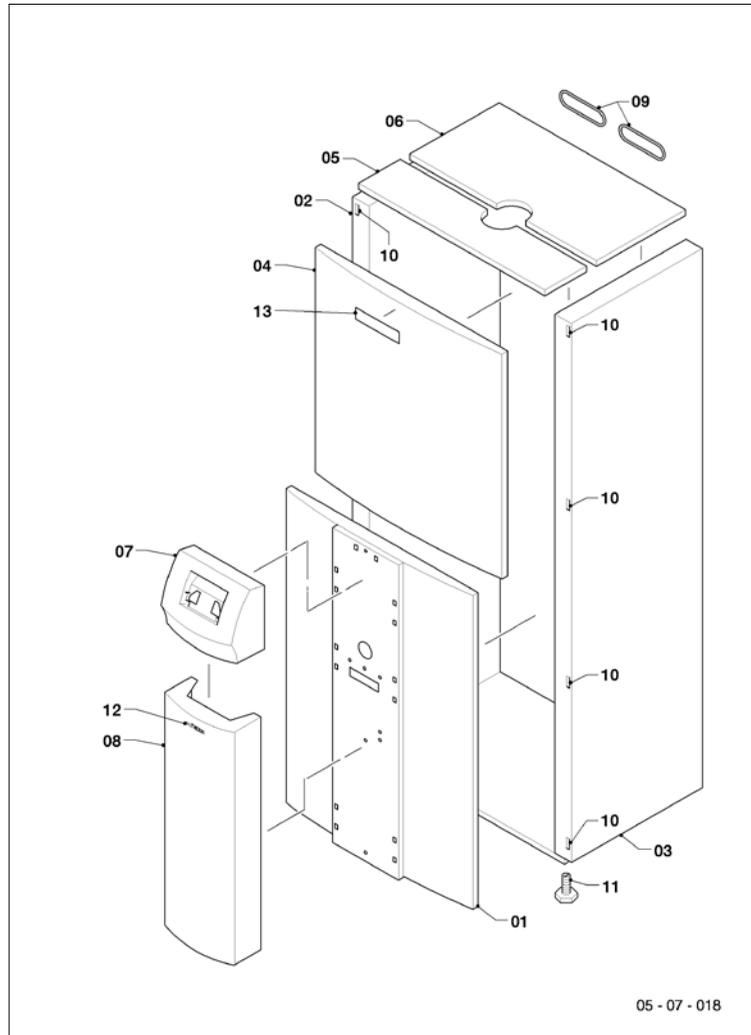


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-07-018	
00	0020052439	Filter, Set	recoVAIR 180, nicht dargestellt
00	0020052440	Filter, Set	recoVAIR 250, nicht dargestellt
00	0020052443	Filter, Set	recoVAIR 400, nicht dargestellt
00	0020052441	Filter, Bypass	recoVAIR 180, nicht dargestellt
00	0020052442	Filter, Bypass	recoVAIR 250 + 400 nicht dargestellt
00	130857	Leiterplatte, für Fernbedien- ung	nicht dargestellt
00	182156	Brücke, (5 St.)	nicht dargestellt
00	200426	Anschlusszubehör	nicht dargestellt
01	981380	Dichtung, (4 St.)	recoVAIR 250
01	981382	Dichtung, (4 St.)	recoVAIR 400
02	545679	Schwingungsdämpfer, rechts	recoVAIR 180
02	545680	Schwingungsdämpfer, links	recoVAIR 180
02	545677	Schwingungsdämpfer, rechts	recoVAIR 250
02	545678	Schwingungsdämpfer, links	recoVAIR 250
02	545681	Schwingungsdämpfer, li/re	recoVAIR 400
03	130856	Leiterplatte, intern	recoVAIR 180 + 250
03	130858	Leiterplatte, intern	recoVAIR 400
04	130855	Leiterplatte, extern	
05	287453	Transformator	recoVAIR 180 + 250
05	287454	Transformator	recoVAIR 400
06	190275	Gebälse	recoVAIR 180 + 250
06	190276	Gebälse	recoVAIR 400
07	256804	Fühler, intern	
08	078160	Frontplatte	recoVAIR 180
08	078161	Frontplatte	recoVAIR 250
08	104504	Frontplatte	recoVAIR 400
09	0020053589	Bypass, ehem. Zubehör 307321	recoVAIR 180 + 250
09	0020053590	Bypass, ehem. Zubehör 307322	recoVAIR 400
10	0020175480	Fernbedienung, ehem. Zubehör 306765	

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR 275, recoVAIR 350

O6 Lüftungssystem

recoVAIR 275, recoVAIR 350

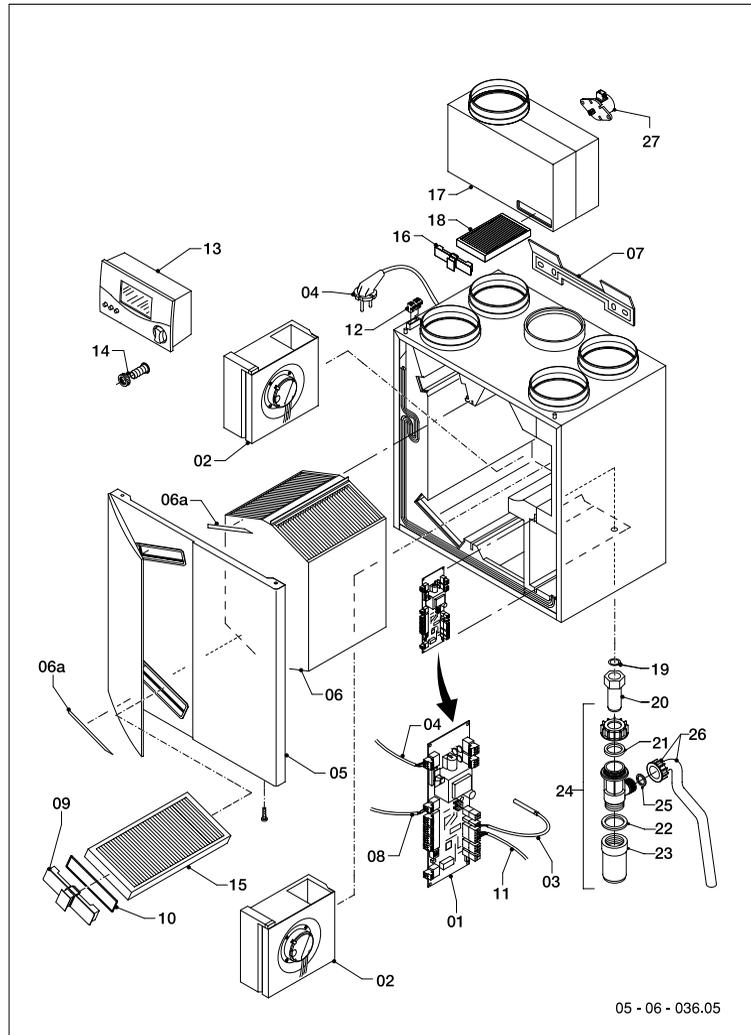


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-036	
01	0020025052	Leiterplatte	
02	0020025054	Gebälse	recoVAIR 275
02	0020025056	Gebälse	recoVAIR 350
03	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
04	0020025062	Anschluss, Stecker	
05	0020025064	Frontblech	
06	0020025066	Wärmetauscher	recoVAIR 275
06	0020025068	Wärmetauscher	recoVAIR 350
06a	0020097013	Dichtung, Wärmetauscher (Set)	
07	0020025074	Schiene, Wandmontage	
08	0020025084	Kabelbaum, zum Regler	
09	0020025080	Griff, Filter	
10	0020025082	Dichtung Filterhalter, Set a 2 St.	
11	0020025072	Kabelbaum, Bypass	
12	0020025076	Stecker, für Regler	
13	0020025070	Regler, mit Verkleidung	
14	0020025057	Buchse, Trichter	inkl. Schlauchanschluss und Gewinding
15	0020023930	Filter, G4 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020026061	Filter, F7 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020056836	Filtergriff, Bypass	
17	0020023929	Bypass, recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 16 und 18
18	0020023931	Filter, G4 Zubehör Bypass recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
19	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
20	0020093888	Mutter	mit Pos. 19
21	980978	Dichtung	
22	981638	Dichtung	
23	011502	Siphon-Unterteil	
24	0020093884	Siphon	mit Pos. 21, 22, 23
25	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	011597	Kondenswasserleitung	mit Pos. 25

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3

O6 Lüftungssystem

recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3

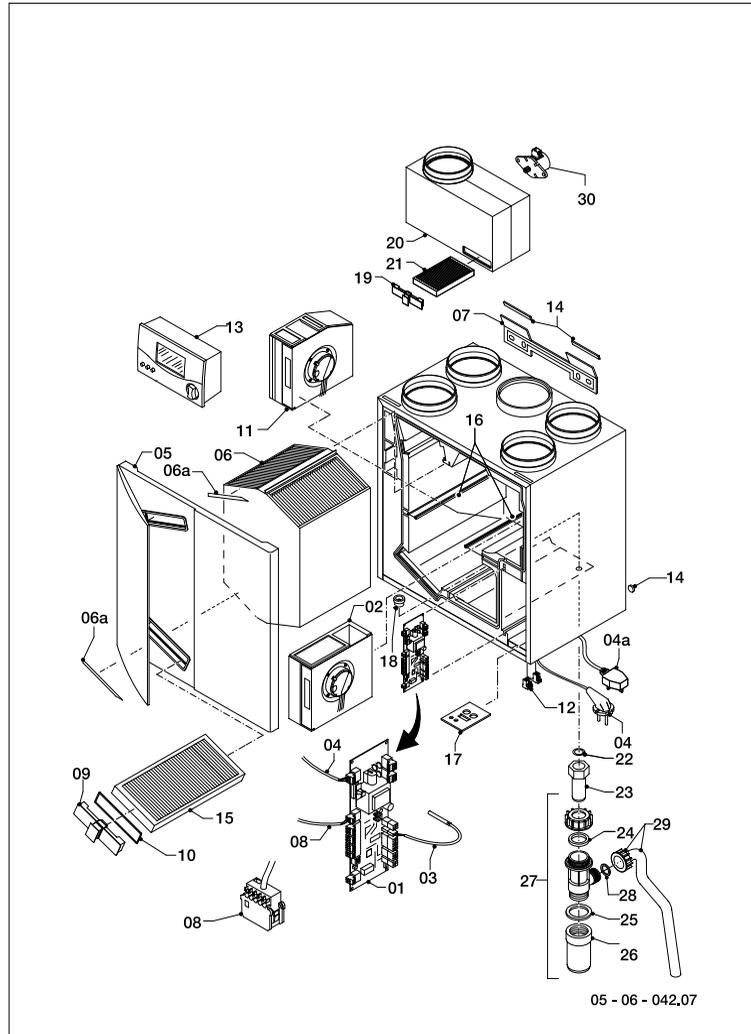


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-042	
01	0020025052	Leiterplatte	
02	0020047173	Gebläse	recoVAIR 275/3, unten
02	0020047174	Gebläse	recoVAIR 350/3, unten
03	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
04	0020054338	Anschluss, Stecker	
04a	-	-	Position entfällt
05	0020047177	Frontblech	
06	0020025066	Wärmetauscher	recoVAIR 275/3
06	0020025068	Wärmetauscher	recoVAIR 350/3
06a	0020097013	Dichtung, Wärmetauscher (Set)	
07	0020025074	Schiene, Wandmontage	
08	0020048460	Kabelbaum, zum Regler	
09	0020025080	Griff, Filter	
10	0020025082	Dichtung Filterhalter, Set a 2 St.	
11	0020047175	Gebläse	recoVAIR 275/3, oben
11	0020047176	Gebläse	recoVAIR 350/3, oben
12	0020025076	Stecker, für Regler	
13	0020025070	Regler, mit Verkleidung	
14	0020049778	Abstandhalter, mit Kanten-schutz	
15	0020023930	Filter, G4 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020026061	Filter, F7 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020051008	Dichtung, Set a 2 St.	ggf. auf benötigte Länge kürzen
17	0020057608	Isolierung	
18	0020079861	Kondensatablauf, Buchse	
19	0020056836	Filtergriff, Bypass	
20	0020023929	Bypass, recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 19 und 21
21	0020023931	Filter, G4 Zubehör Bypass recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
23	0020093888	Mutter	mit Pos. 22
24	980978	Dichtung	

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3

O6 Lüftungssystem

recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3

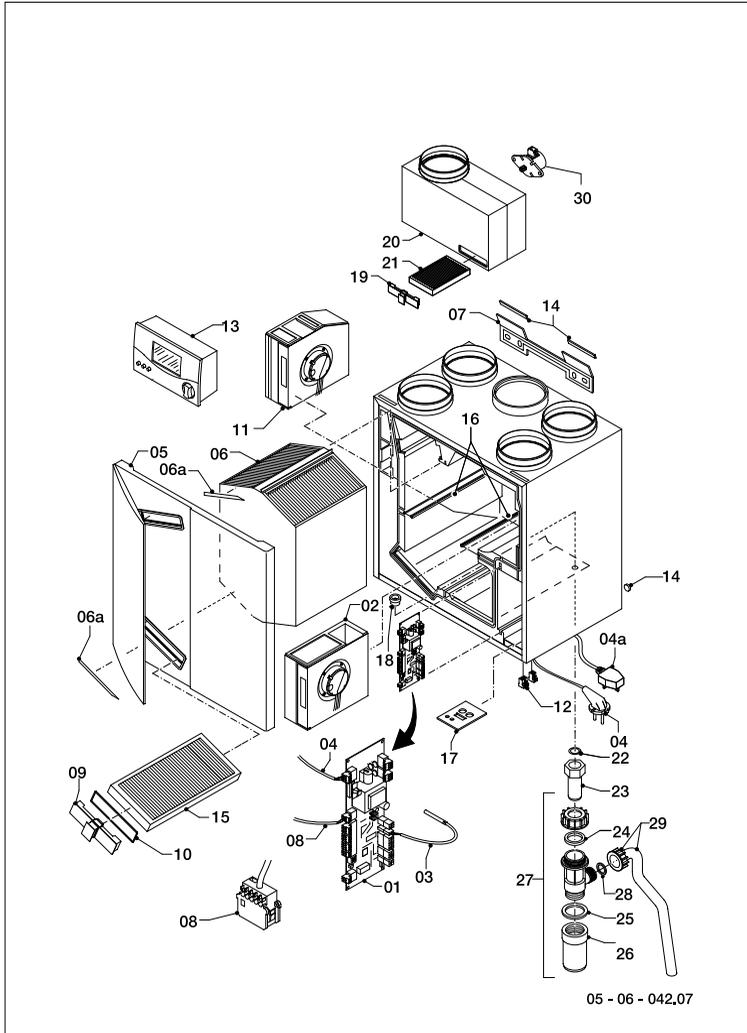


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-042	
25	981638	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	0020093884	Siphon	mit Pos. 24, 25, 26
28	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
29	011597	Kondenswasserleitung	mit Pos. 28

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1

O6 Lüftungssystem

recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1

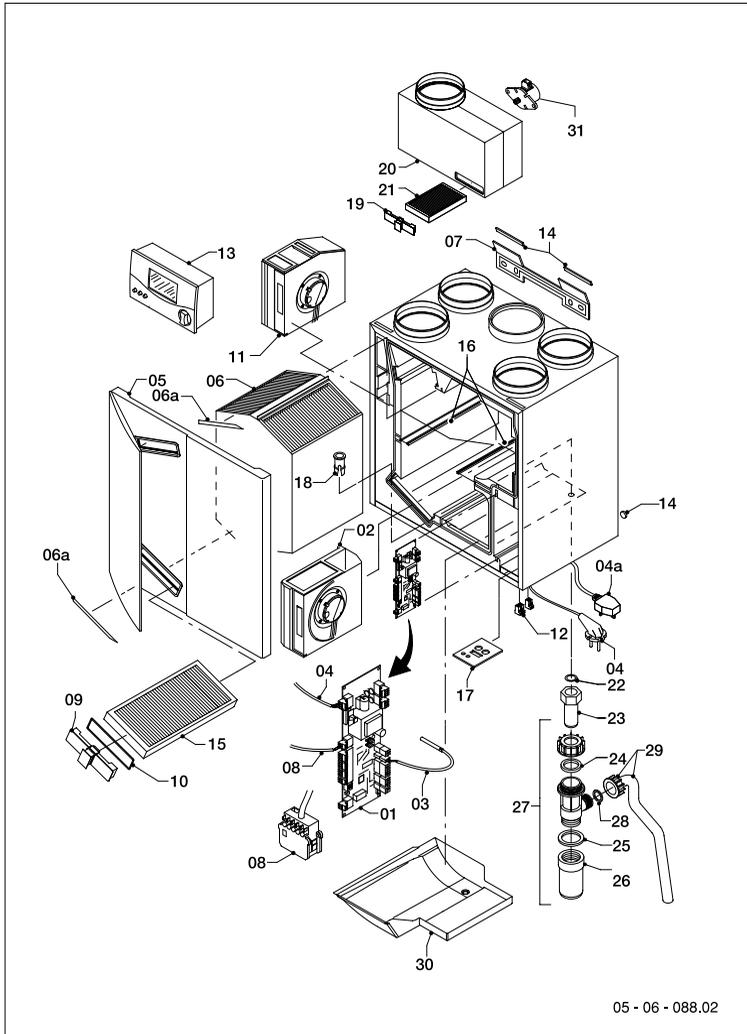

05 - 06 - 088.02


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-088	
01	0020025052	Leiterplatte	
02	0020093803	Gebläse, unten	recoVAIR 275/3 R1
02	0020093804	Gebläse, unten	recoVAIR 350/3 R1
03	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
04	0020054338	Anschluss, Stecker	
04a	-	-	Position entfällt
05	0020047177	Frontblech	
06	0020025066	Wärmetauscher	recoVAIR 275/3 R1
06	0020025068	Wärmetauscher	recoVAIR 350/3 R1
06a	0020097013	Dichtung, Wärmetauscher (Set)	
07	0020025074	Schiene, Wandmontage	
08	0020048460	Kabelbaum, zum Regler	
09	0020025080	Griff, Filter	
10	0020025082	Dichtung Filterhalter, Set a 2 St.	
11	0020047175	Gebläse	recoVAIR 275/3 R1, oben
11	0020047176	Gebläse	recoVAIR 350/3 R1, oben
12	0020025076	Stecker, für Regler	
13	0020025070	Regler, mit Verkleidung	
14	0020049778	Abstandhalter, mit Kantenschutz	
15	0020023930	Filter, G4 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020026061	Filter, F7 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020051008	Dichtung, Set a 2 St.	ggf. auf benötigte Länge kürzen
17	0020057608	Isolierung	
18	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
19	0020056836	Filtergriff, Bypass	
20	0020023929	Bypass, recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 19 und 21
21	0020023931	Filter, G4 Zubehör Bypass recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
23	0020093888	Mutter	mit Pos. 22
24	980978	Dichtung	

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1

O6 Lüftungssystem

recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1

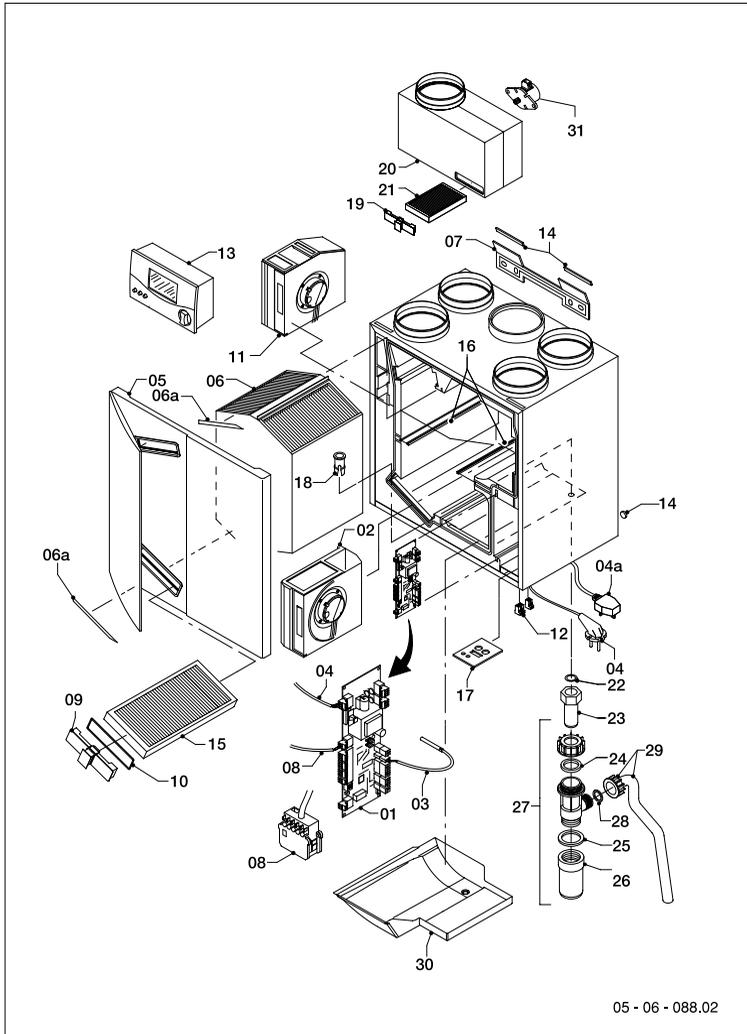


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-088	
25	981638	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	0020093884	Siphon	mit Pos. 24, 25, 26
28	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
29	011597	Kondenswasserleitung	mit Pos. 28
30	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L

O6 Lüftungssystem

recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L

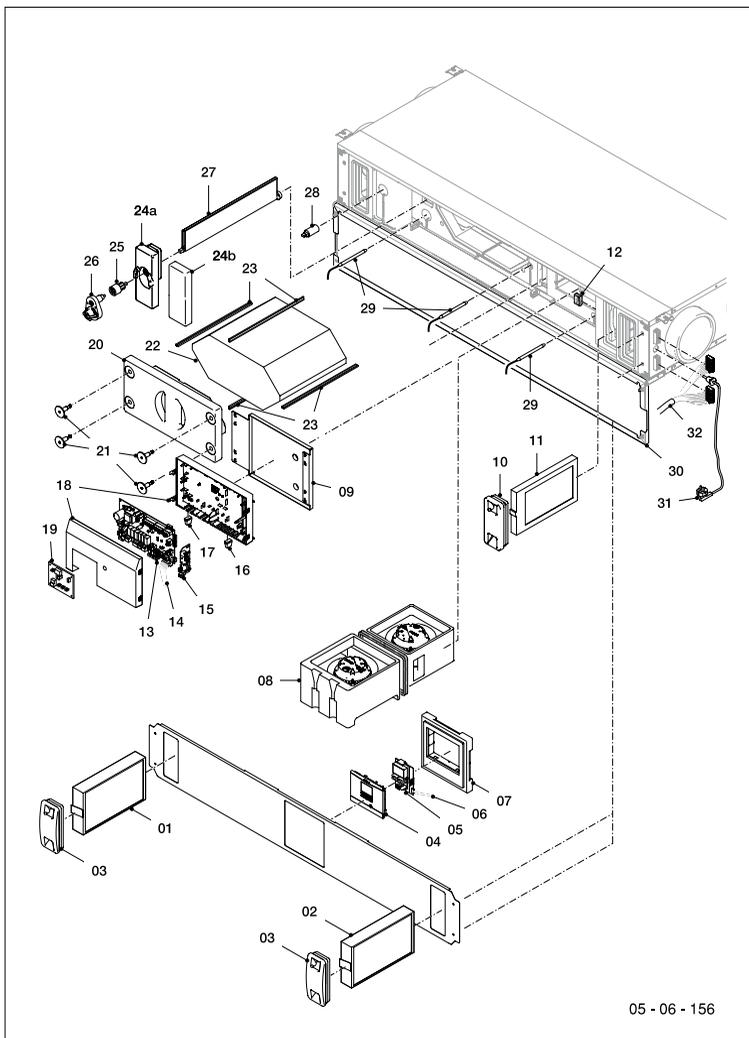


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-156	
00	0020180846	Bypass für recoVAIR 150/4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe 24a, 25, 26, 27
01	0020180808	Filter Set, G4/F7 150 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020180872	Filter Set, G4/F9 150 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
03	0020188056	Griff, Filter	
04	0020188045	Gehäuse, Regler	
05	0020188046	Display	
06	0020188052	Kabel, AI	
07	0020188068	Halter, Regler (EPP)	
08	0020188066	Gebläse, mit Gehäuse R	recoVAIR VAR 150/4 R, inkl. der beiden Gebläse, mit Pos. 09
08	0020188067	Gebläse, mit Gehäuse L	recoVAIR VAR 150/4 L, inkl. der beiden Gebläse, mit Pos. 09
09	0020188065	Halter, Lüfter-Gehäuse	
10	0020188021	Griff, Vorheizregister	
11	0020180801	Elek. Vorheizregister recoVAIR 150/4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	0020194585	Stopfen (EPP)	
13	0020188041	Leiterplatte	
14	0020194584	Kabel	
15	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020160491	Kabeldurchführung (10 St.)	6 mm
17	0020188050	Kabeldurchführung (10 St.)	8,5 mm
18	0020194582	Gehäuse, Schaltkasten	
19	0020188039	Elektronik, 230 V	
20	0020188059	Deckel, Wärmetauscher R	recoVAIR VAR 150/4 R, mit Pos. 21
20	0020188060	Deckel, Wärmetauscher L	recoVAIR VAR 150/4 L, mit Pos. 21
21	0020188029	Befestigungssatz, Deckel	
22	0020188057	Wärmetauscher, 150	
23	0020188058	Dichtung (4 St.)	
24a	-	-	nicht einzeln lieferbar
24b	0020188061	Deckel, Bypass R	recoVAIR VAR 150/4 R
24b	0020188062	Deckel, Bypass L	recoVAIR VAR 150/4 L
25	0020188053	Kupplung, Bypass	
26	0020188023	Motor, Bypass	

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L

O6 Lüftungssystem


recoVAIR VAR 150/4 R, recoVAIR VAR 150/4 L

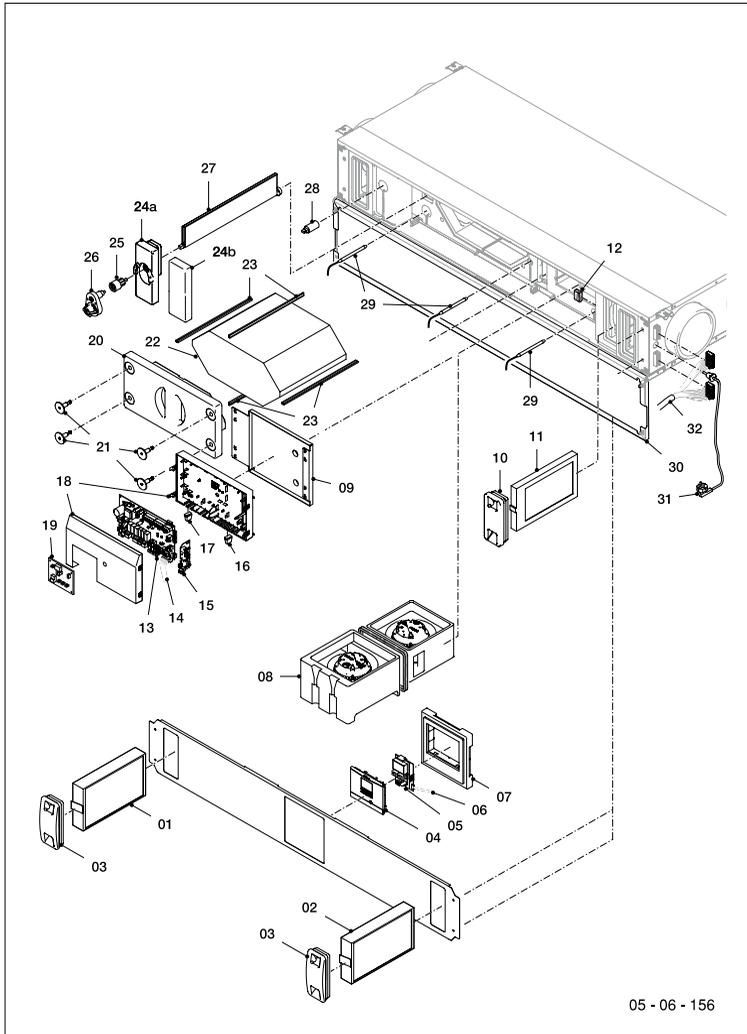

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-156	
27	0020188063	Bypass, Klappe R	recoVAIR VAR 150/4 R
27	0020188634	Bypass, Klappe L	recoVAIR VAR 150/4 L
28	0020188022	Sensor, Luftfeuchte	
29	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
30	0020194586	Frontblech	
30	0020131003	Firmenschild	nicht dargestellt
31	0020194583	Kabel, Anschlusskabel	
32	0020188069	Kabelbaum, 150	

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR VAR 260/4, recoVAIR VAR 360/4
recoVAIR VAR 260/4 E, recoVAIR VAR 360/4 E

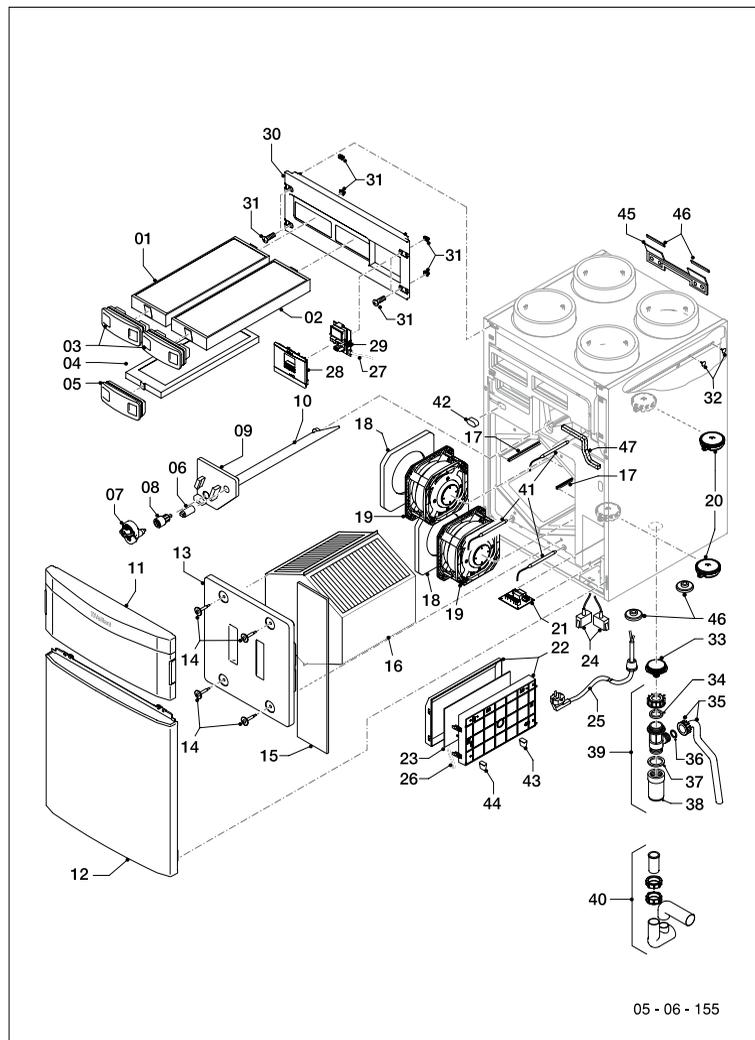


O6 Lüftungssystem

recoVAIR VAR 260/4, recoVAIR VAR 360/4
recoVAIR VAR 260/4 E, recoVAIR VAR 360/4 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-155	
01	0020180809	Filter Set, G4/F7 360/260 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, Set: G4/F7
01	0020180873	Filter Set, G4/F9 360/260 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, Set: G4/F9
02	0020180809	Filter Set, G4/F7 360/260 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, Set: G4/F7
02	0020180873	Filter Set, G4/F9 360/260 /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, Set: G4/F9
03	0020188020	Griff, Filter	
04	0020180800	Elek. Vorheizregister recoVAIR 260/4	recoVAIR VAR 260/4, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
04	0020180799	Elektr. Vorheizregister recoVAIR 360	recoVAIR VAR 360/4, Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
05	0020188021	Griff, Vorheizregister	
06	0020188022	Sensor, Luftfeuchte	
07	0020188023	Motor, Bypass	
08	0020188053	Kupplung, Bypass	
09	0020188025	Deckel, Bypass	
10	0020188024	Bypass, Klappe	
11	0020188026	Frontblech, oben	
12	0020188027	Frontblech	
13	0020188028	Deckel, Wärmetauscher	mit Pos. 14
14	0020188029	Befestigungssatz, Deckel	
15	0020188030	Deckel (EPP)	
16	0020188031	Wärmetauscher, 260/360	recoVAIR VAR 260/4, recoVAIR VAR 360/4
16	0020188032	Wärmetauscher, 260/360 E	recoVAIR VAR 260/4, recoVAIR VAR 360/4, Enthalpie-Wärmetauscher
17	0020188033	Dichtung (2 St.)	
18	0020188036	Halter, Gebläse (EPP)	
19	0020188034	Gebläse, 260	recoVAIR VAR 260/4
19	0020188035	Gebläse, 360	recoVAIR VAR 360/4
20	253551	Druckwächter	Schläuche gehören nicht zum Lieferumfang
20	0020188037	Schlauch (3 St.)	für Drucksensor (unten)
20	0020188038	Schlauch (2 St.)	für Drucksensor (oben)
21	0020188039	Elektronik, 230 V	
22	0020188040	Gehäuse, Schaltkasten	

Lüftungsgeräte recoVAIR

recoVAIR VAR 260/4, recoVAIR VAR 360/4
recoVAIR VAR 260/4 E, recoVAIR VAR 360/4 E

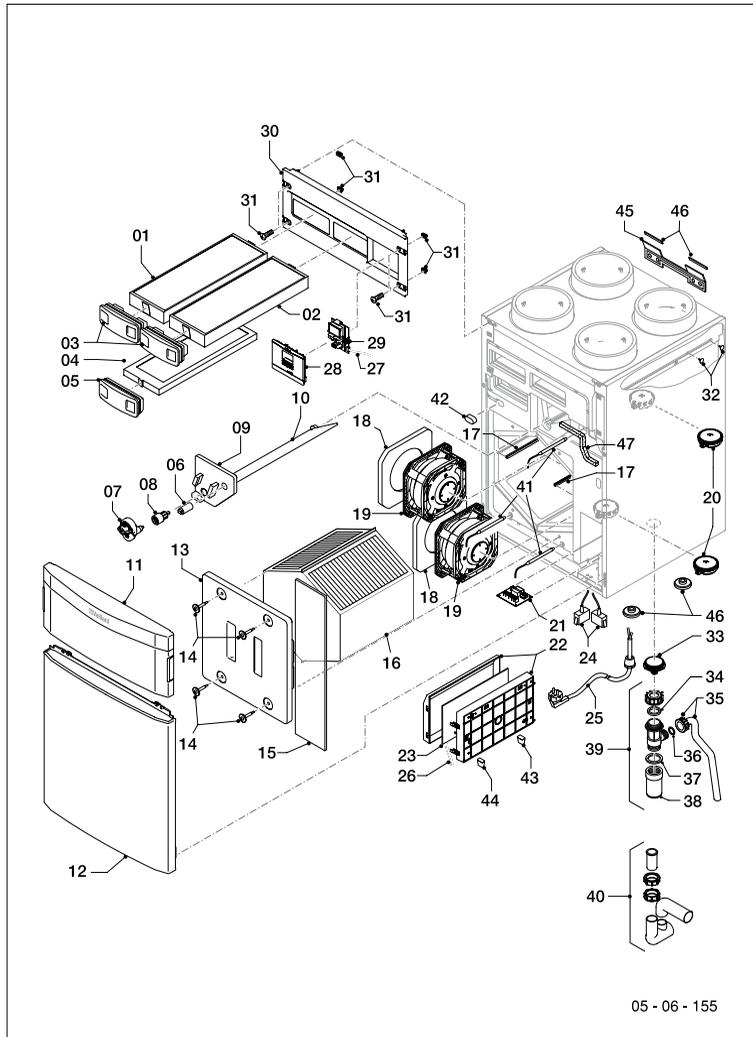

05 - 06 - 155

O6 Lüftungssystem

recoVAIR VAR 260/4, recoVAIR VAR 360/4
recoVAIR VAR 260/4 E, recoVAIR VAR 360/4 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-155	
23	0020188041	Leiterplatte	
24	0020188042	Kabelbaum, 260/360	
25	0020188049	Kabel, Anschlusskabel	mit Zugentlastung
26	0020188051	Kabel, E-Box 230V	
27	0020188052	Kabel, AI	
28	0020188045	Gehäuse, Regler	
29	0020188046	Display	
30	0020188043	Abdeckung, Schaltleiste	mit Pos. 31
31	0020188044	Befestigungssatz, Schaltleiste	
32	0020188048	Clip (10 St.)	
33	0020188054	Anschluss, Siphon	
34	980978	Dichtung	
35	011597	Kondenswasserleitung	
36	981157	Rechteckdichtring, (10 St.)	
37	981638	Dichtung	
38	011502	Siphon-Unterteil	
39	0020180807	Standard Siphon für recoVAIR /4	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
40	0020180806	Trockensiphon	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
41	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
42	0020188047	Stopfen (EPP)	
43	0020188050	Kabeldurchführung (10 St.)	8,5 mm
44	0020160491	Kabeldurchführung (10 St.)	6 mm
45	180987	Halter	
46	0020049778	Abstandhalter, mit Kanten-schutz	jeweils 2 St.
47	0020188055	Dichtung	


Wohnungsstation

VSW 15-35
VSW 15-35 D

Baugruppenübersicht

VSW 15-35
VSW 15-35 D

Baugruppenübersicht	Seite
07 Verkleidungsteile	1106
08 Hydraulikteile	1108
12 Schaltkasten	1112

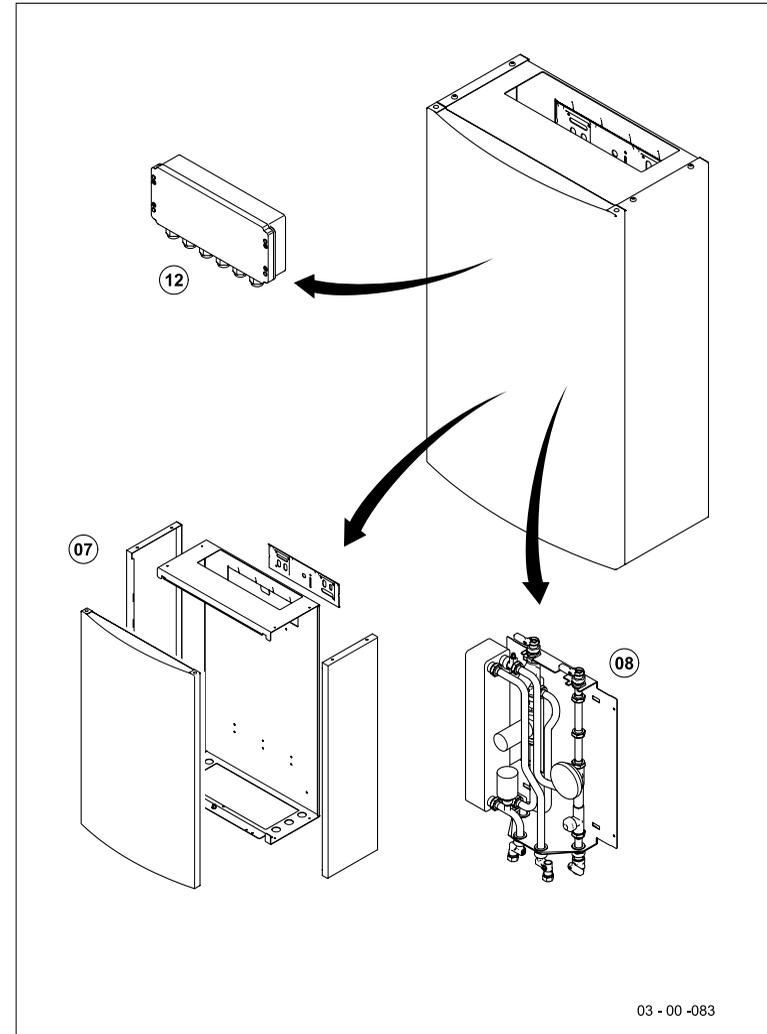


Wohnungsstation

VSW 15-35
VSW 15-35 D

07 Verkleidungsteile


VSW 15-35
VSW 15-35 D

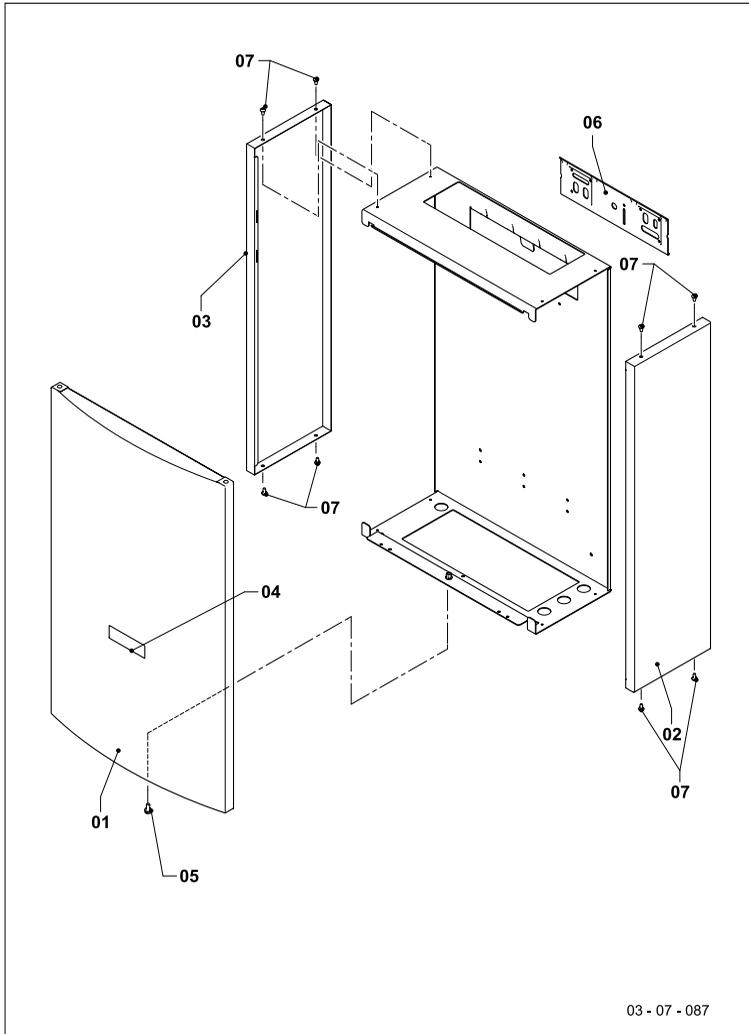

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-087	
01	0020075001	Frontblech	mit Pos. 03, 04
02	0020075002	Seitenblech	mit Pos. 07
03	0020075002	Seitenblech	mit Pos. 07
04	0020020005	Firmenschild, Set	
05	178967	Schraube, M5x18 mm (10 St.)	
06	180987	Halter	
07	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 02, 03

Wohnungsstation

VSW 15-35
VSW 15-35 D

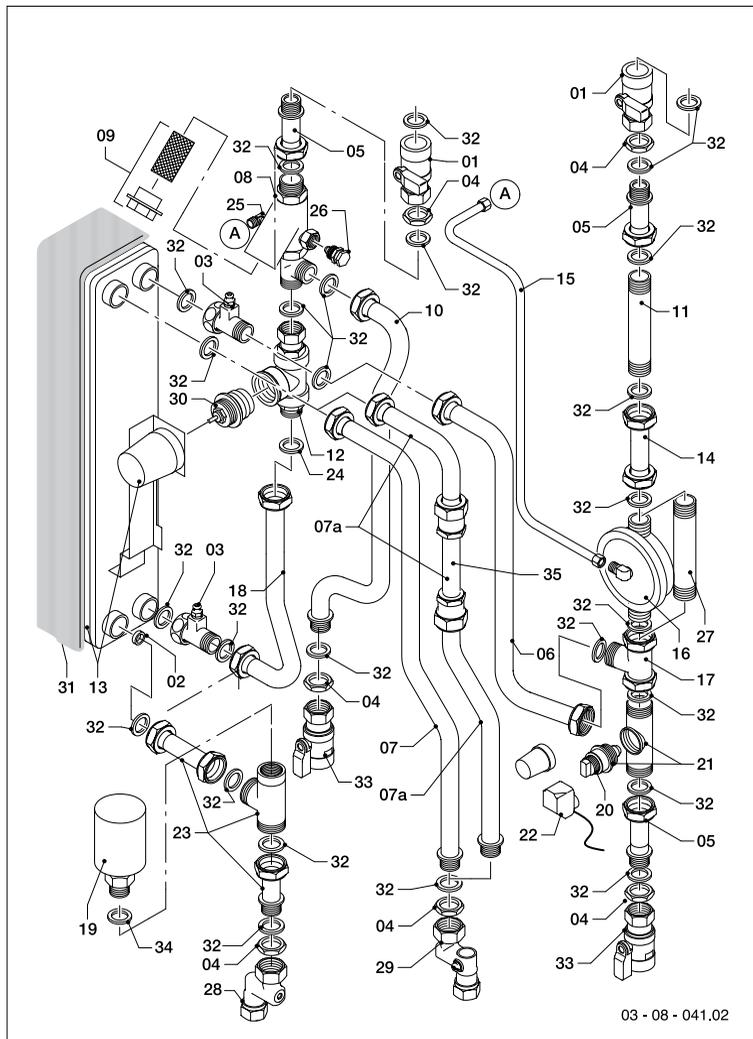

08 Hydraulikteile

VSW 15-35
VSW 15-35 D


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-041	
01	0020064679	Hahn	mit Pos. 32
02	0020075005	Drossel	mit Pos. 32
03	0020075006	Entleerungsventil	
04	114838	Sechskantmutter	
05	0020075007	Rohr	mit Pos. 32
06	0020075009	Rohr	mit Pos. 32
07	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 07a
07a	0020075011	Rohr	mit Pos. 32, 35
08	0020075012	Filter, mit T-Stück	mit Pos. 32
09	0020075013	Sieb, mit Verschluss	
10	0020075014	Rohr	mit Pos. 32
11	0020064689	Rohr, 110 mm	mit Pos. 32
12	0020075015	Unterteil, Thermostatventil	mit Pos. 24, 30, 32
13	0020075016	Wärmetauscher BW	mit Pos. 32 und Thermostatkopf
14	0020075017	Rohr	mit Pos. 32
15	0020075018	Steuerleitung	
16	0020059345	Differenzdruckregler	mit Pos. 32
17	0020075019	T-Stück	mit Pos. 32
18	0020075021	Rohr	mit Pos. 24, 32
19	0020075022	Ausdehnungsgefäß	mit Pos. 34
20	0020075023	Ventil, Einsatz Zonenventil	
21	0020075024	Ventil, Zonenventil	mit Pos. 32
22	0020059348	Stellantrieb für Zonenventil VSW	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
23	0020075027	T-Stück, mit Rohren	mit Pos. 32, 34
24	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
25	0020075028	Verschluss	
26	0020075029	Verschluss	
27	0020075030	Rohr	mit Pos. 32
28	0020057193	Anschluss, WW	mit Pos. 32
29	0020057194	Ventil, KW	mit Pos. 32
30	0020075031	Ventil, Einsatz Thermostatventil	
31	0020075032	Isolierung	

Wohnungsstation

VSW 15-35
VSW 15-35 D

08 Hydraulikteile

VSW 15-35
VSW 15-35 D

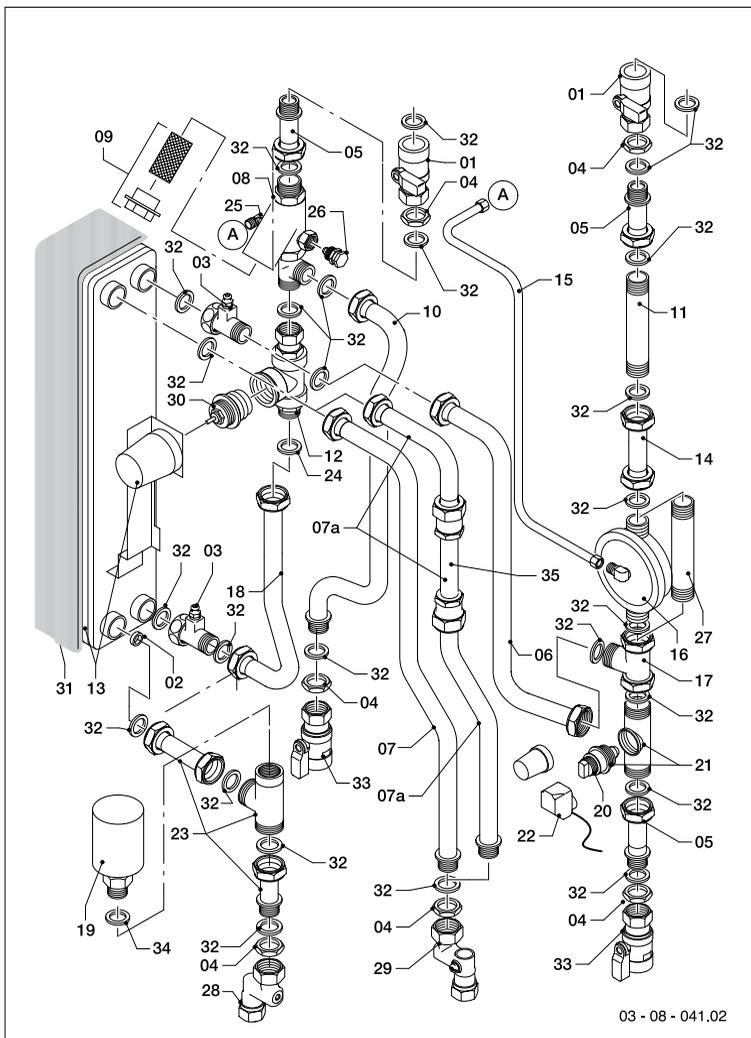


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-041	
32	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
33	0020075033	Hahn	mit Pos. 32
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	0020064676	Rohr, 110 mm Trinkwasser	mit Pos. 32

Wohnungsstation

VSW 15-35
VSW 15-35 D

12 Schaltkasten

VSW 15-35
VSW 15-35 D

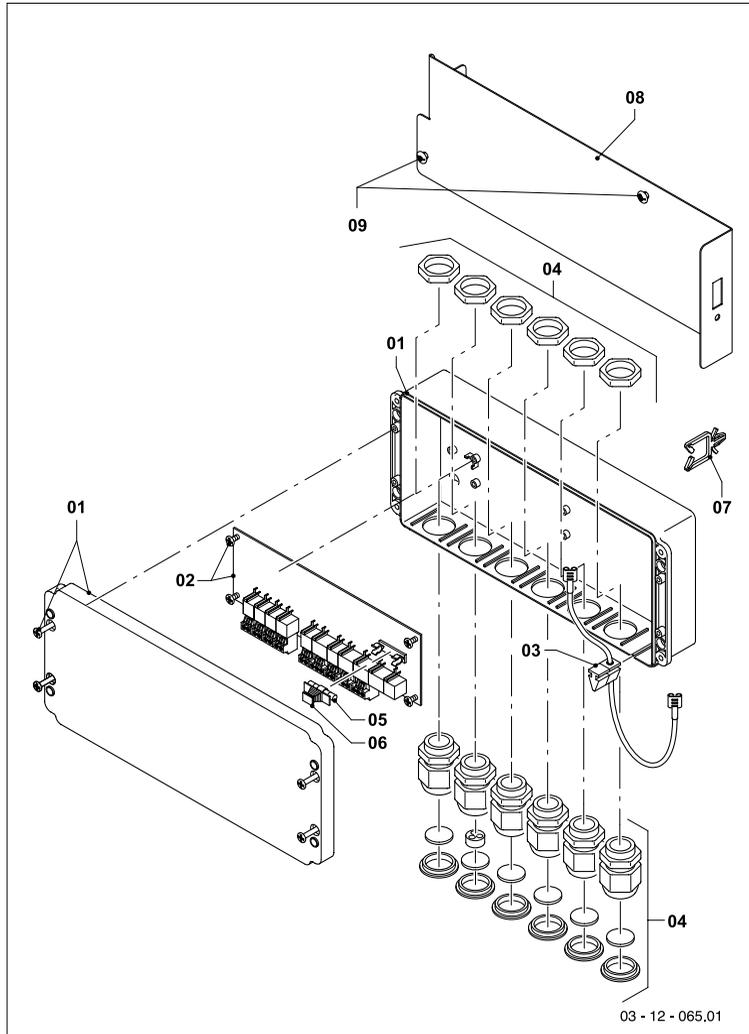

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-065	
01	0020045966	Gehäuse	mit Schrauben
02	0020045967	Leiterplatte	mit Schrauben
03	0020045968	Kabelbaum	
04	00200923 16	Verschraubungen, Set	
05	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
06	720987	Montagehilfe, schwarz	
07	280294	Clip, Kabelführung (10 St.)	
08	0020075034	Halter	mit Pos. 09
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08


Wohnungsstation

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

Baugruppenübersicht

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

Baugruppenübersicht	Seite
07 Verkleidungsteile	1116
08 Hydraulikteile	1118
12 Schaltkasten	1122

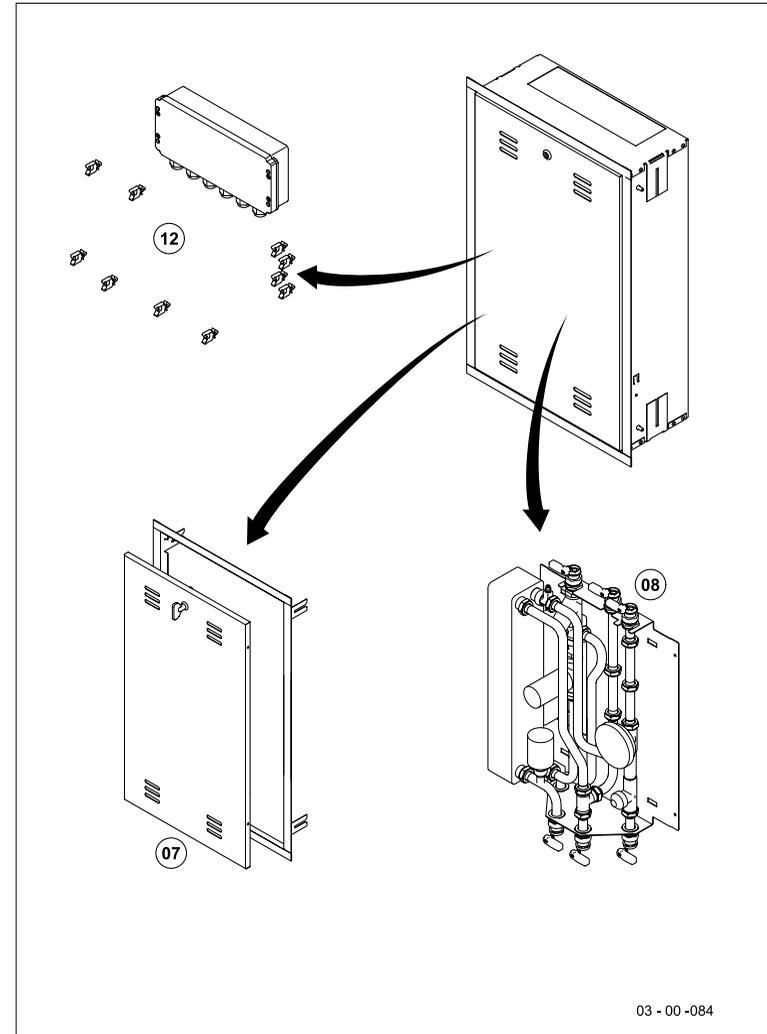


03 - 00 - 084

Wohnungsstation

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

07 Verkleidungsteile


VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

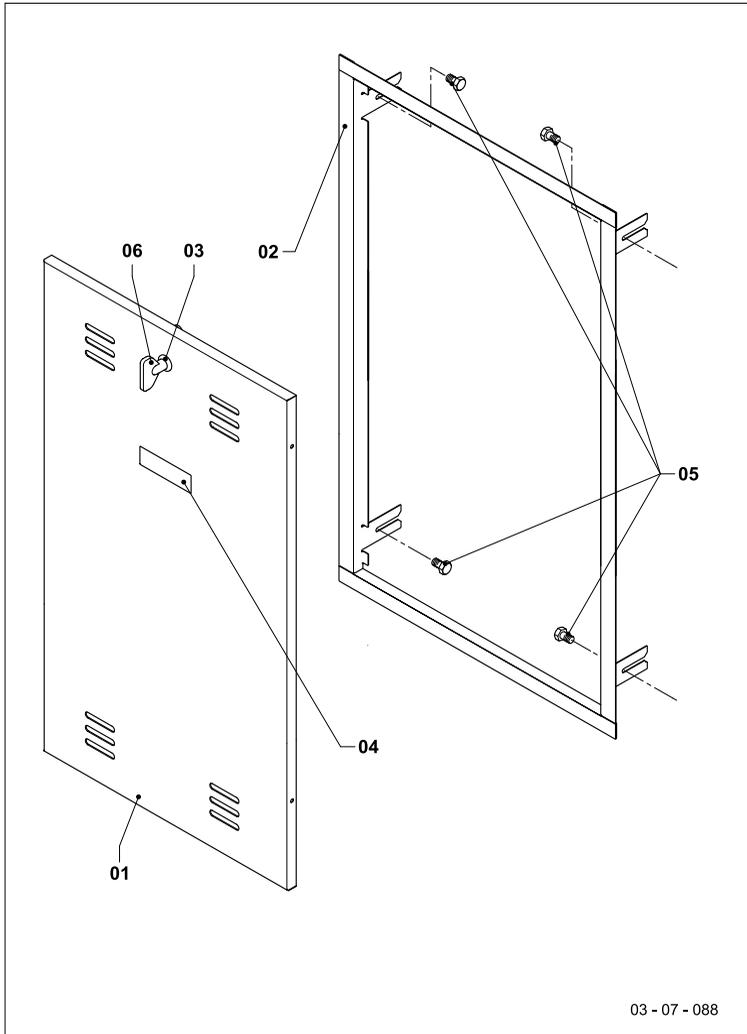

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-088	
01	0020075003	Frontblech, mit Rahmen	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
03	0020064677	Verschluss	
04	0020020005	Firmenschild, Set	
05	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 01
06	0020065879	Schlüssel	

Wohnungsstation

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

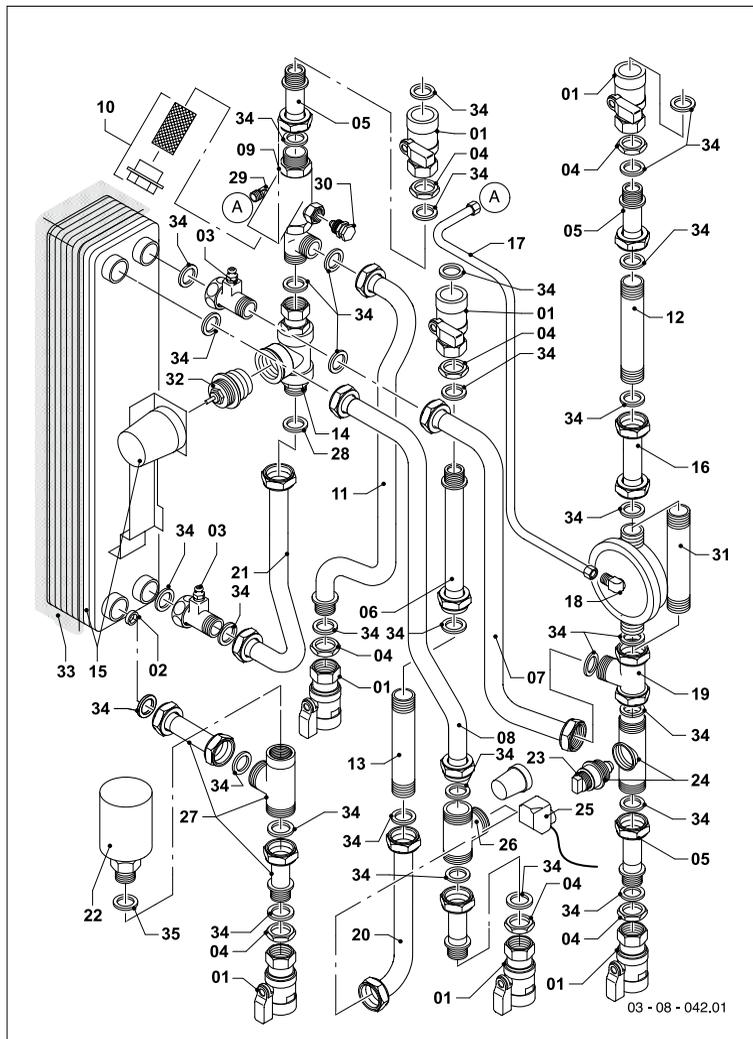

08 Hydraulikteile

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-042	
01	0020075033	Hahn	mit Pos. 34
02	0020075005	Drossel	mit Pos. 34
03	0020075006	Entleerungsventil	mit Pos. 34
04	114838	Sechskantmutter	
05	0020075007	Rohr	mit Pos. 34
06	0020075008	Rohr	mit Pos. 34
07	0020075009	Rohr	mit Pos. 34
08	0020075010	Rohr	mit Pos. 34
09	0020075012	Filter, mit T-Stück	mit Pos. 34
10	0020075013	Sieb, mit Verschluss	
11	0020075014	Rohr	mit Pos. 34
12	0020064689	Rohr, 110 mm	mit Pos. 34
13	0020064676	Rohr, 110 mm Trinkwasser	mit Pos. 34
14	0020075015	Unterteil, Thermostatventil	mit Pos. 28, 32, 34
15	0020075016	Wärmetauscher BW	mit Pos. 34 und Thermostatkopf
16	0020075017	Rohr	mit Pos. 34
17	0020075018	Steuerleitung	
18	0020059345	Differenzdruckregler	mit Pos. 34
19	0020075019	T-Stück	mit Pos. 34
20	0020075020	Rohr	mit Pos. 34
21	0020075021	Rohr	mit Pos. 28, 34
22	0020075022	Ausdehnungsgefäß	mit Pos. 35
23	0020075023	Ventil, Einsatz Zonenventil	
24	0020075024	Ventil, Zonenventil	mit Pos. 34
25	0020059348	Stellantrieb für Zonenventil VSW	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
26	0020075025	T-Stück	mit Pos. 34
27	0020075027	T-Stück, mit Rohren	mit Pos. 34, 35
28	981254	Rechteckdichtring, (10 St.)	
29	0020075028	Verschluss	
30	0020075029	Verschluss	
31	0020075030	Rohr	mit Pos. 34
32	0020075031	Ventil, Einsatz Thermostatventil	

Wohnungsstation

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

O8 Hydraulikteile

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

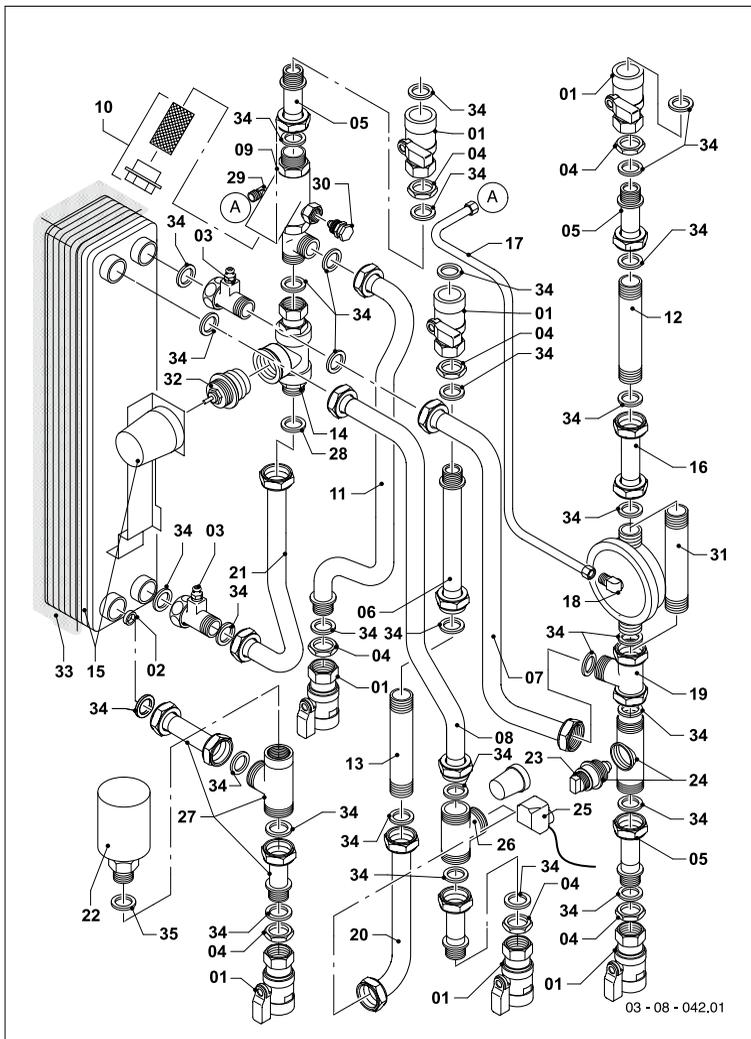


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-08-042	
33	0020075032	Isolierung	
34	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
35	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	

Wohnungsstation

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

12 Schaltkasten

VSW 15-35 I
VSW 15-35 ID

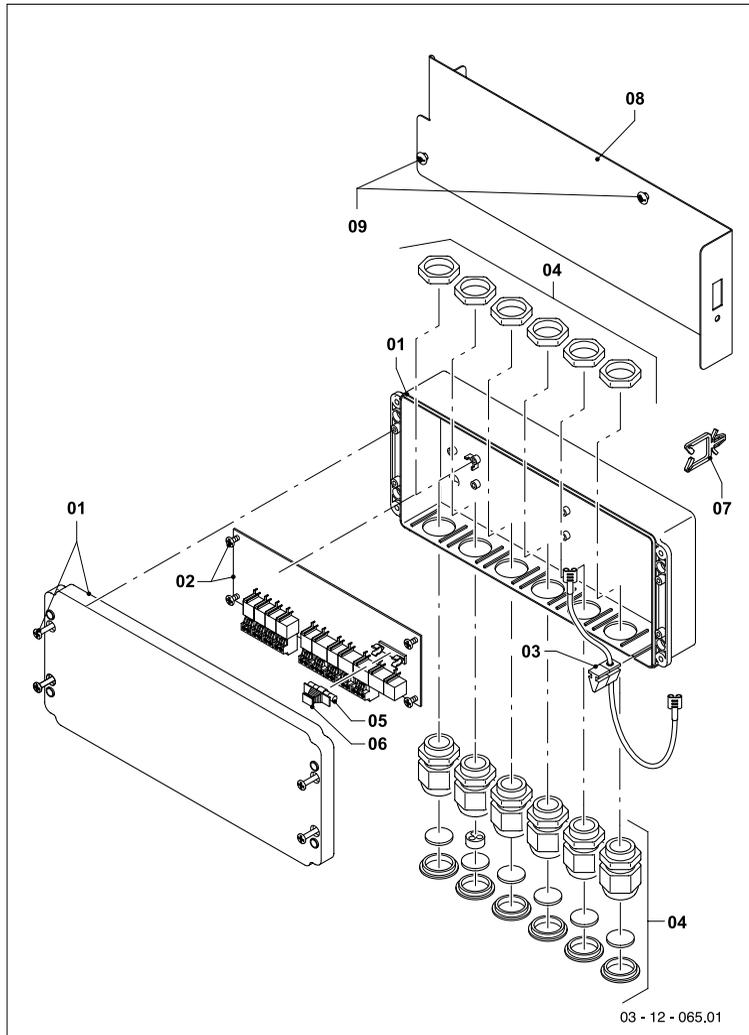

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-065	
01	0020045966	Gehäuse	mit Schrauben
02	0020045967	Leiterplatte	mit Schrauben
03	0020045968	Kabelbaum	
04	00200923 16	Verschraubungen, Set	
05	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
06	720987	Montagehilfe, schwarz	
07	280294	Clip, Kabelführung (10 St.)	
08	0020075035	Halter	mit Pos. 09
09	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 08

Register

Hier finden Sie eine Gesamtliste aller Geräte mit Angabe der Band-Nr. und Seitenzahl zum leichten Auffinden der Ersatzteile.

Nicht in diesen Bänden enthaltene Geräte sind mit der Nummer des Einzel-Ersatzteilkatalogs angegeben. Diese Kataloge stehen als PDF im SHK Branchenportal zur Verfügung (www.shk-branchenportal.de). Natürlich finden Sie Ersatzteile für diese Geräte auch in unserem Online Ersatzteilkatalog unter www.vaillant.de/fachpartner. Dort ist auch zu entnehmen, ob das gesuchte Teil noch zum aktuellen Lieferprogramm gehört. Bei weiteren Fragen können Sie die Profi-Hotline (Tel. 0 180 6 999 120*) ansprechen.

*20 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
Anschlusszubehöre VSC	1	746
auroMATIC (VRS) 560/2	4	970
auroMATIC (VRS) 620/2	4	972
auroMATIC (VRS) 620/3	4	972
Befüllleinrichtung, fahrbar	4	1072
calorMATIC (VRC) 430	4	944
calorMATIC (VRC) 430f	4	944
calorMATIC (VRC) 450	4	946
calorMATIC (VRC) 470	4	948
calorMATIC (VRC) 470f	4	948
calorMATIC (VRC) 630/2	4	952
calorMATIC (VRC) 630/3	4	952
calorMATIC (VRT) 230 (307400)	4	966
calorMATIC (VRT) 240 (307401)	4	966
calorMATIC (VRT) 330 (307403)	4	976
calorMATIC (VRT) 350	4	978
calorMATIC (VRT) 370	4	980
calorMATIC (VRT) 370f	4	980
calorMATIC (VRT) 392	4	984
calorMATIC (VRT) 392f	4	984
ecopower 1.0 (UCHJ 5000000-5099999)	0020136178	
ecopower 1.0 (UCHJ 5100000-51.....)	0020175800	
electronicVED 18/5	5	1100
electronicVED 21/5	5	1100
electronicVED 24/5	5	1100

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
electronicVED 27/5	5	1100
GP 210-115	4	716
GP 210-115 (ProE)	4	744
GP 210-134	4	730
GP 210-134 (ProE)	4	744
GP 210-153	4	730
GP 210-153 (ProE)	4	744
GP 210-172	4	730
GP 210-172 (ProE)	4	744
GP 210-191	4	730
GP 210-191 (ProE)	4	744
GP 210-77	4	716
GP 210-77 (ProE)	4	744
GP 210-96	4	716
GP 210-96 (ProE)	4	744
GP 310-10	802526	
GP 310-11	802526	
GP 310-12	802526	
GP 310-13	802526	
GP 310-14	802526	
GP 310-5	802526	
GP 310-6	802526	
GP 310-7	802526	
GP 310-8	802526	
GP 310-9	802526	
GP 410-10	802526	
GP 410-11	802526	
GP 410-12	802526	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
GP 410-13	802526	
GP 410-14	802526	
GP 410-15	802526	
GP 410-16	802526	
GP 410-17	802526	
GP 410-18	802526	
GP 410-19	802526	
GP 410-20	802526	
Hydraulikblock SOLAR	4	1044
MAG 11-0/0 GX	5	520
MAG 11-0/0 XI	5	488
MAG 11-0/0 XZ	5	456
MAG 11-0/0 Y XZ	5	456
MAG 11-2/0	5	648
MAG 11-2/0 R1	5	648
MAG 125/12 XZ	5	80
MAG 14-0/0 GX	5	538
MAG 14-0/0 XI	5	504
MAG 14-0/0 XZ	5	472
MAG 14-2/0	5	648
MAG 14-2/0 R1	5	648
MAG 16-2/0	5	664
MAG 16-2/0 R1	5	664
MAG 19/2 GXI	5	392
MAG 19/2 GXI R1	5	424
MAG 19/2 XI	5	320
MAG 19/2 XI R1	5	356
MAG 19/2 XIP	5	248
MAG 19/2 XZ	5	176
MAG 19/2 XZ R1	5	284
MAG 19/2 XZ-C	5	212
MAG 19/2 XZ-C R1	5	230
MAG 24/2 GXI	5	408
MAG 24/2 GXI R1	5	440
MAG 24/2 XI	5	338
MAG 24/2 XI R1	5	374

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
MAG 24/2 XIP	5	266
MAG 24/2 XZ	5	194
MAG 24/2 XZ R1	5	302
MAG 275/11 XZ-C	5	120
MAG 275/12 XIP	5	138
MAG 275/12 XZ	5	98
MAG 275/9 X	5	2
MAG 275/9 XV	5	26
MAG 275/9 XW	5	54
MAG 350/11 XZ-C	5	120
MAG 350/12 XIP	5	138
MAG 350/12 XZ	5	98
MAG 350/9 XV	5	26
MAG 350/9 XW	5	54
MAG 400/12 XIP	5	138
MAG 400/12 XZ	5	98
MAG 400/9 XV	5	26
MAG 400/9 XW	5	54
MAG 6-0/0 XI	5	556
MAG 9/2 XZ	5	160
MAG-sine 250/9 W	WEB	
MAG-sine 325/9 W	WEB	
MAG-turbo 19/2	5	634
MAG-turbo 24/2	5	634
MAG-turbo 250/10 W	5	572
MAG-turbo 275/10 EW	5	606
MAG-turbo 350/10 EW	5	606
recoVAIR 180	4	1084
recoVAIR 250	4	1084
recoVAIR 275	4	1086
recoVAIR 275/3	4	1088
recoVAIR 275/3 R1	4	1092
recoVAIR 350	4	1086
recoVAIR 350/3	4	1088
recoVAIR 350/3 R1	4	1092
recoVAIR 400	4	1084

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
recoVAIR VAR 150/4 L	4	1096
recoVAIR VAR 150/4 R	4	1096
recoVAIR VAR 260/4	4	1098
recoVAIR VAR 260/4 E	4	1098
recoVAIR VAR 360/4	4	1098
recoVAIR VAR 360/4 E	4	1098
Solares Rücklaufgefäß	4	1080
Solar-Flexrohr	4	1082
Solarstation	4	1026
Solarstation /1	4	1028
Solarstation /2	4	1028
Solarstation /3	4	1032
Solarstation /4	4	1034
Solarstation /5 (6 l/min)	4	1040
Solarstation /5 (22 l/min)	4	1040
Solarstation 22 l	4	1036
Solarstation 6 l/min (Einstrang)	4	1038
Trinkwasserstation 25 l/min	4	1074
Trinkwasserstation 40 l/min	4	1074
VAS 106/3	3	1202
VAS 106/4	3	1218
VAS 106/4 R1	3	1218
VAS 156/4 R1	3	1218
VC 1006/5-5 R2	2	388
VC 1006/5-5 R3	2	416
VC 104 XE	1	164
VC 104/2 XE	1	196
VC 104/3-E	1	224
VC 104/4-7	1	380
VC 104/4-7 R1	1	380
VC 104/4-7 R2	1	380
VC 105 E	2	766
VC 105/2 E	2	792
VC 105/3-E	2	816
VC 105/3-E R1	2	816

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 106 E	2	2
VC 107 E	2	26
VC 110 E	1	2
VC 110 XE	1	32
VC 112 E	2	640
VC 1206/5-5 R2	2	388
VC 1206/5-5 R3	2	416
VC 126 E-C	2	120
VC 126/2-C	2	136
VC 126/3-5	2	262
VC 126/3-5 R3	2	262
VC 126/3-5 R5	2	262
VC 136/2-E	2	218
VC 136-E	2	154
VC 146/4-7	2	288
VC 146/5-5 R2	2	348
VC 166 E	2	70
VC 180 K XE	1	102
VC 180 XE	1	64
VC 182 E	2	680
VC 184 XE	1	132
VC 185 E	2	726
VC 194 XE-C	1	554
VC 194/2 XE-C	1	584
VC 194/3-C	1	292
VC 194/4-5	1	380
VC 194/4-5 R1	1	380
VC 195 E-C	2	834
VC 195/2 E-C	2	860
VC 195/3-C	2	884
VC 195/3-C R1	2	884
VC 195/4-5	2	970
VC 195/4-5 R1	2	970
VC 196 E-C	2	120
VC 196/2-C	2	136
VC 196/3-5	2	262

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 196/3-5 R3	2	262
VC 196/3-5 R5	2	262
VC 204 XE	1	308
VC 204/2 XE	1	338
VC 204/3-E	1	364
VC 204/4-7	1	380
VC 204/4-7 R1	1	380
VC 204/4-7 R2	1	380
VC 205 E	2	902
VC 205/2 E	2	928
VC 205/3-E	2	952
VC 205/3-E R1	2	952
VC 206 E	2	70
VC 206/2-E	2	218
VC 206/4-7	2	288
VC 206/5-5 R2	2	348
VC 240 XE	1	64
VC 242 E	2	680
VC 244 XE	1	132
VC 245 E	2	726
VC 245/4-5	2	970
VC 245/4-5 R1	2	970
VC 246 E-C	2	120
VC 246/2-C	2	136
VC 246/3-5	2	262
VC 246/3-5 R3	2	262
VC 246/3-5 R5	2	262
VC 254 XE	1	308
VC 254/2 XE	1	338
VC 254/3-E	1	364
VC 254/4-7	1	380
VC 254/4-7 R1	1	380
VC 254/4-7 R2	1	380
VC 255 E	2	902
VC 255/2 E	2	928
VC 255/3-E	2	952

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VC 255/3-E R1	2	952
VC 256 E	2	70
VC 266/5-5 R2	2	348
VC 276/2-E	2	218
VC 276/4-7	2	288
VC 276-E	2	154
VC 280 XE	1	64
VC 306/3-5	2	262
VC 306/3-5 R3	2	262
VC 306/3-5 R5	2	262
VC 316/5-5 R2	2	348
VC 356/2-E	2	232
VC 356/4-7	2	304
VC 356-E	2	172
VC 466/2-E	2	246
VC 466/4-7	2	318
VC 466-E	2	186
VC 506 E	2	108
VC 64 XE	1	164
VC 64/2 XE	1	196
VC 656/4-7	2	332
VC 656-E	2	202
VC 66 E	2	2
VC 806/5-5 R2	2	374
VC 806/5-5 R3	2	402
VC 95/4-5	2	970
VC 95/4-5 R1	2	970
VCC 206/4-5 150	4	146
VCC 266/4-5 150	4	164
VCI 196/3-5	2	430
VCI 196/3-5 R3	2	430
VCI 196/3-5 R5	2	430
VCI 206/5-5 R2	2	456
VCI 246/3-5	2	430
VCI 246/3-5 R3	2	430
VCI 246/3-5 R5	2	430

Register

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCI 266/5-5 R2	2	456
VCW 180 K XE	1	460
VCW 180 XE	1	406
VCW 182 E	2	996
VCW 184 XE	1	506
VCW 185 E	2	1058
VCW 194 XE-C	1	554
VCW 194/2 XE-C	1	584
VCW 194/3-C	1	610
VCW 194/4-5	1	710
VCW 194/4-5 R1	1	710
VCW 195 E-C	2	1112
VCW 195/2 E-C	2	1142
VCW 195/3-C	2	1170
VCW 195/3-C R1	2	1170
VCW 195/4-5	2	1270
VCW 195/4-5 R1	2	1270
VCW 196 E-C	2	484
VCW 196/2-C	2	502
VCW 196/3-5	2	520
VCW 196/3-5 A	2	546
VCW 196/3-5 A R3	2	546
VCW 196/3-5 A R4	2	546
VCW 196/3-5 A R5	2	546
VCW 196/3-5 R3	2	520
VCW 196/3-5 R5	2	520
VCW 204 XE	1	626
VCW 204/2 XE	1	662
VCW 204/3-E	1	694
VCW 204/4-7	1	710
VCW 204/4-7 R1	1	710
VCW 204/4-7 R2	1	710
VCW 205 E	2	1188
VCW 205/2 E	2	1220
VCW 205/3-E	2	1250
VCW 205/3-E R1	2	1250

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VCW 206 E	2	570
VCW 206/5-5 R2	2	614
VCW 240 XE	1	406
VCW 242 E	2	996
VCW 244 XE	1	506
VCW 244/3-C	1	610
VCW 244/4-5	1	710
VCW 244/4-5 R1	1	710
VCW 245 E	2	1058
VCW 245/4-5	2	1270
VCW 245/4-5 R1	2	1270
VCW 246 E-C	2	484
VCW 246/2-C	2	502
VCW 246/3-5	2	520
VCW 246/3-5 R3	2	520
VCW 246/3-5 R5	2	520
VCW 254 XE	1	626
VCW 254/2 XE	1	662
VCW 254/3-E	1	694
VCW 254/4-7	1	710
VCW 254/4-7 R1	1	710
VCW 254/4-7 R2	1	710
VCW 255 E	2	1188
VCW 255/2 E	2	1220
VCW 255/3-E	2	1250
VCW 255/3-E R1	2	1250
VCW 256 E	2	570
VCW 266/5-5 R2	2	614
VCW 280 XE	1	406
VCW 282 E	2	996
VDH 220	5	932
VDH 220/1	5	934
VDH 300	5	932
VDH 300/1	5	934
VDH 300/2	5	936
VE 12/R1	5	1086

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VE 14/R1	5	1086
VE 18/R1	5	1086
VE 21/R1	5	1086
VE 24/R1	5	1086
VE 28/R1	5	1086
VE 6/R1	5	1086
VE 9/R1	5	1086
VED 12 H/6	5	1102
VED 12/3	840085	
VED 12/5	5	1092
VED 18 E/6	5	1104
VED 18 H/6	5	1102
VED 18/3	840085	
VED 18/3 E exclusiv	840085	
VED 18/3 E plus	840085	
VED 18/3 E solar	840085	
VED 18/4 EE	840085	
VED 18/4 EE LCD	840085	
VED 18/4 EP	840085	
VED 18/4 ES LCD	840085	
VED 18/5	5	1092
VED 21 E/6	5	1104
VED 21 H/6	5	1102
VED 21/3	840085	
VED 21/3 E exclusiv	840085	
VED 21/3 E plus	840085	
VED 21/3 E solar	840085	
VED 21/4 EE	840085	
VED 21/4 EE LCD	840085	
VED 21/4 EP	840085	
VED 21/4 ES LCD	840085	
VED 21/5	5	1092
VED 24 E/6	5	1104
VED 24 H/6	5	1102
VED 24/3	840085	
VED 24/3 E exclusiv	840085	

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED 24/3 E plus	840085	
VED 24/3 E solar	840085	
VED 24/4 EE	840085	
VED 24/4 EE LCD	840085	
VED 24/4 EP	840085	
VED 24/4 ES LCD	840085	
VED 24/5	5	1092
VED 27 E/6	5	1104
VED 27 H/6	5	1102
VED 27/3	840085	
VED 27/3 E exclusiv	840085	
VED 27/3 E plus	840085	
VED 27/4 EE	840085	
VED 27/4 EE LCD	840085	
VED 27/4 EP	840085	
VED 27/5	5	1092
VED E 18/6 classic	5	1106
VED E 18/6 exclusiv	5	1108
VED E 18/7	5	1114
VED E 18/7 E	5	1110
VED E 18/7 P	5	1112
VED E 21/6 classic	5	1106
VED E 21/6 exclusiv	5	1108
VED E 21/7	5	1114
VED E 21/7 E	5	1110
VED E 21/7 P	5	1112
VED E 24/6 classic	5	1106
VED E 24/6 exclusiv	5	1108
VED E 24/7	5	1114
VED E 24/7 E	5	1110
VED E 24/7 P	5	1112
VED E 27/6 classic	5	1106
VED E 27/6 exclusiv	5	1108
VED E 27/7	5	1114
VED E 27/7 E	5	1110
VED E 27/7 P	5	1112

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VED H 12/7	5	1116
VED H 18/7	5	1116
VED H 21/7	5	1116
VED H 24/7	5	1116
VED H 27/7	5	1116
VED H 3/1	5	1118
VED H 3/1 N	5	1118
VED H 4/1	5	1118
VED H 4/1 N	5	1118
VED H 6/1	5	1118
VED H 6/1 N	5	1118
VED-E 18/5 classic	5	1096
VED-E 18/5 exclusiv	5	1094
VED-E 18/5 solar	5	1098
VED-E 21/5 classic	5	1096
VED-E 21/5 exclusiv	5	1094
VED-E 21/5 solar	5	1098
VED-E 24/5 classic	5	1096
VED-E 24/5 exclusiv	5	1094
VED-E 24/5 solar	5	1098
VED-E 27/5 classic	5	1096
VED-E 27/5 exclusiv	5	1094
VEH 10/4 U	5	1120
VEH 10/5 U	5	1122
VEH 100/5 E	840116	
VEH 100/5 K	840116	
VEH 100/5 KP	840116	
VEH 100/5 P	840116	
VEH 100/6 classic	5	1124
VEH 100/6 exclusiv	5	1124
VEH 100/6 pro	5	1128
VEH 120/5 E	840116	
VEH 120/6 exclusiv	5	1124
VEH 120/6 pro	5	1128
VEH 150/5 E	840116	
VEH 150/6 exclusiv	5	1124

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEH 200 S	840116	
VEH 200/2	840116	
VEH 200/3	840116	
VEH 200/4	5	1130
VEH 200/5	5	1132
VEH 200/5 R1	5	1132
VEH 200/5 R2	5	1132
VEH 200/5 R3	5	1136
VEH 300 S	840116	
VEH 300/2	840116	
VEH 300/3	840116	
VEH 300/4	5	1130
VEH 300/5	5	1132
VEH 300/5 R1	5	1132
VEH 300/5 R2	5	1132
VEH 300/5 R3	5	1136
VEH 400 S	840116	
VEH 400/2	840116	
VEH 400/3	840116	
VEH 400/4	5	1130
VEH 400/5	5	1132
VEH 400/5 R1	5	1132
VEH 400/5 R2	5	1132
VEH 400/5 R3	5	1136
VEH 50/5 E	840116	
VEH 50/5 K	840116	
VEH 50/6 classic	5	1124
VEH 50/6 exclusiv	5	1124
VEH 50/6 pro	5	1128
VEH 80/5 E	840116	
VEH 80/5 K	840116	
VEH 80/5 KP	840116	
VEH 80/5 P	840116	
VEH 80/6 classic	5	1124
VEH 80/6 exclusiv	5	1124
VEH 80/6 pro	5	1128

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VEK 5/3 L	5	1154
VEK 5/3 S	5	1154
VEN 10/4 O	5	1146
VEN 10/4 U	5	1146
VEN 10/5 O	5	1148
VEN 10/5 U	5	1148
VEN 5/4 O	5	1138
VEN 5/4 U	5	1138
VEN 5/5 O classic	5	1140
VEN 5/5 O exclusiv	5	1140
VEN 5/5 U classic	5	1140
VEN 5/5 U exclusiv	5	1140
VEN 5/6 O exclusiv	5	1142
VEN 5/6 O plus	5	1144
VEN 5/6 U exclusiv	5	1142
VEN 5/6 U plus	5	1144
VEN B 5/4 O	5	1138
VEN B 5/4 U	5	1138
VEN/H 15/5	5	1150
VEN/H 15/6 O	5	1152
VEN/H 30/5	5	1150
VEN/H 30/6 O	5	1152
VER 100/3	WEB	
VER 100/4	WEB	
VER 150/3	WEB	
VER 150/4	WEB	
VER 200/3	WEB	
VER 200/4	WEB	
VER 240/4	WEB	
VER 250/3	WEB	
VER 75/3	WEB	
VER 75/4	WEB	
VFK 115	4	1004
VFK 125	4	1006
VFK 125/2	4	1006
VFK 125/3	4	1006

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VFK 145 H	4	1006
VFK 145 V	4	1006
VFK 145/2 H	4	1006
VFK 145/2 V	4	1006
VFK 150 H	4	1006
VFK 150 V	4	1006
VFK 155 H	4	1006
VFK 155 V	4	1006
VFK 2,0/2	4	994
VFK 2,3	802728	
VFK 2,3/1	4	992
VFK 900	4	996
VFK 900 S	4	1002
VFK 990	4	998
VFK 990/1	4	1000
VGH 130/3 XZ	5	678
VGH 130/4 XZ	5	684
VGH 130/5 XZ	5	690
VGH 130/5 XZU R1	5	696
VGH 130/6 Z	5	702
VGH 130/6 Z R1	5	704
VGH 160/3 XZ	5	678
VGH 160/4 XZ	5	684
VGH 160/5 XZ	5	690
VGH 160/5 XZU R1	5	696
VGH 160/6 Z	5	702
VGH 160/6 Z R1	5	704
VGH 190/3 XZ	5	678
VGH 190/4 XZ	5	684
VGH 190/5 XZ	5	690
VGH 190/5 XZU R1	5	696
VGH 190/6 Z	5	702
VGH 190/6 Z R1	5	704
VGH 220/3 XZ	5	678
VGH 220/4 XZ	5	684
VGH 220/5 XZ	5	690

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VGH 220/5 XZU R1	5	696
VGR 30 F/1	840131	
VGR 30 F/3	840131	
VGR 30 F/3 X	840131	
VGR 30 F/4 X E	840131	
VGR 30/1	840131	
VGR 30/3	840131	
VGR 30/3 X	840131	
VGR 30/4 X E	840131	
VGR 50/1	840131	
VGR 50/3	840131	
VGR 50/3 X	840131	
VGR 50/4 X E	840131	
VGR 70/1	840131	
VGR 70/2 X	840131	
VGR 70/3 X	840131	
VGR 70/4 X	840131	
VGR 90/1	840131	
VGR 90/2 X	840131	
VGR 90/3 X	840131	
VGR 90/4 X	840131	
VGR-sine 31/1	840131	
VGR-sine 31/3	840131	
VGR-sine 31/4 E	840131	
VGR-sine 31/4 PB	840131	
VGR-sine 51/1	840131	
VGR-sine 51/3	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 51/4	840131	
VGR-sine 71/1	840131	
VGR-sine 71/3	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VGR-sine 71/4	840131	
VIH 120/5	5	722
VIH 120/6	5	740
VIH 130/3	5	708

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH 150/4	5	714
VIH 150/5	5	728
VIH 150/6	5	740
VIH 160/3	5	708
VIH 190/3	5	708
VIH 200/4	5	714
VIH 200/5	5	728
VIH 200/6	5	740
VIH 300/5	5	734
VIH 300/5 SZ	5	734
VIH 300/6	5	742
VIH 300/7	5	748
VIH 300/7 R1	5	754
VIH 400/5	5	734
VIH 400/6	5	742
VIH 400/7	5	748
VIH 400/7 R1	5	754
VIH 50/1	801559	
VIH 500/5	5	734
VIH 500/6	5	742
VIH 500/7	5	748
VIH 500/7 R1	5	754
VIH 70	5	706
VIH 70/1	5	706
VIH C 120/2	5	760
VIH C 120/3	802614	
VIH C 150/3	802614	
VIH CB 70	5	768
VIH CB 75	5	770
VIH CL 20 S	5	772
VIH CQ 120	5	782
VIH CQ 120/2	5	790
VIH CQ 150	5	782
VIH CQ 150/2	5	790
VIH CR 120/4	802614	
VIH CR 150/4	802614	

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH CR 200/4	802614	
VIH CT 70	5	768
VIH H 120/4	5	810
VIH H 150/2	5	792
VIH H 150/3	5	798
VIH H 150/3.1	5	804
VIH H 150/4	5	810
VIH H 200/3	5	798
VIH H 200/3.1	5	804
VIH H 200/4	5	810
VIH K 150	5	812
VIH K 300	5	818
VIH K 300 R1	5	828
VIH K 300 R2	5	838
VIH Q 120	5	850
VIH Q 120/1	5	866
VIH Q 120/2	5	874
VIH Q 150	5	858
VIH Q 150/1	5	866
VIH Q 150/2	5	874
VIH Q 200	5	858
VIH Q 200/1	5	866
VIH Q 200/2	5	874
VIH Q 75 B	5	848
VIH QL 75 B	5	848
VIH R 120/5	5	876
VIH R 120/6 B	5	880
VIH R 120/6 H	5	882
VIH R 150/5	5	876
VIH R 150/6 B	5	880
VIH R 150/6 H	5	882
VIH R 200/5	5	876
VIH R 200/6 B	5	880
VIH R 200/6 H	5	882
VIH R 300/2	5	884
VIH R 300/2 R1	5	886

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH R 300/2 R2	5	886
VIH R 400/2	5	884
VIH R 400/2 R1	5	886
VIH R 400/2 R2	5	886
VIH R 500/2	5	884
VIH R 500/2 R1	5	886
VIH R 500/2 R2	5	886
VIH RL 300-120	5	888
VIH RL 300-120 R1	5	898
VIH RL 300-60	5	888
VIH RL 300-60 R1	5	898
VIH RL 400-120	5	888
VIH RL 400-120 R1	5	898
VIH RL 400-60	5	888
VIH RL 400-60 R1	5	898
VIH RL 500-120	5	888
VIH RL 500-120 R1	5	898
VIH RL 500-60	5	888
VIH RL 500-60 R1	5	898
VIH RW 300/2	5	908
VIH RW 300/2 R1	5	908
VIH RW 300/2 R2	5	908
VIH RW 400 B	5	910
VIH S 300	5	912
VIH S 300 L	5	920
VIH S 300/1	5	916
VIH S 300/2	5	922
VIH S 300/2 R1	5	924
VIH S 300/2 R2	5	924
VIH S 400	5	912
VIH S 400 L	5	920
VIH S 400/1	5	916
VIH S 400/2	5	922
VIH S 400/2 R1	5	924
VIH S 400/2 R2	5	924
VIH S 500/2	5	922

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VIH S 500/2 R1	5	924
VIH S 500/2 R2	5	924
VIH SN 250 i	5	926
VIH SN 250 i R1	5	928
VIH U 500	5	914
VIH U 500/1	5	918
VK 10/6-1 E-C	802723	
VK 10/K-1 E	3	162
VK 1054/9	3	588
VK 108/3-2 E	3	536
VK 108/7-2 E	3	560
VK 11/4-1 XE	3	44
VK 11/4-2 XE	3	2
VK 11/6-1 XE	3	124
VK 11/6-2 XE	3	86
VK 114/8-E	3	210
VK 1154/9	3	588
VK 120/3-2 E	3	536
VK 120/7-2 E	3	560
VK 1304/9	3	588
VK 132/3-2 E	3	536
VK 132/7-2 E	3	560
VK 144/3-2 E	3	536
VK 144/7-2 E	3	560
VK 15/6-1 E-C	802723	
VK 15/K-1 E	3	162
VK 1504/9	3	588
VK 156/3-2 E	3	536
VK 156/7-2 E	3	560
VK 16/4-1 XE	3	44
VK 16/4-2 XE	3	2
VK 16/6-1 XE	3	124
VK 16/6-2 XE	3	86
VK 164/1-C	3	194
VK 164/8-E	3	210
VK 1654/9	3	588

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 20/6-1 E-C	802723	
VK 20/K-1 E	3	162
VK 21/4-1 XE	3	44
VK 21/4-2 XE	3	2
VK 21/6-1 XE	3	124
VK 21/6-2 XE	3	86
VK 214/8-E	3	210
VK 224/1-C	3	194
VK 25/6-1 E-C	802723	
VK 25/K-1 E	3	162
VK 26/4-1 XE	3	44
VK 26/4-2 XE	3	2
VK 26/6-1 XE	3	124
VK 26/6-2 XE	3	86
VK 264/8-E	3	210
VK 30/K-1 E	3	162
VK 31/4-1 XE	3	44
VK 31/4-2 XE	3	2
VK 31/6-1 XE	3	124
VK 31/6-2 XE	3	86
VK 314/8-E	3	210
VK 324/1-C	3	194
VK 35/K-1 E	3	162
VK 36/4-1 XE	3	44
VK 36/4-2 XE	3	2
VK 36/6-1 XE	3	124
VK 36/6-2 XE	3	86
VK 364/8-E	3	210
VK 40/K-1 E	3	162
VK 404/1-C	3	194
VK 42/4-1 XE	3	44
VK 42/4-2 XE	3	2
VK 42/6-1 XE	3	124
VK 42/6-2 XE	3	86
VK 424/8-E	3	210
VK 45/K-1 E	3	162

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VK 47/4-1 XE	3	44
VK 47/4-2 XE	3	2
VK 47/6-1 XE	3	124
VK 47/6-2 XE	3	86
VK 474/8-E	3	210
VK 484/1-C	3	194
VK 564/1-C	3	194
VK 6/4-1 XE	3	44
VK 6/4-2 XE	3	2
VK 60/3-2 E	3	536
VK 60/7-2 E	3	560
VK 654/9	3	588
VK 72/3-2 E	3	536
VK 72/7-2 E	3	560
VK 754/9	3	588
VK 84/1-C	3	194
VK 84/3-2 E	3	536
VK 84/7-2 E	3	560
VK 854/9	3	588
VK 96/3-2 E	3	536
VK 96/7-2 E	3	560
VKB 105	802671	
VKB 150	802671	
VKB 200	802671	
VKB 250	802671	
VKB 300	802671	
VKB 350	802671	
VKB 80	802671	
VKB unit 105-2	802671	
VKB unit 150-2	802671	
VKB unit 200-2	802671	
VKB unit 80-2	802671	
VKC 11/1 E	3	610
VKC 11/2 E	3	660
VKC 11/3-1 XE	840073	
VKC 16/2 XE	840073	660

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKC 16/3-1 XE	840073	
VKC 17/1 XE	3	610
VKC 21/2 XE	840073	660
VKC 21/3-1 XE	840073	
VKC 23/1 XE	3	610
VKC D 11 E	3	638
VKC D 17 XE	3	638
VKC D 23 XE	3	638
VKG 100/2	802572	
VKG 113/2	802572	
VKG 138/2	802572	
VKG 164/2	802572	
VKG 189/2	802572	
VKG 214/2	802572	
VKG 2-176/2	802572	
VKG 2-200/2	802572	
VKG 2-226/2	802572	
VKG 2-276/2	802572	
VKG 2-328/2	802572	
VKG 2-378/2	802572	
VKG 241/2	802572	
VKG 2-428/2	802572	
VKG 2-482/2	802572	
VKG 88/2	802572	
VKK 1206	4	64
VKK 1206 R1	4	78
VKK 1206/2-E	4	92
VKK 1206/3-E	4	112
VKK 1206/3-E R1	4	130
VKK 1606	4	64
VKK 1606 R1	4	78
VKK 1606/2-E	4	92
VKK 1606/3-E	4	112
VKK 1606/3-E R1	4	130
VKK 2006	4	64
VKK 2006 R1	4	78

Register

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK 2006/2-E	4	92
VKK 2006/3-E	4	112
VKK 2006/3-E R1	4	130
VKK 226	4	2
VKK 226/2	4	14
VKK 226/2 R1	4	28
VKK 226/4	4	52
VKK 2406	4	64
VKK 2406 R1	4	78
VKK 2406/2-E	4	92
VKK 2406/3-E	4	112
VKK 2406/3-E R1	4	130
VKK 2806	4	64
VKK 2806 R1	4	78
VKK 2806/2-E	4	92
VKK 2806/3-E	4	112
VKK 2806/3-E R1	4	130
VKK 286	4	2
VKK 286/2	4	14
VKK 286/4	4	52
VKK 366	4	2
VKK 366/2	4	14
VKK 366/4	4	52
VKK 476	4	2
VKK 476/2	4	14
VKK 476/4	4	52
VKK 656/2	4	40
VKK 656/4	4	52
VKK 806	4	64
VKK 806 R1	4	78
VKK 806/2-E	4	92
VKK 806/3-E	4	112
VKK 806/3-E R1	4	130
VKK unit 110-M	802733	
VKK unit 45-M	802733	
VKK unit 60-M	802733	

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKK unit 85-M	802733	
VKO 156/3-7	4	894
VKO 17/4	4	760
VKO 22	802726	
VKO 22/2	802726	
VKO 22/3	802726	
VKO 22/4	4	760
VKO 246	4	868
VKO 246 R1	4	868
VKO 246-7	4	884
VKO 246-7 R1	4	884
VKO 248/5	4	770
VKO 256/3-7	4	894
VKO 27	802726	
VKO 27/2	802726	
VKO 27/3	802726	
VKO 27/4	4	760
VKO 32/4	4	760
VKO 328/5	4	770
VKO 35	802726	
VKO 35/2	802726	
VKO 35/3	802726	
VKO 356/3-7	4	894
VKO 38/4	4	760
VKO 408/5	4	770
VKO 42	802726	
VKO 42/2	802726	
VKO 42/3	802726	
VKO 46/4	4	760
VKO 488/5	4	770
VKO 55	802726	
VKO 55/2	802726	
VKO 55/3	802726	
VKO 568/5	4	770
VKO 57/4	4	760
VKO 648/5	4	770

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO 70	802726	
VKO 70/2	802726	
VKO 70/3	802726	
VKO 70/4	4	760
VKO unit 17	802726	
VKO unit 17/2	802726	
VKO unit 17/3	802726	
VKO unit 17/4	4	794
VKO unit 179/5	4	818
VKO unit 179/5 R2	4	838
VKO unit 179/5-B	4	856
VKO unit 21/4	4	794
VKO unit 22	802726	
VKO unit 22/2	802726	
VKO unit 22/3	802726	
VKO unit 249/5	4	818
VKO unit 249/5 R2	4	838
VKO unit 249/5-B	4	856
VKO unit 25/4	4	794
VKO unit 27	802726	
VKO unit 27/2	802726	
VKO unit 27/3	802726	
VKO unit 30/4	4	794
VKO unit 309/5	4	818
VKO unit 309/5 R2	4	838
VKO unit 309/5-B	4	856
VKO unit 33/3	802726	
VKO unit 35	802726	
VKO unit 35/2	802726	
VKO unit 35/4	4	794
VKO unit 379/5	4	818
VKO unit 379/5 R2	4	838
VKO unit 38/3	802726	
VKO unit 42	802726	
VKO unit 42/2	802726	
VKO unit 439/5	4	818

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKO unit 439/5 R2	4	838
VKO unit 45/4	4	808
VKO unit 509/5	4	818
VKO unit 509/5 R2	4	838
VKO unit 55/4	4	808
VKO unit premium 16/4	4	782
VKO unit premium 20/4	4	782
VKO unit premium 25/4	4	782
VKP 142-1	4	914
VKP 142-2	4	914
VKP 142-3	4	914
VKP 202-2	4	914
VKP 202-3	4	914
VKP 302-2	4	914
VKP 302-3	4	914
VKS 108/2 E	3	512
VKS 11/2 E	3	296
VKS 11/4-1 XE	3	406
VKS 11/4-2 XE	3	376
VKS 11/6-1 XE	3	466
VKS 11/6-2 XE	3	436
VKS 114/8-E	3	494
VKS 12/3 E	3	356
VKS 120/2 E	3	512
VKS 132/2 E	3	512
VKS 144/2 E	3	512
VKS 15/3 E	3	356
VKS 156/2 E	3	512
VKS 16/2 E	3	296
VKS 16/4-1 XE	3	296
VKS 16/4-2 XE	3	376
VKS 16/6-1 XE	3	466
VKS 16/6-2 XE	3	436
VKS 164/8-E	3	494
VKS 20/3 E	3	356
VKS 21/2 E	3	296

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKS 21/4-1 XE	3	296
VKS 21/4-2 XE	3	376
VKS 21/6-1 XE	3	466
VKS 21/6-2 XE	3	436
VKS 214/8-E	3	494
VKS 26/2 E	3	296
VKS 26/4-1 XE	3	296
VKS 26/4-2 XE	3	376
VKS 26/6-1 XE	3	466
VKS 26/6-2 XE	3	436
VKS 264/8-E	3	494
VKS 31/2 E	3	318
VKS 36/2 E	3	318
VKS 42/2 E	3	318
VKS 47/2 E	3	338
VKS 58/1 E	840070	
VKS 6/4-1 XE	3	296
VKS 6/4-2 XE	3	376
VKS 6/6-2 XE	3	436
VKS 60/2 E	3	512
VKS 72/2 E	3	512
VKS 76/1 E	840070	
VKS 84/2 E	3	512
VKS 93/1 E	840070	
VKS 96/2 E	3	512
VKS D 11 E	3	232
VKS D 17 E	3	232
VKS D 23 E	3	232
VKS D 29 E	3	254
VKS D 35 E	3	254
VKS D 41 E	3	254
VKS D 48 E	3	276
VKU 11/1 E	3	682
VKU 11/2 E	3	728
VKU 11/3-1 XE	3	748
VKU 16/2 XE	3	728

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VKU 16/3-1 XE	3	748
VKU 17/1 XE	3	682
VKU 21/2 XE	3	728
VKU 21/3-1 XE	3	748
VKU 23/1 XE	3	682
VKU D 11 E	3	706
VKU D 17 XE	3	706
VKU D 23 XE	3	706
VMS 30	4	1042
VNC 28+1 (UCHJ 5000000-5099999)	0020136178	
VNC 28+1 (UCHJ 5100000-51....)	0020175800	
VPA 1000	5	938
VPA 1500	5	938
VPA 500	5	938
VPA 750	5	938
VPM 20 S	4	1060
VPM 20/2 S	4	1062
VPM 20/25 /2 W	4	1056
VPM 20/25 W	4	1046
VPM 30/35 /2 W	4	1056
VPM 30/35 W	4	1046
VPM 40/45 /2 W	4	1056
VPM 60 S	4	1060
VPM 60/2 S	4	1062
VPM Kaskadenmodule	4	1070
VPS 1000/2	5	942
VPS 1000/3-5	5	946
VPS 1000/3-7	5	946
VPS 1500/2	5	942
VPS 1500/3-5	5	946
VPS 1500/3-7	5	946
VPS 2000/2	5	942
VPS 2000/3-5	5	946
VPS 2000/3-7	5	946
VPS 300	5	940

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VPS 300/2	5	942
VPS 300/3-5	5	946
VPS 300/3-7	5	946
VPS 500	5	940
VPS 500/2	5	942
VPS 500/3-5	5	946
VPS 500/3-7	5	946
VPS 750	5	940
VPS 800/2	5	942
VPS 800/3-5	5	946
VPS 800/3-7	5	946
VPS S 1000	5	944
VPS S 500	5	944
VPS S 750	5	944
VPS SC 1000	5	950
VPS SC 700	5	950
VR 31	4	936
VR 60	4	936
VR 61	4	936
VR 68	4	936
VRC 410s	4	942
VRC 420s	4	942
VRC 520s	4	950
VRC 523s	4	950
VRC 524s	4	950
VRC 630	4	952
VRC 687	4	936
VRC 688	4	936
VRC 689	4	936
VRC 690	4	936
VRC 691	4	936
VRC 9567	4	936
VRC 9569	4	936
VRC 9570	4	936
VRC 9571	4	936
VRC 9573	4	936

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VRC 9654	4	936
VRC C	4	954
VRC C Funk	4	954
VRC CB	4	956
VRC CBB	4	956
VRC CBBW	4	956
VRC CBW	4	956
VRC CF	4	954
VRC CF Funk	4	954
VRC CFT	840005	
VRC CFW	840005	
VRC CM	4	956
VRC CMB	4	958
VRC CMBBW	4	962
VRC CMBW	4	962
VRC CT	840005	
VRC CW	840005	
VRC K2/2	4	936
VRC Klassik BW	4	964
VRC KSU	WEB	
VRC MF	4	964
VRC MF TEC	4	964
VRC Set S	4	968
VRC UB	4	964
VRC UBW	4	964
VRH RL/2	4	990
VRM 300870	4	998
VRM 3-1	4	998
VRM 3-1 1/4	4	998
VRM 3-1/2	4	998
VRM 3-3/4	4	998
VRM 4-1	4	998
VRM 4-1 1/4	4	998
VRM 4-1/2	4	998
VRM 4-3/4	4	970
VRM 560	4	970

Register

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VSU 700/3	5	1038
VSU 700/3 EL	5	1050
VSU 700/4	5	1062
VSU 700/4 EL	5	1074
VSW 15-35	4	1104
VSW 15-35 D	4	1104
VSW 15-35 I	4	1114
VSW 15-35 ID	4	1114
VTK 1140	4	1022
VTK 1140/2	4	1024
VTK 570	4	1022
VTK 570/2	4	1024
VWL (Recalair)	840132	
VWL 101/3 S	3	1030
VWL 102/3 S	3	1062
VWL 115/2 A 230V	3	808
VWL 115/2 A 400V	3	808
VWL 141/3 S	3	1046
VWL 155/2 A 230V	3	824
VWL 155/2 A 400V	3	824
VWL 171/3 S	3	1046
VWL 35/4 S 230V	3	1142
VWL 35/4 S 230V R1	3	1158
VWL 55/2 A 230V	3	796
VWL 61/3 S	3	1030
VWL 62/3 S	3	1062
VWL 71/2	3	928
VWL 7C	3	928
VWL 81/3 S	3	1030
VWL 82/3 S	3	1062
VWL 85/2 A 230V	3	808
VWL 91/2	3	928
VWL 9C	3	928
VWL BB	3	850
VWL BB/2	3	852
VWL BM	3	850

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWL BM/2	3	852
VWS 10/1 E	3	874
VWS 10/1 EC	3	882
VWS 101/2	3	940
VWS 101/3	3	1078
VWS 102/2	3	968
VWS 102/3	3	1104
VWS 103/2	3	982
VWS 103/3	3	1118
VWS 104/2	3	994
VWS 104/3	3	1130
VWS 11 C	3	858
VWS 11 E	3	854
VWS 11 P	3	864
VWS 11/1 C	3	890
VWS 11/1 CC	3	900
VWS 11/1 CK	3	910
VWS 12/1 E	3	874
VWS 141/2	3	956
VWS 141/3	3	1092
VWS 16 C	3	858
VWS 16 P	3	864
VWS 16/1 C	3	890
VWS 171/2	3	956
VWS 171/3	3	1092
VWS 18 C	3	858
VWS 18 P	3	864
VWS 18/1 C	3	890
VWS 22/1 P	3	920
VWS 220/2	3	1006
VWS 28 P	3	870
VWS 280/1 P	3	920
VWS 300/2	3	1006
VWS 36/4 230V	3	1174
VWS 36/4 230V R1	3	1188
VWS 38 P	3	870

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 38/1 P	3	920
VWS 380/2	3	1006
VWS 380/2 R1	3	1020
VWS 44 P	3	870
VWS 44/1 P	3	920
VWS 460/2	3	1006
VWS 460/2 R1	3	1020
VWS 6 C	3	858
VWS 6 E	3	854
VWS 6 P	3	864
VWS 6/1 C	3	890
VWS 6/1 CC	3	900
VWS 6/1 CK	3	910
VWS 6/1 EC	3	882
VWS 61/2	3	940
VWS 61/3	3	1078
VWS 62/2	3	968
VWS 62/3	3	1104
VWS 63/2	3	982
VWS 63/3	3	1118
VWS 64/2	3	994
VWS 64/3	3	1130
VWS 8 C	3	858
VWS 8 E	3	854
VWS 8 P	3	864
VWS 8/1 C	3	890
VWS 8/1 CC	3	900
VWS 8/1 CK	3	910
VWS 8/1 E	3	874
VWS 8/1 EC	3	882
VWS 81/2	3	940
VWS 81/3	3	1078
VWS 82/2	3	968
VWS 82/3	3	1104
VWS 83/2	3	982
VWS 83/3	3	1118

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWS 84/2	3	994
VWS 84/3	3	1130
VWW 101/2	3	940
VWW 101/3	3	1078
VWW 102/2	3	968
VWW 102/3	3	1104
VWW 11 C	3	858
VWW 11 E	3	854
VWW 11 P	3	864
VWW 11/1 C	3	890
VWW 11/1 CC	3	900
VWW 141/2	3	956
VWW 141/3	3	1092
VWW 16 C	3	858
VWW 16 P	3	864
VWW 16/1 C	3	890
VWW 171/2	3	956
VWW 171/3	3	1092
VWW 18 C	3	858
VWW 18 P	3	864
VWW 18/1 C	3	890
VWW 22/1 P	3	920
VWW 220/2	3	1006
VWW 28 P	3	870
VWW 28/1 P	3	920
VWW 300/2	3	1006
VWW 38 P	3	870
VWW 38/1 P	3	920
VWW 380/2	3	1006
VWW 380/2 R1	3	1020
VWW 44 P	3	870
VWW 44/1 P	3	920
VWW 460/2	3	1006
VWW 460/2 R1	3	1020
VWW 6 C	3	858
VWW 6 E	3	854

Register

Register

Gerätename	Band/ Katalognr.	Seite
VWW 6 P	3	864
VWW 6/1 C	3	890
VWW 6/1 CC	3	900
VWW 61/2	3	940
VWW 61/3	3	1078
VWW 62/2	3	968
VWW 62/3	3	1104
VWW 8 C	3	858
VWW 8 E	3	854
VWW 8 P	3	864
VWW 8/1 C	3	890
VWW 8/1 CC	3	900
VWW 81/2	3	940
VWW 81/3	3	1078
VWW 82/2	3	968
VWW 82/3	3	1104
VWZ MEH 60	3	838
VWZ MEH 61	3	838
VWZ MPS 40	3	838
VWZ MWT 150	3	838

BU 3